


わかる、できる、役に立つ!!

日本語入力やワープロ入門は、
この一冊でバッチリ!

マウス、キーボード初体験も
らくらくクリア!

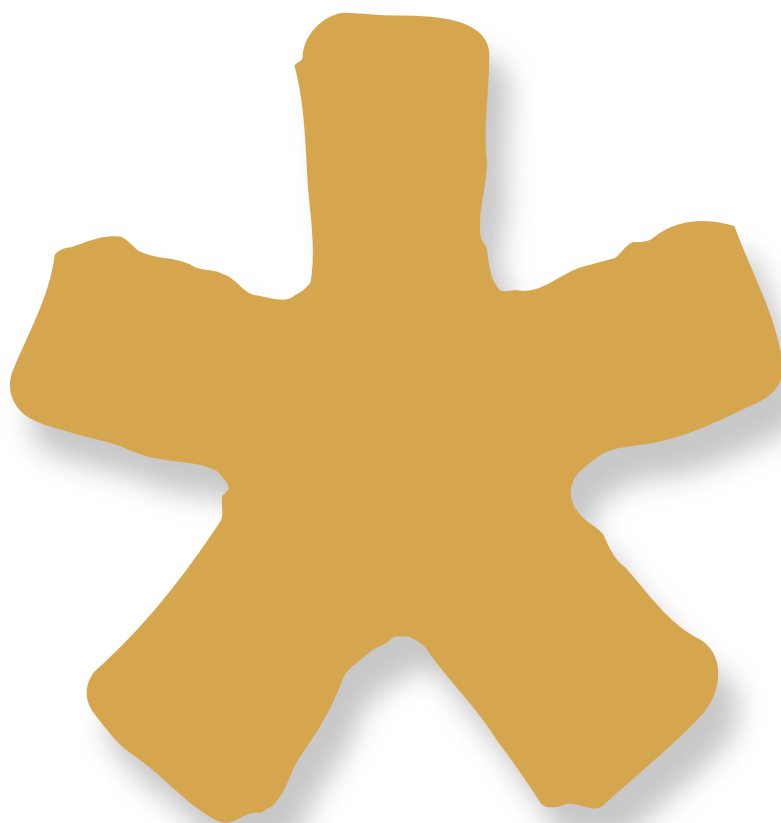

ワープロソフトからゲームまで、
幅広くアプリケーションを紹介!

PC98-NX SERIES

VALUE STAR NX

ジャストホームモデル/一太郎モデル

③ 新編 パソコンの真実



最初は、この画面から！

パソコンの最初の設定は終わりましたか？ 最初の設定が終わっていれば、パソコンの電源を入れたら、この画面が表示されます。

📖 参照 このマニュアルPART2の「アクティブメニュー-NXを見てみよう」



新しくメールが届いているかどうか、確認できる。




インターネットで電話回線を使っている(接続中)かどうか、確認できる。



SmartVoice(スマートボイス)を始める。



アクティブメニュー NX の設定をする画面が表示される。

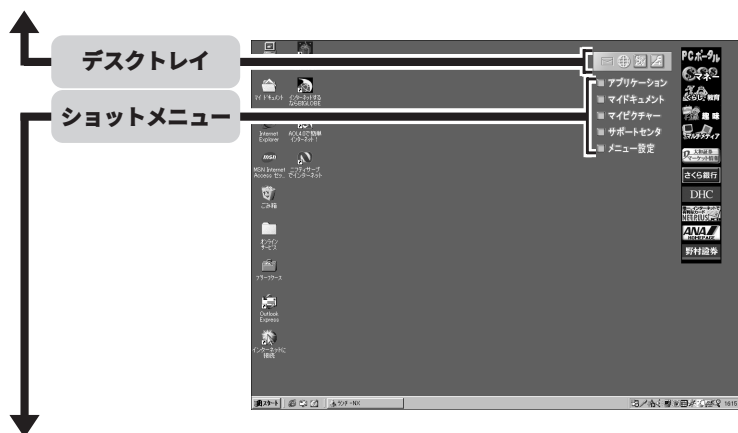

■ アプリケーション

ランチ-NX が表示される。

■ マイドキュメント

ワープロなどで作成した文書や、画像データなどの一覧を表示する。
(最初は、データは入っていません。)

■ マイピクチャー

Thumbs Studio(サムズスタジオ)を始める。

■ サポートセンタ

サポートセンタを始める。

■ メニュー設定

アクティブメニュー NX の設定をする画面が表示される。と同じ機能。



はじめに

この本は、パソコンにはじめて触れる方のために、マウスやキーボードの使い方など、いちばん基本的な内容から順番に説明しています。『まずこれ! 接続と準備』を読んでパソコンを使うための準備を済ませてからお読みください。

そのあとで、ワープロを使いこなす方法、画面の仕組みについて簡単に説明しています。さらに、パソコンに内蔵されているさまざまなソフトの紹介、ハードとソフトの役割、市販のソフトを利用する方法などについても解説しています。

この本を最初から順番に読み、操作を体験していくうちに、パソコンにも慣れ、自分自身のパソコン利用法を見つけることができるでしょう。あわてずに、じっくりと、楽しく、あなたのパソコンライフを始めてください。

2000 年 1 月 初版

このマニュアルの表記について

◆手順は左、補足説明は右に

このマニュアルでは、操作手順は順番に画面を示しながら説明しています。実際のパソコンの画面を確かめながら操作を進めてください。パソコンの画面でむやみにマウスを操作すると、思わぬ画面が表示されることがあります。このマニュアルで、どこを操作すればよいのか必ず確認してください。また、ページの右側の色の付いた部分には、操作に関連する補足説明や用語解説などが記載されています。はじめてパソコンを扱う方は、右側の説明もよく読んでください。

◆このマニュアルでは、パソコンを安全にお使いいただくための注意事項を次のように記載しています



注意



注意事項を守っていただけない場合、人が傷害を負う可能性が想定されること、または物的損害のみ発生が想定されることを示します。

注意事項を守っていただけない場合、発生が想定される障害または事故の内容を表しています。左のマークは感電の可能性が想定されることを示しています。このほかに、発火注意、けが注意、高温注意についても、それぞれ記載しています。

電源ケーブルのプラグを抜くように指示するものです。

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性があります。



そこまでに説明した手順の中でとくに大切なポイントがまとめられています。後から応用するときのヒントとして利用してください。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。
プリンタ、コネクタなど	「プリンター」や「コネクター」などの末尾に付く「ー」を省略して表記しています。これは、パソコンの画面に表示される用語や、パソコン関連書籍などでよく使われている表記に準拠しているためです。
CD-ROMドライブ	CD-RWモデルでは、CD-RWDライブのことを、DVD-ROMモデルでは、DVD-ROMドライブのことを指します。

◆このマニュアルでは、各モデル（機種）を次のような呼び方で区別しています

表をご覧になり、購入された製品の型名とマニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

このパソコン	表の各モデル（機種）を指します。
CRTディスプレイセットモデル	CRTディスプレイがセットになっているモデルのことです。
液晶ディスプレイセットモデル	液晶ディスプレイがセットになっているモデルのことです。
DVD-ROMモデル	DVD-ROMドライブを搭載しているモデルのことです。
CD-RWモデル	CD-RWDライブを搭載しているモデルのことです。
TVモデル	テレビ/地上波データ放送を見るための機能やDVD-ROMドライブを搭載したモデルのことです。
ジャストホームモデル	Justsystem Homeがあらかじめインストールされているモデルのことです。
一太郎モデル	Voice一太郎10・花子10パックがあらかじめインストールされているモデルのことです。

型 名	型 番	表記の区分			
		本体の形状	DVD-ROM /CD-RW	ディスプレイ	添付アプリケーション
VC550J/2FC1	PC-VC550J2FC1	コンパクトタイプ	CD-RW モデル	液晶ディスプレイセットモデル (15 型液晶)	一太郎モデル
VC500J/2FC1	PC-VC500J2FC1		DVD-ROM モデル		
VC500J/2FC2	PC-VC500J2FC2				
VC500J/2XB1	PC-VC500J2XB1			液晶ディスプレイセットモデル (14 型液晶)	ジャストホームモデル
VC500J/2XB2	PC-VC500J2XB2				
VE500J/27C	PC-VE500J27C			CRTディスプレイセットモデル (17 型 CRT)	一太郎モデル
VE500J/25B	PC-VE500J25B		CRTディスプレイセットモデル (15 型 CRT)	ジャストホームモデル	

※購入された製品の型名、型番の末尾に「9」が付加されている場合は、末尾の「9」を除いて、モデル名を確認してください。

◆本文中の画面

本文中の画面はモデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。

◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

(本文中の表記)	(正式名称)
Windows、 Windows 98	Microsoft® Windows® 98 Second Edition Operating System 日本語版
一太郎	一太郎Homeまたは、Voice一太郎10
ジャストホーム	Justsystem Home (一太郎Home、カラメル、楽々はがき、フォトシアター、デジコレ、キーボードファイター、写真スタジオ、文字スタジオ)
一太郎10・花子10パック、 Voice一太郎10・花子10パック	Voice一太郎10・花子10パック (Voice一太郎10、花子10、三四郎9、ATOK13、VoiceATOK3、Shuriken2.1V、Sasuke2.0)
インターネットエクスプローラ、 Internet Explorer	Microsoft® Internet Explorer 5
招福麻雀 七福神	招福麻雀 七福神 音声認識対応版
筆王	筆王 平成12年編
Easy CD Creator 4.0 DirectCD	Easy CD Creator™ 4 Standard DirectCD™ 3

ご注意

- (1)本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2)本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3)本書の内容については万全を期して作成いたしました。万が一不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、最寄りの Bit-INN、または NEC パソコンインフォメーションセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えいたします。ご購入元までご連絡ください。
- (4)当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5)本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6)海外 NEC では、本製品の保守・修理対応をしておりませんので、ご承知ください。
- (7)本機の内蔵ハードディスクにインストールされている Microsoft® Windows® 98 および本機に添付の CD-ROM、DVD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでご使用ください。
- (8)ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Windows NT、Outlook、Bookshelf および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Intel、Pentium は Intel Corporation の登録商標です。

「一太郎」、「花子」、「ATOK」、「Voice 一太郎 10・花子 10 パック」、「Voice ATOK」、「Sasuke」、「Shuriken」は、株式会社ジャストシステムの登録商標または商標です。

「Voice 一太郎 10・花子 10 パック」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「Voice 一太郎 10・花子 10 パック」にかかる著作権、その他の権利は、株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。商標「三四郎」は、株式会社エス・エス・ビーの登録商標であり、株式会社ジャストシステムは商標使用許諾を受けています。

「Justsystem Home」、「ジャストホーム」、「一太郎 Home」、「カラメル」、「楽々をはがき」、「フォトシアター」、「デジコレ」、「キーボードファイター」、「写真スタジオ」、「文字スタジオ」は、株式会社ジャストシステムの商標です。

「Justsystem Home」は、株式会社ジャストシステムの著作物であり、「Justsystem Home」にかかる著作権、その他の権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。

パソコン大学は、テラ・コーポレーションの商標です。

@nifty は、ニフティ（株）の商標です。

アメリカ・オンラインおよび AOL は、AOL の登録商標です。

Hatch、ハッチインサイドは、ディアンドアイシステムズ株式会社の登録商標です。

「ANGEL LINE」および「エンジェルライン」は、NTT の登録商標です。

VirusScan は、米国法人 Network Associates, Inc. またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標です。

インターネット カラオケキングは、(株) ミュージックネットワークの登録商標です。

Solitaire Deluxe は、Interplay Productions の商標です。

Photo CD portions copyright Eastman Kodak Company 1995

Adobe、Acrobat および Acrobat ロゴは Adobe System Incorporated (アドビシステム社) の商標です。

Adaptec および Adaptec 社ロゴは、Adaptec, Inc. の登録商標です。

Easy CD Creator、Direct CD は、Adaptec, Inc. の商標です。

「てきばき家計簿マム」はテクニカルソフト株式会社の商標です。

「駅すばあと」は、株式会社ヴァル研究所の商標です。

「ハローキティ」は、株式会社サンリオの登録商標です。

PostPet は、ソニーコミュニケーションネットワークの登録商標です。

筆王は、株式会社アイフォアの登録商標です。

AI 将棋、AI 囲碁は、株式会社アイフォアの商標です。

NEWEB は、KDD (株) の商標です。

DIONは第二電電の登録商標です。

ODN (Open Data Network) は、日本テレコム (株) の商標です。

So-net、ソネット、ソネットのロゴは、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

BIGLOBE、PC ポータル、BIGLOBE 電話で入会ナビ、SmartVoice、アクティブメニューは、日本電気株式会社の商標です。

ThumbsStudio は、日本電気株式会社の登録商標です。

Ulead VideoStudio は、Ulead Systems, Inc. の商標です。

Bitcast およびビットキャストの名称、ロゴは、株式会社インフォシティの登録商標です。

ADAMS (TV-Asahi Data And Multimedia Service) は、テレビ朝日データ株式会社による Web データを配信するデータ多重放送サービスです。

PureDIVA は、MGI Software Corp. の商標です。

コペルニックライト、Copernic Lite は、日本テクノラボ社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

© NEC Corporation 2000

日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■ 輸出する際の注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。


本製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等はありません。

本製品の輸出については、外国為替及び外国貿易法に基づいて通商産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

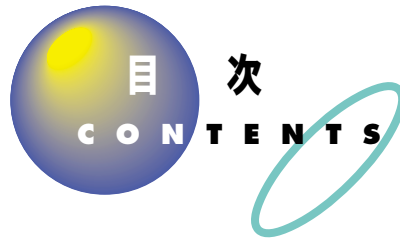

はじめに	i
このマニュアルの表記について	ii

PART

1




マウスに慣れよう 1

CyberCoach-NX を始める	2
間違えてもだいじょうぶ	2
CyberCoach-NX を起動する	2
マウス練習の進め方	6
マウスの練習を始める	6
画面を見ながら説明を聞く	7
実際にマウスを操作してみる	7
CyberCoach-NX を終わる	9
この PART のまとめ	10

PART

2

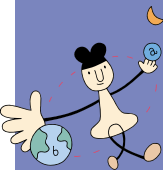


ウィンドウの扱いをマスターしよう 13

アクティブメニュー NX を見てみよう	14
ランチ-NX は、ソフトの発射台	16
ランチ-NX を表示する	16
ペイントを始める	20
ウィンドウを最大化、最小化する	21
ウィンドウを最大化する	21
ウィンドウを最小化する	23
ペイントで簡単に絵を描く	24
鉛筆ツールを使って好きな絵を描く	24
スクロールしてみる	25
複数のウィンドウを扱う	29
ウィンドウの重なり方	29
ウィンドウの重なり方を変える	30
ウィンドウを動かす	32
ウィンドウの大きさを変える	33
ペイントを終わる	34
この PART のまとめ	35

PART

3

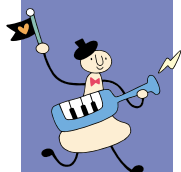


キーボードで文字を打ってみよう (一太郎 Home 編) ... 37

一太郎 Home を始める	38
一太郎 Home を使う準備をする	38
文字の入力方を決める	42
ローマ字入力とかな入力	42
かな入力に切り替えるには	43
ひらがなを打つ (ローマ字入力)	45
「こんにちは」と打つ	45
文字を打ち間違えたら	46
ひらがなのまま、文字を確定する	47
改行する	47
ひらがなを打つ (かな入力)	48
「こんにちは」と打つ	48
文字を打ち間違えたら	49
ひらがなのまま、文字を確定する	50
改行する	50
漢字に変換する	51
「誕生日に」と打つ	51
「、」を打つ	52
「、」を確定する	53
「会食をします」と打つ	53
「。」を打って確定する	54
改行する	55
数字やアルファベットは半角で	56
日本語入力をオフにする	56
「1999.10.10」と打つ	57
「love」と打つ	58
改行する	59
カタカナを打つ	60
日本語入力をオンにする	60
カタカナが打てるようにする	60
「パーティー」と打つ	61
ひらがなが打てる状態に戻す	62
改行する	62

PART

4

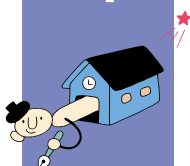


記号を打つ	63
文字パレットの「記号表」を表示させる	63
一覧から「★」を探す	63
改行する	64
自分の名前と住所を打ってみる	65
自分の名前を打つ	65
自分の住所を打つ	65
漢字変換のヒント	67
同音語の変換	67
文節の区切りがおかしいとき	67
一文字ずつ漢字を変換する	68
一度で変換できない漢字を登録する	68
文書を保存する	69
一太郎 Home を終わる	71
さらに一太郎 Home を使いこなす	72
マニュアルで一太郎 Home を学ぶ	72
文字入力をもっと練習する	72
この PART のまとめ	73
キーボードで文字を打ってみよう (一太郎 10 編)	77
一太郎 10 を始める	78
一太郎 10 を使う準備をする	78
文字の入れ方を決める	82
ローマ字入力とかな入力	82
かな入力に切り替えるには	83
ひらがなを打つ (ローマ字入力)	85
「こんにちは」と打つ	85
文字を打ち間違えたら	86
ひらがなのまま、文字を確定する	87
改行する	87
ひらがなを打つ (かな入力)	88
「こんにちは」と打つ	88
文字を打ち間違えたら	89
ひらがなのまま、文字を確定する	90

改行する	90
漢字に変換する	91
「誕生日に」と打つ	91
「、」を打つ	92
「、」を確定する	93
「会食をします」と打つ	93
「。」を打って確定する	94
改行する	95
数字やアルファベットは半角で	96
日本語入力をオフにする	96
「1999.10.10」と打つ	97
「love」と打つ	98
改行する	99
カタカナを打つ	100
日本語入力をオンにする	100
カタカナが打てるようにする	100
「パーティー」と打つ	101
ひらがなが打てる状態に戻す	102
改行する	102
記号を打つ	103
文字パレットの「記号表」を表示させる	103
一覧から「★」を探す	103
改行する	104
自分の名前と住所を打ってみる	105
自分の名前を打つ	105
自分の住所を打つ	105
漢字変換のヒント	107
同音語の変換	107
文節の区切りがおかしいとき	107
一文字ずつ漢字を変換する	108
一度で変換できない漢字を登録する	108
文書を保存する	109
一太郎 10 を終わる	111
さらに一太郎 10 を使いこなす	112

PART

5

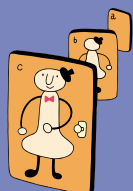

PART

6



パソコンで一太郎 10 を学ぶ	112
マニュアルで一太郎 10 を学ぶ	115
この PART のまとめ	116

パソコン利用の心得 119

パソコンは怖くない	120
電源が入っているときに電源プラグを抜かない	120
電源が入っているときに本体を移動しない	120
お子様に注意	121
何があってもあわてない	121
あなたのデータはあなたが守る	122
コンピュータウイルスにご注意！	122
バックアップを忘れずに	122

バックアップを取る	123
バックアップはいつ取るの？	123
バックアップ先について	123
バックアップの手順	124
バックアップ-NX を使って D ドライブにバックアップを取る	125
フロッピーディスクにバックアップを取る	127
MO、Zip、CD-RW を利用してバックアップを取る	129

パソコンのお手入れ	131
準備するもの	131
電源を切って、電源ケーブルをはずす	132
清掃する	132
マウスのクリーニング	133

アプリケーションを使おう 135

アプリケーションを使おう	136
パソコンの使い方を学びたい、パソコンで勉強したい	136
生活の中で役立てたい	138
インターネットを始めたい	142
さらにインターネットを使いこなしたい	145
電子メールを使ってみたい、管理したい	147
FAX を使いたい、電話番号を調べたい	148

PART

7



写真や絵を加工したい	149
音楽や画像を楽しみたい	150
パソコンでテレビを見たい、ビデオ編集をしたい	152
地上波データ放送を受信したい	153
ゲームで遊びたい	154
パソコンを守りたい	157
音声でアプリケーションを操作したい	158
パソコンの設定をしたい	159
ちょっとした小道具	161

さらに広がるパソコンワールド 163

「スタートメニュー」を使う	164
コントロールパネルを使う	166
コントロールパネルを開く	166
あなたの声でパソコンを操作してみる	168
SmartVoice を起動する	168
音声入力の準備をする	169
音声でアプリケーションの操作や文章の入力をする	170
Windows 98 の勉強をする	172
パソコン大学一年生 for Windows98 で学ぶ	172
CyberCoach-NX で学ぶ	174
ファーストステップガイドで学ぶ	175
ハードとソフト?	176
ハードって何?	176
ソフトって何?	176
ハードの話	177
本体	177
ディスプレイ	177
マウス、キーボード	177
プリンタ	178
情報を記憶するための装置	178
ソフトの話	181
ソフトの種類	181
ソフトな道具箱＝アプリケーション	181




ソフトな作品＝データ	182
ソフトな地球＝ OS	182
市販ソフトを利用する	183
ソフトを買うときのポイント	183
ソフトを組み込むときのポイント	184
雑誌の付録やダウンロードソフトはちょっと待って！	185
周辺機器で可能性は無限大	186
周辺機器の購入、取り付けにあたって	186
デジタルカメラ	186
イメージスキャナ	187
ターミナルアダプタ	187
ヘッドホン	187
ジョイスティック	188
パソコン自身のパワーアップ	188
情報収集のしかた	189
まずは「NEC PC あんしんサポートガイド」	189
サポートセンタを見る	189
パソコン雑誌を読む	189
解説本を読む	190
インターネットから情報を得る	190
パソコンに詳しい友と語る	190
この PART のまとめ	191
付 録	193
パソコンの画面とマニュアルの画面が違う！	194
ウィンドウが表示されていない！	194
市販ソフトの場合	195
パソコンが何か言ってる！	196
パソコンが何か変だ！	197
ローマ字つづり一覧	198
索 引	201

P A R T

1

マウスに慣れよう


まずは、パソコン操作の基本、マウスの使い方を練習しましょう。マウスは、パソコンを操作するときの基本的な道具です。マウスを自由自在に使えるようになれば、ずっと快適にパソコンを楽しめます。

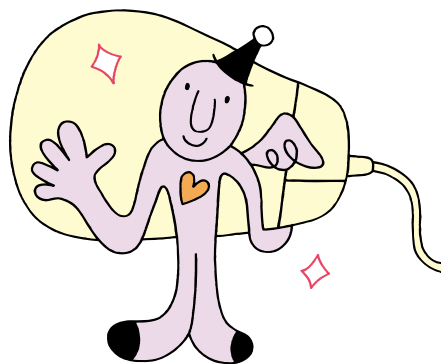

サイバーコーチエヌエックス

CyberCoach-NXを始める

マウスの練習は、「CyberCoach-NX」という練習用ソフトを使って行います。最初に、このソフトをパソコンの画面に呼び出しましょう。

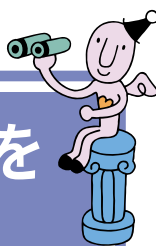

用語

起動する・立ち上げる

パソコンには、文章を作るためのソフトや計算するためのソフトなど、さまざまなものが入っています。これらのソフトを目的に応じて選択し、画面に呼び出してくることを、「ソフトを起動する」とか「ソフトを立ち上げる」となどといいます。

間違えてもだいじょうぶ


はじめてパソコンを操作するときは、思わぬ場所にマウスが動いてしまったり、思い通りに操作できなくてイライラすることもあるかもしれません。でも、少し操作を間違えたぐらいでは、パソコンは壊れたりしません。落ちついて、ゆっくり操作を進めてください。迷ったり、わからなくなったりしたときは、手順の右側の説明文も読んでみるとよいでしょう。

CyberCoach-NX を起動する

「CyberCoach-NX」では、画面と音声を使って操作の説明をしています。音声がかかるように音量を調節してください。


1

パソコンの画面が電源を入れた直後の画面になっていることを確かめる

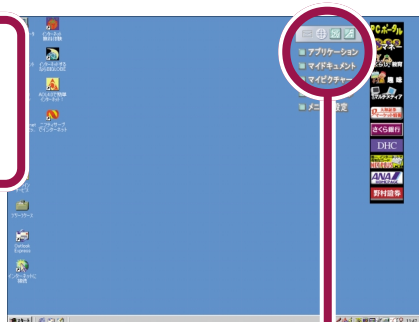

2

「アプリケーション」に(矢印)を合わせ、(手のマーク)が変わったらマウスの左ボタンを1回押す

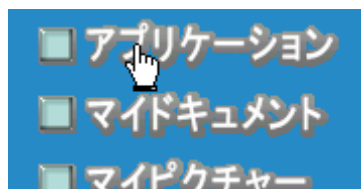

ランチ-NX が起動する

参照

音量の調節→『まずこれ! 接続と準備』PART4の「各部の名称と役割を覚えよう」

チェック!!



パソコンの電源が入っていて画面右上に「アプリケーション」と表示されていない場合、いったん電源を切って電源を入れ直してください。

画面の右上に「アプリケーション」という文字が表示されない場合

最初にパソコンの電源を入れたときに、設定する必要があります。表示されていない場合は、『まずこれ! 接続と準備』PART3の「セットアップを完了させる」の「このパソコンの機能を使えるようにする」をご覧ください。


3

「スタディ&ヘルプ」にマウスを合わせ、マウスの左ボタンを1回押す

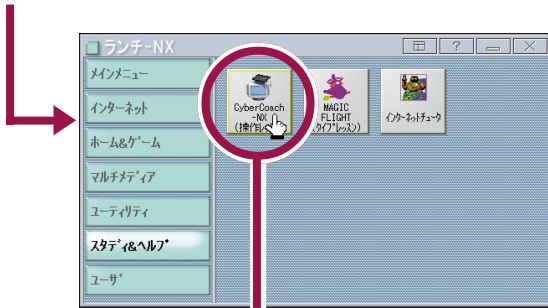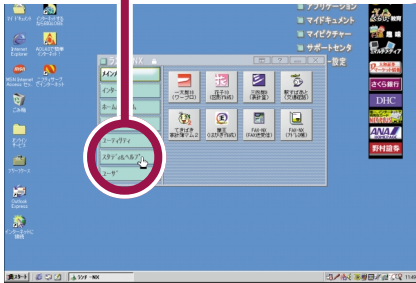

4

「CyberCoach-NX (操作レッスン)」にマウスを合わせ、マウスの左ボタンを1回押す

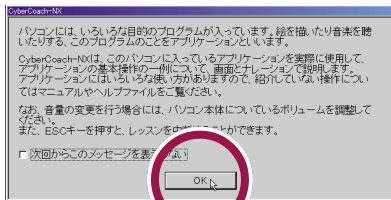

5

「OK」に矢印を合わせ、マウスの左ボタンを1回押す

数秒後に、新しい画面が出てくる



6

上の画面を確認したら、p.6の
「マウス練習の進め方」に進む



ポイント

「CyberCoach-NX」を起動するときは、まず、画面の右上にある「アプリケーション」に ☞ (手のマーク)を合わせ、マウスの左ボタンを1回押す。次にランチ-NXの「スタディ&ヘルプ」に ☞ (手のマーク)を合わせ、マウスの左ボタンを1回押す。最後に「CyberCoach-NX (操作レッスン)」に ☞ を合わせ、マウスの左ボタンを1回押す。

別の画面が表示されたら

操作を間違えたときは、次のように対処してください。正しく「CyberCoach-NX」を起動できたときは、以下の操作を行う必要はありません。



別のソフトが起動したら


「CyberCoach-NX (操作レッスン)」とは別のボタンを押すと、別のソフトが起動されてしまいます。画面の右上角にある ✕ を押すと、間違えて起動したソフトの画面を閉じることができます。

✓ チェック!!

左の画面が表示されるまでに、パソコンの電源を入れた直後の画面に戻るようには見えますが、故障ではありません。左の画面が出るまで何もせずお待ちください。

別の画面が表示されるなど、操作を間違ってしまったときは、このページの「別の画面が表示されたら」を読んで解決してください。

- 1 画面の右上角にある  に矢印を合わせ、マウスの左ボタンを 1 回押す

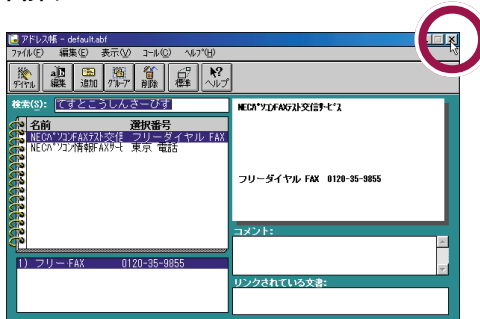


 チェック!!

左の画面と違う画面が表示されることもあります。画面の右上角に  があれば、同じ操作で画面を閉じることができます。


 「インターネット接続ウィザード」画面が表示されたら

「キャンセル」をクリックしてください。インターネットについては、『たのしもう! インターネット』で説明しています。ここではそちらに進む前にこの本を最後まで読んでください。

- 1 「キャンセル」に矢印を合わせ、マウスの左ボタンを 1 回押す

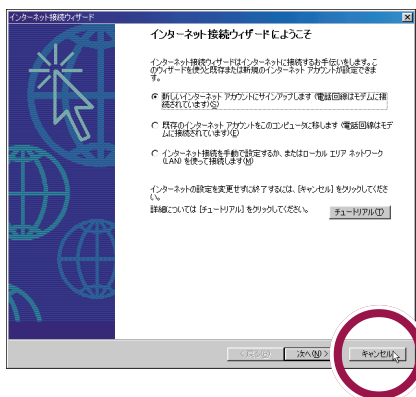

- 2 「はい」に矢印を合わせ、マウスの左ボタンを 1 回押す

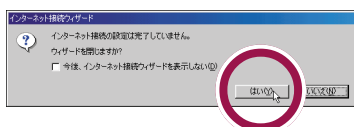

 突然、画面が真っ暗になってしまった

20 分以上キーボードやマウスに触れないままにしていると、スタンバイ状態になり、画面が真っ暗になります。この場合、次のいずれかの操作をしてください。


- ・キーボードのキーを何か 1 つ押す
- ・マウスを軽く動かす
- ・キーボードの【スリープ】ボタンを押す

 参照

スタンバイについて→『まずこれ! 接続と準備』PART4 の「一時的に作業を中断する (スタンバイ)」

マウス練習の進め方

CyberCoach-NXは、さまざまなパソコンの操作を画面と音声で説明するソフトです。ここでは、マウス練習の進め方を説明します。

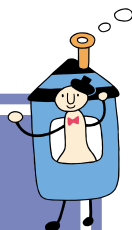

マウスの練習を始める

1

「マウスを使う」に(矢印)を合わせる

矢印の合ったタイトルに黄色いワクがつく



2

マウスの左ボタンを 1 回押す

この画面が表示され、
音声の説明が流れ始める



別の練習が始まってしまったら

間違って「マウスを使う」以外の項目に矢印を合わせて、マウスの左ボタンを押したときも、その説明が流れます。キーボードの【Esc】を押して、CyberCoach-NXの画面に戻してから、「マウスを使う」をやり直してください。

✓チェック!!

- CyberCoach-NXの画面で「マウスを使う」を押すと、少しの間、電源を入れた直後の画面に戻ったように見えます。左の画面に変わるまで待ってください。
- お使いのマウスと画面中のマウスは形は異なりますが、基本的な操作は同じです。

📖 参照

説明の音声が大きすぎたり、小さいとき→『まずこれ! 接続と準備』PART4の「各部の名称と役割を覚えよう」

画面を見ながら説明を聞く

画面には、ディスプレイとマウスの絵が表示され、マウス操作の説明が流れます。




●一通りの説明が終わるまで待つ

ポイント、クリック、ダブルクリック、右クリック、ドラッグという基本的なマウス操作の説明が終わるまで、実際のマウスは使えません。操作せずに画面を見ながら説明を聞いてください。

実際にマウスを操作してみる

一通りの説明が終わると、次の画面が表示されます。

練習
ポイント

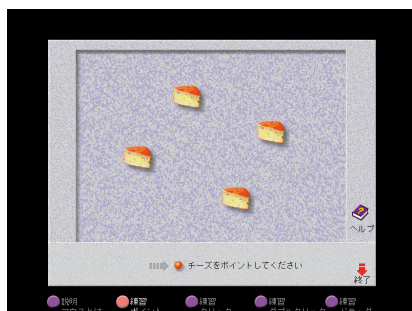

画面の下に出ている指示にしたがって、実際にマウスを操作してみてください。操作を進めると、自動的に次の画面に切り替わります。

練習
クリック



✓チェック!!

- CyberCoach-NXを使用している間は、キーボードの【Esc】以外のキーを押さないでください。
- お使いのマウスと画面中のマウスは形が異なりますが、基本的な操作は同じです。

✓チェック!!

しばらく何も操作しないでいると操作をうながす音声が流れます。操作を先に進めると、この音声は止まります。

用語

ポイント


マウスを動かして、画面に表示された絵や記号などに矢印を合わせる操作です。

用語

クリック

画面に表示された絵や記号などをポイントして、マウスの左ボタンを1回押す操作です。クリックは、すでに何度も操作しています。CyberCoach-NXを起動するときも、「マウスを使う」を始めるときも、クリックを使いました。

練習 右クリック

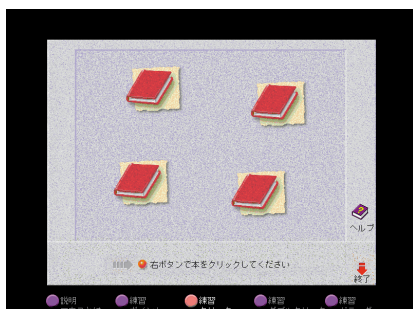

練習 ダブルクリック



練習 ドラッグ



●最後まで練習を終えると

ドラッグの練習が終わると、自動的に CyberCoach-NX の画面に戻ります。もう一度マウスの練習をやり直したいときは、「マウスを使う」をクリックしてください。まだ他の項目はクリックしないでください。

用語

右クリック

ウィンドウに表示されたボタンなどに矢印を合わせ、マウスの右ボタンを1回押す操作です。パソコンの操作に慣れてくると、大変便利です。

用語

ダブルクリック

画面に表示された絵や記号などをポイントして、マウスの左ボタンをすばやく2回続けて押す操作です。カチカチとテンポよく押してください。1回目と2回目の間隔があきすぎると、クリックと同じ操作になってしまいます。

用語

ドラッグ

画面に表示された絵や記号などをポイントしたら、左ボタンを押したままマウスを机の上で動かして、適当な場所で左ボタンを離す操作です。画面で何かを動かしたり、大きさを変えたりするときに使います。

✓ チェック!!

途中で説明をもう一度聞きたいときは

画面左下の「説明マウスとは」の左にある🖱️にマウスポインタを合わせて、マウスの左ボタンを1回押してください。

✓ チェック!!


左ききの人は、マウスの設定を左きき用に変更できます。

📖 参照

マウスを左きき用に設定するには→
🖱️「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブル解決Q&A」-「マウス」-「マウスを左きき用にしたい」


CyberCoach-NXを 終わる

マウスの使い方は、理解できたと思います。では、こ
こで CyberCoach-NX を終了しましょう。

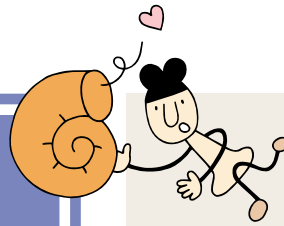

1


「終了」をポイントする

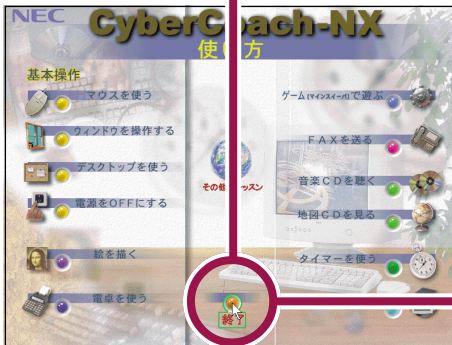

2

ボタンのまわりに緑のフクがつい
たことを確認して、クリックする

この画面に戻る

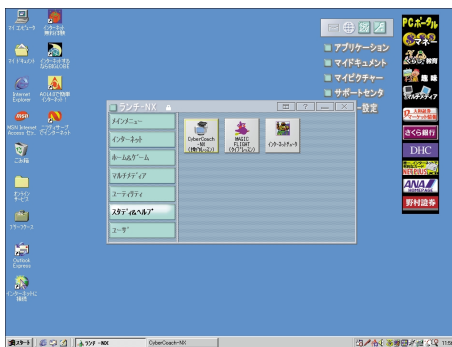

これでマウスの練習は終わりです。「このPARTのまとめ」を読んで、練習
した内容をおさらいしておきましょう。


CyberCoach-NX の他のレッスン項
目も、マウスの練習と同じように操作
を画面で説明しています。時間のある
ときに練習してみましょう。

このPARTの まとめ

ここでは、CyberCoach-NXというソフトを利用して、マウスの基本操作を練習しました。マウス操作の基本用語、ポイント、クリック、ダブルクリック、ドラッグは、しっかり覚えてください。

マウスの左ボタンと右ボタン


マウスには3つのボタンが付いています。通常、頻繁に使うのは左のボタンです。左と右を押し間違えると、思った通りに働かないので、慣れないうちは注意が必要です。スクロールボタンについては、PART2の「スクロールしてみる」(p.25)、『拡張!活用! バリュースター』PART10の「マウス」の「スクロールボタンを使う」をご覧ください。

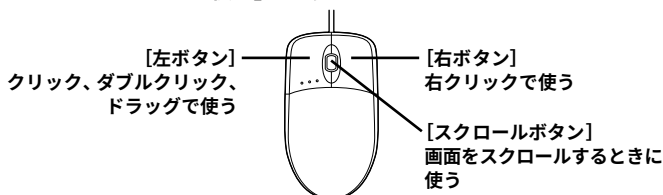

ポイント

マウスを机の上で動かして、画面に表示された絵や記号などに矢印を合わせる操作です。

●ポイントすると説明が出ることもある



画面の左下にある「スタート」ボタンをポイントすると、「このボタンから始めます」という説明が出てきます。このように、画面の絵やボタンには、ポイントすると説明が表示されるものがあります(ポイントしても、何も変化が起きないものもあります)。

クリック

画面に表示された絵や記号などをポイントして、マウスの左ボタンを1回押す操作です。


●操作の基本はクリック

クリックは次のようなときに使います。

画面を先に進める



利用したいソフトを選ぶ



ソフトを終わらせる



この
PARTの
まとめ

ダブルクリック

画面に表示された絵や記号などをポイントして、マウスの左ボタンをすばやく2回続けて押す操作です。ダブルクリックを利用した操作は、もう少しパソコンに慣れてくると、パソコンの中に入っているソフトを起動したりデータを見るときなどに、よく使うようになります。

ドラッグ

マウスの左ボタンを押したまま、机の上でマウスを滑らすように動かして、適当な位置まで来たら、ボタンから指を離すまでの操作です。ドラッグは、画面内での移動やウィンドウの大きさの変更に使います。また、絵を描くためのソフトでは、ドラッグで線を引くこともできます。



参照

画面内の移動やサイズ変更→「PART2 ウィンドウの扱いをマスターしよう」(p.13)

右クリック

ウィンドウに表示されたボタンなどに矢印を合わせ、マウスの右ボタンを1回押す操作です。パソコンの操作に慣れてくると大変便利です。慣れてから覚えましょう。

スクロール

ウィンドウに表示されていない部分を表示させるために、ウィンドウの中を上下左右に動かすことです。マウスのまん中にあるボタン(スクロールボタン)を使って操作することもできます。




参照

スクロール→PART2の「スクロールしてみる」(p.25)、『拡張!活用!バリュースター』PART10の「マウス」の「スクロールボタンを使う」


2

ウィンドウの扱いをマスターしよう

「ウィンドウ」とは、ワープロなどのソフトを利用するための窓です。机の上でノートや資料を広げるような感じで、あなたのパソコンの画面を利用していけるように、ウィンドウを動かしたり、大きさを自由に変えたりする操作をマスターしておく必要があります。

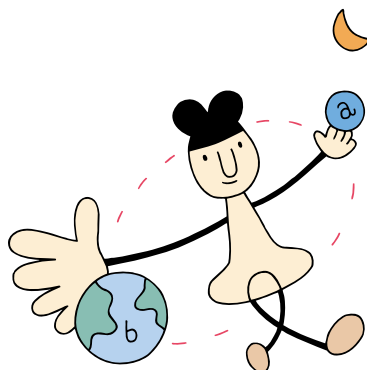


アクティブメニューNX を見てみよう

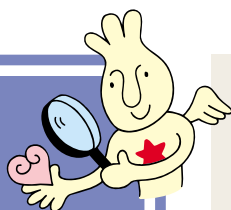

パソコンの電源を入れたときに、いつも画面右上に表示されているのが、アクティブメニューNXです。まだ触らないで、まずは、じっくり画面を見てみましょう。

アクティブメニューNXには、メールの着信状況やインターネットの接続状態がひとめでわかる「デスクトレイ」と、ソフトを簡単に始める「ショットメニュー」の2つがあります。

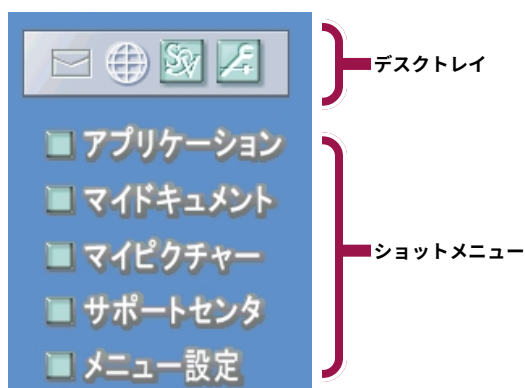

新しくメールが届いているかどうか、確認できます。



インターネットで電話回線を使っている（接続中）かどうか確認できます。




クリックすると、「SmartVoice（スマートボイス）」が起動します。



クリックすると、「アクティブメニューNXの設定」画面が表示されます。アクティブメニューの表示のしかたなどを設定できます。

アクティブメニューNX

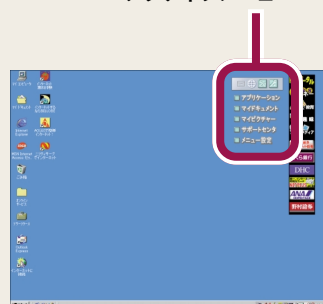

参照

メール確認について→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「アクティブメニューNX」

参照

インターネット接続確認について→『たのしもう! インターネット』PART3の「入会後のインターネット手順」の「インターネットの接続確認」

参照

SmartVoice → PART7の「あなたの声でパソコンを操作してみる」(p.168)

参照

アクティブメニューNXの設定→「サポートセンタ」の「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「アクティブメニューNX（ランチNX）」

■ アプリケーション

クリックすると、ランチ-NXが表示されます。パソコンに入っているソフトを始めるときは、まず、「アプリケーション」をクリックしてランチ-NXを表示します。

ランチ-NXについては、次ページからの説明をご覧ください。

■ マイドキュメント

クリックすると、ワープロなどで作成した文書や、画像データなどの一覧が表示されます。(最初はデータは入っていません)

■ マイピクチャー

クリックすると、「Thumbs Studio (サムズスタジオ)」が起動します。デジタルカメラから取り込んだ写真など、パソコンに保存した画像の一覧が見られます。

■ サポートセンタ

クリックすると、「サポートセンタ」が起動します。パソコンに入っているソフトの使いかたや、トラブルが起きたときの対処法などを見ることができます。

■ メニュー設定

クリックすると、「アクティブメニュー NX の設定」画面が表示されます。

と同じです。



ランチ-NX → 「ランチ-NX は、ソフトの発射台」(次ページ)



Thumbs Studio → 「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「Thumbs Studio」




サポートセンタ → 『まずこれ! 接続と準備』PART4 の「サポートセンタを見てみよう」



アクティブメニュー NX の設定 → 「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「アクティブメニュー NX (ランチNX)」

ランチ-NX は、ソフトの発射台

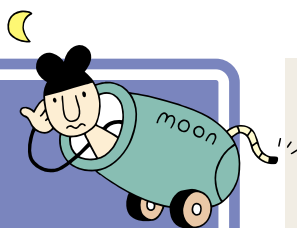


ランチ-NXは、このパソコンに入っている、いろいろなソフトを使い始めるための発射台のようなものです。ソフトを始めるときは、まずランチ-NXを表示して、その中から、使いたいソフトをクリックします。


ランチ-NX を表示する

1

【ランチ-NX】ボタンを押す

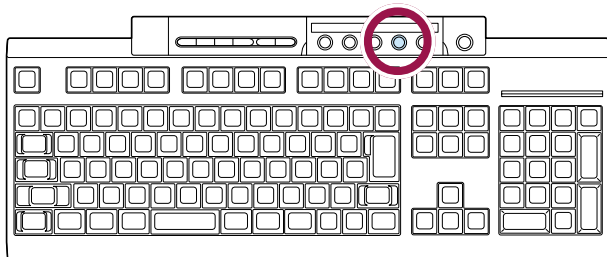

↓ ランチ-NX が表示される

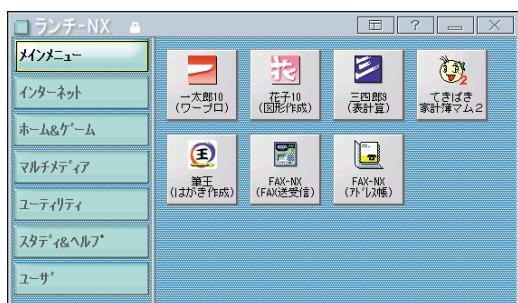

グループを選ぶボタンの集まり

ソフトを始めるボタンの集まり

【ランチ-NX】 ボタンかわりに、画面右上の **アプリケーション** をクリックしてもランチ-NX を表示できます。

あなたのパソコンのモデルなどによって、細かいところは左の図と異なるかもしれませんが、気にしないでください。


ランチ-NX のメニューは使いやすいように変更することができます。

参照

ランチ-NX のメニューを変更するには → 「サポートセンター」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「アクティブメニュー NX (ランチ-NX)」


●グループを選ぶボタンの集まり

このパソコンには、たくさんのソフト(アプリケーションやデータ)が入っています。目的のソフトを探すときに苦労しなくすむように、ソフトは分野別に分類されています。この分類のことを「グループ」と呼んでいます。グループを選ぶときに使うのが、これらのボタンです。

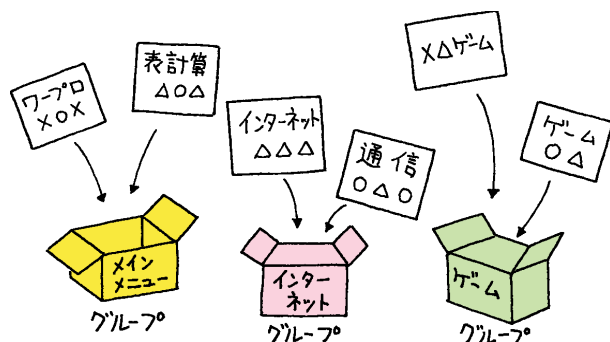

●ソフトを始めるボタンの集まり

前の「グループを選ぶボタン」で目的のグループを選択すると、そのグループに入っているソフトがここに表示されます。ここに表示されたボタンにマウスを使ってポインタを合わせ、クリックすると、そのソフトが始まります。

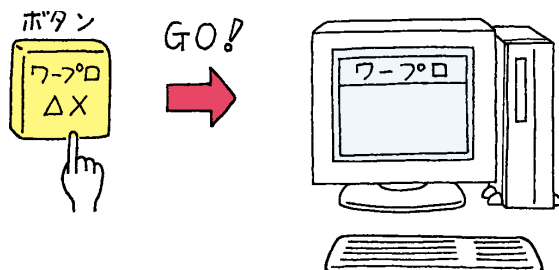

ランチ-NXでグループを選択するときは、左側のボタンから目的のグループのボタンをクリックする。ソフトを始めるときには、右側のボタンから目的のソフトのボタンをクリックする。

たとえば「メインメニュー」というグループには、ワープロや表計算など、よく使うアプリケーションが入っています。「インターネット」というグループには、インターネットや電子メールをするためのソフトが入っています。「ホーム&ゲーム」というグループには、カラオケやゲームのソフトが入っています。また、「ユーザ」というグループには、最初は何も入っていません。あなたがソフトを組み込んだとき、ボタンを追加できます。

ランチ-NX 以外からアプリケーションを始めるには


ランチ-NX 以外にも、アプリケーションを起動することができます。パソコンの操作に慣れてきたら練習してみましょう。



キーボードのワンタッチスタートボタンを使って始める


メールやインターネット、サポートセンタ、ランチ-NXはキーボードのワンタッチスタートボタンを押して始めることができます。また、ワンタッチスタートボタンには、この4つのアプリケーションの代わりに、他のアプリケーションを登録することができます。

- 1 始めたいアプリケーションが登録されているワンタッチスタートボタンを押す

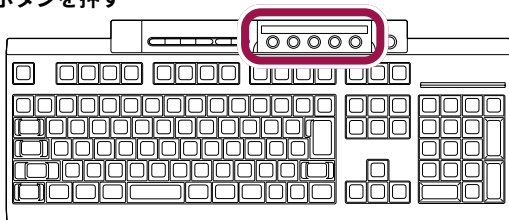


「スタートメニュー」から始める

- 1 「スタート」をクリックし、プログラムにマウスを合わせる。

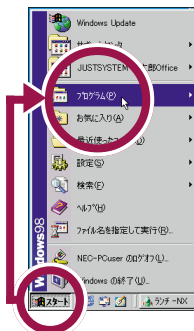

- 2 マウスを右に動かして、表示された一覧の中から始めたいアプリケーションをクリックする。

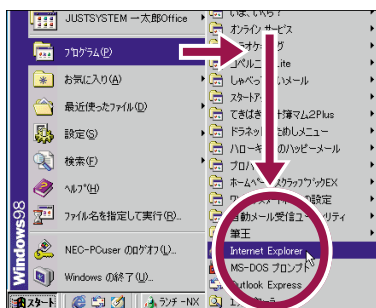

参照

ワンタッチスタートボタンについて
→『拡張! 活用! バリュースター』
PART10の「ワンタッチスタートボ
タン」



参照

「スタートメニュー」から始めるには
→PART7の「「スタートメニュー」
を使う」(p.164)

マウスが上下に動くと、「プログラ
ム」以外のものが選ばれてしまうの
で、マウスは水平に動かしてくださ
い。

ランチ-NXの画面が見えないときは


ランチ-NXの画面が見えない場合は、次のように対処してください。




他の画面の下に隠れているとき

ワープロなど、他のソフトを利用している途中で、ランチ-NXの画面を見るには、キーボードの【ランチ-NX】ボタンを押すか、画面の一番下にある「ランチ-NX」をクリックしてください。

1 キーボードの【ランチ-NX】ボタンを押す

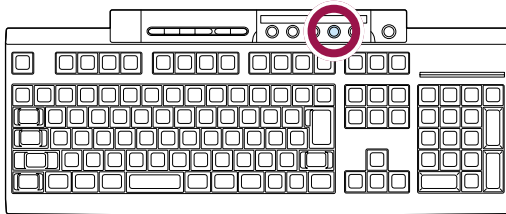

1 「ランチ-NX」をクリックする

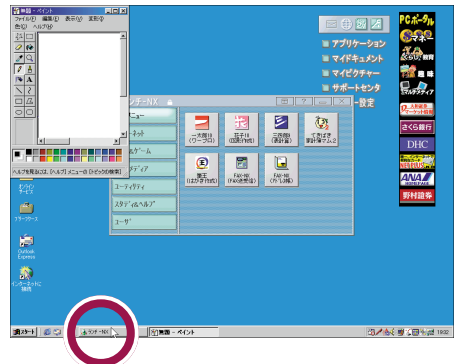

CyberCoach-NXを利用しているとき

マウスを使う練習など、CyberCoach-NXを利用している間は、ランチ-NXが使えなくなります。CyberCoach-NXを終了させてください。



参照

CyberCoach-NXを終了させるには
→PART1の「CyberCoach-NXを終わる」(p.9)



ランチ-NXの画面が見あたらないとき


次の画面のように、ランチ-NXの画面がどこにも見えないときは、画面が最小化されているかウィンドウが閉じています。キーボードの【ランチ-NX】ボタンを押すか、画面の一番下にある「ランチ-NX」をクリックしてください。




参照

最小化について→このPARTの「ウィンドウを最小化する」(p.21)


1 キーボードの【ランチ-NX】ボタンを押す

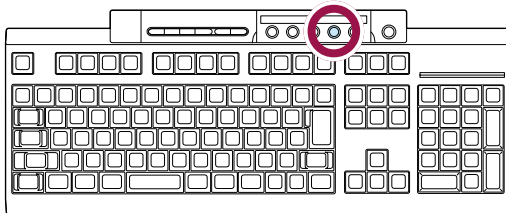

1 「ランチ-NX」をクリックする

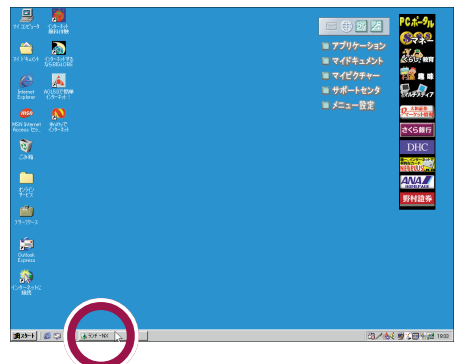


ペイントを始める

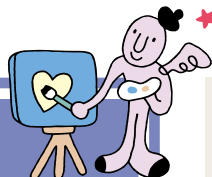

それでは、ペイントという絵を描くためのソフトを使って、ウィンドウを画面に表示させてみます。

1


【ランチ-NX】ボタンを押す

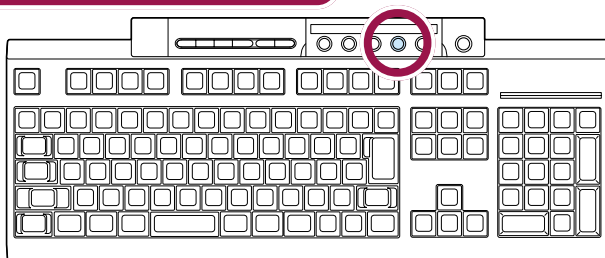

【ランチ-NX】ボタンのかわりに、画面右上の■アプリケーションをクリックしてもランチ-NXを表示できます。

2

「ユーティリティ」をクリックする

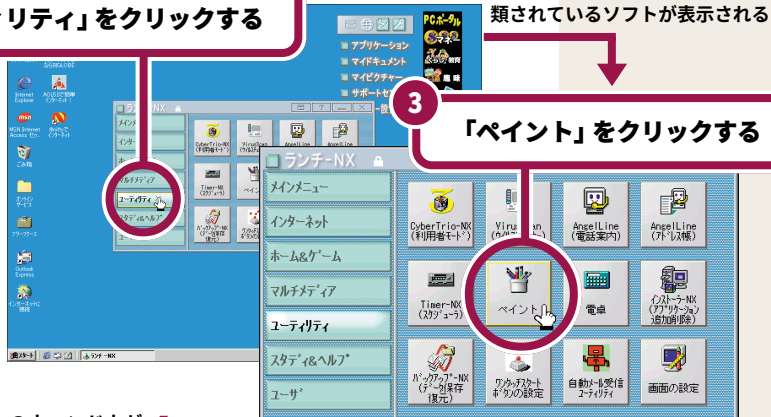


グループ「ユーティリティ」に分類されているソフトが表示される

3

「ペイント」をクリックする

「ペイント」のウィンドウが表示される

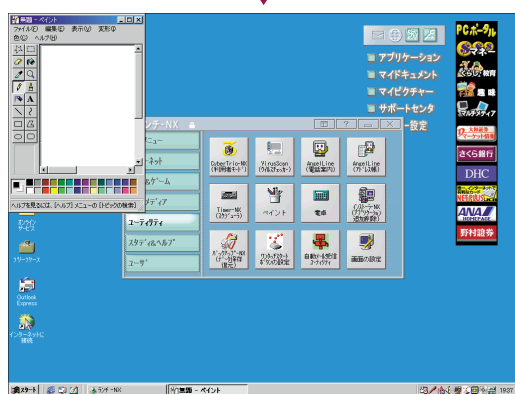


ランチ-NXの上に重なるようにして表示されたものが、「ペイント」のウィンドウです。

用語

ウィンドウ

ペイントを起動すると、新しい画面が開くように見えます。このように画面の中に開く枠付きの画面のことを「ウィンドウ」と呼びます。このパソコンでは、同時に複数のウィンドウを開いて、さまざまなソフトを扱えるようになっています。たとえば、机の上で会議のときのメモを見ながら議事録を作るように、複数の書類を同時に見ながら作業を進めていけるわけです。

ウィンドウを 最大化、最小化する

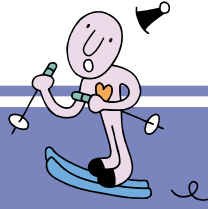


ウィンドウは、マウスのクリックひとつで画面いっぱいに広げたり、一時的に隠すことができます。練習してみましょう。

ウィンドウを最大化する


ウィンドウを画面いっぱいの大きさに広げてみましょう。

1

のまん中の□をクリックする

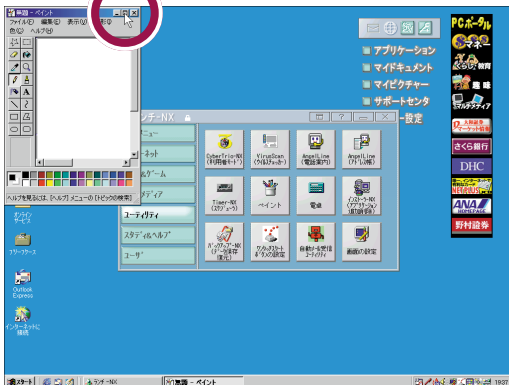

クリックすると、ウィンドウが画面いっぱいに広がる

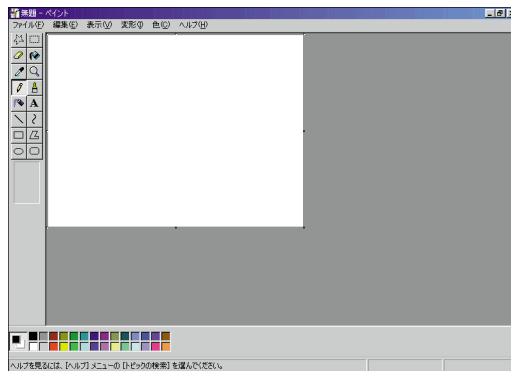


最大化

ウィンドウを画面いっぱいに広げること。□をクリックすることで最大化されます。最大化すると□は□に変わり、□をクリックすると、元の大きさ（最大化する前の大きさ）に戻ります。ソフトウェアによっては起動したときのウィンドウが最初から最大化された状態で開くものもあります。


元の大きさのウィンドウに戻しましょう。

2

のまん中の をクリックする

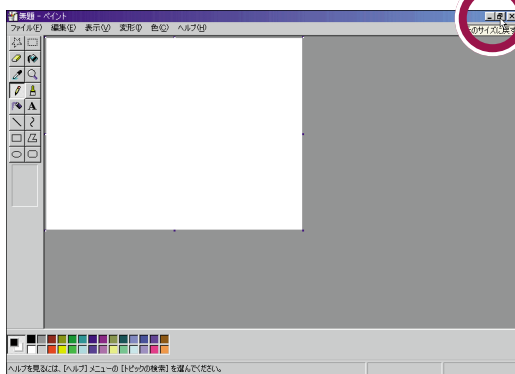

ウィンドウが元の
大きさに戻る

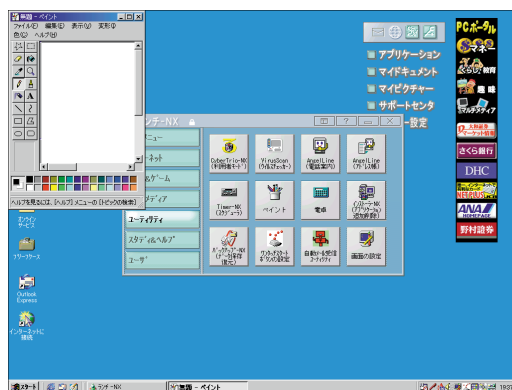


ポイント

ウィンドウを画面いっぱいに広げたいときは、をクリックする。元の大きさに戻すときはをクリックする。

ウィンドウを最小化する

いちどにたくさんのウィンドウを開いて画面が見えにくくなったときなど、一時的にウィンドウを隠すことができます。

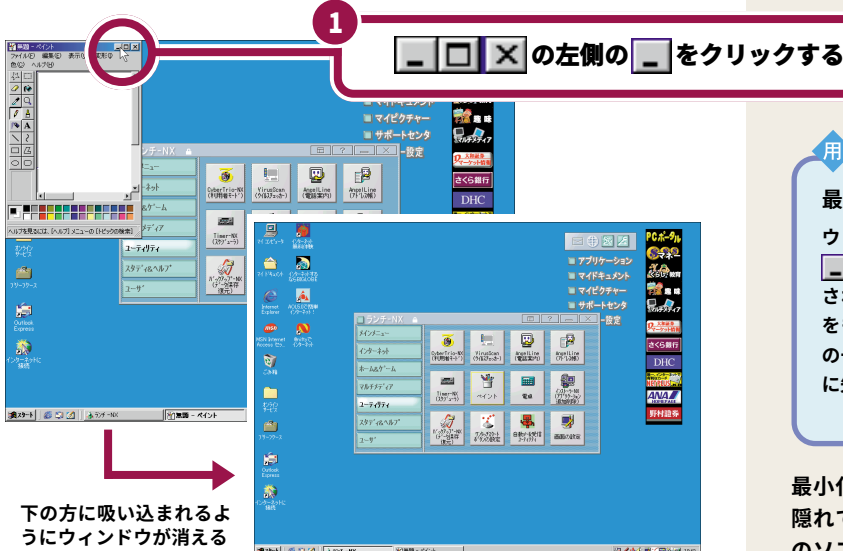


用語

最小化

ウィンドウを一時的に隠すこと。
『』をクリックすることで最小化されます。最小化したウィンドウをもう一度表示するときは、画面の一番下に表示されているボタンに矢印を合わせてクリックします。

再び、ウィンドウを表示させましょう。

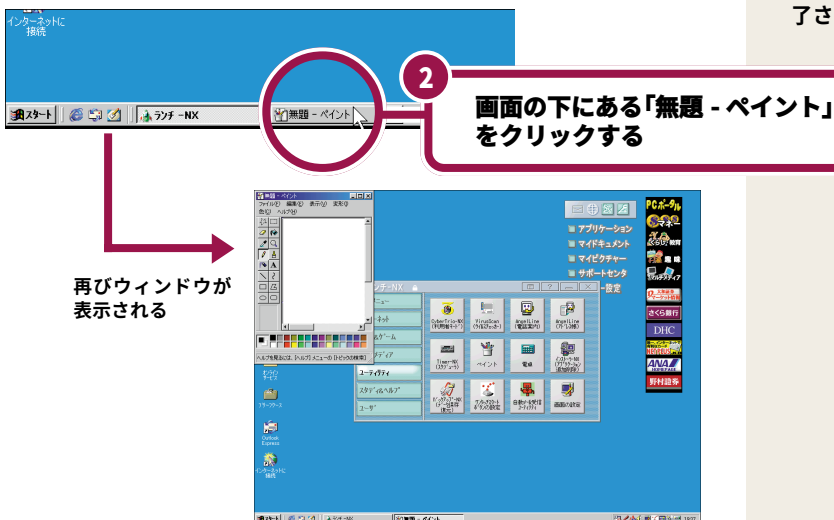

ポイント

ウィンドウを一時的に消したいときは、『』をクリックする。消したウィンドウをもう一度表示させたいときは、画面の一番下に表示されている目的のウィンドウ名をクリックする。

ペイントで簡単に絵を描く




ペイントを使って、簡単な絵を描くことができます。絵が描けたら、「スクロール」の練習をしてみましょう。

鉛筆ツールを使って好きな絵を描く

「PART1 マウスに慣れよう」で練習した、ドラッグという操作を使って絵を描くことができます。

1


 のまん中の  をクリックする



ウィンドウが画面いっぱいになる

2

 の表示を確認める

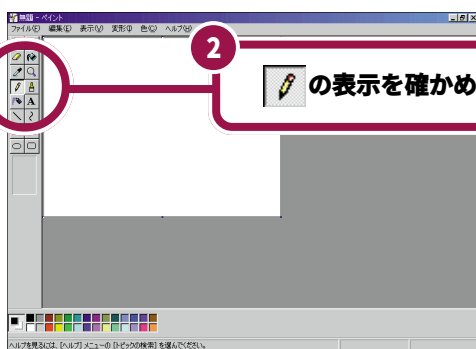

3

ここでマウスの左ボタンを押し、ボタンを押したままマウスを手前に引きずって、



4

適当な位置でボタンを離す

 を「鉛筆ツール」といいます。このボタンが引込んだように見えるときは、鉛筆ツールを使って自由な線を引くことができます。引込んでいない場合は、このボタンをクリックしてください。

「ドラッグ」という操作をおさらいしましょう。マウスの左ボタンを押したまま、マウスを机の上ですべらせて、適当な位置でボタンを離す操作が「ドラッグ」です。ドラッグは、ペイントで線を引くときだけでなく、画面上で何かを動かしたり、大きさを変えたりするときにも使います。

5

自由にドラッグして好きな絵を描く



スクロールしてみる


スクロールの練習をするためにウィンドウを元の大きさに戻しましょう。

1


のまん中の をクリックする



ウィンドウが元の大きさに戻る

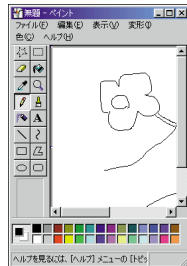

今、ウィンドウに見えている部分は、ペイントで用意されているキャンバス(白い紙)の左上端の部分だけになりました。残りの部分は見えなくなりましたね。

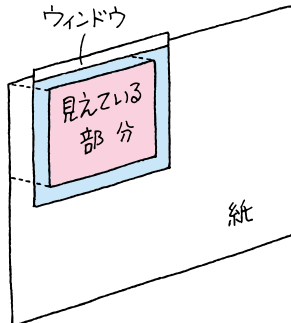

見えていない部分を表示させるときには、次のような「スクロール」という操作をします。


用語

スクロール

ウィンドウに表示されていない部分を表示させるために、ウィンドウの中身を上下左右に動かすこと。

●画面上のボタンを使ったスクロール

ウィンドウに付いているボタンを使って、見える部分（ウィンドウの中に表示される範囲）を動かすことができます。

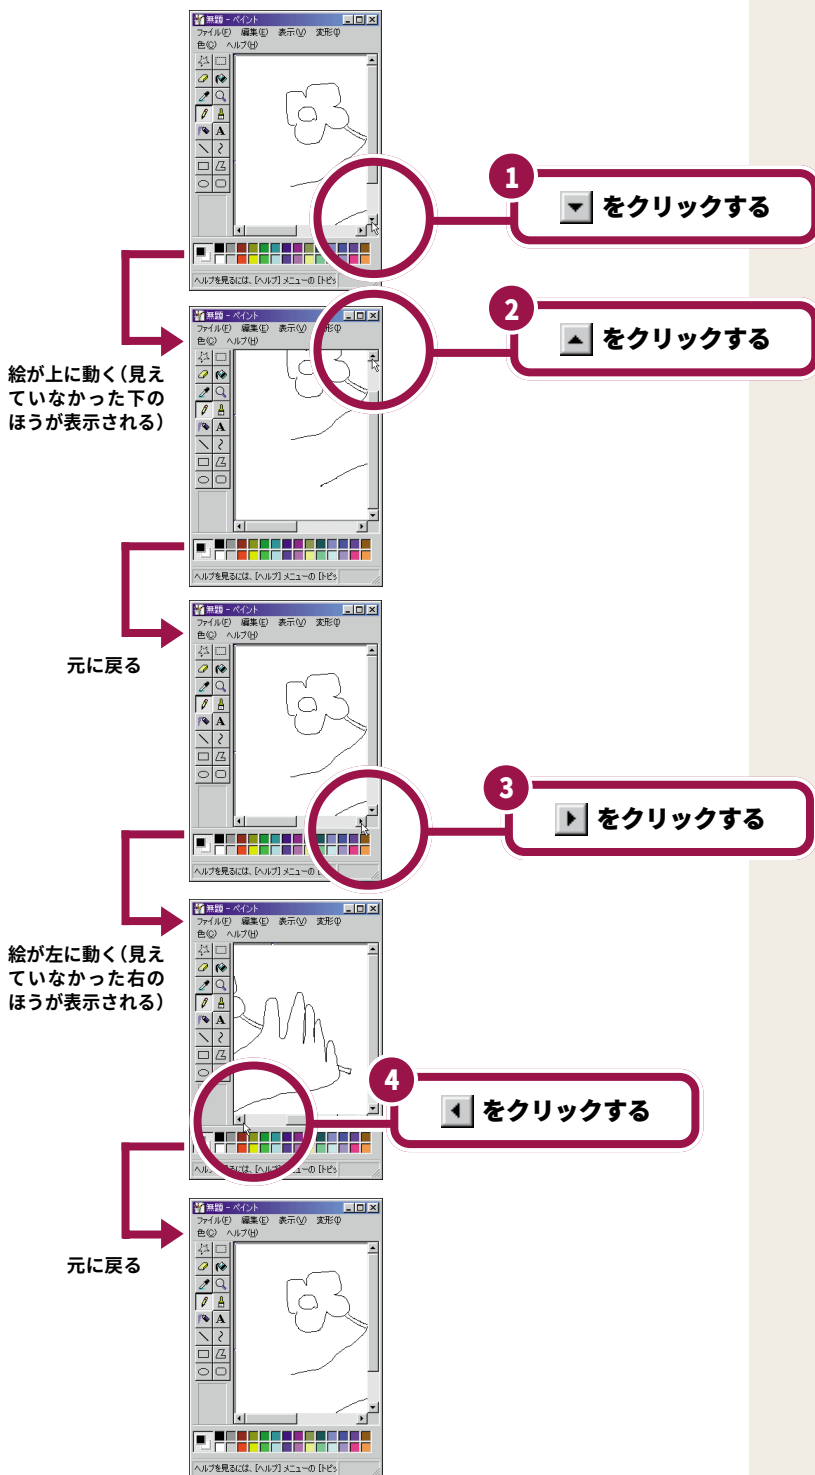

●画面上の棒（スクロールバー）を使ったスクロール

先ほど使ったボタンの間にある棒を使って、見える部分（ウィンドウの中に表示される範囲）を動かす操作です。

1 この棒に矢印を合わせる

2 マウスのボタンを押し、押したままマウスを下に動かし、

絵が上に動く（見えていなかった下のほうが表示される）

3 適当なところでボタンを離す

4 この棒に矢印を合わせる

5 マウスのボタンを押し、押したままマウスを右に動かし、

絵が左に動く（見えていなかった右のほうが表示される）

6 適当なところでボタンを離す

ドラッグ中は、ドラッグに合わせて、ウィンドウがスクロールされます。


▼ ▲ のボタンの間や、◀ ▶ のボタンの間の棒の部分のことを「スクロールバー」と呼びます。

●マウスのまん中のボタン(スクロールボタン)を使ったスクロール

マウスのまん中のボタン(スクロールボタン)を使って、見える部分(ウィンドウの中に表示される範囲)を上下に動かすことができます。


1

スクロールしたいウィンドウ(ここではペイント)が一番前にあることを確かめる

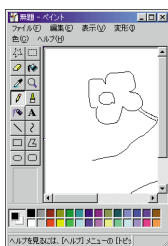


2

マウスのまん中のボタンを手前に引く

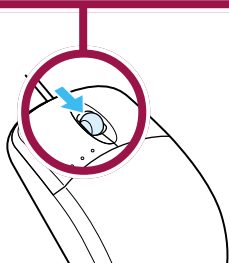


絵が上に動く(見えていなかった下のほうが表示される)

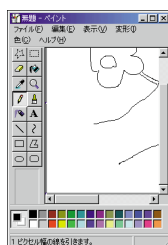


3

マウスのまん中のボタンを前方に押す

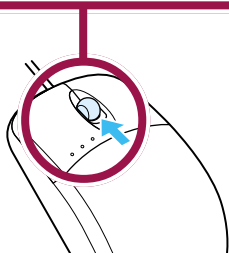

元に戻る

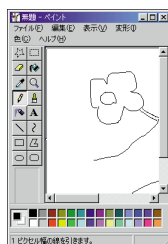

ポイント

ウィンドウより、キャンバス(絵を描いたり、文字を書く用紙)の方が大きい場合、ウィンドウには紙の一部だけが表示される。ウィンドウに表示されていない部分を見るときは、スクロールを使う。スクロールするには次の3つの操作法がある。

- [下] [上] [左] [右] をクリックする
- 棒(スクロールバー)をドラッグする
- マウスのスクロールボタンを前後に動かす



スクロールボタン



ウィンドウを一番前にするためには→このPARTの「複数のウィンドウを扱う」(p.29)




スクロールできないときはキャンバス(白い紙)の上でマウスの左ボタンを1回押してください。



スクロールマウスについて→『拡張! 活用! バリュースター』PART10の「マウス」

アプリケーションによっては、スクロールボタンによるスクロールができない場合があります。



複数のウィンドウを扱う

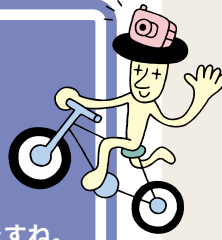

パソコンの画面の大きさは、机の上よりは狭いですね。ここで複数のウィンドウを扱うときは、重ねたり、動かしたり、大きさを変える操作が必要になります。

ウィンドウの重なり方

今、表示されている画面は、「デスクトップ」を背景にして、「ランチ-NX」のウィンドウが表示され、そのさらに手前に「ペイント」のウィンドウが表示されています。

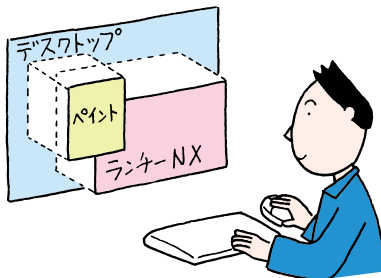
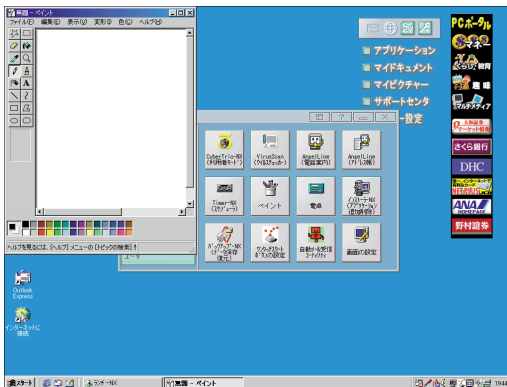


実際にはこんなふうにウィンドウを見ることはできません。あくまでも「横から見るとこんな感じ」という概念図です。

「デスクトップ」は、OSのいろいろな操作をするための画面ですが、ここでその機能を覚える必要はありません。常に一番奥に画面いっぱいの大きさで表示されている「背景」のようなものとして考えてください。

ウィンドウの重なり方を変える

「ペイント」と「ランチ-NX」のウィンドウの重なり方を、次のように変えてみましょう。

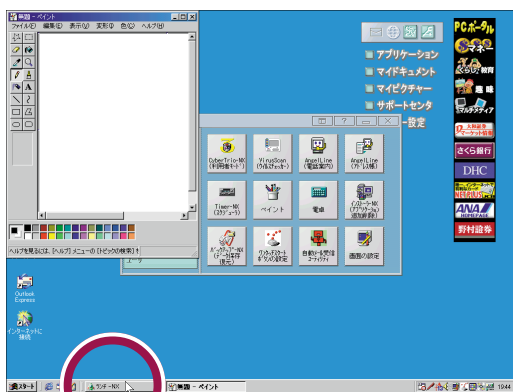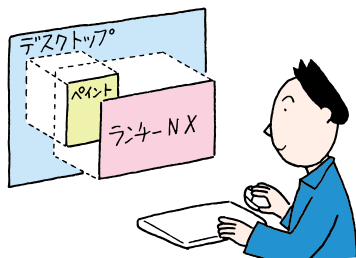


1

タスクバーの「ランチ-NX」をクリックする



「ランチ-NX」のウィンドウが
一番手前になる

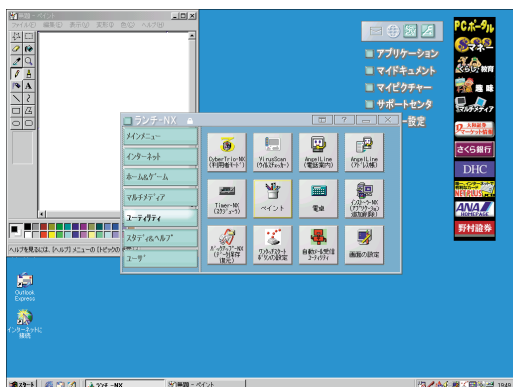


用語

タスクバー

画面の一番下に表示されている横長の棒の部分のこと。
現在表示されているウィンドウ（隠れているウィンドウや一時的に消されているウィンドウも含む）の名前が表示される。目的のウィンドウの名前をクリックすると、そのウィンドウが一番前（手前側）に表示される。


それでは、もう一度「ペイント」のウィンドウを一番前に出してみましょう。

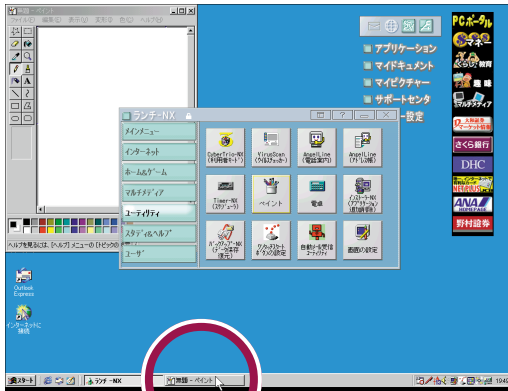

2

タスクバーの「無題 - ペイント」をクリックする

「ペイント」のウィンドウが
一番手前になる

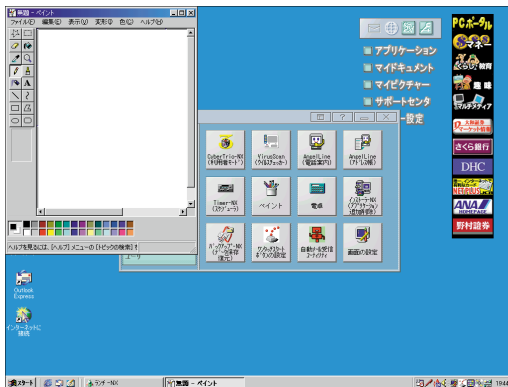


ポイント

ウィンドウには、前後関係（重なり方）がある。
一番奥には、デスクトップという画面が表示される。
あるウィンドウを一番手前に持てきたいときは、タ
スクバーに表示されているそのウィンドウ名の部分を
クリックする。

ウィンドウを動かす

次に、ドラッグの操作で「ペイント」のウィンドウの場所を動かしてみましょう。

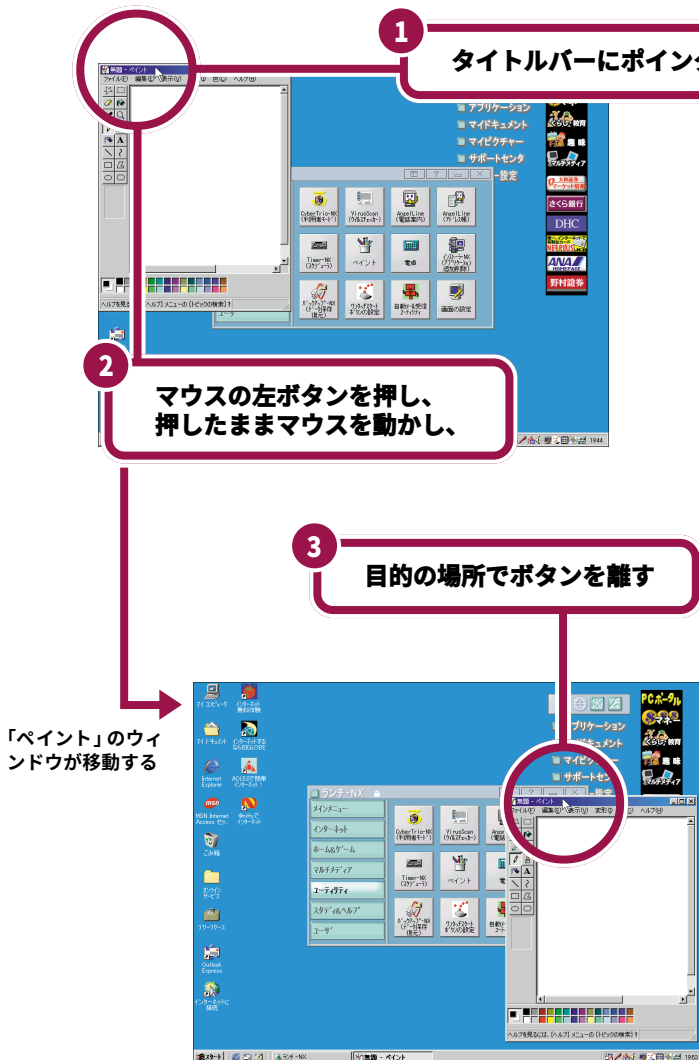

ウィンドウを動かしたいときは、タイトルバーをドラッグする。

1 タイトルバーにポインタを合わせる

2 マウスの左ボタンを押し、
押したままマウスを動かし、

3 目的の場所でボタンを離す

「ペイント」のウィンドウが移動する

用語

タイトルバー

ウィンドウの一番上に表示されている横長の棒の部分のこと。そのウィンドウの名前が表示されます。

ドラッグ中は、ドラッグに合わせて、ウィンドウが移動します。

チェック!!


「最大化」されたウィンドウは、動かせません。

参照

最大化について→このPARTの「ウィンドウを最大化する」(p.21)

ウィンドウの大きさを変える


続いて、ドラッグの操作で「ペイント」のウィンドウの大きさを変更してみましょう。

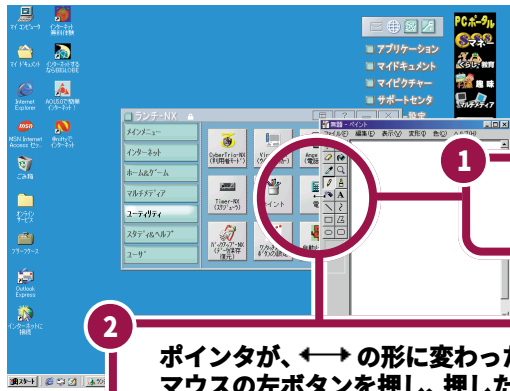

1 ウィンドウの左端に
ポインタを合わせる

2 ポインタが、 $\leftrightarrow$ の形に変わったら、
マウスの左ボタンを押し、押したまま
マウスを動かし、

ウィンドウの大き
さが変わる

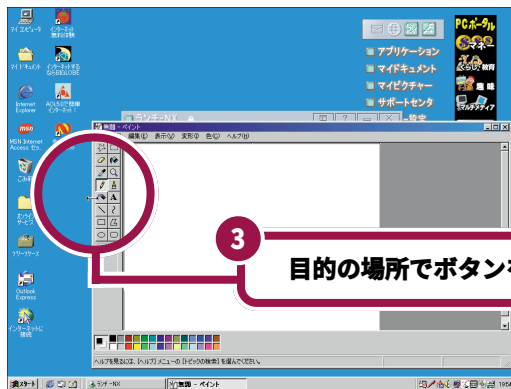

3 目的の場所でボタンを離す



ポイント

ウィンドウの大きさを変えたいときは、ウィンドウの
上下左右の枠、または四隅をドラッグする。このとき、
ポインタは、 $\leftrightarrow$ $\updownarrow$ $\nwarrow$ $\nearrow$ の形に変わる。

ドラッグ中は、ドラッグに合わせて、
ウィンドウの大きさが変わります。

マウス操作を失敗して、ランチ-NX
のウィンドウが前に出てしまった場
合はタスクバーの「無題 - ペイント」
をクリックすれば戻ります。

ここでは、ウィンドウの枠の左端の
部分を使って、ウィンドウの大きさ
を変えてみました。

同じようにウィンドウの枠の上端、
下端、右端を使ってもウィンドウの
大きさを変えることができます。ま
た、四隅の部分を使って、ウィンドウ
の大きさを縦横同時に変えることも
できます。

✓ **チェック!!**

「最大化」されたウィンドウの大きさ
を変えることはできません。

📖 参照


最大化について→このPARTの「ウィ
ンドウを最大化する」(p.21)

ペイントを終わる

お疲れさまでした。最後にペイントを正しい手順で終了しましょう。


1

の右端の **×** を
クリックする

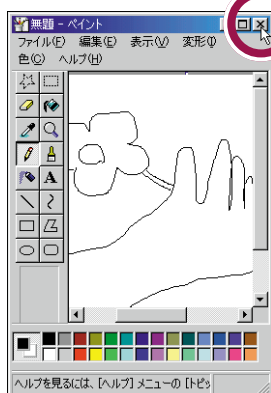


2

「いいえ」をクリックする

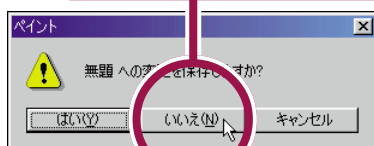

「ペイント」が終了
する

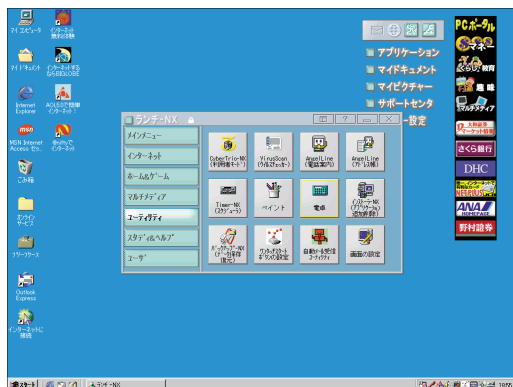

「無題への変更を保存しますか？」と表示されますが、ここでは、描いた絵を保存しないで終わりますので、「いいえ」をクリックします。

このPARTの まとめ

ここでは、ランチ-NX やウィンドウの基本操作を練習しました。

ランチ-NX

ランチ-NX は、パソコンに入っている、いろいろなソフトを起動するためのアプリケーションです。

まず、グループボタンをクリックして、目的のソフトの入っているグループを選びます。続いて、目的のソフトのボタンをクリックすると、そのソフトが起動します。

ウィンドウの重なり方

画面に複数のウィンドウが表示されたとき、それらのウィンドウには前後関係が生まれます。手前にあるウィンドウは、後ろのウィンドウを隠します。また、一番奥には、常にデスクトップの画面が表示されます。

画面の一番下に表示されているタスクバーを使って、後ろにあるウィンドウを前に出すことができます。

ウィンドウの位置や大きさを変える

ウィンドウの最上部にある青色のタイトルバーをドラッグすることで、ウィンドウの位置を移動することができます。

ウィンドウの枠、あるいは四隅をドラッグすることで、ウィンドウの大きさを変えることができます。

最大化、最小化

ウィンドウを画面いっぱいに広げるときは、 をクリックします。画面いっぱいに広げたウィンドウを元の大きさに戻すときは、 をクリックします。

ウィンドウがじゃまになったときは、 をクリックして、ウィンドウを一時的に隠すことができます。隠したウィンドウをもう一度表示させるときは、タスクバーに表示されている目的のウィンドウ名をクリックします。

スクロール

ウィンドウより、紙（絵を描いたり、文字を書く用紙）の方が大きい場合、ウィンドウには紙の一部分だけが表示されます。ウィンドウに表示されていない部分を見る操作のことをスクロールと呼びます。

スクロールには、 をクリックする方法と、スクロールバーをドラッグする方法があります。マウスのスクロールボタンに対応しているアプリケーションでは、マウスのスクロールボタンで操作することもできます。


P A R T

3

キーボードで文字を打ってみよう (一太郎 Home 編)

一太郎モデルをお使いの方は、
「PART4 キーボードで文字を打ってみよう（一太郎 10 編）」(p.77) をご覧ください。

パソコンのキーボードを見ると、キーがやたらに並んでいて、「こんなものを使いこなせるんだろうか」って不安になるかもしれません。でも、だいじょうぶ。最初は誰でも1本指でポツポツ打ち始めるのです。「習うより慣れろ」という気持ちで、キーボードへの第一歩を踏み出しましょう。

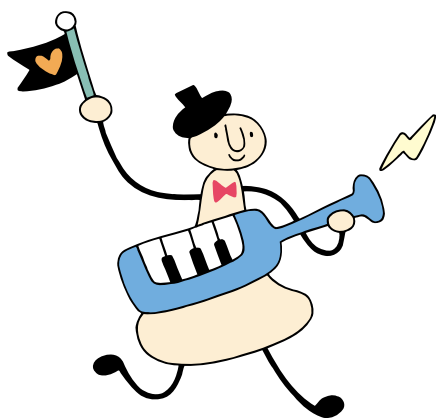

一太郎 Homeを始める



このパソコンには、一太郎 Home というワープロソフトが入っています。ここでは一太郎を使って、キーボードで文字を打つ練習をします。

参照

一太郎モデルをお使いの方は→
「PART4 キーボードで文字を打ってみよう（一太郎10編）」(p.77)

一太郎 Home を使う準備をする

パソコンをお買い上げ後、最初に Justsystem Home のソフトを起動するときは、次の手順で使用許諾契約に同意していただく必要があります。


1

一太郎「J-Sheet（ジェイシート）」を用意する



2

【ランチ-NX】ボタンを押す

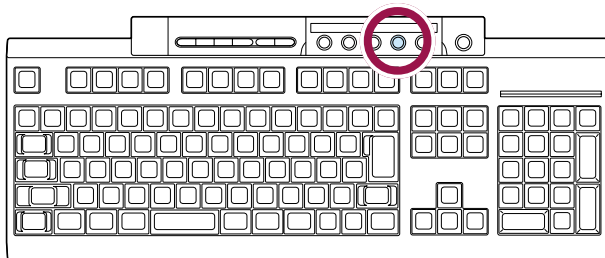

ランチ-NX が表示される



チェック!!

「一太郎 Home」は、以後「一太郎」と略して表記します。

【ランチ-NX】ボタンかわりに、画面右上の  アプリケーション をクリックしてもランチ-NXを表示できます。


3

「Justsystem Home」をクリックする

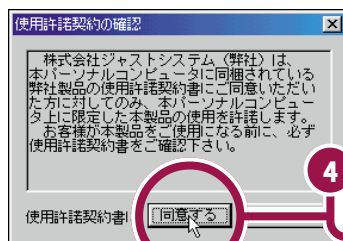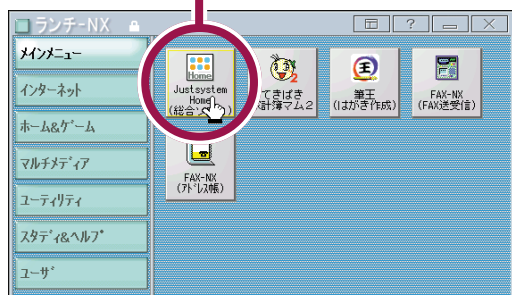

4

「同意する」をクリックする

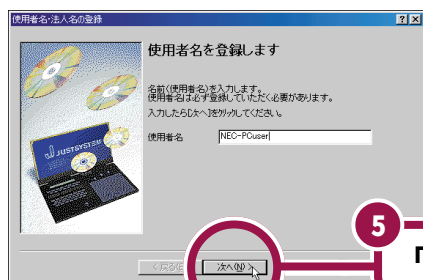

5


「次へ」をクリックする

「使用許諾契約の確認」という画面が表示されます。Justsystem Homeのソフトを使うためには、ソフトを違法にコピーしないという契約に同意する必要があります。同意しない場合は、Justsystem Homeのソフトを使うことができません。

「使用名称・法人名を登録します」という画面では、あらかじめ使用者名の欄に Windows 98 セットアップ時に入力した名前が入っています。ここでは、何も変更せずに「次へ」をクリックします。

6

シリアルナンバーを打ち込む

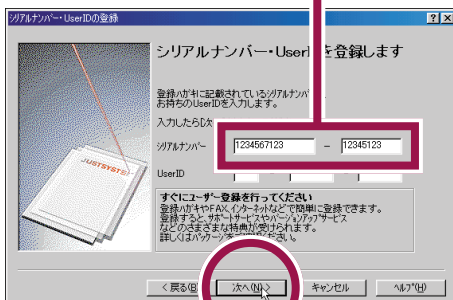

画面内のシリアルナンバーの数字は仮のものです

シリアルナンバー



7

「次へ」をクリックする



8

「完了」をクリックする

9


「新しく作る」をクリックする



シリアルナンバーは、J-Sheet 上の「登録ハガキ」に記載されています。


シリアルナンバーは、キーボードの数字キーを使って入力します。「ユーザーID」のほうは、空欄のままにしておきます。

シリアルナンバーを打ち込むのは、パソコンを購入して最初にジャストホームのソフトを起動するときだけです。次からは、ランチ・NX の「Justsystem Home」をクリックすると最初から左のガイドメニューの画面が表示されます。

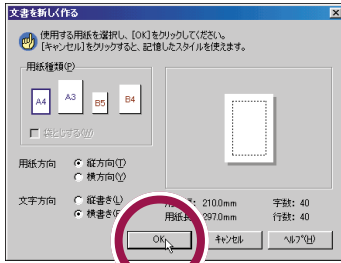

10 「OK」をクリックする

一太郎 Home の画面が出る

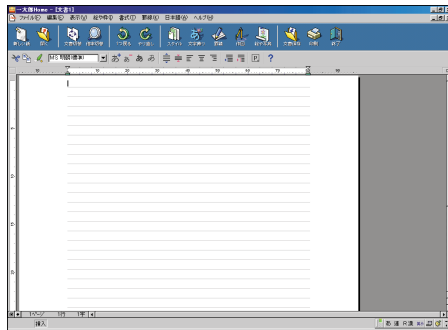

これで一太郎を使う準備ができました。



ポイント

ワープロを起動するときは、まず、キーボードの【ラン
チ-NX】ボタンを押す。次に「メインメニュー」から
「Justsystem Home」をクリックする。最後に表示さ
れた「ガイドメニュー」の画面の中から「新しく作る」を
クリックする。お買い上げ後、最初に使うときだけ、使用
許諾契約に同意してシリアルナンバーを入力する。



文字の入れ方を決める

文字の入れ方には、2 種類の方法があります。ひとつはローマ字のつづりを打ってひらがなにする方法で、これを「ローマ字入力」といいます。もうひとつは、直接ひらがなを打つ方法で、こちらは「かな入力」といいます。お買い上げ後、最初に一太郎を起動したときは、ローマ字入力に設定されています。

ローマ字入力とかな入力

ローマ字入力とかな入力にはそれぞれ特長があります。次の説明を読んで自分にあった方を選んでください。

●ローマ字入力の特長

【A】を押すと「あ」と打つことができます。【T】【A】と続けて押すと、「た」が入ります。ローマ字入力は、母音（A I U E O）と子音（KGSZTDNHPBMYRW）の組み合わせで日本語を入力します。次のような人に向いています。

- ・ローマ字に慣れている人
- ・英単語など、アルファベットを使うことが多い人

ローマ字入力の方は、そのまま p.45 に進む

パソコンをお買い上げ後、最初に一太郎を起動したときは、あらかじめローマ字入力に設定されています。ローマ字入力では文字を打っていく場合、次の説明を読み飛ばして「ひらがなを打つ（ローマ字入力）」(p.45)に進んでください。

●かな入力の特長

【ち】（アルファベットの【A】と同じキー）を押すと、「ち」と打つことができます。キーに書かれた文字をそのまま打つと、ひらがなが打てます。次のような人に向いています。

- ・ローマ字に慣れていない人
- ・キー配列を覚えて速くキーを入力したい人

かな入力の方は、次のページに進む




参照

ローマ字のつづり方→「ローマ字つづり一覧」(p.198)

かな入力に切り替えるには

かな入力で文字を打つ場合、以下の手順にしたがって設定を変更してください。初回に以下の操作を行えば、次回以降は、電源を入れ直しても最初からかな入力に設定されています。

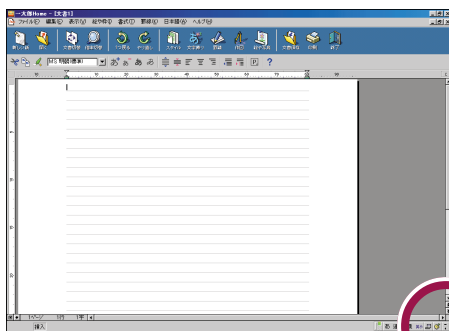

- 1 日本語入力ツールバーの右端にある  をクリックする



日本語入力ツールバーが長くなる



- 2 日本語入力ツールバーの  をクリックする



この画面が表示される



✓チェック!!

ローマ字入力を利用する場合は、設定を切り替える必要はありません。「ひらがなを打つ (ローマ字入力)」(p.45) に進んでください。

 ボタンは小さいので、1度うまくクリックできない場合があります。クリックしてもツールバーが長くないときは、もう一度クリックしてみてください。




この▼をクリックして、

4

マウスを下に動かして、「カナ漢」をクリックする



「R漢」が「カナ漢」になる

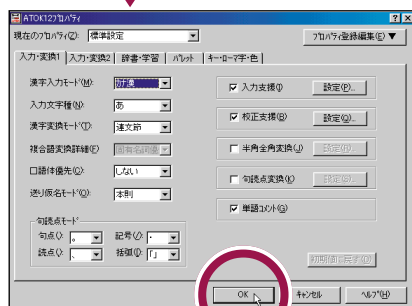

5


「OK」をクリックする

6

日本語入力ツールバーの右端にある▼をクリックする



日本語入力ツールバーが短くなる



これで、ローマ字入力からかな入力への切り替えが完了しました。電源を切って入れ直しても、この設定は変わりません。



ポイント

かな入力にするためには、「ATOK12 プロパティ」の画面で、「R漢」を「カナ漢」に変更する。

かな入力の練習は、p.48へ進む

✓チェック!!

「カナ漢」のクリックを忘れずに

▼をクリックしてマウスを下に動かすと、「カナ漢」が青く反転します。ここで、必ずマウスの左ボタンを押してクリックしてください。クリックを忘れると、「カナ漢」が反転したように見えても、設定は変更されていません。その時は、もう一度手順3から操作してください。


✓チェック!!

「カナ漢」の確認を忘れずに


「OK」をクリックする前に漢字入力モードが「カナ漢」と表示されているか確認してください。

かな入力からローマ字入力に切り替えるには

前ページの手順から、もう一度操作して手順4のところで、「カナ漢」から「R漢」に切り替えます。

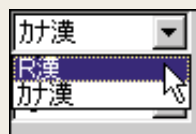

ひらがなを打つ (ローマ字入力)

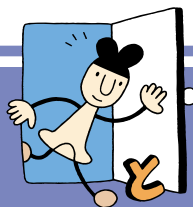

ここは、ローマ字入力で文字を打っていくことに決めた人のためのページです。最初に「こんにちは」と打ってみましょう。





参照

かな入りに設定を変更した人は→このPARTの「ひらがなを打つ(かな入力)」(p.48)

「こんにちは」と打つ

1



【K】を押す

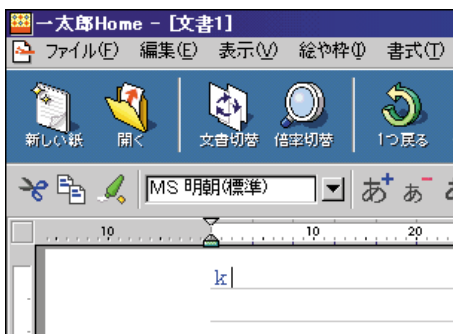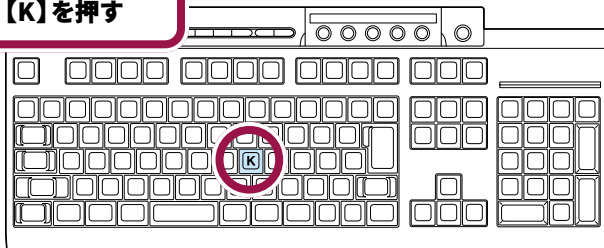

「k」と表示される

2

【O】を押す

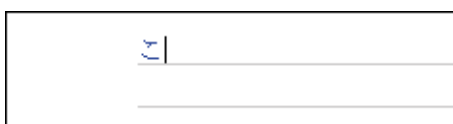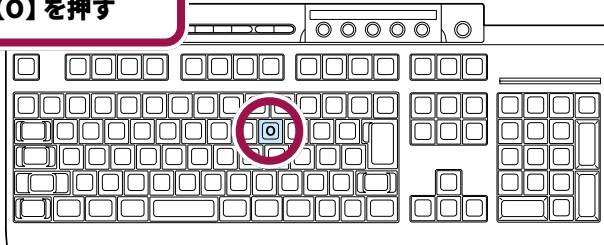

「こ」に変わる



用語



カーソル

ワープロのウィンドウ内で点滅している「|」を「カーソル」と呼びます。カーソルの位置から、右方向に文字が入っていきます。

ローマ字入力の場合、「あいうえお(AIUEO)」以外のひらがなは、まず最初のアファベットが出て、次にひらがなが変わります。

3

【N】を2回押す

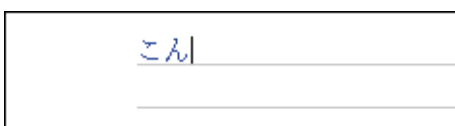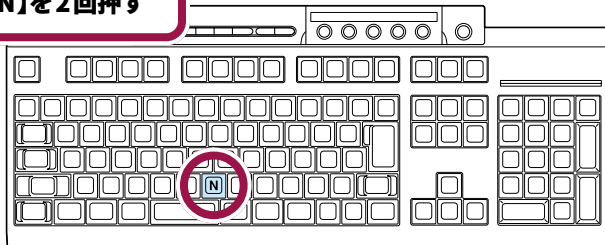

【N】を続けて2回押すと「ん」が出る

4

【N】【I】【T】【I】【H】【A】と押す



【N】を続けて2回押すと「ん」が出る




「ん」と打つには、【N】を続けて2回押します。

「ち」は、【C】【H】【I】でもOK

ヘボン式のローマ字つづりでは、「ち」を「CHI」と書きますが、その方法でもだいじょうぶです。

文字を打ち間違えたら

1

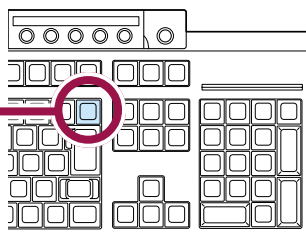Back Space
←を押す

最後に打った文字が消える

2

正しい文字を打ち直す

カーソルの左側の文字が消える

【BackSpace】を押すと、カーソルの左側の文字が消えます。

つまり、文字を間違えたらすぐに【BackSpace】を押すようにすれば、消す文字の数が少なくなります。




ポイント

打ち間違えたときは、Back Spaceを押すと、後ろから文字を消すことができる。

●途中で間違えた文字があるとき

- ・【BackSpace】を何度か押すと、右から順に打った文字が消えます。間違えたところまで戻してから、打ち直してください。
- ・【←】(矢印のキー)を押してカーソルを前に戻してから、【Delete】を押す方法もあります。【Delete】を押した場合、カーソルの右側の文字を消すことができます。

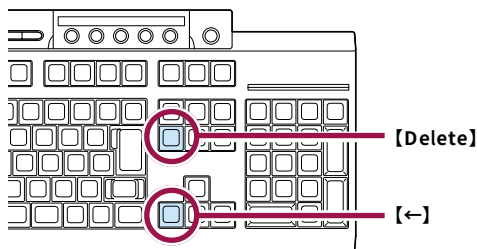

【BackSpace】と【Delete】の違い

【BackSpace】は、カーソルの左側の文字を消すことができます。


たいに が たい になる

【Delete】は、カーソルの右側の文字を消すことができます。


たいに が たい になる

ひらがなのまま、文字を確定する

一太郎でひらがなを打つと、青い色の文字で表示されます。青い色の文字は、これから漢字に変換できることを意味しています。ここでは、「こんにちは」をひらがなのまま確定します。

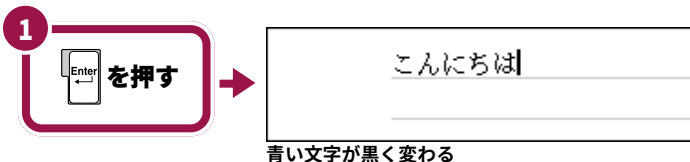

打った文字が後から漢字やカタカナに変わってしまうようにするための操作を「文字の確定」と呼びます。

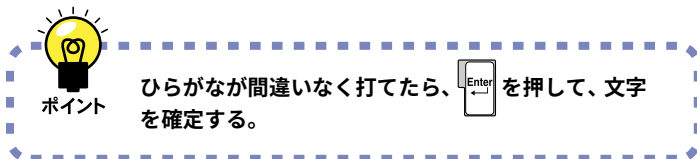


黒い色の文字は確定済み

青い色から黒い色に変わったのは、その文字が確定されたことを意味しています。文字の確定は、漢字を打つときにも行います。

改行する

改行するときは、【Enter】を押して、カーソルを次の行の先頭に送ります。

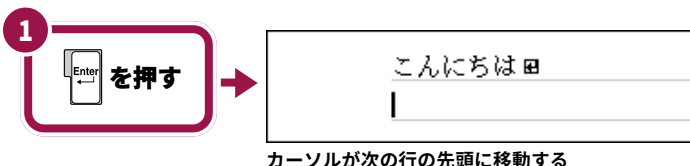

改行するために【Enter】を押すと、カーソルより後ろの部分すべてが次の行へ移動します。

「漢字に変換する」(p.51)に進む

ローマ字入力でのひらがなの練習は、これで終わりです。続けて「漢字に変換する」(p.51)に進んでください。

ひらがなを打つ (かな入力)



ここは、かな入力に設定を変えた人のためのページです。最初に「こんにちは」と打ってみましょう。



参照

ローマ字入力で使用する人は→このPARTの「ひらがなを打つ(ローマ字入力)」(p.45)

「こんにちは」と打つ



1

【こ】を押す

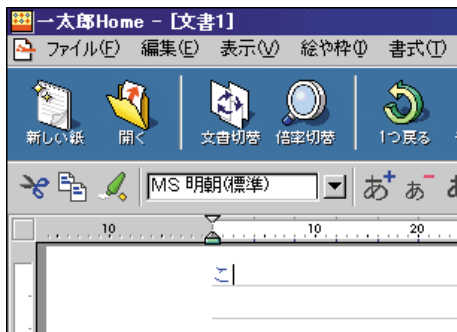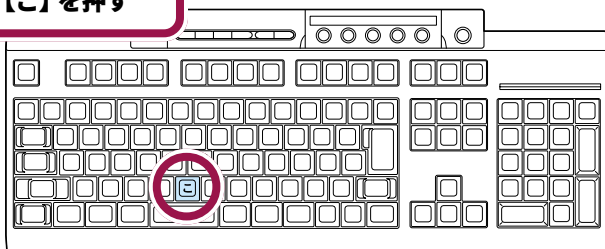

2

【ん】を押す

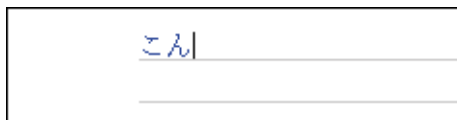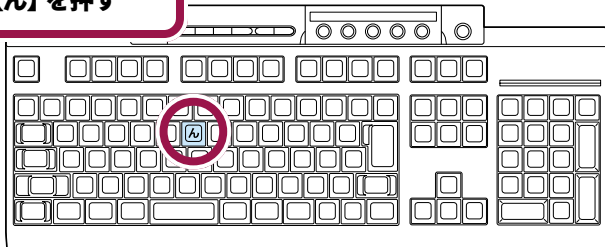


用語

カーソル

ワープロのウィンドウ内で点滅している「|」を「カーソル」と呼びます。カーソルの位置から、右方向に文字が入っていきます。



3

【に】【ち】【は】と押す

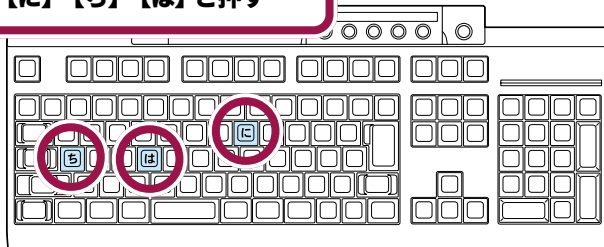

文字を打ち間違えたら

1

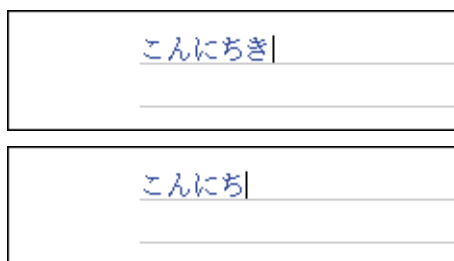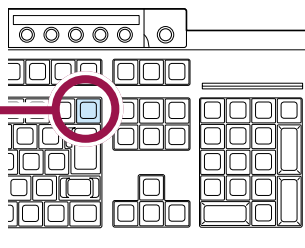Back Space
←を押す

最後に打った文字が消える

2

正しい文字を打ち直す



ポイント

打ち間違えたときは、を押すと、後ろから文字を消すことができる。


●途中で間違えた文字があるとき

- ・【BackSpace】を何度か押すと、右から順に打った文字が消えます。間違えたところまで戻してから、打ち直してください。
- ・【←】(矢印のキー)を押してカーソルを前に戻してから、【Delete】を押す方法もあります。【Delete】を押した場合、カーソルの右側の文字を消すことができます。

カーソルの左側の文字が消える

【BackSpace】を押すと、カーソルの左側の文字が消えます。つまり、文字を間違えたらすぐに【BackSpace】を押すようにすれば、消す文字の数が少なくなります。

【Delete】

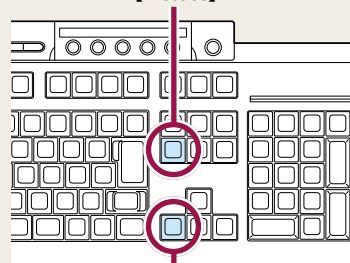

【←】

【BackSpace】と【Delete】の違い

【BackSpace】は、カーソルの左側の文字を消すことができます。


たいに が たい になる

【Delete】は、カーソルの右側の文字を消すことができます。

たいに が たい になる

ひらがなのまま、文字を確定する

一太郎でひらがなを打つと、青い色の文字で表示されます。青い色の文字は、これから漢字に変換できることを意味しています。ここでは、「こんにちは」をひらがなのまま確定します。

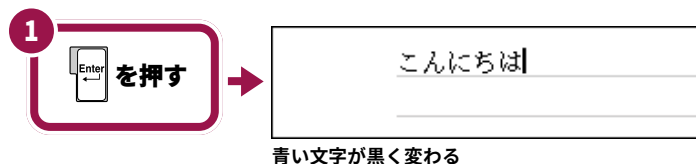

打った文字が後から漢字やカタカナに変わってしまわないようにするための操作を「文字の確定」と呼びます。



ポイント


ひらがなが間違いなく打てたら、を押して、文字を確定する。

黒い色の文字は確定済み

青い色から黒い色に変わったのは、その文字が確定されたことを意味しています。文字の確定は、漢字を打つときにも行います。

改行する


改行するときは、[Enter]を押して、カーソルを次の行の先頭に送ります。

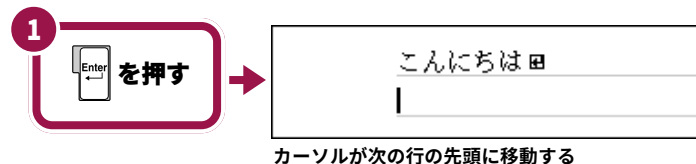

改行するために【Enter】を押すと、カーソルより後ろの部分すべてが次の行へ移動します。

漢字に変換する

今度は、漢字を混ぜて「誕生日に」と打ってみます。

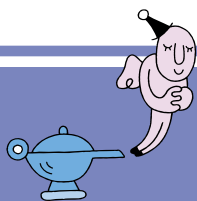


「誕生日に」と打つ

漢字を打つときも、最初はひらがなで打っていきます。ローマ字入力の方は、右側のつづりを参考にしてください。かな入力の方は、「じ」や小さい「よ」を打つ方法を説明していますので、参考にしてください。


1

「たんじょうびに」とひらがなで打つ

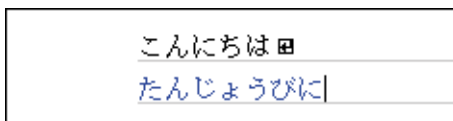


●「じ」(濁音^{だくおん})の打ち方: かな入力

「し」に続けて濁点のキーを押します。同じようにして「び」も打つことができます。

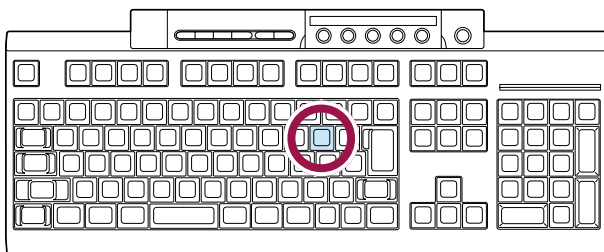

●小さい「よ」(拗音^{ようおん})の打ち方: かな入力

【Shift】を押したまま、【よ】を押します。同じようにして小さい「や」「ゆ」も打つことができます。

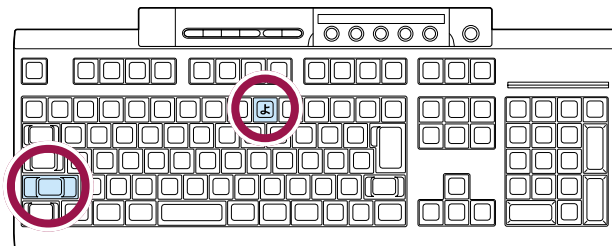

マイペースで OK!

ここからは、ローマ字入力もかな入力も共通の説明です。文字キーの位置は、自分でキーボードから見つけてください。慣れないうちは、キーを探すのに時間がかかるかもしれません。ゆっくり、マイペースで操作してください。

ローマ字入力の場合

【T】【A】【N】【N】【Z】【Y】【O】【U】
【B】【I】【N】【I】

「JO」でも、「じょ」と打てる。


「じょ」を「ZYO」と打つ代わりに、「JO」と打つこともできます。ローマ字入力の方は、付録の「ローマ字つづり一覧」(p.198)を参考にしてください。

かな入力の場合

【た】【ん】【し】【゛】【Shift】+【よ】
【う】【ひ】【゛】【に】



濁音のキー

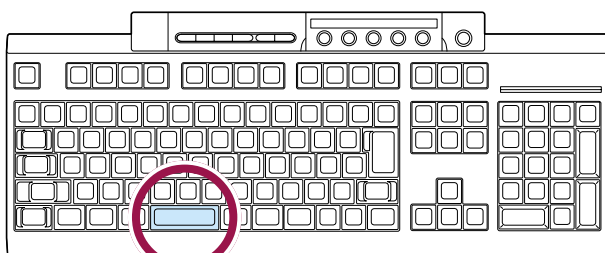


2

【スペース】を押す



漢字に変換され、文字の上に青い帯がかかる

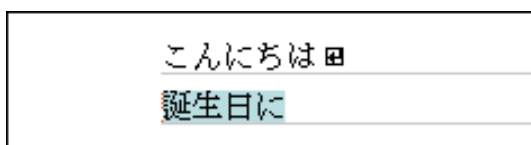

青い帯がかかった文字は、まだ変換が確定していないことを示します。



ポイント

漢字に変換するには、ひらがなを打ってから、【スペース】を押す。

漢字に変換するには【変換】も使用できますが、ここでは【スペース】を使用して説明しています。


「、」を打つ

「、」（読点）や「。」（句点）は、頻繁に使う記号なので、キーボードから直接打てるようになっています。ローマ字入力の場合とかな入力の場合で打ち方が違います。

●「、」の打ち方：ローマ字入力

1

【,】を押す

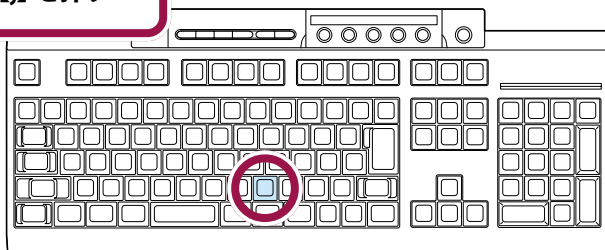


ローマ字入力では、コンマのキーを押す

「、」を打つと、「誕生日に」が黒い文字に変わり確定します。【スペース】を押して正しい漢字に変換されたときは、次の文字を続けて打つと、【Enter】を押さなくても直前の文字が確定されます。

●「、」の打ち方：かな入力

1

 を押したまま【ね】を押す

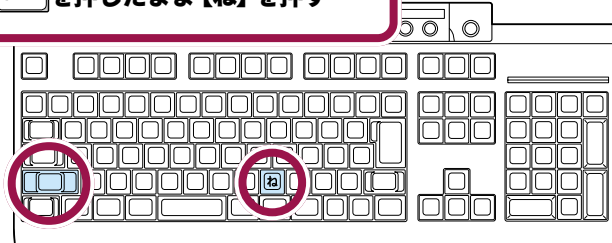

かな入力では、【Shift】を押したまま【ね】を押す

「、」を確定する

「、」や「。」を打ったあとも、文字の確定が必要です。ひらがなで「こんにちは」と打ったときと同じように、【Enter】を押して確定します。

1

 を押して、確定する

こんにちは 田
誕生日に、 |

「会食をします」と打つ

1

「かいしょくをします」とひらがなで打つ

こんにちは 田
誕生日に、 かいしょくをします |

ローマ字入力の場合


【K】【A】【I】【S】【Y】【O】【K】【U】【W】
【O】【S】【I】【M】【A】【S】【U】

かな入力の場合

【か】【い】【し】【Shift】+【よ】【<】
【Shift】+【わ】【し】【ま】【す】


●「を」の打ち方：かな入力

【Shift】を押したまま、【わ】を押します。「っ」「ぁ」などの小さな文字も、同じようにして打つことができます。

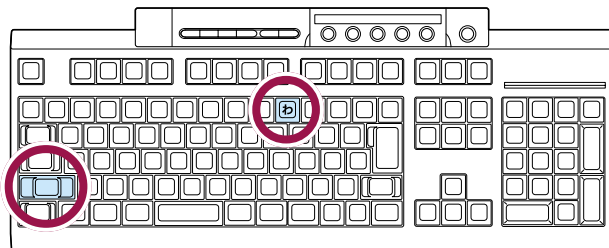

2

【スペース】を押す

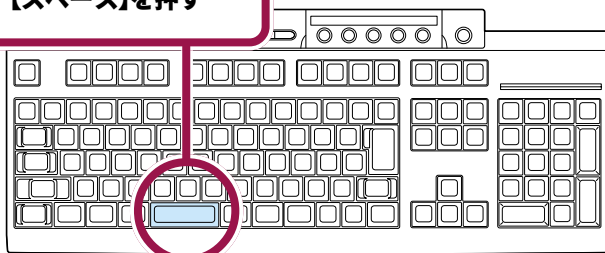

こんにちは田
誕生日に、会食をします


「。」を打って確定する

ローマ字入力の場合とかな入力の場合で打ち方が違います。

●「。」の打ち方：ローマ字入力

1

【.】を押す

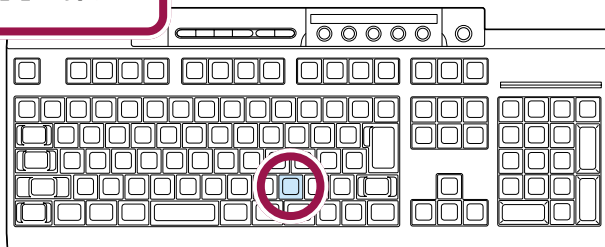

ローマ字入力では、ピリオドのキーを押す

●「を」の打ち方：ローマ字入力


【W】【O】

「。」を打つと、「会食をします」が確定します。

●「。」の打ち方：かな入力

1

⇧Shiftを押したまま【る】を押す

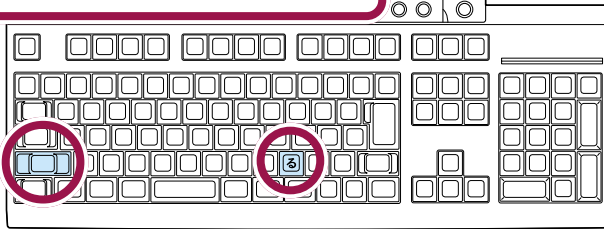

かな入力では、【Shift】を押したまま【る】を押す

2

Enterを押して、確定する

こんにちは 田
 誕生日に、会食をします。 |

改行する


1

Enterを押して、改行する

こんにちは 田
 誕生日に、会食をします。 田
 |

カーソルが次の行の先頭に移動する

数字やアルファベットは半角で

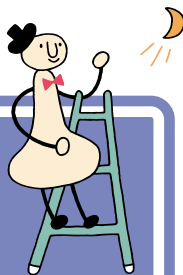

今度は数字とアルファベットを打ちます。インターネットなどでは、「半角文字」に文字の種類を切り替えてから、数字やアルファベットを打たなければならないことがあります。文字の種類を切り替える方法をしっかりマスターしましょう。

用語

全角文字と半角文字

一文字の縦横比が同じ文字が全角文字です。これに対して、横幅が縦の半分しかない文字が半角文字です。数字やアルファベット、カタカナ、記号には半角文字があります。

全角文字

Love 123 コレが全角

半角文字

Love 123 コレが半角

日本語入力をオフにする

ひらがなや漢字を打つときは、日本語入力がオンになっています。この場合、画面の右下には次の表示が出ています。




ここに (日本語入力オンの記号) が表示される

半角のアルファベットや数字を打つには、日本語入力をオフにします。

1

【Alt】を押したまま、
【半角 / 全角】を押す

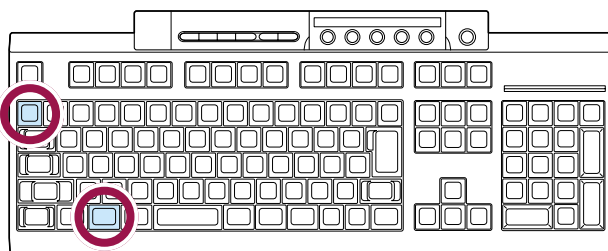

ここに (日本語入力オフの記号) が表示される

日本語入力をオフにすると、ローマ字入力でもかな入力でも、同じように数字やアルファベットが打てます。

用語

Alt 【Alt】

「オルト」と読みます。このキーを押したまま他のキーと一緒に押すことで、いろいろな機能を使える場合があります。



ポイント


アルファベットや数字は、日本語入力をオフにして、半角文字で打つ。【Alt】を押したまま、【半角/全角】を押すと、日本語入力のオン / オフが切り替わる。

「1999.10.10」と打つ

キーボードの左側にあるテンキーで数字とピリオドを入力することができます。

1

「1999.10.10」と打つ

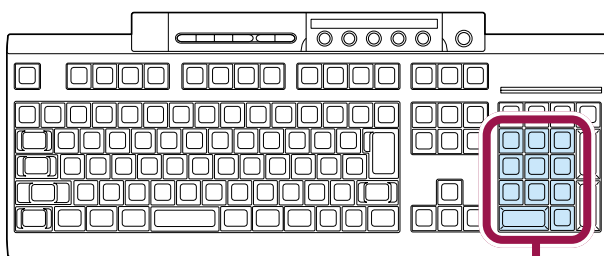


テンキー

こんにちは 田
誕生日に、会食をします。 田
1999.10.10 |

次の文字を打つ前にスペースをつくってみましょう。

2

【スペース】を押す

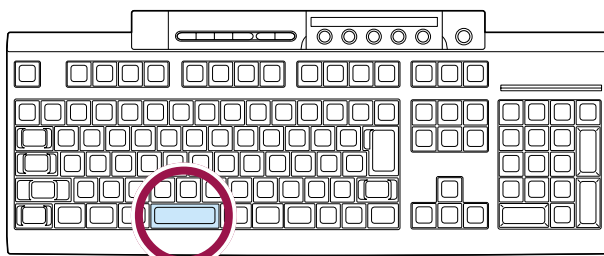

こんにちは 田
誕生日に、会食をします。 田
1999.10.10 |

半角のスペースが空く

「love」と打つ

1


「love」と打つ

こんにちは
誕生日に、会食をします。
1999.10.10 love

●大文字を打つには

1. [shift] を押したまま、キーを押すと大文字が打てます。

2. [shift] を押したまま、[CapsLock] を押すと、ディスプレイの右下にあるの[A]ランプが点灯します。この状態では[shift]を押さなくても大文字が打てます（[shift]を押したまま、キーを押すと小文字になります）。ランプを消して元に戻すには、もう一度[shift]を押したまま、[CapsLock]を押してください。

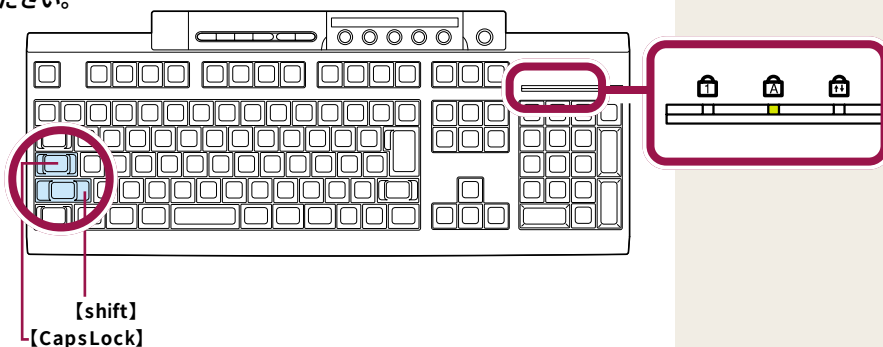

改行する

1



を押す




こんにちは
誕生日に、会食をします。
1999.10.10 love

●全角文字の数字やアルファベット

漢字やひらがなを「全角文字」と呼びます。全角文字で数字やアルファベットを打つときには、日本語入力をオンにしてから次のように操作します。


1

「あ」をクリックする



2

「全角英数」をクリックする

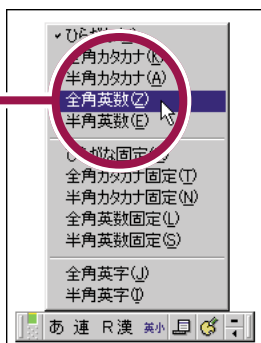


ここに「A」と表示される

この状態で文字キーを押すと、全角文字の数字やアルファベットが打てます。

全角と半角

全角文字と半角文字は画面では似ているように見えますが、コンピュータにとっては、種類の違う文字です。インターネットなどで相手のアドレスを指定したり、自分の電話番号を登録したりするときは、半角文字でしか受け付けられないことがあるので注意が必要です。

カタカナを打つ

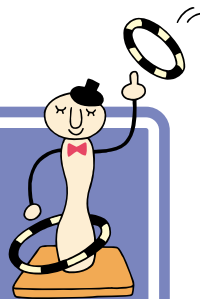


今度はカタカナを打ってみましょう。
カタカナを打ち込むときは、画面右下にある、
「日本語入力ツールバー」を使います。

日本語入力をオンにする

アルファベットや数字を打つときに、日本語入力をオフの状態にしたのを、
日本語入力をオンの状態に戻しましょう。

1

【Alt】を押したまま、
【半角 / 全角】を押す

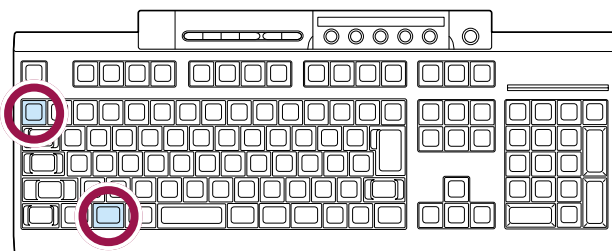


カタカナが打てるようになる

カタカナを打つには、ツールバーを使って文字の種類を切り替えます。

1


「あ」をクリック
する



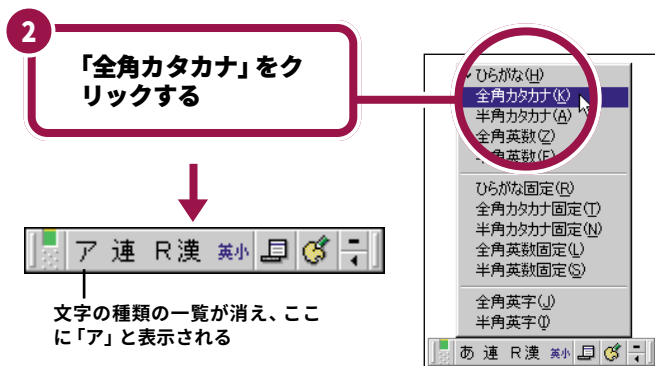


これで、打てる文字の種類がひらがなからカタカナに切り替わりました。

「パーティー」と打つ

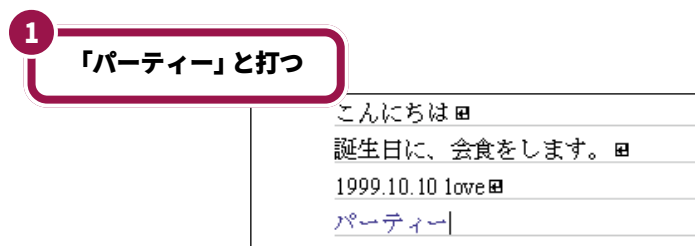


●「パーティー」の打ち方：ローマ字入力

[P] [A] [-] [T] [H] [I] [-]

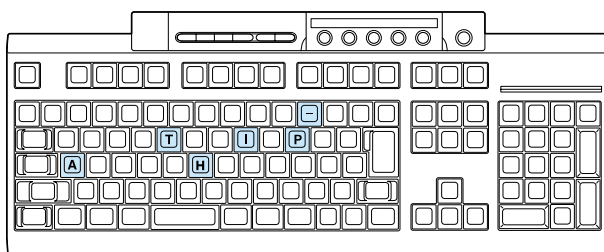

●「パーティー」の打ち方：かな入力

[は] [°] [-] [て] [Shift]+[い] [-]

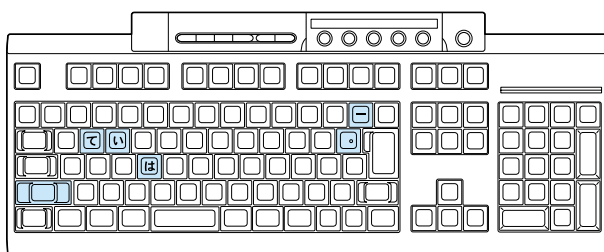

カタカナには、「全角カタカナ」と「半角カタカナ」の2種類があります。ここでは、「全角カタカナ」を使って練習します。「半角カタカナ」を使うと、通常の半分の幅のカタカナを打つことができます。

「ー」(長音):ローマ字入力

[=] を押します。

「ティ」:ローマ字入力

[T] [H] [I] と押します。

[T] [E] [L] [I] または [T] [E] [X] [I] と押しても、「ティ」と打つことができます。

「パ」(半濁音):かな入力

「ハ」に続けて、[°] を押します。

「ー」(長音):かな入力

[=] を押します。

「ィ」の打ち方:かな入力

[Shift] を押したまま、[い] を押します。

2



を押して、確定する

こんにちは

誕生日に、会食をします。

1999.10.10 love

パーティー

漢字と同じようにカタカナも変換できる

「パーティー」や「ディナー」など、日本語の中に定着した外来語は、ひらがなを打って【スペース】を押してもカタカナに変換できます。

ひらがなが打てる状態に戻す

もう一度ツールバーを使って、ひらがなが打てる状態に戻します。


1

「ア」をクリックする



2

「ひらがな」をクリックする

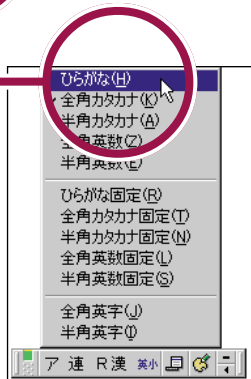

ここに「あ」と表示される

これで、打てる文字の種類がひらがなに切り替わりました。

改行する

1



を押す

こんにちは

誕生日に、会食をします。

1999.10.10 love


パーティー

|

カーソルが次の行の先頭に移動する


記号を打つ

「★」のようにキーボードにない記号を打つときは、画面に記号の一覧を表示して、そこから選ぶことができます。

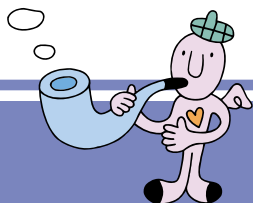

文字パレットの「記号表」を表示させる


1 をクリックする



用語

文字パレット

文字パレットは記号や読みのわからない漢字を総画数、部首を手がかりに検索することができます。

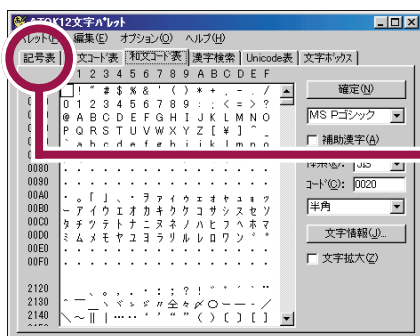


2 「記号表」をクリックする

一覧から「★」を探す

1 「記号・マーク」をクリックする

2 「★」をクリックする

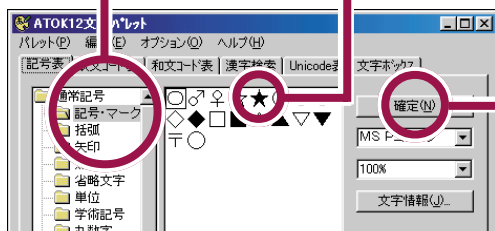

3 「確定」をクリックする

こんにちは田
誕生日に、会食をします。田
1999.10.10 love 田
パーティー田
★

★が表示される

キーボードで「ほし」と打って、【スペース】を何回か押しても「★」に変換することができます。

右上のをクリックして、文字パレットを閉じる



改行する



を押す



カーソルが次の行の先頭に移動する



ポイント

記号を打つときは、日本語入力ツールバーの  をクリックして文字パレットを表示して、記号表の中から選ぶ。

●文字キーを使って打つ：ローマ字入力

を押したまま文字キーを押すと、キーの左上に書かれた記号を打つことができます。




ただし、「」、「」や、かぎカッコ(「」)は、を押さずに、そのままキーを押します。

●文字キーを使って打つ：かな入力

カタカナひらがなを押してから⇧Shiftを押したまま文字キーを押すと、キーの左上に書かれた記号を打つことができます。記号を入力した後は、もう一度カタカナひらがなを押してひらがなを入力できる状態に戻してください。



自分の名前と住所を打ってみる

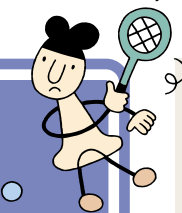

最後に自分の名前と住所を打つ練習をしましょう。自分の名前と住所を打つ機会は非常に多いので、必ず実際に操作して試してください。一度で正しく変換できないときはこのページの説明を参考にしてください。


自分の名前を打つ

●一度でうまく変換できないときは

p.68の「一文字ずつ漢字を変換する」をご覧ください。読み方の難しい名前でも、漢字一文字ずつの読みを打って変換すればだいじょうぶです。

●名字と名前の間を空けたいときは

【スペース】を押すと、空白が入ります。全角文字(日本語入力オン)のときは漢字一文字分のスペースが空きます。半角文字(日本語入力オフ)のときは、それより小さなスペースになります。

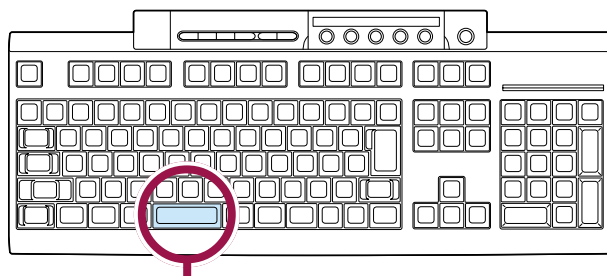

【スペース】

自分の住所を打つ

●郵便番号の記号(〒)を入れたいときは

「ゆうびん」とひらがなで読みを打って、何度か【スペース】を押すと「〒」に変換できます。


●数字は全角？ それとも半角？

「港区芝1-2-3」のように、住所の中に入る数字は、全角でも半角でも、どちらでも構いません。ローマ字入力のかたは、日本語入力をオフにせず、そのまま数字を打つと全角の数字が入力できます。かな入力の方は、の「あ」をクリックして、一覧から「全角英数」をクリックすると、全角の数字が入力できるようになります。

●ハイフン（－）は、これ

半角文字の場合（日本語入力オフの場合）、「1－2－3」のように、数字を打ってからハイフンのキー（「0」の右隣）を押すと、ハイフンが入ります。全角文字の場合（日本語入力オンの場合）、ローマ字入力の方は、同じようにして全角のハイフンを入力できます。かな入力のかたは、数字と同じようにして「全角英数」に切り替えてから操作してください。

【－】(ハイフン)

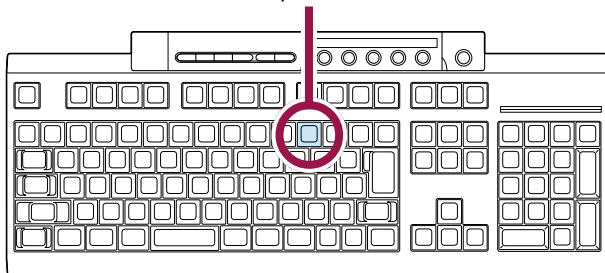

漢字変換のヒント

漢字変換をしようとしても、どうしても思い通りの漢字に変換できないときはありませんか？ そんなときは、このページの説明を参考にしてみてください。

同音語の変換

「かいしょく」という読みに対する単語は、「会食」「解職」「快食」「海食」などがあります。一度で思い通りの漢字にならないときは、もう一度【スペース】を押すと、同音語の一覧が表示されます。その中から、目的の単語をクリックするか、目的の単語をクリックするか、キーボードでその番号を押して変換します。

かいしょく



【スペース】を2回押す



一覧から単語を選ぶ
(クリックするか、番号を押す)

文節の区切りがおかしいとき

文節の区切りがおかしいと、思い通りの漢字に変換できません。そんなときは、文節の区切りを直してから変換します。

きょうはいしゃにいく

【スペース】を押して文字を変換する

今日は医者に行く

【←】(矢印キー)を押して、文節の区切りを直す

きょうはいしゃにいく

【スペース】を押して文字を変換する

今日歯医者に行く



文節

パソコンは、ひらがなの読みを漢字に変換するときに、単語の前後などを分析して、変換の区切りを判断しています。この区切りの単位を「文節」と呼びます。複数の文節が含まれた、長い文でも一度に変換することができますが、長い読みを入れるほど、パソコンが文節の区切りを間違える確率も高くなります。

一文字ずつ漢字を変換する

一度にうまく変換できない文字があったときは、一文字ずつ変換するのが手取り早い方法です。例えば「尾佐竹」という名前を入力したいけど、「長竹」と変換されてしまうときは、「お」と打って【スペース】を押し、同音語から「尾」を選びます。同じようにして、「さ」を「左」に、「たけ」を「竹」に変換すれば、簡単に正しい文字に変換できます。



一度で変換できない漢字を登録する

自分の名前や、知人の名前は電子メールなどで何回も入力するものです。でも、上で説明した「尾佐竹」のように一度で変換できない名前を、いつも一文字ずつ漢字に変換するのは手間がかかります。何度も入力する名前は、単語として登録しておくと便利です。

ここでは、例として「尾佐竹」を登録してみましょう。

- 1 **をクリックする**


- 2 **をクリックする**

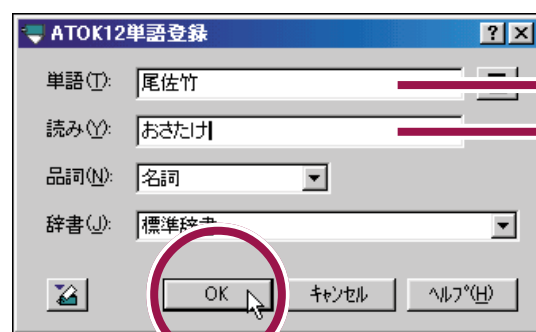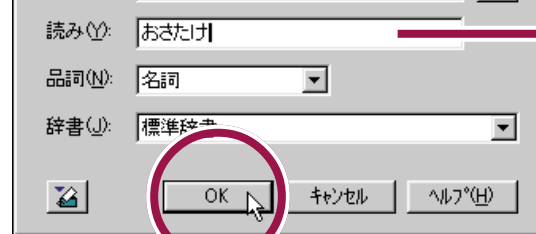- 3 **「尾佐竹」と入力する**

- 4 **「おさたけ」と入力する**

- 5 **「OK」をクリックする**


これで、単語として登録されました。次回からは、読みを打ってから【スペース】を押すだけで目的の漢字に変換できます。

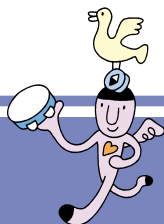


文書を保存する




このまま、終わってしまうと、せっかく作った文書が消えてしまいます。記念すべきワープロ第1号文書をパソコンの中に保存しておきましょう。

1

「文書保存」をクリックする

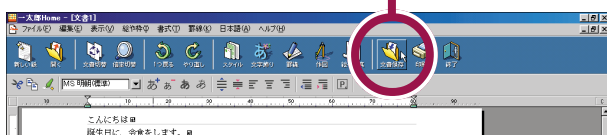

保存するための画面が表示される

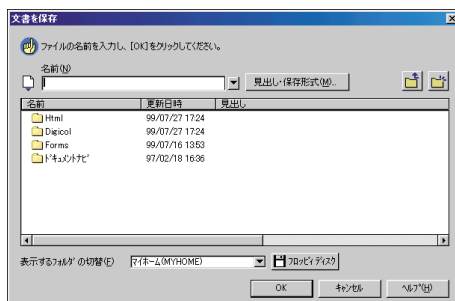

2

「名前」の欄に「|」が点滅していることを確かめる

3

「れんしゅう1」とひらがなを打つ



「ファイル名」の欄に、文字が入る

4

【スペース】を押す



「練習1」と漢字に変換される



ファイル名

パソコンの中では、さまざまなデータが「ファイル」という単位で保存されています。いまワープロで作ったばかりの文書も、ファイルの1つとして保存されます。あとから探しやすいうように、それぞれのファイルには名前(ここでは、「練習1」)を付けます。



チェック!! ファイル名に使用できない文字


半角文字や記号の中にはファイル名として使ってはいけないものがあります。次の半角文字は使用できません。

＼ / : * ' < > |

5




を押して、文字を確定する

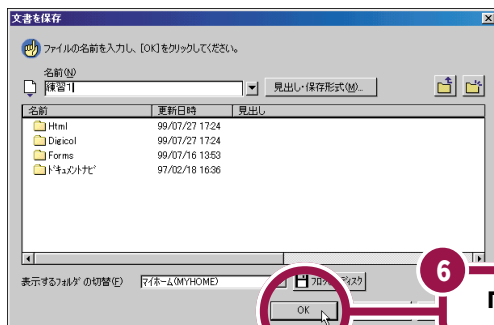

6

「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、
この画面に戻る

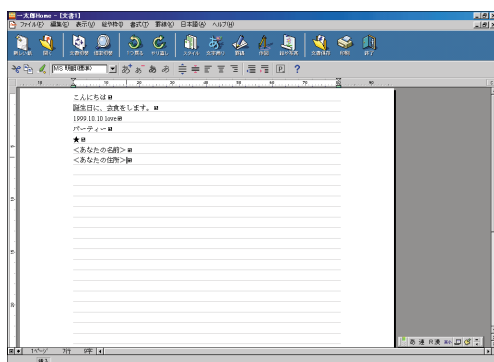

7

ウィンドウ左上の表示がこのようになっていることを確かめる

一太郎Home - [練習1.jtd]



ポイント

新しくワープロで作った文書を保存するときは、 (文書保存)をクリックする。好きなファイル名を付けてから、「OK」をクリックする。

これで、自分が作った文書（練習1）は、「マイホーム」というフォルダに保存されました。自分が作った文書は、一度消してしまうと元に戻すことはできません。万一のアクシデントに備えて、大切なデータ(文書)は、バックアップを取ることをおすすめします。

参照

データのバックアップを取るには→PART5の「バックアップを取る」(p.123)

一太郎を起動すると最初に、ウィンドウ左上には便宜的に「文書1」という名前が付けられています。このウィンドウで文書を作成し、名前を付けて保存すると、ウィンドウ左上の表示は、あなたが付けたファイル名に置き換えられます。

.jtdって何？


画面に「練習1.jtd」と表示されるのは、ワープロがファイル名の後ろに「.jtd」を自動的に付けているためです。これは、いろいろな文書がたくさん保存されたときに、ワープロの文書だけを素早く探し出すための符号で拡張子と呼ばれています。

一太郎 Home を終わる

パソコンで自分の名前や住所が打てるようになれば、たいしたものです。すぐにワープロを使いこなせるようになりますよ。でも、いまはここで一息入れましょう。

1

上のほうの  をクリックする

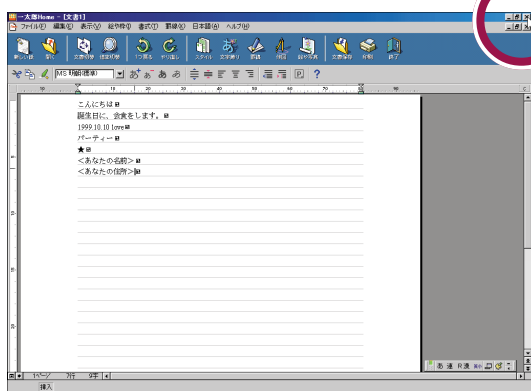

一太郎が終了し、
元の画面に戻る



さらに一太郎 Home を 使いこなす



ここまでは、基本的な文字入力のしかただけを説明しました。ワープロを使って年賀状やお知らせ文などを作る方法を勉強したい人は、マニュアルを使って勉強してみましょう。

マニュアルで一太郎 Home を学ぶ

このパソコンには、Justsystem Homeの基本操作を学ぶための「オフィシャルガイドブック」が添付されています。ワープロの機能をもっと使って文書を作りたいときは、「オフィシャルガイドブック」をご覧ください。

文字入力をもっと練習する

Justsystem Homeには、「キーボード練習」というアプリケーションがあります。文字入力の基本をひととおり覚えた人は、このアプリケーションで文字入力の練習してみるのも良いでしょう。

1

ランチ-NXの「Justsystem Home」をクリックする

2

「キーボード練習」をクリックする



次の画面が
表示される



あとは、画面の指示にしたがって操作してください。

この
PARTの
まとめ

ひらがなを打つ

あいうえお

ローマ字入力の場合、文字キーの上のアルファベットを見て、ローマ字のつづりを打っていきます。かな入力の場合、文字キーの上のかな文字をみて打ちます。キーの上段に書かれた文字(「を」や小さい「ゃ」など)は、【Shift】を押したまま打ちます。

漢字に変換する

ひらがなを打ってから【スペース】を押します。

かんじへんかん



【スペース】を押す

漢字変換

漢字に変換するには【変換】も使用できますが、ここでは【スペース】を使用して説明しています。

文字を確定する

青い字で表示された文字や、漢字に変換して青い帯がかかった文字は、そのままではまだ確定していません。次のようにして確定する必要があります。

【Enter】を押す

ひらがな、カタカナ、英字など、変換の必要がない文字を確定するには、【Enter】を押します。

続きの文字を打つ

ひらがなを打って【スペース】を押し、目的の漢字に変換されたときは、続けて次の文字を打つと、変換された部分が確定します。次の文字がないときは、【Enter】を押しても確定します。

同音語の一覧から選ぶ

【スペース】を2回押して、同音語の一覧が表示されたときは、目的の漢字の番号を選ぶと、文字が即座に確定します。

文字を消す

文字を打ち間違えたら【BackSpace】を押します。するとカーソルの左側の文字が消えます。また、【Delete】を押すと、カーソルの右側の文字を消すことができます。

改行する


【Enter】を押して、カーソルを次の行頭に送ります。【Enter】を押すと、カーソルより後ろの部分すべてが次の行へ移動します。

日本語入力のオン / オフ

アルファベット（英字）や数字を打つときは、日本語入力をオフにしたほうが効率良く作業できます。

●日本語入力のオンとオフを切り替える方法

【Alt】を押したまま【半角 / 全角】を押します。

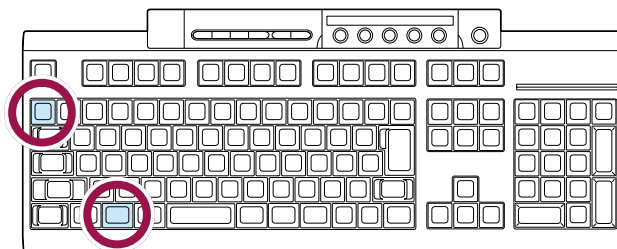

これで、日本語入力がオンのときはオフに、オフのときはオンに切り替わります。画面右下の表示が変化するのを確認してください。

●日本語入力オン / オフの見分けかた

画面の右下に注目します。



日本語入力ツールバー
が出ている

ここに (日本語入力オンの記号) が表示される



日本語入力ツールバー
が消えている

ここに (日本語入力オフの記号) が表示される

カタカナを打つ

日本語入力ツールバーの「あ」をクリックして、「全角カタカナ」をクリックすると、カタカナを打つことができます。「マンション」や「パソコン」などのように日本語に定着した外来語は、ひらがなを打ってから【スペース】を押してもカタカナに変換できます。




ここをクリックして、文字の種類
の一覧から「全角カタカナ」を選ぶ

この
PARTの
まとめ

記号を打つ


まず、画面右下のツールバーから  をクリックして、文字パレットを表示させます。次に、記号表の一覧の中から、使いたい記号をクリックし、その後で「確定」をクリックすると選んだ記号を打つことができます。

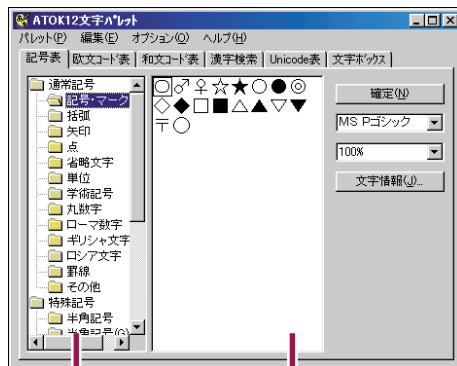

記号の種類をクリックする 使いたい記号をクリックする

文書を保存する

新しく作った文書を保存するときは、 (文書保存) をクリックします。次に、好きなファイル名を入力してから、「OK」をクリックします。

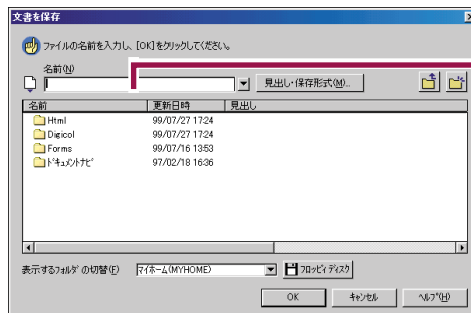

ここにファイル名を入力する


P A R T

4


キーボードで文字を打ってみよう (一太郎 10 編)

ジャストホームモデルをお使いの方は、
「PART3 キーボードで文字を打ってみよう (一太郎 Home 編)」(p.37) をご覧ください。

パソコンのキーボードを見ると、キーがやたらに並んでいて、「こんなものを使いこなせるんだろうか」って不安になるかもしれません。でも、だいじょうぶ。最初は誰でも1本指でポツポツ打ち始めるのです。「習うより慣れろ」という気持ちで、キーボードへの第一歩を踏み出しましょう。

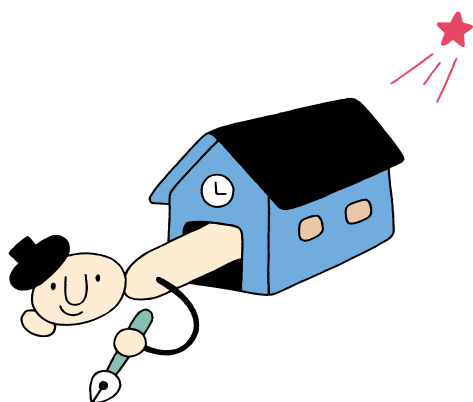

一太郎 10 を始める

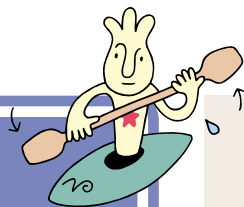

このパソコンには、一太郎 10 というワープロソフトが入っています。ここでは一太郎を使って、キーボードで文字を打つ練習をします。

参考

ジャストホームモデルをお使いの方は→「PART3 キーボードで文字を打ってみよう（一太郎 Home 編）」(p.37)

一太郎 10 を使う準備をする

パソコンをお買い上げ後、最初に一太郎を起動するときは、次の手順で使用許諾契約に同意していただく必要があります。


1

一太郎「J-Sheet (ジェイシート)」を用意する



2

【ランチ-NX】ボタンを押す

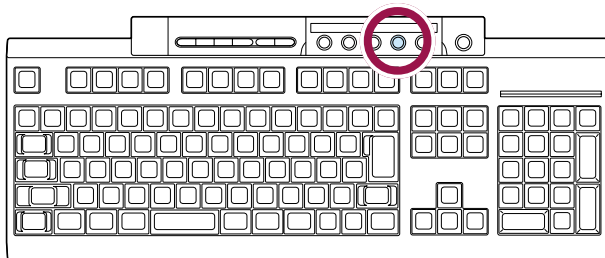



ランチ-NX が表示される

チェック!!

「一太郎 10」は、以後「一太郎」と略して表記します。

【ランチ-NX】ボタンのかわりに、画面右上の **アプリケーション** をクリックしてもランチ-NXを表示できます。

3 「一太郎 10」をクリックする

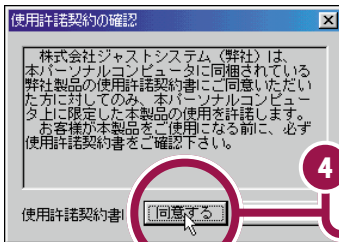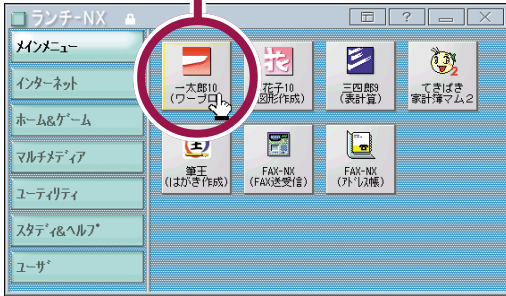

4 「同意する」をクリックする




5 「次へ」をクリックする

「使用許諾契約の確認」という画面が表示されます。一太郎を使うためには、ソフトを違法にコピーしないという契約に同意する必要があります。同意しない場合は、一太郎を使うことができません。

「使用人名・法人名を登録します」という画面では、あらかじめ使用人名の欄に Windows 98 セットアップ時に入力した名前が入っています。ここでは、何も変更せずに「次へ」をクリックします。

6


シリアルナンバーを打ち込む

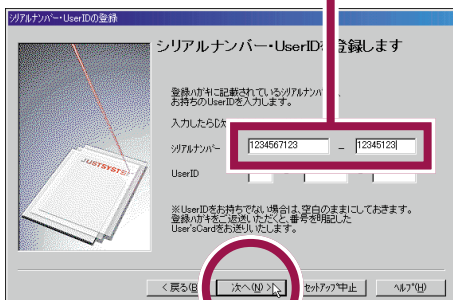

画面内のシリアルナンバーの数字は仮のものです

7


「次へ」をクリックする

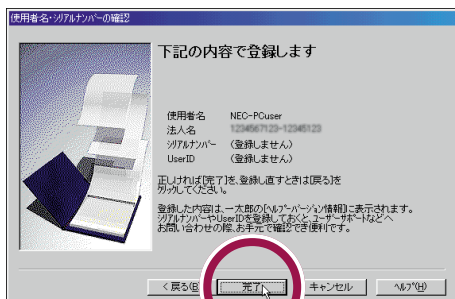

8

「完了」をクリックする


一太郎10の画面が出る

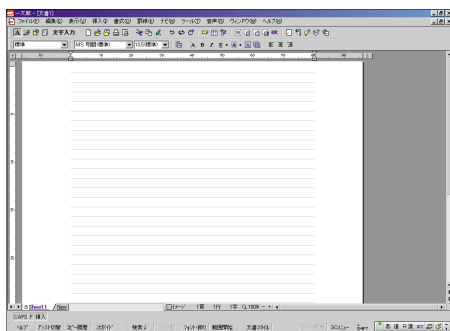

これで一太郎を使う準備ができました。

シリアルナンバーは、J-Sheet 上の「登録ハガキ」に記載されています。

シリアルナンバー

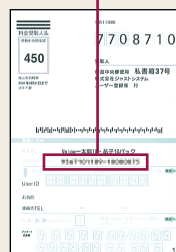


シリアルナンバーは、キーボードの数字キーを使って入力します。「ユーザーID」のほうは、空欄のままにしておきます。

シリアルナンバーを打ち込むのは、パソコンを購入して最初にジャストシステムのアプリケーションを起動するときだけです。次からは、「メインメニュー」から「一太郎10」をクリックすると、最初から左の画面が表示されます。



ポイント

ワープロを起動するときは、キーボードの【ランチ-NX】ボタンを押す。次に「メインメニュー」から「一太郎10」をクリックする。お買い上げ後、最初に使うときだけ、使用許諾契約に同意してシリアルナンバーを入力する。

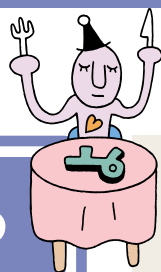

文字の入れ方を決める

文字の入れ方には、2 種類の方法があります。ひとつはローマ字のつづりを打ってひらがなにする方法で、これを「ローマ字入力」といいます。もうひとつは、直接ひらがなを打つ方法で、こちらは「かな入力」といいます。お買い上げ後、最初に一太郎を起動したときは、ローマ字入力に設定されています。

ローマ字入力とかな入力

ローマ字入力とかな入力にはそれぞれ特長があります。次の説明を読んで自分にあった方を選んでください。

●ローマ字入力の特長

【A】を押すと「あ」と打つことができます。【T】【A】と続けて押すと、「た」が入ります。ローマ字入力は、母音（A I U E O）と子音（KGSZTDNHPBMYRW）の組み合わせで日本語を入力します。次のような人に向いています。

- ・ローマ字に慣れている人
- ・英単語など、アルファベットを使うことが多い人

ローマ字入力の方は、そのまま p.85 に進む

パソコンをお買い上げ後、最初に一太郎を起動したときは、あらかじめローマ字入力に設定されています。ローマ字入力では文字を打っていく場合、次の説明を読み飛ばして「ひらがなを打つ（ローマ字入力）」(p.85)に進んでください。

●かな入力の特長

【ち】（アルファベットの【A】と同じキー）を押すと、「ち」と打つことができます。キーに書かれた文字をそのまま打つと、ひらがなが打てます。次のような人に向いています。

- ・ローマ字に慣れていない人
- ・キー配列を覚えて速くキーを入力したい人


かな入力の方は、次のページに進む

参照

ローマ字のつづり方→「ローマ字つづり一覧」(p.198)

かな入力に切り替えるには

かな入力での文字を打つ場合、以下の手順にしたがって設定を変更してください。初回に以下の操作を行えば、次回以降は、電源を入れ直しても最初からかな入力に設定されています。

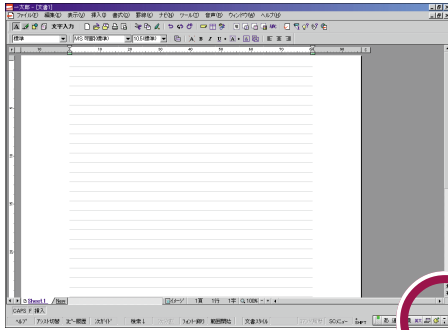

1 日本語入力ツールの右端にある **1** をクリックする



日本語入力ツールが長くなる



2 日本語入力ツールの **2** をクリックする



この画面が表示される



✓ チェック!!

ローマ字入力を利用する場合は、設定を切り替える必要はありません。「ひらがなを打つ(ローマ字入力)」(p.85)に進んでください。


1 ボタンは小さいので、1度うまくクリックできない場合があります。クリックしてもツールバーが長くならないときは、もう一度クリックしてみてください。




この▼をクリックして、

4

マウスを下に動かして、「カナ漢」をクリックする



「R漢」が「カナ漢」になる

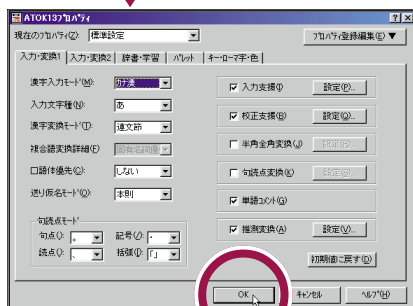

5

「OK」をクリックする

6

日本語入力ツールバーの右端にある
[] をクリックする



日本語入力ツールバーが短くなる



これで、ローマ字入力からかな入力への切り替えが完了しました。電源を切って入れ直しても、この設定は変わりません。



ポイント

かな入力をするためには、「ATOK13 プロパティ」の画面で、「R漢」を「カナ漢」に変更する。

かな入力の練習は、p.88へ進む

✓チェック!!

「カナ漢」のクリックを忘れずに

▼をクリックしてマウスを下に動かすと、「カナ漢」が青く反転します。ここで、必ずマウスの左ボタンを押してクリックしてください。クリックを忘れると、「カナ漢」が反転したように見えても、設定は変更されていません。その時は、もう一度手順3から操作してください。

✓チェック!!

「カナ漢」の確認を忘れずに

「OK」をクリックする前に漢字入力モードが「カナ漢」と表示されているか確認してください。


かな入力からローマ字入力に切り替えるには

前ページの手順から、もう一度操作して手順4のところで、「カナ漢」から「R漢」に切り替えます。



ひらがなを打つ (ローマ字入力)

ここは、ローマ字入力で文字を打っていくことに決めた人のためのページです。最初に「こんにちは」と打ってみましょう。


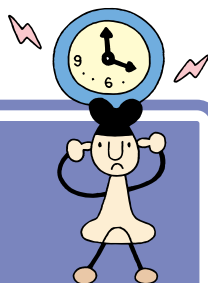


かな入りに設定を変更した人は→このPARTの「ひらがなを打つ(かな入力)」(p.88)

「こんにちは」と打つ

1



【K】を押す

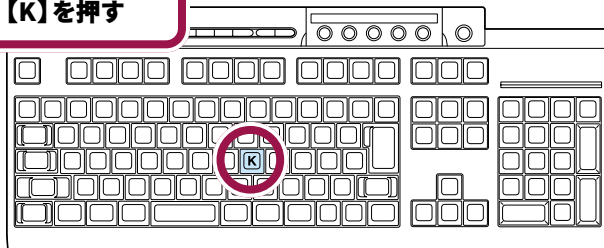

「k」と表示される

2

【O】を押す

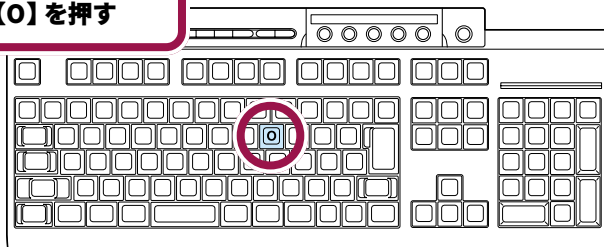

「こ」に変わる





カーソル

ワープロのウィンドウ内で点滅している「|」を「カーソル」と呼びます。カーソルの位置から、右方向に文字が入っていきます。

ローマ字入力の場合、「あいうえお(AIUEO)」以外のひらがなは、まず最初のアルファベットが出て、次にひらがなに変わります。

3

【N】を2回押す

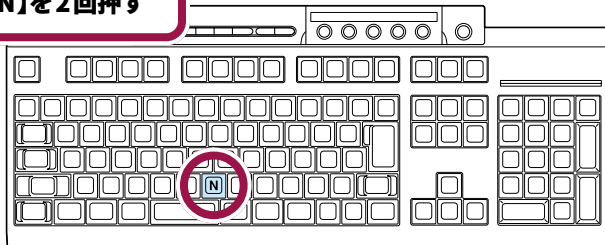

【N】を続けて2回押すと「ん」が出る

4

【N】【I】【T】【I】【H】【A】と押す



【N】を続けて2回押すと「ん」が出る




「ん」と打つには、【N】を続けて2回押します。

「ち」は、【C】【H】【I】でもOK

ヘボン式のローマ字つづりでは、「ち」を「CHI」と書きますが、その方法でもだいじょうぶです。

文字を打ち間違えたら

1

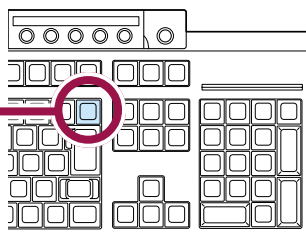Back Space
←を押す

最後に打った文字が消える

2

正しい文字を打ち直す



ポイント

打ち間違えたときは、Back Spaceを押すと、後ろから文字を消すことができる。


カーソルの左側の文字が消える

【BackSpace】を押すと、カーソルの左側の文字が消えます。

つまり、文字を間違えたらすぐに【BackSpace】を押すようにすれば、消す文字の数が少なくなります。

●途中で間違えた文字があるとき

- ・【BackSpace】を何度か押すと、右から順に打った文字が消えます。間違えたところまで戻してから、打ち直してください。
- ・【←】(矢印のキー)を押してカーソルを前に戻してから、【Delete】を押す方法もあります。【Delete】を押した場合、カーソルの右側の文字を消すことができます。

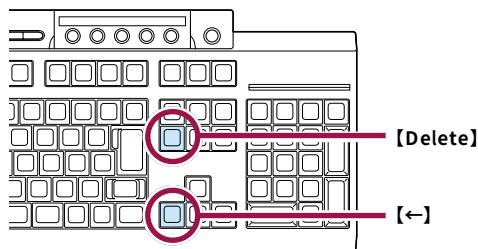

【BackSpace】と【Delete】の違い

【BackSpace】は、カーソルの左側の文字を消すことができます。


たいに が たい になる

【Delete】は、カーソルの右側の文字を消すことができます。


たいに が たい になる

ひらがなのまま、文字を確定する

一太郎でひらがなを打つと、青い色の文字で表示されます。青い色の文字は、これから漢字に変換できることを意味しています。ここでは、「こんにちは」をひらがなのまま確定します。

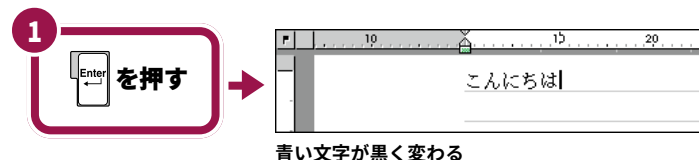

打った文字が後から漢字やカタカナに変わってしまうようにするための操作を「文字の確定」と呼びます。

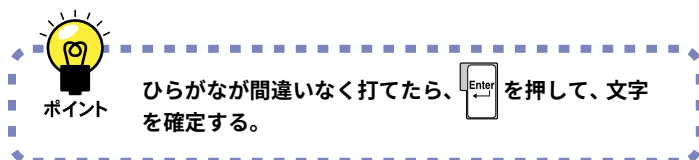


黒い色の文字は確定済み

青い色から黒い色に変わったのは、その文字が確定されたことを意味しています。文字の確定は、漢字を打つときにも行います。

改行する

改行するときは、【Enter】を押して、カーソルを次の行の先頭に送ります。

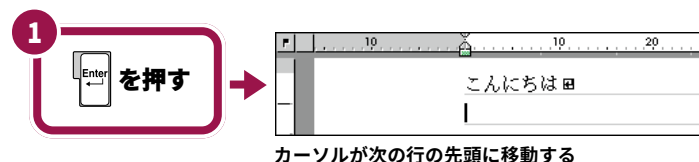


改行するために【Enter】を押すと、カーソルより後ろの部分すべてが次の行へ移動します。

「漢字に変換する」(p.91)に進む

ローマ字入力でのひらがなの練習は、これで終わりです。続けて「漢字に変換する」(p.91)に進んでください。

ひらがなを打つ (かな入力)

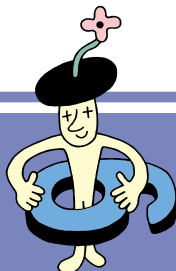

ここは、かな入力に設定を変えた人のためのページです。最初に「こんにちは」と打ってみましょう。


参照

ローマ字入力で使用する人は→このPARTの「ひらがなを打つ(ローマ字入力)」(p.85)

「こんにちは」と打つ


1

【こ】を押す

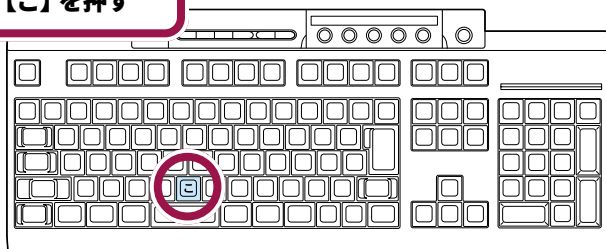

2

【ん】を押す

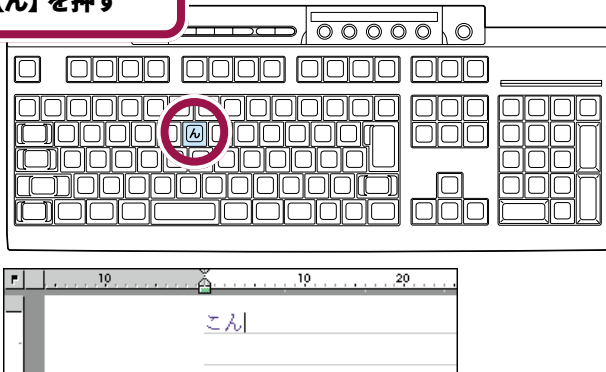


用語

カーソル

ワープロのウィンドウ内で点滅している「|」を「カーソル」と呼びます。カーソルの位置から、右方向に文字が入っていきます。

3




【に】【ち】【は】と押す

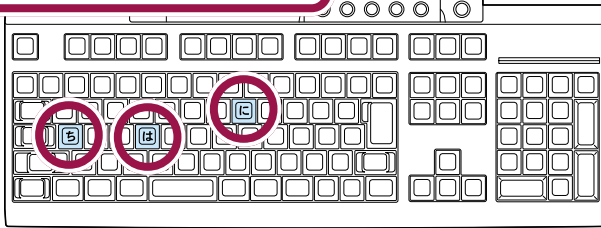

文字を打ち間違えたら

1

Back Space
← を押す

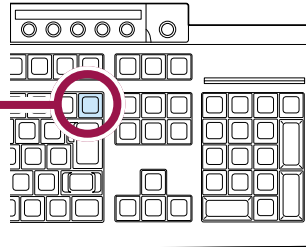

最後に打った文字が消える

2

正しい文字を打ち直す



ポイント

打ち間違えたときは、Back Space
← を押すと、後ろから文字を消すことができる。


●途中に間違えた文字があるとき

- 【BackSpace】を何度か押すと、右から順に打った文字が消えます。間違えたところまで戻してから、打ち直してください。
- 【←】(矢印のキー)を押してカーソルを前に戻してから、【Delete】を押す方法もあります。【Delete】を押した場合、カーソルの右側の文字を消すことができます。

カーソルの左側の文字が消える

【BackSpace】を押すと、カーソルの左側の文字が消えます。つまり、文字を間違えたらすぐに【BackSpace】を押すようにすれば、消す文字の数が少なくなります。

【Delete】

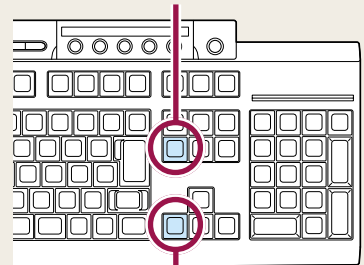

【←】

【BackSpace】と【Delete】の違い

【BackSpace】は、カーソルの左側の文字を消すことができます。


たいに が たいに になる

【Delete】は、カーソルの右側の文字を消すことができます。

たいに が たいに になる

ひらがなのまま、文字を確定する

一太郎でひらがなを打つと、青い色の文字で表示されます。青い色の文字は、これから漢字に変換できることを意味しています。ここでは、「こんにちは」をひらがなのまま確定します。

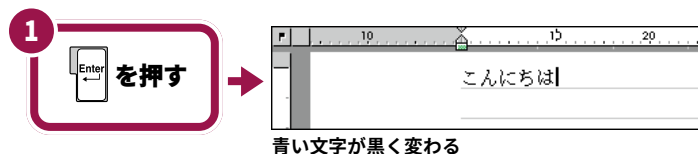

打った文字が後から漢字やカタカナに変わってしまうようにするための操作を「文字の確定」と呼びます。



ポイント


ひらがなが間違いなく打てたら、を押して、文字を確定する。

黒い色の文字は確定済み

青い色から黒い色に変わったのは、その文字が確定されたことを意味しています。文字の確定は、漢字を打つときにも行います。

改行する

改行するときは、[Enter]を押して、カーソルを次の行の先頭に送ります。

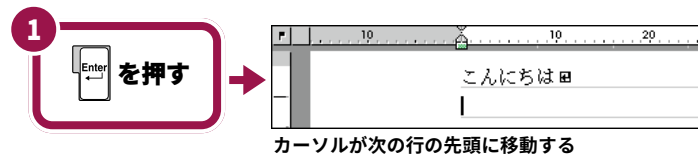

改行するために[Enter]を押すと、カーソルより後ろの部分すべてが次の行へ移動します。

漢字に変換する

今度は、漢字を混ぜて「誕生日に」と打ってみます。




「誕生日に」と打つ

漢字を打つときも、最初はひらがなで打っていきます。ローマ字入力の方は、右側のつづりを参考にしてください。かな入力の方は、「じ」や小さい「よ」を打つ方法を説明していますので、参考にしてください。


1

「たんじょうびに」とひらがなで打つ




●「じ」(濁音)の打ち方:かな入力

「し」に続けて濁点のキーを押します。同じようにして「び」も打つことができます。

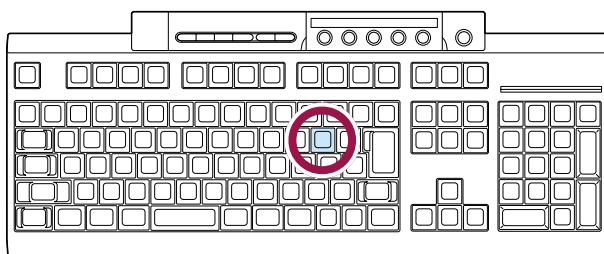

●小さい「よ」(拗音)の打ち方:かな入力

【Shift】を押したまま、【よ】を押します。同じようにして小さい「や」「ゆ」も打つことができます。

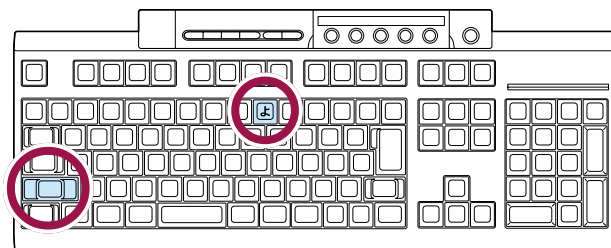

マイペースで OK!

ここからは、ローマ字入力もかな入力も共通の説明です。文字キーの位置は、自分でキーボードから見つけてください。慣れないうちは、キーを探すのに時間がかかるかもしれません。ゆっくり、マイペースで操作してください。

ローマ字入力の場合

【T】【A】【N】【N】【Z】【Y】【O】【U】
【B】【I】【N】【I】

「JO」でも、「じょ」と打てる。


「じょ」を「ZYO」と打つ代わりに、「JO」と打つこともできます。ローマ字入力の方は、付録の「ローマ字つづり一覧」(p.184)を参考にしてください。

かな入力の場合

【た】【ん】【し】【゛】【Shift】+【よ】
【う】【ひ】【゛】【に】



濁音のキー

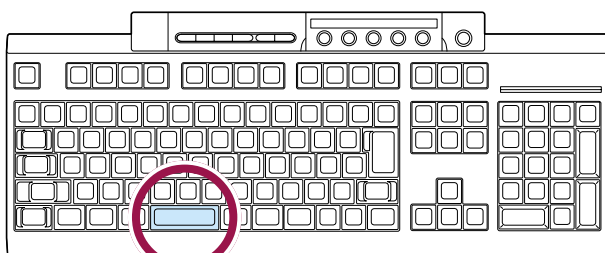


2

【スペース】を押す



漢字に変換され、文字の上に青い帯がかかる

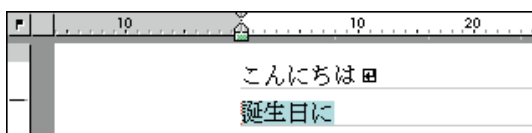

青い帯がかかった文字は、まだ変換が確定していないことを示します。



ポイント

漢字に変換するには、ひらがなを打ってから、【スペース】を押す。

漢字に変換するには【変換】も使用できますが、ここでは【スペース】を使用して説明しています。


「、」を打つ

「、」（読点）や「。」（句点）は、頻繁に使う記号なので、キーボードから直接打てるようになっています。ローマ字入力の場合とかな入力の場合で打ち方が違います。

●「、」の打ち方：ローマ字入力

1

【,】を押す

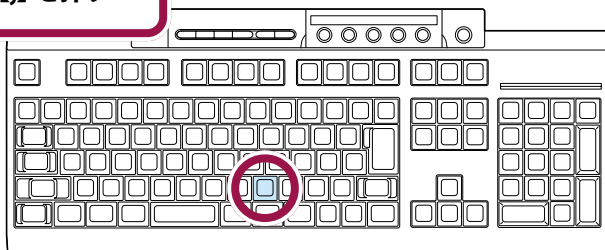


ローマ字入力では、コンマのキーを押す

「、」を打つと、「誕生日に」が黒い文字に変わり確定します。【スペース】を押して正しい漢字に変換されたときは、次の文字を続けて打つと、【Enter】を押さなくても直前の文字が確定されます。

●「、」の打ち方：かな入力

1

⇧Shift を押したまま【ね】を押す

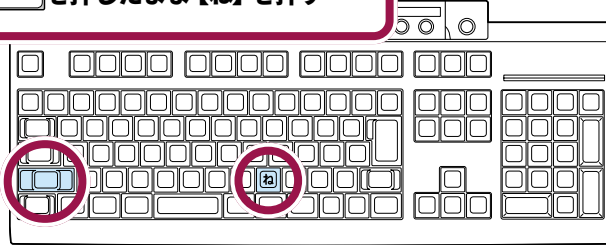


かな入力では、【Shift】を押したまま【ね】を押す

「、」を確定する

「、」や「。」を打ったあとも、文字の確定が必要です。ひらがなで「こんにちは」と打ったときと同じように、【Enter】を押して確定します。

1


Enter を押して、確定する

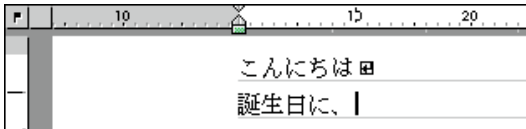

「会食をします」と打つ

1

「かいしょくをします」とひらがなで打つ



ローマ字入力の場合


【K】【A】【I】【S】【Y】【O】【K】【U】【W】
【O】【S】【I】【M】【A】【S】【U】

かな入力の場合

【か】【い】【し】【Shift】+【よ】【く】
【Shift】+【わ】【し】【ま】【す】



●「を」の打ち方：かな入力

【Shift】を押したまま、【わ】を押します。「っ」「あ」などの小さな文字も、同じようにして打つことができます。

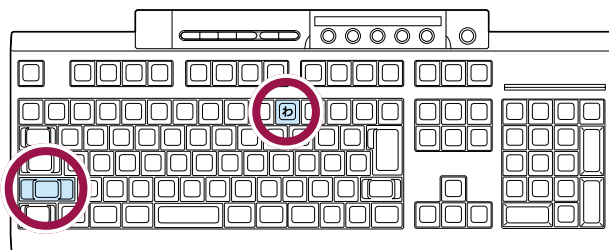

2

【スペース】を押す

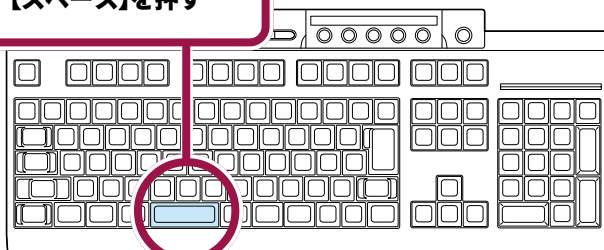


「。」を打って確定する

ローマ字入力の場合とかな入力の場合で打ち方が違います。

●「。」の打ち方：ローマ字入力

1

【.】を押す

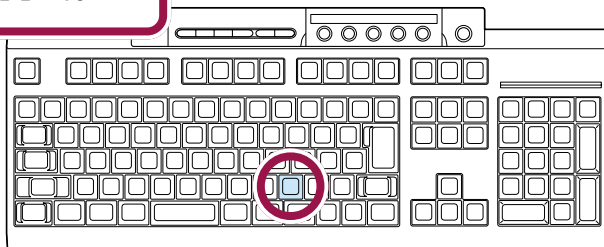

ローマ字入力では、ピリオドのキーを押す

●「を」の打ち方：ローマ字入力


【w】 【o】

「。」を打つと、「会食をします」が確定します。

●「。」の打ち方：かな入力

1


⇧Shiftを押したまま【る】を押す

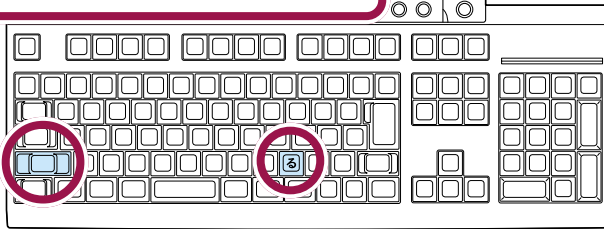

かな入力では、【Shift】を押したまま【る】を押す

2


Enterを押して、確定する



改行する

1

Enterを押して、改行する

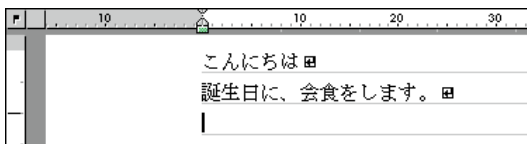

カーソルが次の行の先頭に移動する

数字やアルファベットは半角で



今度は数字とアルファベットを打ちます。インターネットなどでは、「半角文字」に文字の種類を切り替えてから、数字やアルファベットを打たなければならないことがあります。文字の種類を切り替える方法をしっかりマスターしましょう。

用語

全角文字と半角文字

一文字の縦横比が同じ文字が全角文字です。これに対して、横幅が縦の半分しかない文字が半角文字です。数字やアルファベット、カタカナ、記号には半角文字があります。

全角文字

Love 123 コレが全角

半角文字

Love 123 コレが半角

日本語入力をオフにする

ひらがなや漢字を打つときは、日本語入力がオンになっています。この場合、画面の右下には次の表示が出ています。




日本語入力ツールバーが出ている

ここに (日本語入力オンの記号) が表示される

半角のアルファベットや数字を打つには、日本語入力をオフにします。

1

【Alt】を押したまま、
【半角 / 全角】を押す

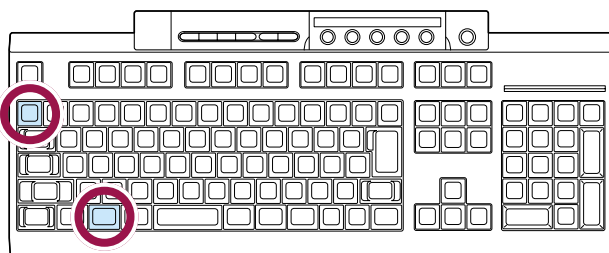

日本語入力ツールバーが消える

ここに (日本語入力オフの記号) が表示される

日本語入力をオフにすると、ローマ字入力でもかな入力でも、同じように数字やアルファベットが打てます。

用語

Alt 【Alt】

「オルト」と読みます。このキーを押したまま他のキーと一緒に押すことで、いろいろな機能を使える場合があります。



ポイント


アルファベットや数字は、日本語入力をオフにして、半角文字で打つ。【Alt】を押したまま、【半角/全角】を押すと、日本語入力のオン / オフが切り替わる。

「1999.10.10」と打つ

キーボードの左側にあるテンキーで数字とピリオドを入力することができます。

1

「1999.10.10」と打つ

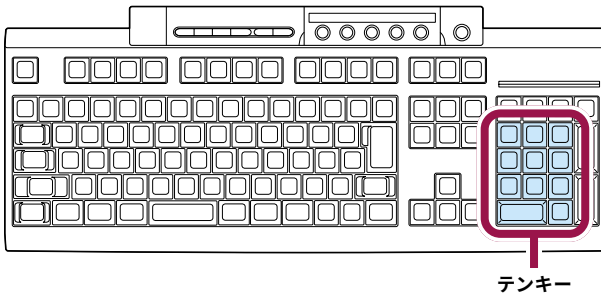

テンキー

次の文字を打つ前にスペースをつくってみましょう。

2

【スペース】を押す




半角のスペースが空く

「love」と打つ

1


「love」と打つ

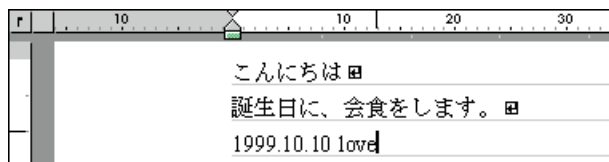

●大文字を打つには


1. [shift] を押したまま、キーを押すと大文字が打てます。

2. [shift] を押したまま、[CapsLock] を押すと、ディスプレイの右下にあるの[A]ランプが点灯します。この状態では[shift]を押さなくても大文字が打てます ([shift] を押したまま、キーを押すと小文字になります)。ランプを消して元に戻すには、もう一度 [shift] を押したまま、[CapsLock] を押してください。

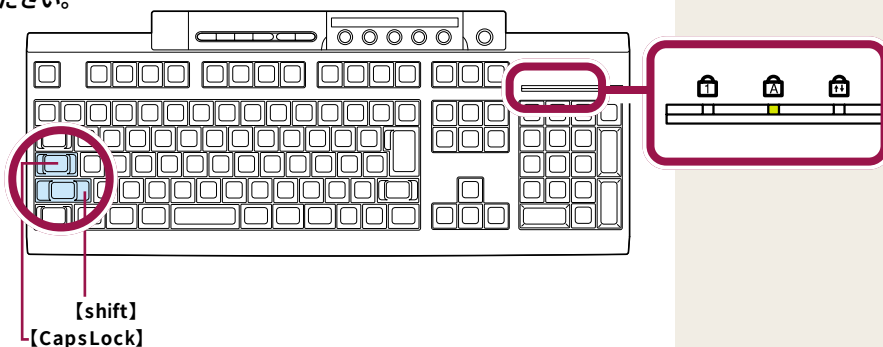

改行する

1 Enter を押す

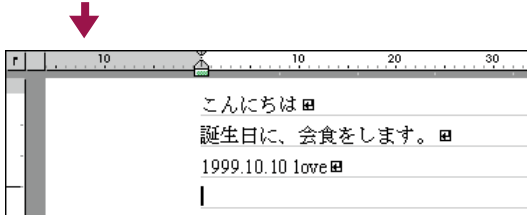



●全角文字の数字やアルファベット

漢字やひらがなを「全角文字」と呼びます。全角文字で数字やアルファベットを打つときには、日本語入力をオンにしてから次のように操作します。

1 「あ」をクリックする



2 「全角英数」をクリックする

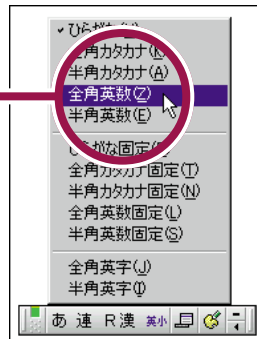


ここに「A」と表示される

この状態で文字キーを押すと、全角文字の数字やアルファベットが打てます。

全角と半角

全角文字と半角文字は画面では似ているように見えますが、コンピュータにとっては、種類の違う文字です。インターネットなどで相手のアドレスを指定したり、自分の電話番号を登録したりするときは、半角文字でしか受け付けられないことがあるので注意が必要です。

カタカナを打つ

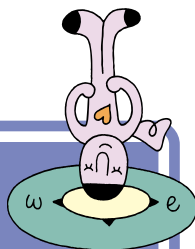


今度はカタカナを打ってみましょう。
カタカナを打ち込むときは、画面右下にある、
「日本語入力ツールバー」を使います。

日本語入力をオンにする

アルファベットや数字を打つときに、日本語入力をオフの状態にしたのを、
日本語入力をオンの状態に戻しましょう。

1

【Alt】を押したまま、
【半角 / 全角】を押す

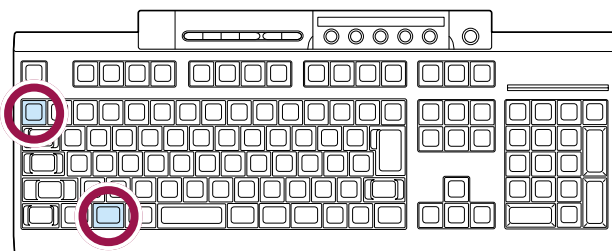

日本語入力ツール
バーが表示される

(日本語入力オンの記号) になる


カタカナが打てるようになる

カタカナを打つには、ツールバーを使って文字の種類を切り替えます。

1


「あ」をクリック
する



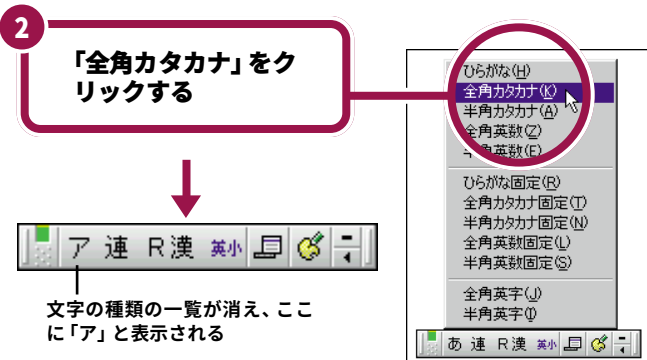


これで、打てる文字の種類がひらがなからカタカナに切り替わりました。

「パーティー」と打つ

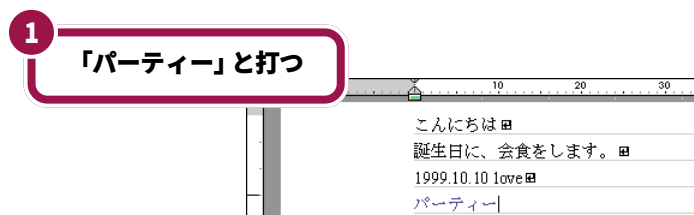


●「パーティー」の打ち方：ローマ字入力

【P】【A】【-】【T】【H】【I】【-】

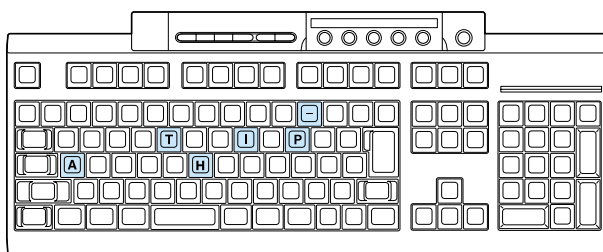

●「パーティー」の打ち方：かな入力

【は】【°】【-】【て】【Shift】+【い】【-】

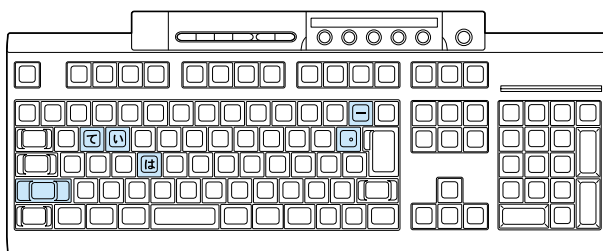

カタカナには、「全角カタカナ」と「半角カタカナ」の2種類があります。ここでは、「全角カタカナ」を使って練習します。「半角カタカナ」を使うと、通常の半分の幅のカタカナを打つことができます。

「ー」(長音):ローマ字入力

【=】を押します。

「ティ」:ローマ字入力

【T】【H】【I】と押します。

【T】【E】【L】【I】または【T】【E】【X】【I】と押しても、「ティ」と打つことができます。

「パ」(半濁音):かな入力

「ハ」に続けて、【゜】を押します。

「ー」(長音):かな入力

【=】を押します。


「ィ」の打ち方:かな入力

【Shift】を押したまま、【い】を押します。

2



を押して、確定する

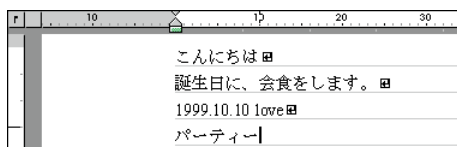

漢字と同じようにカタカナも変換できる

「パーティー」や「ディナー」など、日本語の中に定着した外来語は、ひらがなを打って【スペース】を押してもカタカナに変換できます。

ひらがなが打てる状態に戻す

もう一度ツールバーを使って、ひらがなが打てる状態に戻します。


1

「ア」をクリックする



2

「ひらがな」をクリックする

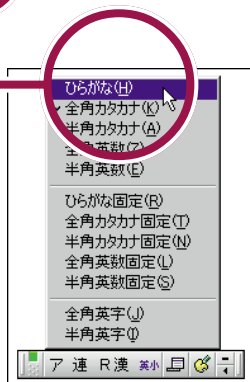

ここに「あ」と表示される

これで、打てる文字の種類がひらがなに切り替わりました。

改行する

1




を押す




カーソルが次の行の先頭に移動する

記号を打つ

「★」のようにキーボードにない記号を打つときは、画面に記号の一覧を表示して、そこから選ぶことができます。

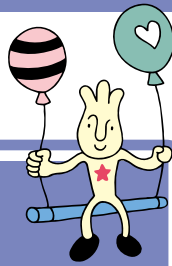

文字パレットの「記号表」を表示させる

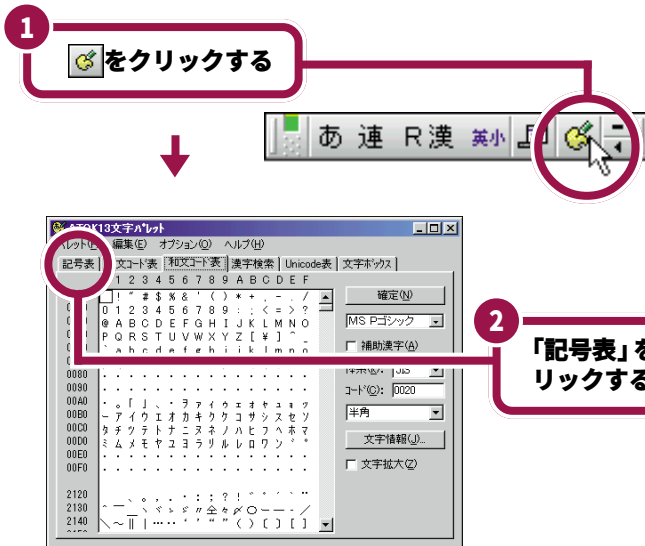


用語

文字パレット

文字パレットは記号や読みのわからない漢字を総画数、部首を手がかりに検索することができます。

一覧から「★」を探す

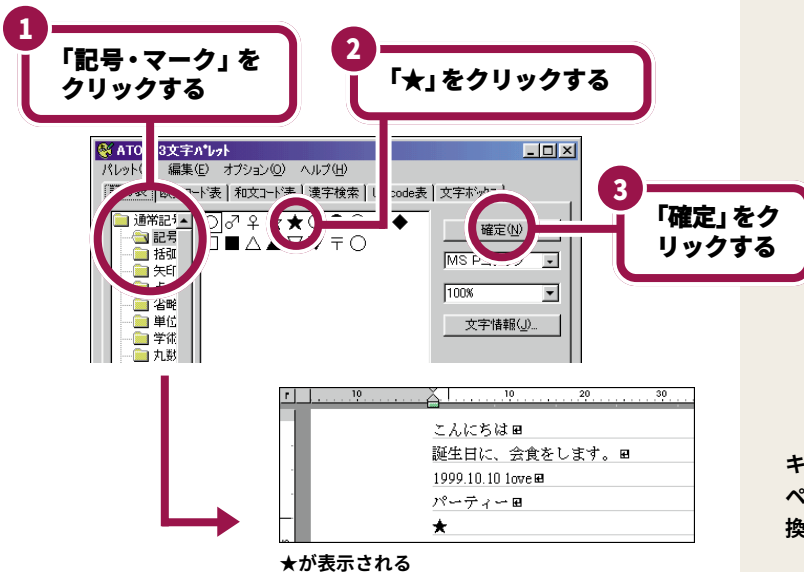

キーボードで「ほし」と打って、【スペース】を何回か押しても「★」に変換することができます。

4


右上のをクリックして、
文字パレットを閉じる



改行する

1

を押す

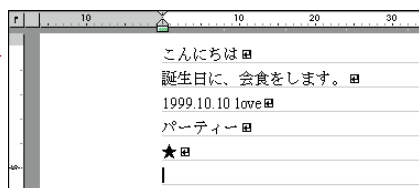

カーソルが次の行の先頭に移動する



ポイント

記号を打つときは、日本語入力ツールバーのをクリックして文字パレットを表示して、記号表の中から選ぶ。

●文字キーを使って打つ：ローマ字入力

を押したまま文字キーを押すと、キーの左上に書かれた記号を打つことができます。




ただし、「」、「」や、かぎカッコ（「」」）は、を押さずに、そのままキーを押します。

●文字キーを使って打つ：かな入力

を押してから を押したまま文字キーを押すと、キーの左上に書かれた記号を打つことができます。記号を入力した後は、もう一度 を押してひらがなを入力できる状態に戻してください。



自分の名前と住所を打ってみる

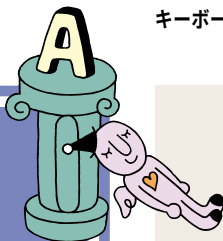

最後に自分の名前と住所を打つ練習をしましょう。自分の名前と住所を打つ機会は非常に多いので、必ず実際に操作して試してください。一度で正しく変換できないときはこのページの説明を参考にしてください。


自分の名前を打つ

●一度でうまく変換できないときは

p.108の「一文字ずつ漢字を変換する」をご覧ください。読み方の難しい名前でも、漢字一文字ずつの読みを打って変換すればだいじょうぶです。

●名字と名前の間を空けたいときは

【スペース】を押すと、空白が入ります。全角文字(日本語入力オン)のときは漢字一文字分のスペースが空きます。半角文字(日本語入力オフ)のときは、それより小さなスペースになります。

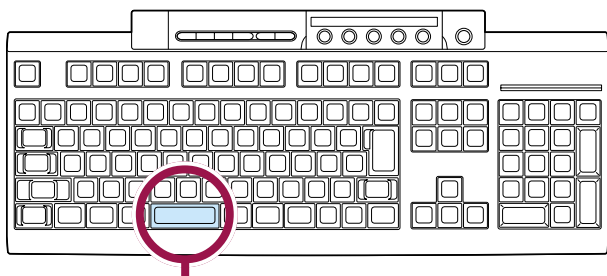

【スペース】

自分の住所を打つ

●郵便番号の記号(〒)を入れたいときは

「ゆうびん」とひらがなで読みを打って、何度か【スペース】を押すと「〒」に変換できます。


●数字は全角？ それとも半角？


「港区芝1-2-3」のように、住所の中に入る数字は、全角でも半角でも、どちらでも構いません。ローマ字入力のかたは、日本語入力をオフにせず、そのまま数字を打つと全角の数字が入力できます。かな入力の方は、のをクリックして、一覧から「全角英数」をクリックすると、全角の数字が入力できるようになります。

●ハイフン（－）は、これ

半角文字の場合（日本語入力オフの場合）、「1－2－3」のように、数字を打ってからハイフンのキー（「0」の右隣）を押すと、ハイフンが入ります。全角文字の場合（日本語入力オンの場合）、ローマ字入力の方は、同じようにして全角のハイフンを入力できます。かな入力のかたは、数字と同じようにして「全角英数」に切り替えてから操作してください。

【－】(ハイフン)

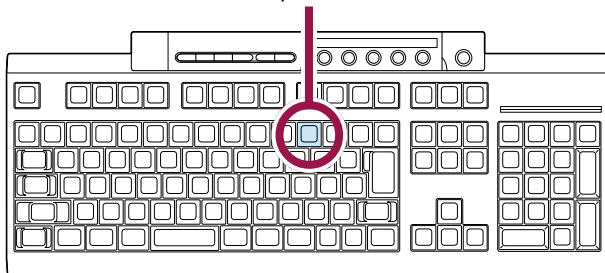

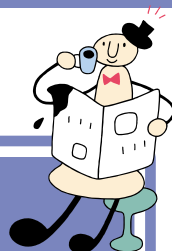

漢字変換のヒント

漢字変換をしようとしても、どうしても思い通りの漢字に変換できないときはありませんか？ そんなときは、このページの説明を参考にしてみてください。


同音語の変換

「かいしょく」という読みに対する単語は、「会食」「解職」「快食」「海食」などがあります。一度で思い通りの漢字にならないときは、もう一度【スペース】を押すと、同音語の一覧が表示されます。その中から、目的の単語をクリックするか、キーボードでその番号を押して変換します。

かいしょく



【スペース】を2回押す

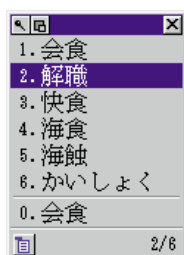

一覧から単語を選ぶ
(クリックするか、番号を押す)

文節の区切りがおかしいとき

文節の区切りがおかしいと、思い通りの漢字に変換できません。そんなときは、文節の区切りを直してから変換します。

きょうはいしゃにいく

【スペース】を押して文字を変換する

今日は医者に行く

【←】(矢印キー)を押して、文節の区切りを直す

きょうはいしゃにいく

【スペース】を押して文字を変換する

今日歯医者に行く



文節

パソコンは、ひらがなの読みを漢字に変換するときに、単語の前後などを分析して、変換の区切りを判断しています。この区切りの単位を「文節」と呼びます。複数の文節が含まれた、長い文でも一度に変換することができますが、長い読みを入れるほど、パソコンが文節の区切りを間違える確率も高くなります。

一文字ずつ漢字を変換する

一度にうまく変換できない文字があったときは、一文字ずつ変換するのが手取り早い方法です。例えば「尾佐竹」という名前を入力したいけど、「長竹」と変換されてしまうときは、「お」と打って【スペース】を押し、同音語から「尾」を選びます。同じようにして、「さ」を「左」に、「たけ」を「竹」に変換すれば、簡単に正しい文字に変換できます。




一度で変換できない漢字を登録する

自分の名前や、知人の名前は電子メールなどで何回も入力するものです。でも、上で説明した「尾佐竹」のように一度で変換できない名前を、いつも一文字ずつ漢字に変換するのは手間がかかります。何度も入力する名前は、単語として登録しておく便利です。

ここでは、例として「尾佐竹」を登録してみましょう。

- 1 **をクリックする**

- 2 **をクリックする**

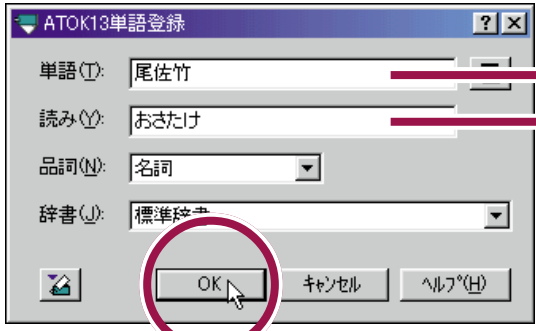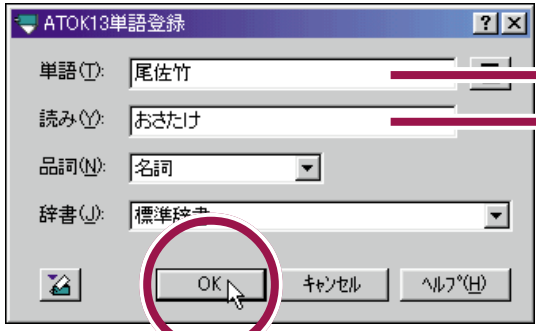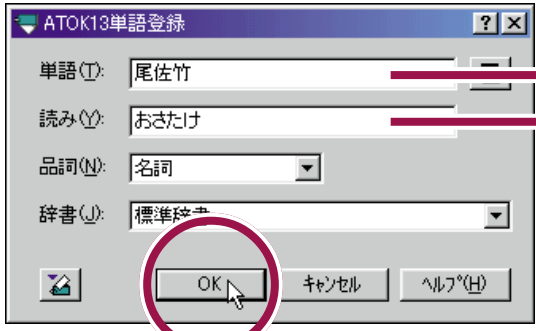- 3 **「尾佐竹」と入力する**

- 4 **「おさたけ」と入力する**

- 5 **「OK」をクリックする**


これで、単語として登録されました。次回からは、読みを打ってから【スペース】を押すだけで目的の漢字に変換できます。




文書を保存する



このまま終わってしまうと、せっかく作った文書が消えてしまいます。記念すべきワープロ第1号文書をパソコンの中に保存しておきましょう。


1

「ファイル」をクリックする

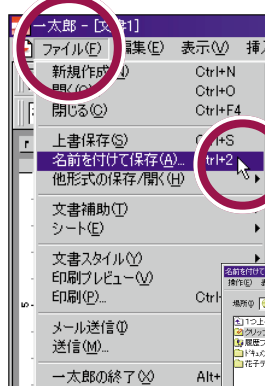

2

「名前を付けて保存」をクリックする

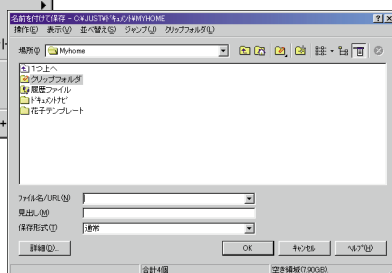


保存するための画面が表示される

3

「ファイル名」の欄に「|」が点滅していることを確かめる

4

「れんしゅう1」とひらがなを打つ



「ファイル名」の欄に、文字が入る

5

【スペース】を押す



「練習1」と漢字に変換される



ファイル名

パソコンの中では、さまざまなデータが「ファイル」という単位で保存されています。いまワープロで作ったばかりの文書も、ファイルの1つとして保存されます。あとから探しやすいうように、それぞれのファイルには名前(ここでは、「練習1」)を付けます。



チェック!! ファイル名に使用できない文字


半角文字や記号の中にはファイル名として使ってはいけないものがあります。次の半角文字は使用できません。

\ / : * ' < > |

6




を押して、文字を確定する

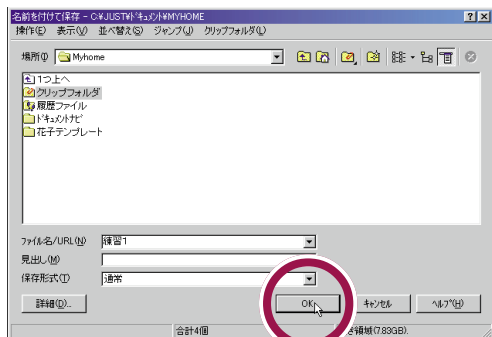

7

「OK」をクリックする

「OK」をクリックすると、
この画面に戻る

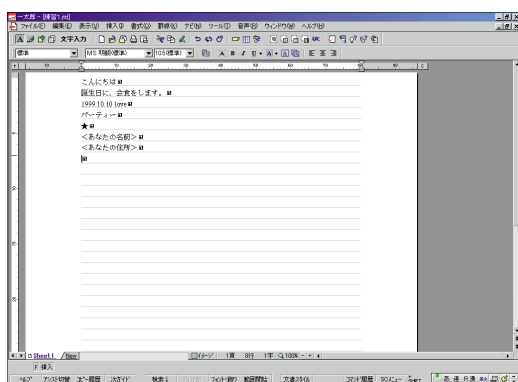

8

ウィンドウ左上の表示がこうになっていることを
確かめる

一太郎 - [練習1.jtd]



ポイント

新しくワープロで作った文書を保存するときは、
「ファイル」をクリックし「名前を付けて保存」をク
リックする。好きなファイル名を付けてから、「OK」
をクリックする。

これで、自分で作った文書（練習 1）
は、「マイホーム」というフォルダに
保存されました。自分が作った文書
は、一度消してしまうと元に戻すこ
とはできません。万一のアクシデン
トに備えて、大切なデータ(文書)は、
フロッピーディスクなどにバック
アップを取ることをおすすめします。

参照

データのバックアップを取るには→
PART5の「バックアップを取る」(p.
123)

一太郎を起動すると最初に、ウィン
ドウ左上には便宜的に「文書 1」とい
う名前が付けられています。この
ウィンドウで文書を作成し、名前を
付けて保存すると、ウィンドウ左上
の表示は、あなたが付けたファイル
名に置き換えられます。

.jtdって何？


画面に「練習 1.jtd」と表示されるの
は、ワープロがファイル名の後ろに
「.jtd」を自動的に付けているため
です。これは、いろいろな文書がたく
さん保存されたときに、ワープロの文
書だけを素早く探し出すための符号
で拡張子と呼ばれています。

一太郎 10 を終わる


パソコンで自分の名前や住所が打てるようになれば、たいしたものです。すぐにワープロを使いこなせるようになりますよ。でも、いまはここで一息入れましょう。

1


上のほうの  をクリックする

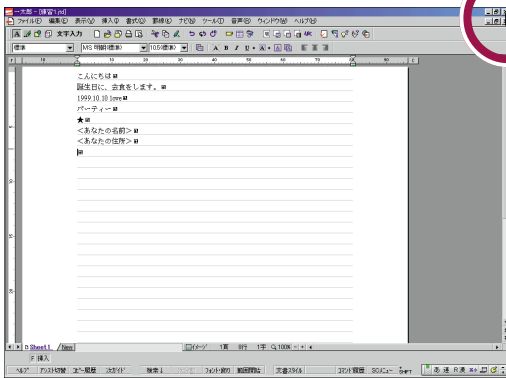

一太郎が終了し、
元の画像に戻る

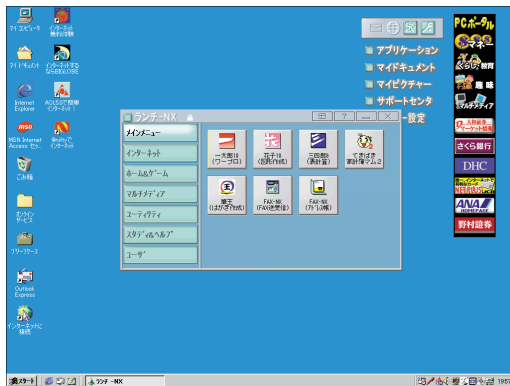

さらに一太郎 10 を 使いこなす

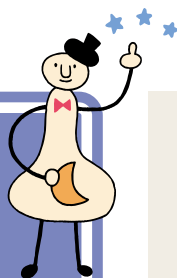

ここでは、さらに一太郎の機能を使いこなしたい方のための指針を紹介します。

パソコンで一太郎 10 を学ぶ


このパソコンに添付の CD-ROM に入っている「パソコン大学一年生 for 一太郎 10」を使えば、パソコンの画面を見ながら、一太郎の基本から応用までを学ぶことができます。

●パソコン大学一年生を使う準備をする

パソコン大学一年を初めて使うときだけ、次の手順にしたがって準備をする必要があります。次から使うときは、114 ページの「パソコン大学一年生 for 一太郎 10 を使う」から始めてください。

1

キーボードの【ランチ-NX】ボタンを
押してランチ-NX を起動させる

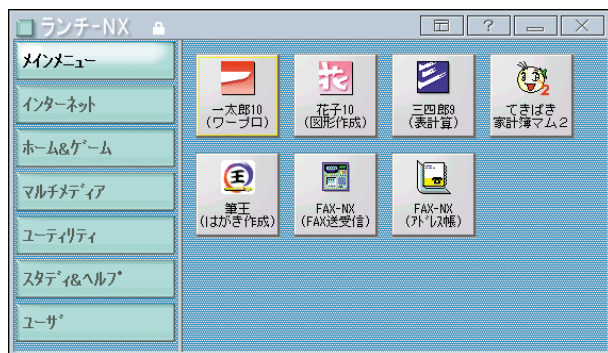

【ランチ-NX】ボタンのかわりに、画面右上の **アプリケーション** をクリックしてもランチ-NX を表示できます。「パソコン大学一年生」をランチ-NX に登録するために、ここでランチ-NX を起動させる必要があります。

2


「パソコン大学一年生 CD-ROM」を正しい手順
でパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

次の画面が表示される

参照

CD-ROM を入れる方法については
→『まずこれ! 接続と準備』PART4
の「CD-ROM などの扱い方」

- 3 「パソコン大学一年生 for Windows 98」と「パソコン大学一年生 for 一太郎10/三四郎9」に ☒ が付いていることを確認する

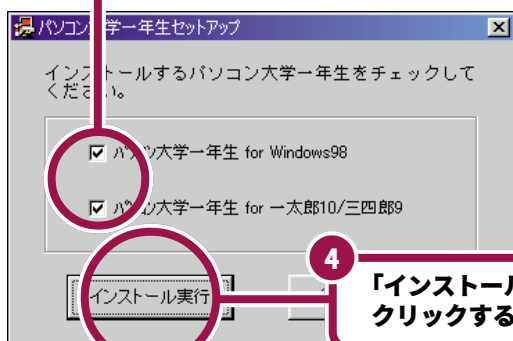


- 4 「インストール実行」をクリックする

「パソコン大学一年生 for Windows 98」
セットアップウィンドウが表示される

- 5 「OK」をクリックする

- 6  をクリックする

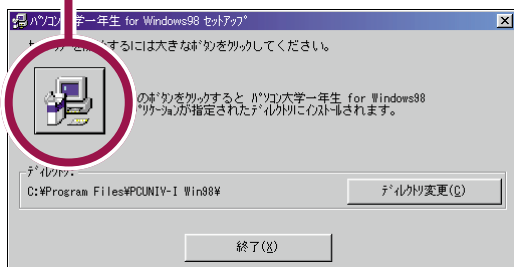

「パソコン大学一年生 for Windows98 の
セットアップが完了しました。」と表示される

- 7 「OK」をクリックする

しばらくすると、
「パソコン大学一年生 for 一太郎 10/ 三四郎 9」
セットアップウィンドウが表示される

- 8 「OK」をクリックする

ここでは、「パソコン大学一年生 for 一太郎 10/ 三四郎 9」と「パソコン大学一年生 for Windows 98」もインストールします。「パソコン大学一年生 for Windows 98」は、Windows 98 の基本操作を練習できるソフトです。詳しくは、「パソコン大学一年生 for Windows98 で学ぶ」(p.172)をご覧ください。


また、「パソコン大学一年生 for 一太郎 10/ 三四郎 9」だけをインストールして、あとから「パソコン大学一年生 for Windows98」をインストールするには、「サポートセンタ」-「困ったときの Q&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「パソコン大学一年生」をご覧ください。

✓ チェック!!

セットアップのウィンドウが、ランチ-NXのウィンドウの後ろにかくれてしまう場合があります。その場合は、ランチ-NXの  ボタンをクリックしてランチ-NXを最小化してください。

9

をクリックする

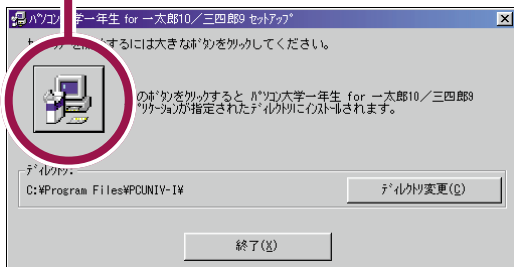

しばらくすると、セットアップ完了のメッセージが表示される


10

「OK」をクリックする


これでパソコン大学一年生を使う準備ができました。

●パソコン大学一年生 for 一太郎 10 を使う

「パソコン大学一年生 CD-ROM」がCD-ROMドライブにセットされていることを確認してください。セットされていないときは、正しい手順でCD-ROMをセットしてください。

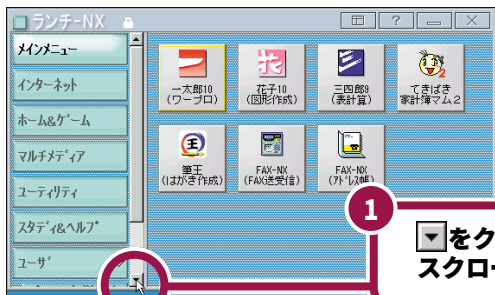

をクリックして下にスクロールさせる

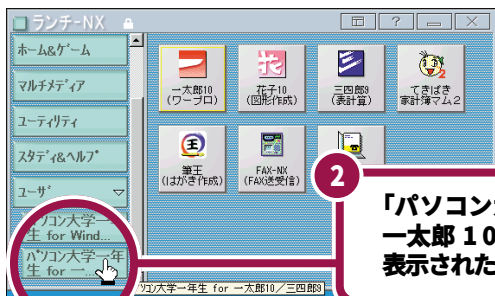

「パソコン大学一年生 for 一太郎 10 / 三四郎 9」が表示されたら、クリックする


✓チェック!!

セットアップのウィンドウが、ランチ-NXのウィンドウの後ろにかくれてしまう場合があります。その場合は、ランチ-NXの  ボタンをクリックしてランチ-NXを最小化してください。

スクロールバーが表示されていないときは、「ユーザ」の横の  をクリックして表示させます。

📖 参照

スクロールするには→PART 2 の「スクロールしてみる」(p.25)

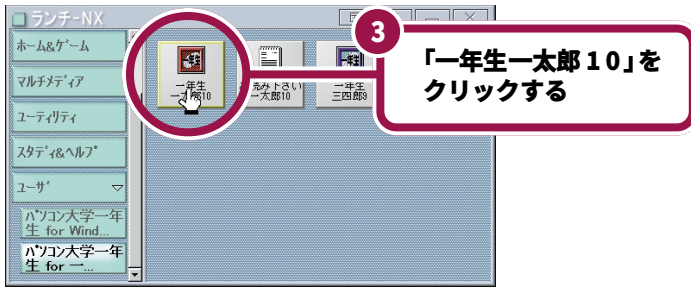

「パソコン大学一年生 for 一太郎 10」が始まる



あとは、画面とスピーカから流れる声の指示にしたがって操作してください。
「パソコン大学一年生 for 一太郎 10」が終わったら、正しい手順で CD-ROM を取り出してください。



参照
CD-ROM を取り出す方法については→『まずこれ! 接続と準備』PART4 の「CD-ROM などの扱い方」

マニュアルで一太郎 10 を学ぶ

このパソコンの中には、一太郎の基本操作を学ぶためのマニュアルが添付されています。このマニュアルを使えば、基本的な一太郎の操作を学ぶことができます。

このPARTの まとめ

ひらがなを打つ

あいうえお

ローマ字入力の場合、文字キーの上のアルファベットを見て、ローマ字のつづりを打っていきます。かな入力の場合、文字キーの上のかな文字をみて打ちます。キーの上段に書かれた文字(「を」や小さい「ゃ」など)は、【Shift】を押したまま打ちます。

漢字に変換する

ひらがなを打ってから【スペース】を押します。

かんじへんかん



【スペース】を押す

漢字変換

漢字に変換するには【変換】も使用できますが、ここでは【スペース】を使用して説明しています。

文字を確定する

青い字で表示された文字や、漢字に変換して青い帯がかかった文字は、そのままではまだ確定していません。次のようにして確定する必要があります。

【Enter】を押す

ひらがな、カタカナ、英字など、変換の必要がない文字を確定するには、【Enter】を押します。

続きの文字を打つ

ひらがなを打って【スペース】を押し、目的の漢字に変換されたときは、続けて次の文字を打つと、変換された部分が確定します。次の文字がないときは、【Enter】を押しても確定します。

同音語の一覧から選ぶ

【スペース】を2回押して、同音語の一覧が表示されたときは、目的の漢字の番号を選ぶと、文字が即座に確定します。

文字を消す

文字を打ち間違えたら【BackSpace】を押します。するとカーソルの左側の文字が消えます。また、【Delete】を押すと、カーソルの右側の文字を消すことができます。

改行する

【Enter】を押して、カーソルを次の行頭に送ります。【Enter】を押すと、カーソルより後ろの部分すべてが次の行へ移動します。


この
PARTの
まとめ

日本語入力のオン / オフ

アルファベット(英字)や数字を打つときは、日本語入力をオフにしたほうが効率良く作業できます。

●日本語入力のオンとオフを切り替える方法

【Alt】を押したまま【半角 / 全角】を押します。

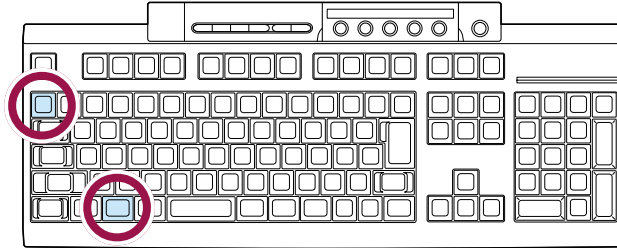

これで、日本語入力がオンのときはオフに、オフのときはオンに切り替わります。画面右下の表示が変化するのを確認してください。

●日本語入力オン / オフの見分けかた

画面の右下に注目します。



日本語入力ツールバー
が出ている

ここに (日本語入力オンの記号) が表示される




日本語入力ツールバー
が消えている

ここに (日本語入力オフの記号) が表示される

カタカナを打つ

日本語入力ツールバーの「あ」をクリックして、「全角カタカナ」をクリックすると、カタカナを打つことができます。「マンション」や「パソコン」などのように日本語に定着した外来語は、ひらがなを打ってから【スペース】を押してもカタカナに変換できます。

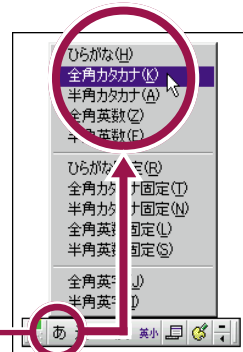


ここをクリックして、文字の種類の一覧から「全角カタカナ」を選ぶ

このPARTのまとめ

記号を打つ


まず、画面右下のツールバーからをクリックして、文字パレットを表示させます。次に、記号表の一覧の中から、使いたい記号をクリックし、その後で「確定」をクリックすると選んだ記号を打つことができます。

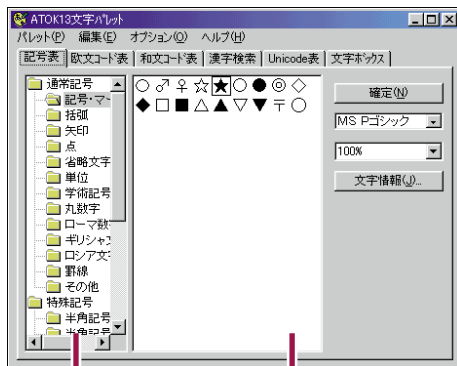

記号の種類をクリックする 使いたい記号をクリックする

文書を保存する

新しく作った文書を保存するときは、「ファイル」をクリックしてから、「名前を付けて保存」をクリックします。次に、好きなファイル名を入力してから、「OK」をクリックします。

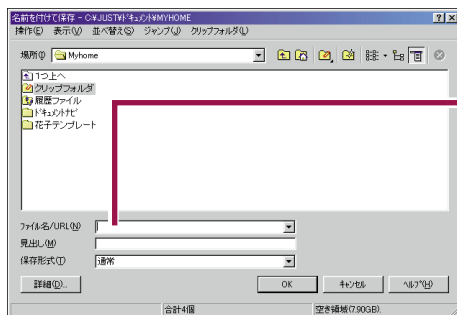

ここにファイル名を入力する


この文書を開いてから、もう一度保存するときの方法は、「PART4 ワープ口をもっと楽しもう」で説明します。

P A R T


5

パソコン利用の心得

ここでは、パソコンの世界に足を踏み入れるときの心得を紹介しています。パソコンは正しく使っていれば、とても便利な道具です。その反面、精密機械だからこそ弱い部分もあります。この心得を読んで、正しく快適にパソコンと付き合っていきましょう。

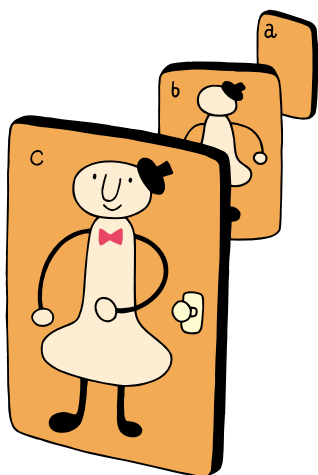

パソコンは怖くない

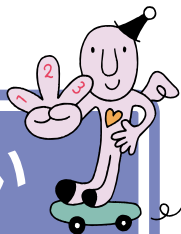

パソコンを怖がっては何もできません。失敗しても、パソコンが壊れてしまうことはまずありません。でも、パソコンを壊さないように守ってほしいことをここでは紹介します。

最初は難しい用語や考え方もあるかもしれませんが、分かれば簡単です。はじめは失敗しても当たり前。失敗を恐れずにどんどんチャレンジしていきましょう。

ただし、次の4つのことは守ってください。守らないとパソコンが壊れてしまうことがあります。


電源が入っているときに電源プラグを抜かない

パソコンの電源が入っているときに、コンセントの電源プラグを抜いたり、本体背面の電源ケーブルを抜いたりしないようにしてください。特に、他の人が足で引っかけてしまう場所に電源ケーブルがないかどうか確認してください。故障やデータの消失の原因になります。



電源が入っているときに本体を移動しない

本体の中に入っているハードディスクは、構造上、振動に弱いものです。パソコンの電源が入っているときに本体を動かすと、このハードディスクが壊れてしまうことがあります。特に何かに「コツン」とぶついたりするのが一番危険です。

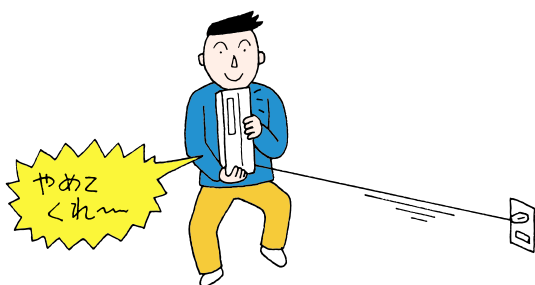

分からない用語があるときは、このパソコンに添付の「サポートセンタ」の「用語集」で調べることもできます。

 参照

用語集について→『まずこれ! 接続と準備』PART4の「サポートセンタを見てみよう」

他にも「停電」や「ブレーカーが落ちる」といった状況にも気をつけてください。

用語

ハードディスク

文章や画像データなど、いろいろなソフトを保管しておくための記憶装置です。記憶容量はいろいろで、増設することもできます。

お子様に注意

お父さんやお母さんが、本体にフロッピーディスクを入れているところを見て、小さい子がまねをします。おもちゃや硬貨を入れられないように注意してください。また、ボタンひとつでディスクトレイが出たり、入ったりするのも、子供にとっては楽しいおもちゃです。パソコンどころか、お子さんがケガをしてしまっては大変です。十分注意してあげてください。



何があってもあわてない


パソコンを使っているとき、どんなことが起こってもあわてないください。失敗が失敗を呼び、大失敗につながります。次の手順で落ち着いて対処してください。

1. 現状 何がどうなったかを自分なりに判断する。
2. 原因 直前に何をしたか、思い出す。
3. 対処 ソフト(アプリケーション)を使っている場合には、「元に戻す」「取り消し」などの機能がないかどうか調べて、あったらその機能を使う。

参照

いろいろな困った状況での対処の方法については→『困ったときのQ & A』または📖「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブル解決Q&A」

あなたのデータは あなたが守る

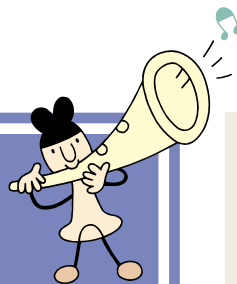

あなたのパソコンに入っているあなただけのデータを失わないためにも、「万が一」に備えることが大切です。

コンピュータウイルスにご注意！

コンピュータウイルスには、あなたの大切なデータを壊してしまうものもあります。出所のわからない CD-ROM やフロッピーディスク、データを使わないようにしましょう。

コンピュータウイルスには、メールに添付されるものもあります。知らない人から送られてきたメールに添付されているファイルや、よく分からない添付ファイルは、開かないようにしましょう。



コンピュータウイルスのチェックをしたいときは→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「Virus Scan」

バックアップを忘れずに

パソコンは精密機械。特にデータが入っているハードディスクはデリケートです。振動や衝撃、ホコリなどに弱く、扱い方に注意しないと故障の原因にもなります。故障とまではいなくても、データ作成中に停電が起きたりすると、作成中のデータが壊れることもあります。

失われたあなたの大切な文書や住所録、描いた絵などのデータ、受け取ったメールなどは、二度と戻りません。

このような場合に備えて、必要なデータのコピーを別の場所に保存しておくことが大切です。これを「バックアップを取る」と言います。

	データの一例
取り戻せないもの 自分で作ったデータや 各種設定など	ワープロの文書 入力した伝票データ 送受信したメール インターネットの設定 メールのアドレス帳など
取り戻せるもの 再セットアップや再追加 すれば、元に戻るもの	OS (Windows 98) 添付アプリケーションなど



ポイント

パソコンの調子がおかしくなることもある。
大切なデータは、あらかじめバックアップを取っておくと安心。



再セットアップ

このパソコンのシステムが壊れてしまったときに、添付の CD-ROM に入っているデータを使って、購入時と同じ状態に戻す作業のことです。

Windows の再インストールも再セットアップに含まれます。

インターネットでダウンロードしたアプリケーションなども再セットアップ時に消去されますので、再セットアップ後、再びダウンロードし、インストールし直してください。



バックアップを取る

ここではバックアップの具体的な方法と、上手にバックアップを取るためのヒントを説明します。

バックアップはいつ取るの？

「万が一」の事態はいつ起こるかわかりませんから、特に大切なデータは、データの作成ごとにバックアップを取る習慣をつけましょう。

データを作成したり、更新するたびにバックアップを取るのは面倒という方は、「毎週×曜日はバックアップ」などと日を決めて、必要なデータのバックアップを取る習慣をつけるとよいでしょう。

また、普段はバックアップを取っていない方も Windows 98 を再セットアップしたり、アプリケーションのマニュアルなどにバックアップを取るように説明してあるときは、必要なデータのバックアップを必ず取ってください。

バックアップ先について

バックアップするにはバックアップ先となるメディア（記憶媒体）が必要です。次の表は代表的なバックアップ先をまとめたものです。バックアップ先を考えるとときの参考にしてください。


バックアップ先	メリット	デメリット
内蔵ハードディスクのDドライブ	- 記録スピードが速い - 追加の機器がいらない - 容量が非常に大きい（数Gバイト程度）	ハードディスクそのものが壊れた場合には、データがなくなってしまう
MO、Zip、CD-RWなど	- 持ち運びが可能 - 記録スピードが比較的速い - 容量が大きい（数百Mバイト程度） - ハードディスクが壊れても影響を受けない	別売のメディアとそのメディアを扱えるドライブの購入が必要
フロッピーディスク	- 持ち運びが可能 - MO、Zip、CD-RWなどに比べて、メディアが安い - ハードディスクが壊れても影響を受けない	- 容量が小さい（約1.4Mバイト） - 記録スピードが遅い - 別売のフロッピーディスクの購入が必要

Dドライブについては、次ページをご覧ください。

バックアップの手順

●まず D ドライブにバックアップを取る


内蔵されているハードディスクは一つですが、このパソコンではご購入時の状態では、Windows などのシステムが入っている C ドライブと、何も入っていない D ドライブの二つのドライブに分けられています。この D ドライブを使って、バックアップをとっておきます。

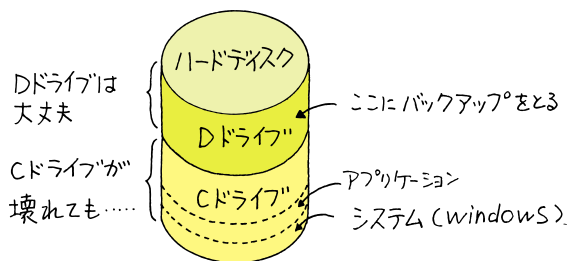

ハードディスク自体は壊れていなくても、あやまって重要なファイルを削除してしまったり、このパソコンでうまく動作しないアプリケーションを追加したりすると、パソコンが起動しなくなることがあります。このような場合に、「Cドライブのみ再セットアップする」方法で再セットアップをすると、トラブルを解決できます。この方法では、Cドライブのデータはすべて失われてしまいますが、Dドライブのデータは残ります。そのため、システムの調子がおかしくなるようなトラブルには、Dドライブへのバックアップが非常に有効です。また、新しく機器を購入する必要がないため、ご購入時直後からバックアップを取ることができます。

●次にフロッピーディスクやMO、Zip、CD-RWを利用してバックアップを取る

Dドライブにバックアップを取った後は、MO、Zip、CD-RW やフロッピーディスクなどの別の記憶媒体にもバックアップ取っておくと安心です。もしもハードディスクが壊れても、これらの記憶媒体にバックアップを取っておけば、ハードディスクを直した後で、データを復旧することができます。

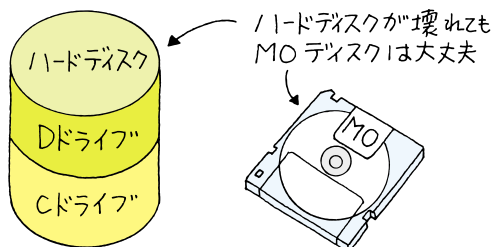

参照

Cドライブのみ再セットアップするには→『困ったときのQ&A』PART2の「Cドライブのみ再セットアップする(カスタム再セットアップ)」

これらの記憶媒体にバックアップを取るには別売の機器を購入する必要があります。

参照

MO、Zip、CD-RW、フロッピーディスクについて→『拡張!活用! バリュースター』の「このパソコンで使える周辺機器」、「PART7 SCSI インターフェイス対応機器を使う」

バックアップ-NX を使って D ドライブにバックアップを取る

このパソコンには、いろいろなデータのバックアップを取るための「バックアップ-NX」というソフトがあります。「バックアップ-NX」を使うと、ソフト名を選ぶだけで、そのソフトで作成したデータがバックアップできます。


ここでは、バックアップ-NXを利用して、「マイホーム」に保存されている一太郎で作った文書のデータをDドライブにバックアップしてみましょう。

「バックアップ-NX」では、ハードディスクやアプリケーションそのもののバックアップは行えません。

【ランチ-NX】ボタンのかわりに、画面右上の **アプリケーション** をクリックしてもランチ-NXを表示できます。


1

【ランチ-NX】ボタンを押す

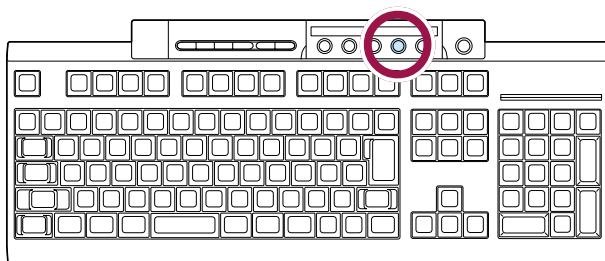


2


「ユーティリティ」をクリックする

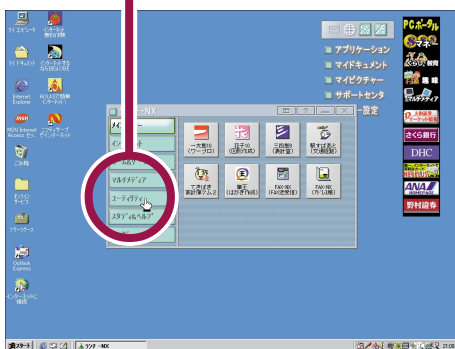

3

「バックアップ-NX」をクリックする

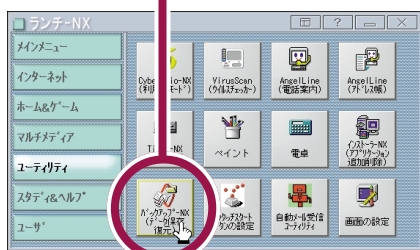

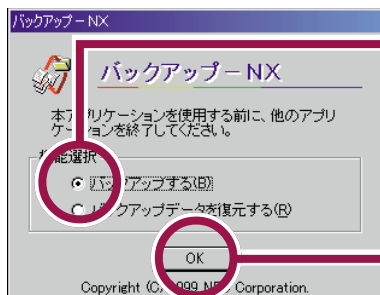


4 「バックアップする」が☑になっていることを確認する

「バックアップする」が☐のときは、☐をクリックして☑にしてください。

5 「OK」をクリックする

6 「バックアップするアプリケーション」の中から「Justsystem Home」(ジャストホームモデル)、「Voice-太郎10・花子10バック」(一太郎モデル)の☐をクリックして☑にする

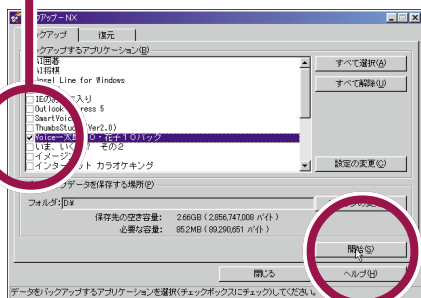


「すべて選択」ボタンを押すと、アプリケーションのデータを一括してバックアップできます。


自分で作成したデータを、新しくフォルダを作って保存しているときは、フォルダの設定を変更する必要があります。設定の変更については、バックアップ-NXのヘルプをご覧ください。

7 「開始」をクリックする

8 「バックアップの開始」ウィンドウが表示されたら、メッセージの内容をよく読んで問題がなければ、「OK」をクリックする

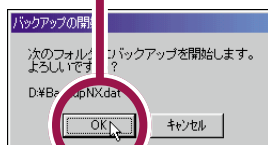


9 「バックアップ結果」ウィンドウが表示されたら、「閉じる」をクリックする

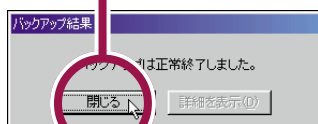

10

「閉じる」をクリックする

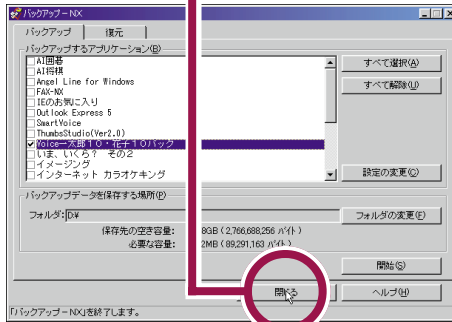

これで、バックアップは終了です。


フロッピーディスクにバックアップを取る

Dドライブへバックアップを取ったら、今度はハードディスク自体のトラブルに備えて、フロッピーディスクにバックアップを取ってみましょう。バックアップ-NXを利用してフロッピーディスクへバックアップは取れるのですが、ここでは、「マイコンピュータ」ウィンドウから直接コピーする方法で説明します。

1




(マイ コンピュータ)をダブルクリックする

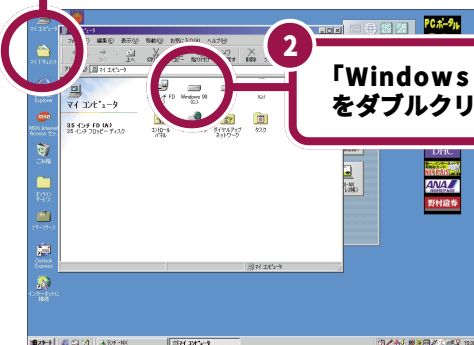

2

「Windows 98 (C :)」をダブルクリックする

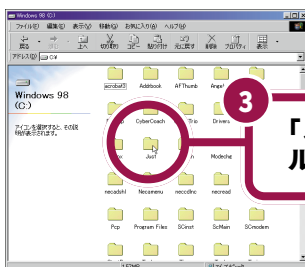

3

「Just」をダブルクリックする

参照

バックアップ-NXの詳しい使い方やデータの復元のしかた→「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「トラブルの予防」-「バックアップ-NX」、『困ったときのQ&A』PART1の「トラブル解決への第一歩」の「データのバックアップと復元」

参照

パソコン大学の使い方→PART7の「パソコン大学一年生 for Windows 98で学ぶ」(p.172)

4


表示された中から  をダブルクリックする

5

表示された中から  をダブルクリックする

6

 (マイ コンピュータ) をダブルクリックする

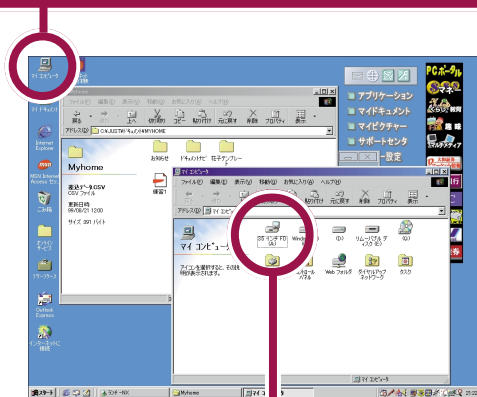


7

フロッピーディスクをフロッピーディスクドライブに正しくセットし、「マイ コンピュータ」ウィンドウ内の (フロッピーディスクドライブ) をダブルクリックする

8

「マイドキュメント」ウィンドウ内のバックアップを取りたいファイルのアイコンを「3.5インチFD」ウィンドウにドラッグして、マウスポインタが  になったらマウスの左ボタンを離す

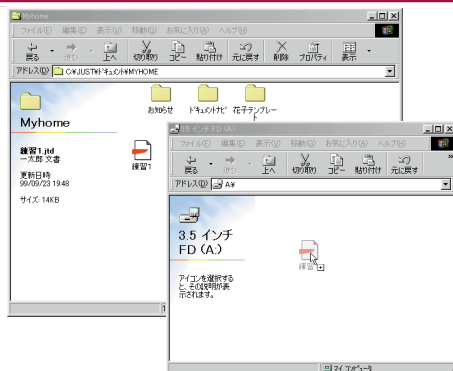

以上でファイルがフロッピーディスクにコピーされました。

なお、次に同じファイルをコピーすると次のような画面が表示されます。

保存したデータを探すには、「パソコン大学一年生 for Windows 98」-「第2章 ファイルを管理しよう」の「第7節 ファイルやフォルダの検索」で勉強できます(一太郎モデルのみ)。

 参照

パソコン大学の使い方→PART7の「パソコン大学一年生 for Windows 98で学ぶ」(p.172)

 参照

フロッピーディスクの使い方→『まずこれ! 接続と準備』PART4の「フロッピーディスクの扱い方」


ファイルのコピーや移動については、「パソコン大学一年生 for Windows 98」-「第2章 ファイルを管理しよう」の「第3節 コピーと移動」で勉強できます(一太郎モデルのみ)。

 参照

パソコン大学の使い方→PART7の「パソコン大学一年生 for Windows 98で学ぶ」(p.172)

コピー先がかわっても、この基本的な操作は変わりません。

1 ファイルの日付を見て、上書きの方が新しいことを確認する

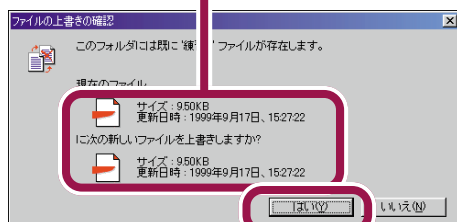

2 「はい」を選ぶ

上書きするファイルの日付けの方が古いときは、「いいえ」を選んでください。その後で、上書きするファイルを開いて内容を確認してみましょう。

MO、Zip、CD-RW を利用してバックアップを取る

フロッピーディスクに記録できる容量は、約1.4Mバイトと比較的小さい容量です。バックアップが必要なデータの中には、1.4Mバイトの容量を超えるものがたくさんあります。そうするとフロッピーディスクに入りきらなくなってしまいます。

別売のMO、Zip、CD-RWといったメディアは1枚あたりの記憶容量が数百Mバイトあり、大きなデータもバックアップできます。ハードディスク自体のトラブルに備えたバックアップとしては、非常に有効なものです。これらのメディアを読み書きするためには、別売のドライブを増設する必要がありますが、ハードディスク自体のトラブルに備えて、これらのメディアの利用をおすすめします。

バックアップ-NXでも、これらのメディアを利用できるようになっています。

参照

バックアップ-NXの使い方 → 「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「困ったときのQ&A」-「トラブルの予防」-「バックアップ-NX」または、バックアップ-NXのヘルプ

MO、Zip、CD-RWのかわりに外付けのハードディスクを増設して、そこにバックアップを取るという方法もあります。

参照

外付けのハードディスクの増設について → 『拡張!活用! バリュースター』の「PART8 ハードディスクを増設する」

バックアップこんなときは




自分で作ったファイルがどこにあるのかわからない


自分で作ったファイルを保存する場所を決めておき、必ずそこに保存するようにすれば、「どこに行ったかわからない」ということもなくなり、バックアップもしやすくなります。

Windows には、「My Documents」というフォルダが用意されていますので、そこに保存するようにするのもいいでしょう。それでも、わからなくなったときは、Windowsの検索機能を使って探してみてください。

- 1 「スタート」をクリックし、「検索」にマウスを合わせる
- 2 ゆっくりとマウスを右に動かして、「ファイルやフォルダ」をクリックする

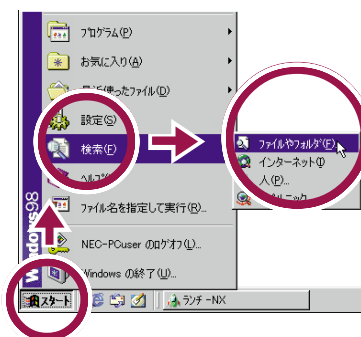

- 3 検索条件を入力して、「検索開始」をクリックする

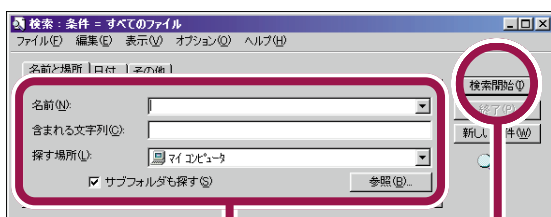


検索条件を入力

検索を始める

Windows の検索機能については、「パソコン大学一年生 for Windows 98」-「第2章 ファイルを管理しよう」の「第7節 ファイルやフォルダの検索」で勉強できます（一太郎モデルのみ）。

参照

パソコン大学の使い方→PART7の「パソコン大学一年生 for Windows 98 で学ぶ」(p.172)

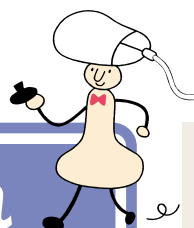

パソコンのお手入れ

パソコンを長く使っていると、本体やディスプレイの汚れが気になるものです。また、マウス内部のローラーやボールにホコリなどがついて汚れてしまうと、マウスの操作がうまくできなくなります。日頃から、お手入れをするように心がけましょう。

⚠ 注意



感電注意

お手入れの前には、パソコンの電源を切り、電源ケーブルのプラグをコンセントから抜いてください。

感電の原因になります。



準備するもの

軽い汚れのとき

1

乾いたきれいな布



フロッピーディスクドライブ
をクリーニングするとき

3

クリーニングディスク



フロッピーディスクドライブをクリーニングするときは、クリーニングディスク(別売)を使います。クリーニングディスクについては、ご購入元や NEC サービスセンター、サービスステーションに問い合わせてください。

汚れがひどいとき

2


水かぬるま湯を含ませて、よくしぼった布



マウスをクリーニングするとき

4

綿棒

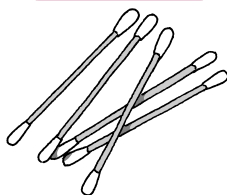

✓ チェック!!

OA 機器用クリーニングキットも汚れをふきとるのに便利です。OA 機器用クリーニングキットについては、ご購入元や NEC サービスセンター、サービスステーションに問い合わせてください。

✓ チェック!!

シンナーやベンジンなどの揮発性の有機溶剤や揮発性の有機溶剤を含む化学そうきは、使わないでください。キーボードを傷めたり、故障の原因になります。



参照

NEC のお問い合わせ先→『NEC PC あんしんサポートガイド』

電源を切って、電源ケーブルをはずす

お手入れの前には、かならず、パソコンの周辺機器やパソコンの電源を切ってください。電源ケーブルはコンセントから抜いてください。電源を切らずに、お手入れをはじめると、感電することがあります。

清掃する

パソコン

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

パソコンの内部

長期間使うと、ほこりがたまるので、定期的に清掃してください。パソコン内部の清掃については、ご購入元、NEC サービスセンター、サービスステーションに相談してください。

ディスプレイ

やわらかい布でふいてください。化学そうきんやぬらした布は使わないでください。



チェック!!

水やぬるま湯は、絶対にパソコン本体やキーボードに直接かけないください。故障の原因になります。



参照

NECのお問い合わせ先→『NEC PC あんしんサポートガイド』、「サポートセンター」-「サービス&サポート」

フロッピーディスクドライブ

クリーニングディスク（別売）を使ってクリーニングします。ひと月に一回を目安にクリーニングしてください。

キーボード

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。

キーのすきまからゴミなどが入ったときは、掃除機などで吸い出します。ゴミが取れないときは、ご購入元、NEC サービスセンター、サービスステーションに相談してください。

電源ケーブル

電源ケーブルのプラグを長期間コンセントに接続したままにすると、プラグにほこりがたまることがあります。定期的にやわらかい布でふいて、清掃してください。

マウス

やわらかい布でふいてください。

汚れがひどいときは、水かぬるま湯を布に含ませ、よくしぼってから、ふき取ってください。


マウスの内部

マウスポインタの動きが悪いときは、ボールとローラーもクリーニングしてください。



参照

→「マウスのクリーニング」(次ページ)

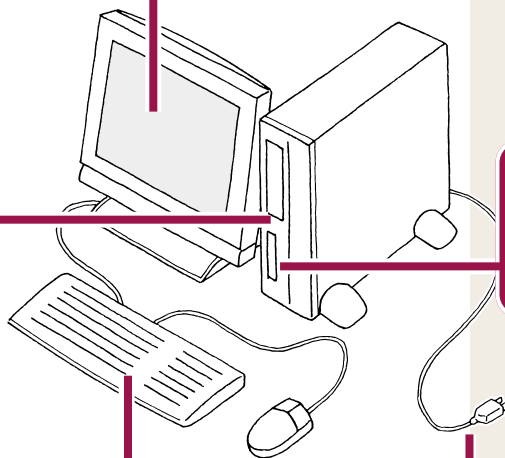


マウスのクリーニング


マウス内部のローラーやボールが汚れると、マウスポインタの動きが悪くなります。とくに、ローラーやボールに油分が付くと、故障の原因になります。

ローラーはとくに汚れがたまりやすいので、定期的にクリーニングしてください。ローラーだけクリーニングするときは、4～6の手順は省略して構いません。


- 1 パソコンの電源を切り、マウスのケーブルをキーボードからはずす
- 2 マウスの裏側のボール止めを、下図の矢印の方向に回転させる

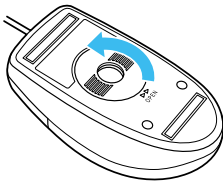

- 3 ボール止めを取りはずし、ボールを取り出す

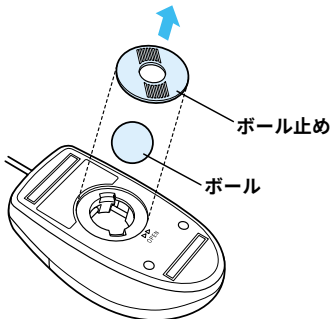

- 4 ボールを中性洗剤で洗い、汚れを落とす
- 5 水で中性洗剤を洗い落とす
- 6 布で水分をふき取り、風通しの良いところで十分に乾燥させる
- 7 マウス内部のローラーの汚れを、水分を含ませた綿棒でこすり落とす
汚れが落ちないときは、やわらかい歯ブラシなどで汚れを取る（このとき、歯ブラシに、水やほみがき粉などをつけないでください）

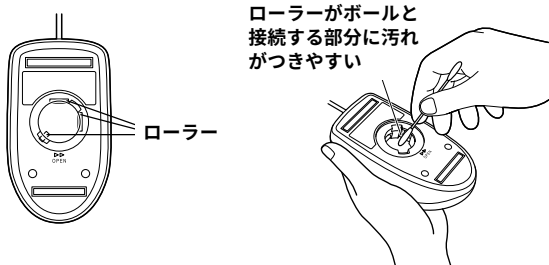

- 8 ボールをマウスに戻す
- 9 ボール止めを取り付け、手順 2 と逆の方向に回して固定する
- 10 マウスのケーブルをキーボードに取り付ける



取り外したボールやボール止めは、お子さまが誤って飲みこんだりしないよう、ご注意ください。

P A R T

6


アプリケーションを使おう

ここでは、「もっともっとパソコンを活用したい」という方のために、このパソコンに入っている他のソフト（アプリケーション）を紹介します。パソコンを使って、こんなことがやりたいと思っていたソフトが見つかるかもしれません。やりたいソフトが見つかったら、がんばってチャレンジしてみてください。



アプリケーション を使おう

このパソコンには、まだまだいろいろなアプリケーションが入っています。ここでは、あなたのパソコンに入っている主なアプリケーションを紹介しましょう。

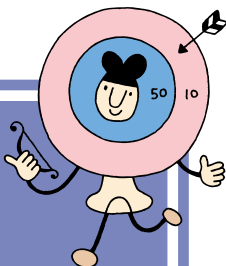

●アプリケーションの起動方法について

アプリケーションを起動する方法を右の欄の「**起動方法**」で説明しています。起動方法の欄に3種類のマークが使われています。それぞれの意味は次の通りです。

	キーボードのワンタッチスタートボタンを押して起動することを表しています。
	ランチ-NXのボタンをクリックして起動することを表しています。
	スタートメニューを使って起動することを表しています。

複数の起動方法が説明されているときは、どの方法でも起動できます。

✓ チェック!!

パソコンに添付されているアプリケーションは、購入されたモデルによって異なります。

📖 参照

ワンタッチスタートボタンの使い方 → 🌐「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「ワンタッチスタートボタンの設定」

ランチ-NXの使い方 → PART2の「ランチ-NXは、ソフトの発射台」(p.16)
スタートメニューの使い方 → PART7の「スタートメニューを使う」(p.164)

パソコンの使い方を学びたい、パソコンで勉強したい

●このパソコンについて知りたい

「サポートセンタ」

アプリケーションの操作方法、また、トラブルの対処法、パソコン用語などを説明しています。実際にパソコンを操作しながら、使ってみましょう。



起動方法

画面右上の  **サポートセンタ** をクリック

または

 **スタート** | **スタート** - **サポートセンタ** - **サポートセンタ** をクリック

または

 **【サポートセンタ】** ボタンを押す

●パソコンの使い方を知りたい

サイバーコーチエナエックス
「CyberCoach-NX(操作レッスン)」



マウスやWindows 98の操作、アプリケーションの使い方を音声とアニメーションで分かりやすく説明してくれます。自分でも実際に操作して、楽しく覚えましょう。



見たい項目をクリックして、学習スタート

●Windows 98の使い方を知りたい

「パソコン大学一年生 for Windows98」(一太郎モデルのみ)



Windowsの操作方法を、基礎から活用のしかたまで4つのステップに分けて、画面と音声で分かりやすく説明してくれます。




●文字を打つ練習をしたい

マジック フライト
「MAGIC FLIGHT (タイプレッスン)」



初心者の方でも、ゲーム感覚で楽しく簡単にキーボードを打つ練習ができます。

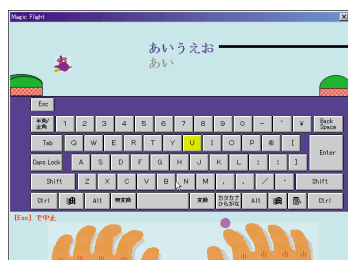

ここに練習する文章が表示される

色が変わったキーを押す

起動方法

ランチ-NX 「スタディ&ヘルプ」の「CyberCoach-NX(操作レッスン)」をクリック

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「CyberCoach-NX」または「PART1 マウスに慣れよう」(p.1)

参照

使い方→PART7の「Windows 98の勉強をする」(p.172)

チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「パソコン大学一年生CD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。使うときは「パソコン大学一年生CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットしてください。

起動方法

ランチ-NX 「スタディ&ヘルプ」の「MAGIC FLIGHT(タイプレッスン)」をクリック

●ドラネットを試してみたい

「ドラネットおためしメニュー」

インターネットでドラえもんと一緒に算数、漢字、作文・読解力、英語の学習ができます。勉強以外にもいろいろな楽しいメニューを用意しています。まずは体験版でその一部（英語の学習）をお試しください。



このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」から起動してください

起動方法

スタート「スタート」-「プログラム」-「ドラネットおためしメニュー」をクリック

生活の中で役立てたい

●Justsystem Homeを使いたい（ジャストホームモデルのみ）

「Justsystem Home」



かんたん操作でワープロ、電子メール、はがき作成、電子アルバムなどを楽しめるオールインワンソフトがJustsystem Homeです。

メニュー画面から「やりたいこと」「つくりたいこと」を選んでいけば、難しい操作なしにパソコンが使えます。



起動方法

ランチ-NX「メインメニュー」の「Justsystem Home(統合ソフト)」をクリック




使い方→「PART3 キーボードで文字を打ってみよう（一太郎Home編）」(p.37)、「Justsystem Home」パッケージに含まれている『オフィシャルガイドブック』

●ワープロを使いたい

「一太郎10」（一太郎モデルのみ）



文書を作成する、「ワープロ」と呼ばれるアプリケーションです。文字はもちろん、表や図形などを文書の中に入れて、画像を貼り付けることもできますので、表現力のある案内状、手紙などを作成できます。

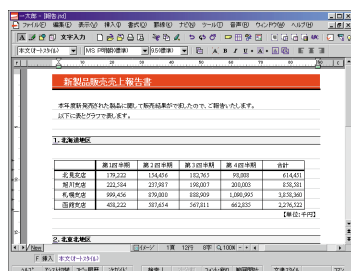

起動方法

ランチ-NX「メインメニュー」の「一太郎10（ワープロ）」をクリック




使い方→「PART4 キーボードで文字を打ってみよう（一太郎10編）」(p.77)

「パソコン大学一年生 for 一太郎10」(一太郎モデルのみ)



「一太郎10」の使い方を、初めての人でも簡単に使いこなせるように、画面と音声で分かりやすく説明してくれます。

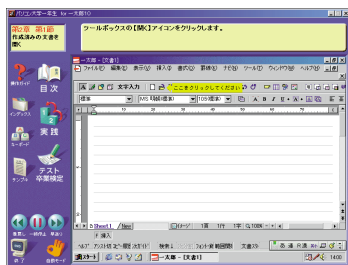

●はがきと住所録を作成したい

「筆王」



年賀状や暑中見舞いはもちろん、ちょっとした時候のあいさつも簡単に作成できます。住所管理もできるので面倒な宛名書きも簡単にできます。




●表やグラフを作りたい

「三四郎9」(一太郎モデルのみ)



縦横に並んだ数字を計算したり、集計したりする「表計算」と呼ばれるアプリケーションです。表やグラフも簡単に作れます。住所録や名簿の作成にも便利です。

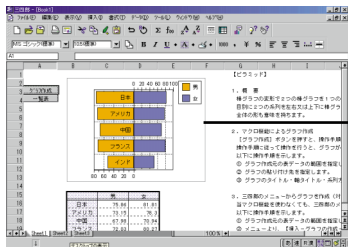

数値だけでなく画像も貼り込める

参照

使い方→PART4の「さらに一太郎10を使いこなす」(p.112)

チェック!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「パソコン大学一年生CD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。使うときは「パソコン大学一年生CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットしてください。

起動方法

ランチ-NX 「メインメニュー」の「筆王(はがき作成)」をクリック

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「筆王」

起動方法

ランチ-NX 「メインメニュー」の「三四郎9(表計算)」をクリック


参照

使い方→「Voice一太郎10・花子10バック」パッケージに含まれているマニュアル

「パソコン大学一年生 for 三四郎9」（一太郎モデルのみ）



「三四郎9」の使い方を初めての人でも簡単に使いこなせるように画面と音声で分かりやすく説明してくれます。

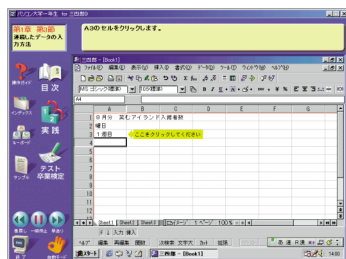


●お出かけ先までの時間や経路を知りたい

「駅すばあと」



出発地と目的地を指定すれば、日本全国の駅・空港間を移動するための乗り換え方や所要時間、運賃などを調べることができます。お出かけ先までの近道やいちばん安い運賃で行く方法、定期券の料金も簡単に分かります。

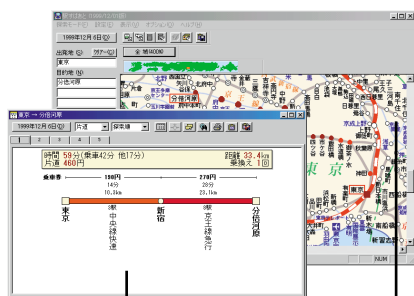

ルートと所要時間、
運賃が表示される

路線図から駅・
空港を選ぶ

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「パソコン大学一年生CD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。使うときは「パソコン大学一年生CD-ROM」をCD-ROMドライブにセットしてください。

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

【スタート】「スタート」-「プログラム」-「駅すばあと 全国版」-「駅すばあと」をクリック

参照

インストール方法→「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「駅すばあと」

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「駅すばあと」
または「スタート」-「プログラム」-「駅すばあと 全国版」-「駅すばあとオンラインマニュアル」

●家計簿をつけたい


「てきばき家計簿mam2Plus」



計算が面倒な家計簿も「てきばき家計簿mam2Plus」を使えば、簡単に付けることができます。グラフ作成機能を使って、月ごとに家計の分析も簡単にできます。



グラフ作成機能で家計の分析

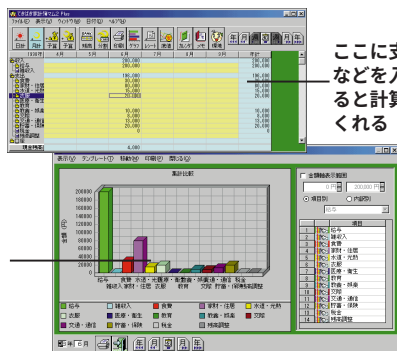

ここに支払額などを入力すると計算してくれる

●道順や有料道路の費用を調べたい

マッププレーヤエヌエックス「MapPlayer-NX (カーナビCD)」



カーナビゲーション用地図CD-ROMをこのパソコンで見ることができます。目的地までの道路情報などをあらかじめ調べてからドライブに出かけられます。



© ZENRIN

●スケジュールを管理したい

「Sasuke 2.0」(一太郎モデルのみ)

ネットワークに対応したスケジュール管理ソフトです。お互いのスケジュールやToDoリストを照会できるので、オフィスでのグループワークに適しています。

起動方法

ランチ-NX 「メインメニュー」の「てきばき家計簿mam2」をクリック

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「てきばき家計簿mam2Plus」または、「てきばき家計簿mam2Plus 操作マニュアル」

起動方法

ランチ-NX 「マルチメディア」の「MapPlayer-NX(カーナビCD)」をクリック

チェック!!

このパソコンには地図CD-ROMは添付されていません。地図CD-ROMを見るためには、別途、地図CD-ROMを購入する必要があります。

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「MapPlayer-NX」

起動方法

スタート「スタート」-「プログラム」-「JUSTSYSTEM インターネットツール」-「Sasuke 2.0」をクリック

参照

使い方→「Voice一太郎10・花子10バック」パッケージに含まれているマニュアル

●辞書を使って知らないことを調べたい

「JUSTSYSTEM電子辞書ライブラリ」(一太郎モデルのみ)

CD-ROMに入った辞書です。国語辞典、英和辞典、和英中辞典の3種類の辞書を1枚のCD-ROMに収めており、言葉に関するさまざまな情報を得ることができます。

起動方法

一太郎10を起動し、「ツール」メニューから「辞書引き」をクリック

 参照

インストール方法→「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」

使い方→「Voice一太郎10・花子10パック」パッケージに含まれているマニュアル

インターネットを始めたい

●インターネットを今すぐやってみたい

「インターネット無料体験」



パソコンと電話回線を接続すれば、あとはキーボードの【インターネット】ボタンを押すだけで、インターネットの世界を無料で体験できます。気軽にインターネットの世界を覗いてみましょう。



起動方法



【インターネット】ボタンを押す。または、デスクトップの「インターネット無料体験」のアイコンをダブルクリック

✓チェック!!

- ・インターネット接続サービス料金は無料ですが、電話料金はかかります。
- ・「無料体験」ができるのは、合計3時間までです。また、体験期間は体験を開始した日から31日間です。

 参照

使い方→『たのしもう! インターネット』の「PART1 今すぐインターネット」

●インターネットについて知りたい

「インターネットチュータ」



実際にインターネットに接続しなくても、インターネットがどういうものかを疑似体験できます。




●インターネットを始めたい

ビッグロープ 「BIGLOBEインターネット接続ツール」




パソコンと電話回線を利用して、画面の指示にしたがっていけば、NECのインターネット接続サービス「BIGLOBE」(ビッグロープ)に入会できます。また、インターネットに接続するための設定も簡単にできます。

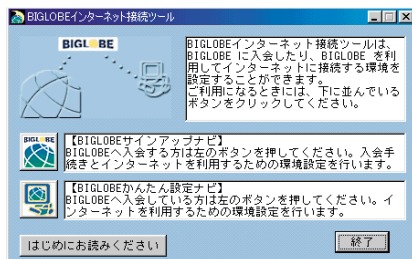

「BIGLOBE電話で入会ナビ」



入力代行センターに入会手続きに必要な情報を電話またはFAXで伝えると、代わりに入力してくれる「BIGLOBE電話で入会サービス」(有料)を利用して、オンラインサインアップをする際に使うことができます。
10桁の登録受付番号と電話番号の入力とマウス操作だけでオンラインサインアップができるので、キーボードを使っの文字入力が苦手な方に便利です。

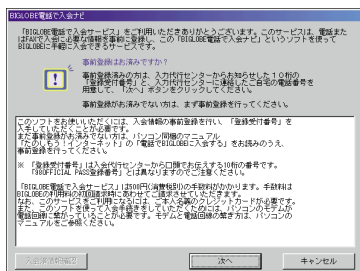

起動方法

ランチ-NX 「スタディ&ヘルプ」の「インターネットチュータ」をクリック

チェック!

「インターネットチュータ」を使うときは、CD-ROMが必要です。添付の「アプリケーションCD-ROM」を用意してください。

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「BIGLOBE接続ツール」をクリック

参照

使い方→『たのしもう! インターネット』の「PART3 BIGLOBEに入会する」

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「BIGLOBE電話入会」をクリック

参照

使い方→『たのしもう! インターネット』付録の「電話でBIGLOBEに入会する」

「AOL5.0で簡単インターネット」



パソコン通信サービスおよびインターネット接続サービス「AOL」を利用するのに便利なツールです。またAOLへの入会もできます。

「@niftyでインターネット」



パソコン通信サービスおよびインターネット接続サービス「@nifty」を利用するのに便利なツールです。また、@niftyへの入会手続きができます。

ディオン 「DIONかんたんインターネット2.0」

DDI（第二電電株式会社）が提供するインターネット接続サービス「DION」に入会するのに便利なツールです。

オーディエス 「ODN (Open Data Network)」

日本テレコムが提供するインターネット接続サービス「ODN」に入会するのに便利なツールです。

ニューウェーブ 「NEWEBサインアップ」

KDDが提供するインターネット接続サービス「NEWEB」に入会するのに便利なツールです。

「So-netオンラインサインアップソフト」

ソニーコミュニケーションネットワークが提供するインターネット接続サービス「So-net」に入会するのに便利なツールです。

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「AOL」で簡単インターネットをクリック

参照

使い方→『はじめるなら、AOL』

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「@niftyでインターネット」をクリック

参照

使い方→「@nifty 入会シート」

起動方法

「スタート」-「プログラム」-「プロバイダ」-「DION (DDI)」をクリック

参照

使い方→「DDI(DION)さあはじめましょう インターネット」

起動方法

「スタート」-「プログラム」-「プロバイダ」-「ODN (日本テレコム)」をクリック

起動方法

「スタート」-「プログラム」-「プロバイダ」-「NEWEB (KDD)」をクリック

起動方法

「スタート」-「プログラム」-「So-net」-「So-netへのサインアップ」をクリック

参照

インストール方法→ 「サポートセンター」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「So-netサインアップ」

●いろいろなホームページを見たい

インターネット エクスプローラ
「Internet Explorer」



インターネット上のいろいろなホームページを見るためのアプリケーションです。インターネットエクスプローラを使いこなせばネットサーフィンを楽しめます。




さらにインターネットを使いこなしたい

●英語のホームページを翻訳したい

クロスロード
「翻訳アダプタ II CROSSROAD」



「英語のホームページは見たいけど、英語がわからない」という方でも、大丈夫です。「翻訳アダプタ II CROSSROAD」が英語から日本語に翻訳してくれます。日本語から英語への翻訳もできるので、英語で電子メールを書くときにも、とても便利です。

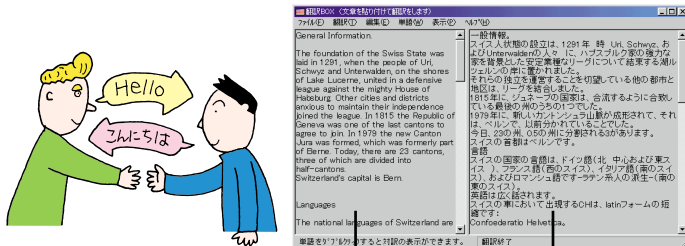

ここに表示される英文を 日本語に翻訳してくれる

●接続時間や料金の管理がしたい

「いまいくら? その2」

インターネットを使っていて気になるのが、電話とプロバイダの料金。「いまいくら?」では料金の確認や管理を簡単に行うことができます。

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「Internet Explorer」をクリック

または

【インターネット】ボタンを押す (BIGLOBEに入会済みの場合)

参考

使い方→『たのしもう! インターネット』の「PART2 インターネットを楽しもう」

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「翻訳アダプタ II CROSSROAD」をクリック

参考

使い方→『サポートセンタ』-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「翻訳アダプタ CROSSROAD」

起動方法

真スタート 「スタート」-「プログラム」-「いま、いくら?」-「いま、いくら?」をクリック

●ホームページから欲しい情報をすばやく検索

「コペルニックライト」



ホームページをより簡単に検索したい方は、「コペルニックライト」を使ってみましょう。指定したキーワードの検索を同時に複数の検索エンジンに対して行い、結果を一覧表示してくれます。検索結果の一覧から、見たいホームページにも簡単にアクセスできます。

●面倒なホームページのアドレス入力を簡単にしたい

ハッチインサイド 「Hatch inside」

文字、数字、記号の並んでいるホームページの長いアドレスを正確に入力するのは大変です。「Hatch inside」は、ホームページのアドレスを数桁の数字で入力できるようにするアプリケーションです。

●ホームページの情報を保存してあとからじっくり見たい

「ホームペーjspクラップブックEX」




次々と表示されるホームページの情報を自分のパソコンに保存して、後からゆっくり読んでみたいと思ったことはありませんか？まるで新聞や雑誌を切り抜いてスクラップブックを作るようにホームページの情報を保存して整理できます。

●とにかく手軽にホームページにアクセスしたい

「PCポータル」

メニューをクリックするだけで、インターネット上のいろいろな情報への入口にアクセスできます。このメニューを活用するために、インターネット接続の準備をしておくことをおすすめします。

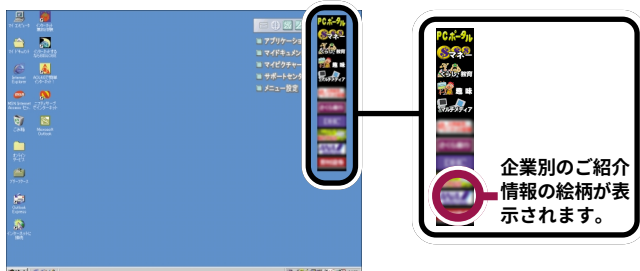

起動方法

「インターネット」の「コペルニックライト ホームページ検索」をクリック



使い方→ 「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「コペルニックライト」

起動方法

「スタート」- 「プログラム」- 「Hatch inside」- 「Hatchinside.exe」



使い方→ 「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「Hatch inside」

起動方法

「インターネット」の「ホームページスクラップブックEX」をクリック



使い方→ 「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「ホームページスクラップブックEX」

起動方法

デスクトップ上の、マネー、くらし、教育、趣味、マルチメディアのジャンル別メニューが、各企業のご紹介情報の絵柄の中で見たいものをクリック



使い方→ 「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「PCポータル」


電子メールを使ってみたい、管理したい

●電子メールを使いたい

アウトルック エクスプレス
「Outlook Express」




電子メールの送受信のためのアプリケーション。受けとったメールの整理も簡単にできます。電子メールを使って、コミュニケーションの輪を広げましょう。

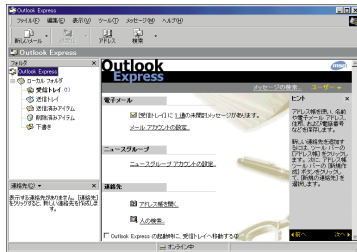

「ハローキティのハッピーメール」



普段、手紙を書くときのように、ハローキティのイラストの入った可愛い便せんを選んで、電子メールを送ることができるメールソフトです。メールが届いたときには、ハローキティが画面を歩いて知らせてくれます。

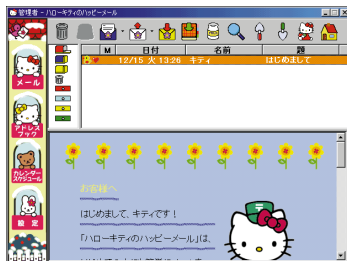

サンリオキャラクター © 1976, 1998, 1999 SANRIO CO.,LTD.
APPROVAL No. T004271

「PostPet for Windows ver.2.0jp」



ペットが電子メールを届けるメールソフトです。ペットで電子メールを送るためには、メールを受け取る側もポストペットを使っている必要があります。また、相手がポストペットを使っていないときは、普通の電子メールを送ることができます。



© Copyright 1996-2000 Sony Communication Network Corporation All rights reserved.

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「Outlook Express (電子メール)」をクリック
または
【メール】ボタンを押す

参考

使い方→『たのしもう! インターネット』の「PART4 電子メールを使おう」

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「ハローキティのハッピーメール」をクリック

参考

使い方→添付の「ハローキティのハッピーメール」のマニュアル
「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「ハローキティのハッピーメール」

起動方法

ランチ-NX 「インターネット」の「Post Pet」をクリック

参考

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「PostPet」

シュリケン

「Shuriken 2.1」(一太郎モデルのみ)


「Voice一太郎10・花子10パック」に含まれているインターネットメール用のアプリケーションです。シンプルで使いやすい環境と、多彩な仕分け機能などを兼ね備えています。

●メールの自動受信をしたい

「自動メール受信ユーティリティ」



パソコンをスタンバイ状態または電源が入った状態にしておくと、メールが届いているかどうかを指定した時間にチェックして自動的に受信することができます。

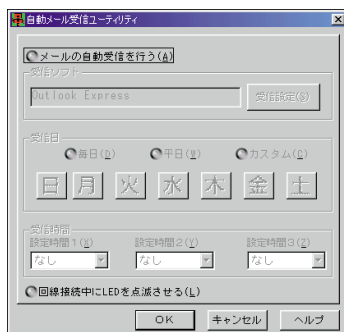

起動方法

【スタート】「スタート」-「プログラム」-「JUSTSYSTEMインターネットツール」-「Shuriken 2.1」をクリック



使い方→「Voice一太郎10・花子10パック」に含まれているマニュアル

起動方法

【ランチ-NX】「ユーティリティ」の「自動メール受信ユーティリティ」をクリック



使い方→『楽しもう! インターネット』PART4の「メールが届いたことをランプで確認する」

FAXを使いたい、電話番号を調べたい

●FAX機能を使いたい

「FAX-NX (FAX)」



FAX専用機を使わなくてもパソコンをFAXとして使うことができます。パソコンで作成したデータをそのままFAX送信したり、留守中に届いたFAXを自動的に受信する留守番電話としても使えます。



Portions of this program
Copyright 1982-1996
Pervasive Software, Inc.
All Rights Reserved

起動方法

【ランチ-NX】「メインメニュー」の「FAX-NX (FAX送受信)」をクリック



使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「FAX-NX」

「FAX-NX (アドレス帳)」



FAX-NXと一緒に使って住所や電話番号、FAX番号などを管理するソフトです。アドレス帳から相手先を指定するだけで、FAXを送ることができます。また、はがきの宛名を印刷する機能もあります。

●電話番号を調べたい

エンジェルライン 「Angel Line (電話案内)」



電話番号がわからないときにNTTの「104」にかけて、電話番号を調べたことのある方も多いでしょう。電話回線と接続すれば、パソコンでも同じことができます。

「Angel Line (アドレス帳)」



「Angel Line (電話案内)」で調べたり、保存した電話番号をあとから見ることができるアプリケーションです。集めた電話番号をアドレス帳として使うことができます。

写真や絵を加工したい

●イラストや図形を作りたい

「花子10」(一太郎モデルのみ)



精密な図形を、初心者の方でも作成できる図形プロセッサです。5000点以上の豊富な部品、優れたファイル互換により、多種多様なグラフィックを作成することができます。



起動方法

 「メインメニュー」の「FAX-NX (アドレス帳)」をクリック

起動方法

 「ユーティリティ」の「Angel Line (電話案内)」をクリック

参照

使い方 →  「サポートセンタ」- 「パソコンを使いこなそう」- 「添付ソフトの使い方」- 「AngelLine」

起動方法

 「ユーティリティ」の「Angel Line (アドレス帳)」をクリック

起動方法

 「メインメニュー」の「花子10」をクリック

参照

使い方 → 「Voice一太郎10・花子10バック」に含まれているマニュアル

●画像を編集したり、電子アルバムを作りたい

サムズスタジオ
「ThumbsStudio」



撮りためたデジカメの写真やインターネットの画像を、パソコンの画面にいくつもならべて一覧表示したり、画像を編集したり、電子アルバムをつくることができます。画面いっぱいに次々と画像を表示する「スライドショー機能」や動画表示機能もあります。

起動方法

画面右上の **マイピクチャー** をクリック

または

ランチ-NX 「マルチメディア」の「Thumbs Studio (画像一覧)」をクリック


参照

使い方→ 「サポートセンター」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「ThumbsStudio」

音楽や画像を楽しみたい

●音楽CDやビデオCDを再生したい

「プレーヤ-NX (CDプレーヤ)」



このパソコンのCD-ROMドライブに音楽CDをセットすると、「プレーヤ-NX」が自動的に起動してCDの再生を始めてくれます。また、音楽CDだけでなく、ビデオCDやフォトCDの画像も表示できます。キーボードのCD/DVD制御ボタンを使って再生スタートやストップ、早送りなどの操作もできます。



起動方法

ランチ-NX 「マルチメディア」の「プレーヤ-NX (CDプレーヤ)」をクリック

参照

使い方→ 「サポートセンター」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「プレーヤ-NX」

「プレーヤ-NX」では、DVD-VideoやMPEG2データの再生は行えません。

●音量の調節をしたい

「ボリュームコントロール」



パソコンのスピーカから出る音量をコントロールします。音量が小さい場合や大きすぎて音割れがあるときに調節してください。

起動方法

ランチ-NX 「マルチメディア」の「ボリュームコントロール」をクリック

参照

使い方→『拡張!活用! バリュースター』PART10の「サウンド機能」

●動画データを見てみたい

ウィンドウズ メディア プレーヤ
「Windows Media Player」

動画データや、音声データ、音楽データなどをビデオデッキを操作する感覚で再生できるアプリケーションです。

●自分の声を録音したい

「サウンドレコーダー」



音声データの録音や再生ができるアプリケーションです。また、別売のマイクロホンを使って、自分の声を録音することができます。

●DVD VIDEOディスクを見たい

「DVDプレーヤ」(DVD-ROMモデルのみ)



DVD VIDEOディスクの映像を見ることができます。DVDならではの、美しい映像とデジタルサウンドが楽しめます。TVモデルに添付されている「大自然の驚異 氷河大崩落～南米・パタゴニア～」は「DVDプレーヤ」を使って再生します。

●MP3データを再生したい

「Jet-Audio Player」

今話題のMP3データを再生するためのソフトウェアです。ステレオコンボを操作する感覚でMP3データを好きな順番に再生できます。

起動方法

 ランチ-NX 「マルチメディア」の「Windows Media Player」をクリック

 参照

使い方→Windows Media Playerのヘルプ

起動方法

 ランチ-NX 「マルチメディア」の「サウンドレコーダー」をクリック

 参照

使い方→『拡張!活用! バリュースター』PART1の「AV機器を接続する」

起動方法

 ランチ-NX 「マルチメディア」の「DVDプレーヤ」をクリック

 参照

使い方→ 「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「DVDプレーヤ」

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

 「スタート」-「Jet-Audio Player」-「Jet-Audio Player」をクリック

 参照

使い方→ 「スタート」-「Jet-Audio Player」-「Jet-Audio Manual」をクリック

●マルチメディア辞書を使いたい

「マイペディア マルチメディア統合辞書 DVD-ROM (発見ナビ、マイペディア99)」
(TVモデルのみ)

文字情報だけでなく、静止画／音声／アニメーションなどのデータを数多く収録しているマルチメディア百科事典です。



このソフトはご購入時にはインストールされていません。「マイペディア マルチメディア統合辞書 DVD-ROM (発見ナビ、マイペディア99)」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

DVD-ROMをセットして、「スタート」-「プログラム」-「マイペディア マルチメディア統合辞書」-「マイペディア発見ナビ」-「テーマ資料検索」、「テーマ年表・地名検索」、「スタート」-「プログラム」-「マイペディア マルチメディア統合辞書」-「マイペディア99」-「マイペディア99」



インストール方法→「サポートセンタ」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「マイペディア99」または「マイペディア発見ナビ」
使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「マイペディア マルチメディア統合辞書 DVD-ROM (発見ナビ・マイペディア99)」

パソコンでテレビを見たい、ビデオ編集をしたい

●パソコンでテレビを見たい、テレビ番組を録画したい

「PureDIVA for NEC」(TVモデルのみ)

TVモデルにインストールされているPureDIVA for NECを使えばパソコンでテレビを見ることができます。また、ビデオデッキ代わりに、テレビ番組を録画することもできます。

●パソコンでテレビ番組表を見たい

「テレビ番組表」(TVモデルのみ)

地上波データ放送で配信されるテレビ番組表を表示してくれるソフトです。このソフトを使えば、テレビ番組の視聴予約や録画予約ができます。

起動方法

ワンタッチスタートボタンの【テレビ】ボタンを押す



使い方→『TVモデルガイド』PART1の「テレビを見よう」

起動方法

「マルチメディア」の「テレビ番組表」をクリック



使い方→『TVモデルガイド』PART1の「テレビを見よう」

●オリジナルビデオデータを作りたい

「Ulead VideoStudio」(TVモデルのみ)

外部ビデオ機器などから取り込んだデータを使ってオリジナルのビデオデータをつくることのできるビデオ編集ソフトです。ホームページや電子アルバムに使うビデオデータを加工するのに適した機能がたくさんあります。

起動方法

 「マルチメディア」の「Video Studio」をクリック

 参照

使い方→『TVモデルガイド』PART4
の「取り込んだ映像を編集する
<VideoStudio>」

地上波データ放送を受信したい

●地上波データ放送を楽しみたい

「ビットキャストブラウザ」(TVモデルのみ)

TBS((株)東京放送)、MBS((株)毎日放送)、(株)フジテレビジョン、BSN((株)新潟放送)、HBC((株)北海道放送)が行っている地上波データ放送を見るためのソフトです。

起動方法

 「マルチメディア」の「ビットキャストブラウザ」をクリック

 参照

使い方→『TVモデルガイド』PART2
の「ビットキャスト放送を見よう」

●ADAMS^{アダムス}放送を楽しみたい

「ADAMSナビ」(TVモデルのみ)

テレビ朝日系列局で放送されている地上波データ放送を見るためのソフトです。データは、ADAMSナビから起動されるInternet ExplorerなどのWebブラウザで見ることができます。

起動方法

 「マルチメディア」の「ADAMSナビ」をクリック

 参照

使い方→『TVモデルガイド』PART2
の「ADAMS放送を見よう」

●文字放送を楽しみたい

「モジモジ-NX」(TVモデルのみ)

各テレビ局で放送されている文字放送を楽しむことができます。ニュースや生活情報など、現在、10種類以上の文字放送番組があります。

起動方法

 「マルチメディア」の「モジモジ-NX(文字放送)」をクリック

 参照

使い方→『TVモデルガイド』PART2
の「文字放送を見よう」

ゲームで遊びたい

●将棋の対局をしたい

「AI将棋」

自分の実力に応じて3段階のレベルが選べます。それ以外にも「駒落ち」による対局や「待った」をして好きなところまで局面を戻すことも可能です。「AI将棋」で棋力をアップしましょう。




© 1999 HIROSHI YAMASHITA
© 1999 i4 CORPORATION

●囲碁の対局をしたい

「AI囲碁」

コンピュータならではの正確無比な演算能力を駆使して、次々と冷徹なまでに正確な一手を打ってきます。実力に合わせて4段階レベルを選択できます。また、ネットワーク上での通信対局も楽しめます。

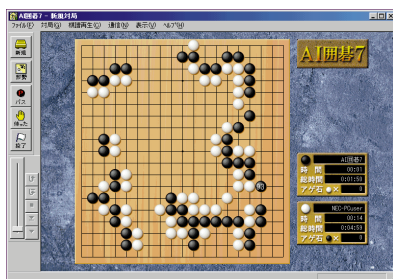

© 1999 David Fotland
© 1999 i4 CORPORATION

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

【スタート】「スタート」-「プログラム」-「AI将棋」-「AI将棋」をクリック

📖 参照

インストール方法→「サポートセンター」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「AI将棋」
使い方→「スタート」-「プログラム」-「AI将棋」-「AI将棋お読みください」(遊び方)

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

【スタート】「スタート」-「プログラム」-「AI囲碁」-「AI囲碁」をクリック

📖 参照

インストール方法→「サポートセンター」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「AI囲碁」
使い方→「スタート」-「プログラム」-「AI囲碁」-「AI囲碁お読みください」(遊び方)

●麻雀を楽しみたい

「招福麻雀 七福神」

宝船の上で七福神を相手に麻雀勝負。上級者でも満足できる相手から、初心者でも楽しめる相手まで、対戦相手のレベルはさまざまです。優れた操作性で楽しいキャラクターと快適に遊べます。



© 1999 CHATNOIR Inc.

●カードゲームを楽しみたい

「ソリティア デラックス」

ひとり遊び用のカードゲームを24種類集めたゲーム集です。その日の気分に合わせて、ゲームを変えて楽しめます。いくつかのゲームをクリアしていく「ツアーモード」もあります。



© 1997 Publishing International

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

インストール 「スタート」-「プログラム」-「招福麻雀 七福神」-「招福麻雀 七福神」をクリック

参照

インストール方法→「サポートセンター」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「招福麻雀 七福神」

使い方→「スタート」-「プログラム」-「招福麻雀 七福神」-「招福麻雀 七福神 音声認識対応版のヘルプ」(遊び方)

✓チェック!!

このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD-ROM」を使ってパソコンにインストールしてください

起動方法

インストール 「スタート」-「プログラム」-「インタープレイ」-「ソリティアデラックス」-「ソリティアデラックス」をクリック

参照

インストール方法→「サポートセンター」-「困ったときのQ&A」-「アプリケーションの追加と削除」-「ソリティアデラックス」

使い方→ソリティアデラックスのメニューバー「ヘルプ」-「インデックス」をクリック

●Windowsに付いているゲームをしたい

「フリーセル」



数字の小さい順に、すべてのカードを積んでいくカードゲームです。

「マインスイーパ」



地雷をクリックしないようにしながら、地雷の位置を当てていくゲームです。

「ハーツ」



手持ちのカードを場に捨てていき、持ち点を争うゲームです。

「ソリティア」



場に出ているカードを順番に積み重ねていくゲームです。

●カラオケをしたい

「インターネット カラオケキング」



このパソコンでカラオケを楽しむためのソフトです。インターネットから曲のデータを受信して、演奏してくれます。



© 1997 Music Network Corporation
© 1997 KORG Inc

起動方法

 「ホーム&ゲーム」のそれぞれのアイコンをクリック

起動方法

 「ホーム&ゲーム」の「カラオケキング」をクリック

参照

「インターネット カラオケキング」のヘルプ

カラオケ用の曲データや背景のダウンロードは有料です。

パソコンを守りたい

●子供が使うときにパソコンの機能を制限したい


サイバートリオエヌエックス

「CyberTrio-NX (利用者モード)」



パソコンを、操作ミスやいたずらから守るために、Windows 98の機能を制限します。

登録したアプリケーションのみが使える「キッズモード」、利用環境をむやみに変更できないようにする「ベーシックモード」、利用環境を制限しない「アドバンスモード」の3つのモードがあります。利用する人や環境に合わせて、お使いください。

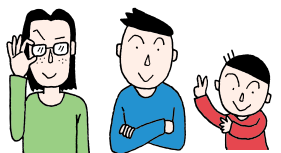

アドバンスモード ベーシックモード キッズモード




●重要なファイルを守りたい

サイバーワナーエヌエックス

「CyberWarner-NX」

常にWindows 98の動作を監視して、パソコンが動くために必要なファイルを、操作中に誤って削除したり、変更しようとしたときに警告などを表示してくれます。

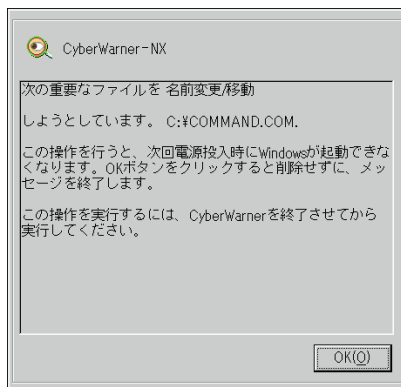

起動方法

ランチ-NX 「ユーティリティ」の「Cyber Trio-NX (利用者モード)」をクリック

✓チェック!!

購入時は「ベーシックモード」です。通常は「ベーシックモード」でお使いになることをおすすめします。

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「CyberTrio-NX」

✓チェック!!

購入時は「CyberWarner-NX」は起動していません。CyberWarnerの機能を使うにはCyberWarnerが常に起動している状態にする必要があります。

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「CyberWarner-NX」

●作成したデータをバックアップしたい

「バックアップ-NX」




インストールされているアプリケーション(一太郎10や花子10など)で作成したデータをメニュー形式でバックアップできます。

●コンピュータウィルスからパソコンを守りたい

ウイルススキャン 「VirusScan (ウイルスチェッカー)」



インターネットやフロッピーディスクなどを利用して、プログラムやデータのやり取りをしていると、コンピュータウィルスに感染する可能性があります。「VirusScan」は、コンピュータウィルスの検査と、感染した場合の駆除ができます。

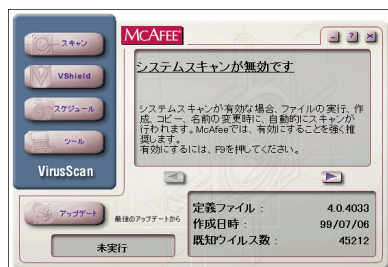

起動方法

ランチ-NX 「ユーティリティ」の「バックアップ-NX (データ保存復元)」をクリック



使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「バックアップ-NX」

起動方法

ランチ-NX 「ユーティリティ」の「Virus Scan(ウイルスチェッカー)」をクリック



購入時は「VirusScan」は起動していません。VirusScanの機能を使うにはVirusScanを起動する必要があります。



「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「VirusScan」


音声でアプリケーションを操作したい

ヘッドセットマイクを接続して、SmartVoiceを使うと音声でアプリケーションを起動したり文章を入力することができます。

次のアプリケーションは、音声認識に対応しているため、独自の音声による操作ができます。

- ・駅すばあと
- ・翻訳アダプタ CROSSROAD
- ・招福麻雀 七福神
- ・VoiceATOK

これらのアプリケーションの音声での操作方法は、アプリケーションのヘルプまたはオンラインマニュアルをご覧ください。



- ・使用環境、語い、発声のしかた、発声のスピードなどによっては、十分に音声認識されない場合があります。
- ・アプリケーションによっては音声で操作できない場合があります。



使い方→PART7の「あなたの声でパソコンを操作してみる」(p.168)



音声入力について→「スタート」-「プログラム」-「SmartVoice」-「SmartVoiceユーザーズガイド」


パソコンの設定をしたい

●自動的にパソコンを起動したり終了したい

「Timer-NX (スケジューラ)」



ビデオのタイマー予約をするように、好きな時刻にアプリケーションを起動することができます。

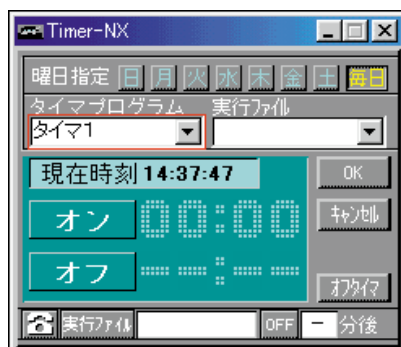

●ワンタッチスタートボタンの設定をしたい

「ワンタッチスタートボタンの設定」



ワンタッチでアプリケーションを起動できるワンタッチスタートボタンの設定ができます。よく使うアプリケーションを登録したり、いくつかのアプリケーションを連続して起動するようにも設定できます。

●画面の設定を変えたい

「画面の設定」



画面のさまざまな設定を変更できます。画面の色の数(表示色)や細かさ(解像度)、背景(壁紙)などの設定を変更するときに使います。

起動方法

ランチ-NX 「ユーティリティ」の「Timer-NX (スケジューラ)」をクリック

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「Timer-NX」

起動方法

ランチ-NX 「ユーティリティ」-「ワンタッチスタートボタンの設定」をクリック

参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「ワンタッチスタートボタンの設定」『拡張!活用! バリユースター』PART10の「ワンタッチスタートボタン」

起動方法

ランチ-NX 「ユーティリティ」の「画面の設定」をクリック

●アプリケーションの追加や削除をしたい

「インストーラ-NX」



新しいアプリケーションをインストール(追加)するときや、使わないアプリケーションを削除するときに使います。

●アプリケーションのアイコンを整理したい

「ランチ-NX」

「ランチ-NX」では登録されているソフト起動ボタンのグループを編集できます。自分で使いやすいように「ランチ-NX」を設定しましょう。

●CD-ROMやCDをセットしたら自動的に起動させたい

「CDランチ」

音楽CDやビデオCD、カーナビゲーション用地図CD-ROMなど、いろいろなCDをCD-ROMドライブにセットしたときに、対応するアプリケーション(「プレーヤ-NX」、「MapPlayer-NX」)などを自動的に起動します。

●海外製アプリケーションを使いたい

「英語モードフォント」

英語版Windows 98のアプリケーションを使うときは、文字を正しく表示させるために、英語モードフォントを使います。

起動方法



ランチ-NX 「ユーティリティ」の「インストーラ-NX(アプリケーション追加削除)」をクリック



参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「バックアップ-NX」

起動方法



【ランチ-NX】ボタンを押す



参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「アクティブメニュー(ランチ-NX)」



参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「CDランチ」



参照

使い方→「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「英語モードフォント」

●CD-RWにデータを書き込みたい

「Easy CD Creator 4.0」(CD-RWモデルのみ)

CD-RディスクやCD-RWディスクにデータを書き込むためのCDレコーディングソフトウェアです。簡単な操作で、ディスクへの書き込みや、ディスクの丸ごとバックアップができます。

「DirectCD」(CD-RWモデルのみ)

フロッピーディスクにデータを記録するようにCD-RディスクやCD-RWディスクにデータを書き込むためのパケットライトソフトウェアです。

ちょっとした小道具

●簡単な文書を作成したい

「ワードパッド」

簡単な文章を書きたいときに使います。文字の大きさを変えたり、絵を貼り付けることができます。

より複雑な文書を作成したいときは、「一太郎」をお使いください。



このソフトはご購入時にはインストールされていません。「アプリケーションCD」を使ってパソコンにインストールしてください。

起動方法

 「スタート」-「プログラム」-「Adaptec Easy CD Creator 4」-「Features」-「Easy CD Creator」をクリック



使い方→『拡張! 活用! バリュースター』PART10の「CD-RWドライブ」
インストール方法→ 「サポートセンター」-「困ったときのQ&A」-「Easy CD Creator」

起動方法

 「スタート」-「プログラム」-「Adaptec DirectCD」-「DirectCDウィザード」をクリック



使い方→『拡張! 活用! バリュースター』PART10の「CD-RWドライブ」

起動方法

 「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「ワードパッド」をクリック



使い方→「ワードパッド」のヘルプ

「メモ帳」

メモを取りたいときなど、文字だけの文章を書きたいときにお使いください。

●お絵かきをしたい

「ペイント」



マウスなどを使って、簡単に絵を描くことができます。

●電卓で計算したい

「電卓」



計算ができる、文字どおりの「電卓」です。普通の電卓としてだけでなく、関数の計算もできます。

起動方法

 「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「メモ帳」をクリック

 参照

使い方→「メモ帳」のヘルプ

起動方法

 「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「ユーティリティ」の「ペイント」をクリック

 参照

使い方→「ペイント」ヘルプ

起動方法

 「スタート」-「プログラム」-「アクセサリ」-「ユーティリティ」の「電卓」をクリック

 参照


使い方→「電卓」のヘルプ

P A R T


7

さらに広がるパソコンワールド

ここでは、市販ソフトの買い方やパソコンに関する情報を集めるためのヒントなどを紹介します。自分流にパソコンを使いこなすための参考にしてください。

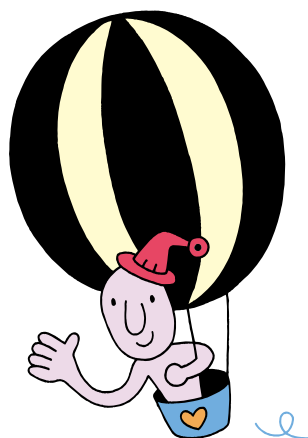

「スタートメニュー」を使う

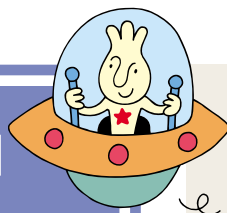


ソフトは、「スタート」から起動することができます。画面左下の「スタート」をクリックすると、その上にメニューが表示されます。これを「スタートメニュー」といいます。「プログラム」をポイントして、右側に表示されるメニューから選びます。

ここでは、練習として「ペイント」を起動してみましょう。

1

「スタート」をクリックし、

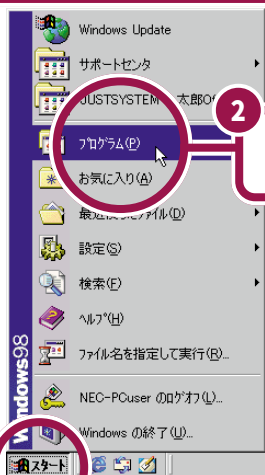


2

「プログラム」にマウスを合わせて、


3

ゆっくりと右側にマウスを動かす

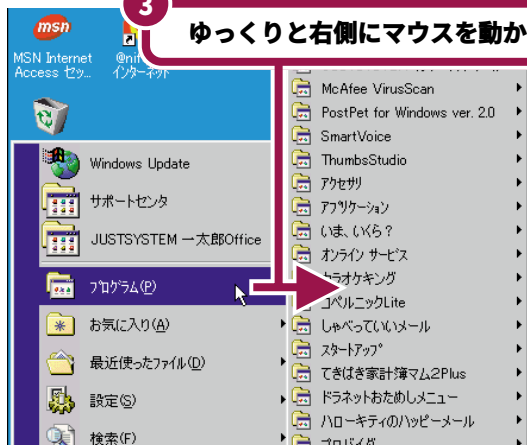


この本のPART 2でウィンドウの扱い方を練習したときは、「ランチ-NX」から「ペイント」というソフトを起動しました。パソコンに最初から入っているソフトは「ランチ-NX」で起動できますが、ゲームなど市販のソフトを購入して自分でパソコンにインストールしたときは、「スタートメニュー」を使って起動しなければならない場合があります。


マウスが上下に動くと、「プログラム」以外のものが選ばれてしまうので、マウスは水平に動かしてください。

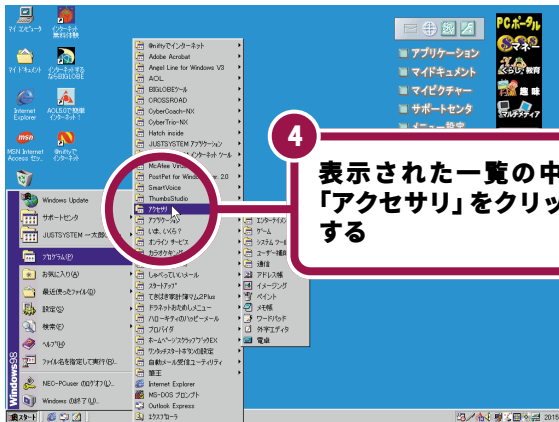

「ペイント」が始まる

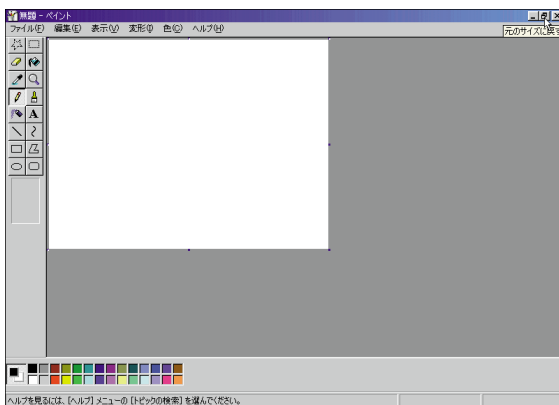

コントロールパネルを使う

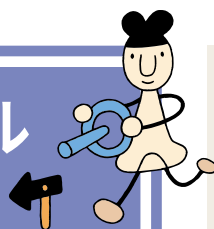

Windows 98 のいろいろな設定をするときは、コントロールパネルを使います。

コントロールパネルを開く

コントロールパネルは、次のようにして表示します。

1 「スタート」をクリックし、

2 「設定」をポイントして、



3 「コントロールパネル」をクリックする

コントロールパネルについては、「パソコン大学一年生 for Windows 98」-「第3章 快適な環境を設定しよう」の「第1節 コントロールパネルの起動」でも勉強できます（一太郎モデルのみ）。

参考

パソコン大学の使い方→このPARTの「パソコン大学一年生 for Windows 98 で学ぶ」(p. 172)


コントロールパネルは、次の方法で開くこともできます。

1 (マイコンピュータ)をダブルクリックする



2 「コントロールパネル」をダブルクリックする

コントロールパネルが開きます。

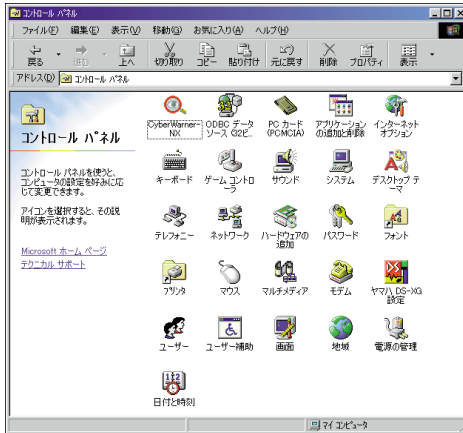


「コントロールパネル」のアイコンをクリックすると、ウィンドウの左側にそのアイコンでどんなことができるかが表示されます。アイコンを開くと、パソコンの周辺機器やフォントやアプリケーションなどいろいろな設定ができます。パソコンを使いこなしていくにはきっと必要になってくると思いますが、いまは、ここにこういうものがあるということだけ知っておいてください。

このパソコンは、CyberTrio-NX (サイバートリオ・エヌエックス) というソフトによって、購入したままの状態では、「ベーシックモード」になっています。ベーシックモードでは、コントロールパネルの一部のアイコンは使用できません。また、「プリンタ」を削除できません。使用できないアイコンで設定したいときは、Cyber Trio-NX の設定を「アドバンスモード」に変えてください。

参照

CyberTrio-NX → 「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「CyberTrio-NX」

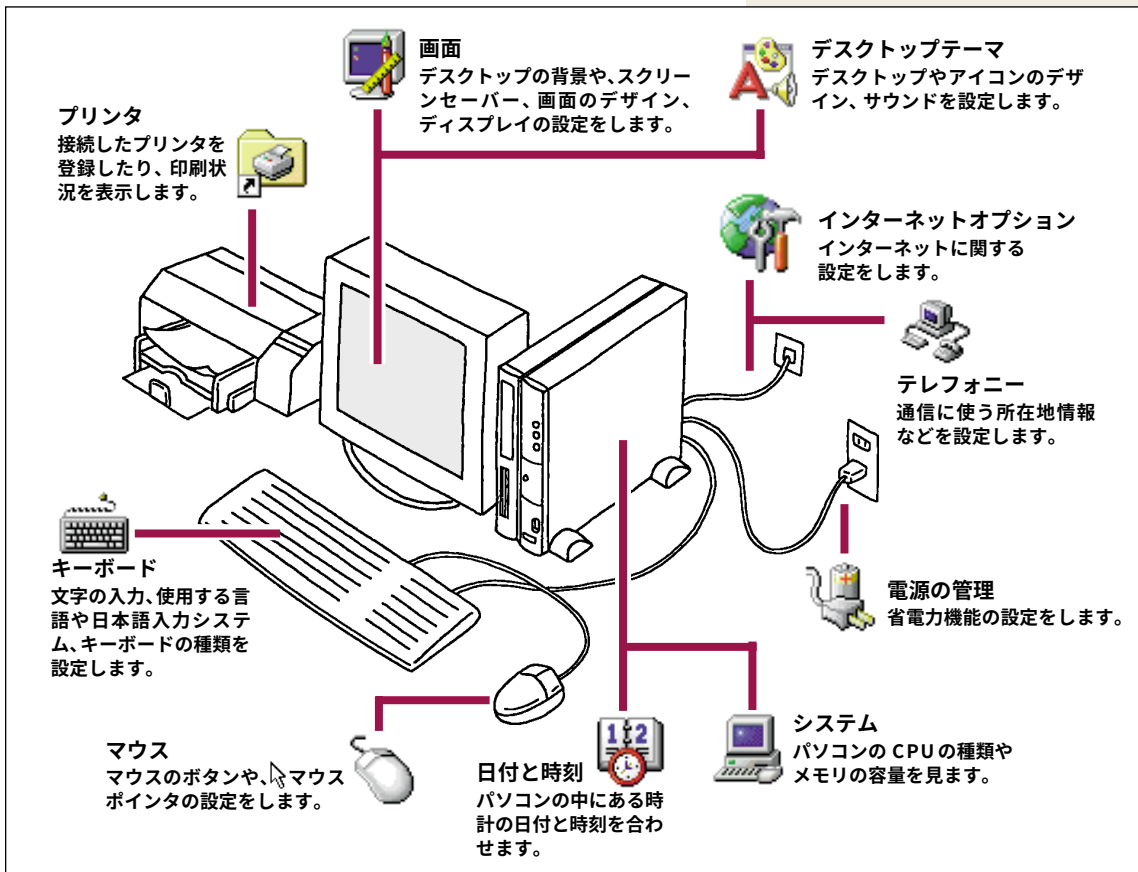

あなたの声でパソコン を操作してみる



日本語音声認識ソフト「SmartVoice」は声でパソコン操作や文章入力ができます。このパソコンについているヘッドセットマイクを接続して音声によるパソコン操作を体験してみましょう。

用語

ヘッドセットマイク

パソコンに自分の声を送る道具です。両手でパソコンを操作できるように頭部に装着して使います。

SmartVoiceを起動する

1

ヘッドセットマイクが正しく
接続されているか確認する

2

デスクトレイの「SmartVoice」
ボタンをクリックする



3

「OK」をクリックする



音声入力のための調整画面が表示されます。

参照

ヘッドセットマイクの接続→『まずこれ! 接続と準備』PART2の「ヘッドセットマイクを接続する」

チェック!


起動中のアプリケーションは終了してください。

音声入力準備をする


はじめて SmartVoice を起動するときは「入力レベル調整」につづいて「話者の声の登録」を行う必要があります。画面の指示にしたがって、この設定(あるいは準備)を行うとパソコンが音声の認識をしやすくなります。

1

画面にしたがって「入力レベル調整」、
「話者の声の登録」を行う

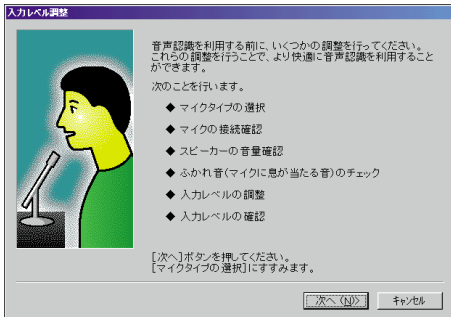

画面の指示にしたがって調整の操作を行ってください。




「話者の声の登録」
で5文を読み終わっ
たところで左の画面
が表示される

2

「いいえ」をクリックする

デスクトップに SmartVoice バーと SmartVoiceAssistant
が表示される

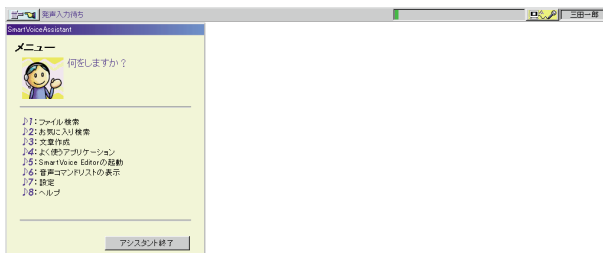

これで、音声入力を使う準備は終了です。

「入力レベル調整」が終ると「話者の
声の登録」の画面が自動的に表示さ
れます。

✓ チェック!!

- ここで「はい」をクリックすると引き続き、150 文まで声の登録を行うことができます。声の登録を多く行うと認識性能を向上させることができます。
- 声の登録は後から行うことができます。SmartVoice バーの  ボタン - 「設定」 - 「声の登録」をクリックしてください。

音声でアプリケーションの操作や文章の入力をする


ここから、いよいよ音声でパソコンを操作します。

ここでは、ワードパッドを起動して、SmartVoice インラインで「PART3 キーボードで文字を打てみよう」で打った、はじめの2行を音声で入力してみましょう。

1

「わーどぱどをきどう」と発音する

ワードパッドが起動する

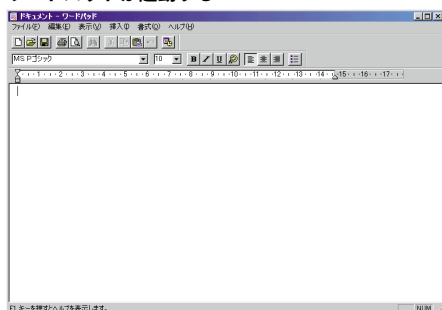


2

「いんらいんにゅうりょく」と発音する

入力の準備ができるとSmartVoiceバーに  とデスクトップの右下に  が表示される

3


「こんにちは」と発音する

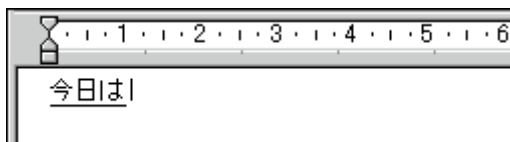

下線付きの文字が表示される

4

「けってい」「ここでかいぎょう」と発音する

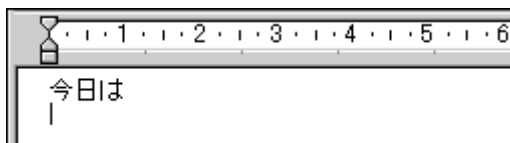

下線が消えて入力する文字が決定する
カーソルが次の行の先頭に移動する

SmartVoice インラインとは、音声で直接ワープロソフトやメールソフトなどに文章入力することができる SmartVoice の機能のひとつです。

✓ チェック!!

- ・話すときは、ヘッドセットマイクを口から約 2 cm 以内のところに近づけてください。
- ・ヘッドセットマイクに向かって何か話すと、ボリュームメーターが動くことを確認してください。

SmartVoice にはあらかじめ、パソコンを操作する音声登録されています。これを「音声コマンド」といいます。

 参照

音声コマンドの一覧→ SmartVoice バーの  ボタン-「音声コマンドリストの表示」をクリックします。


✓ チェック!!

SmartVoice インライン入力中はキーボードによる文字入力はできません。

同じように、文字を音声で入力していきます。

5

「たんじょうびに」「けってい」「てん」「けってい」「かい
しよくをします」「けってい」「まる」「けってい」「ここ
かいぎょう」と発音する

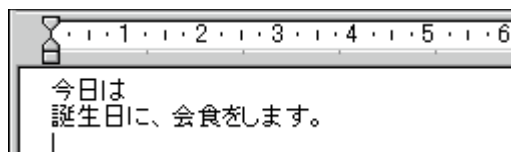

入力できましたか？文を一気に読み上げてしまうと正しく認識できません。うまく入力できないときは、ゆっくりとていねいに発音してください。

6


「いんらいんしゅうりょう」と発音する

あ と が消える

7

「ふぁいる」「わーどばっどのしゅうりょう」と発音する

次の画面が表示される

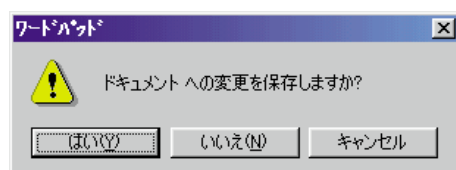

8


「いいえ」と発音する

画面が消えて、ワードパッドが終了する

最後に SmartVoice を終了します。

9

SmartVoiceバーの  ボタンをクリックする

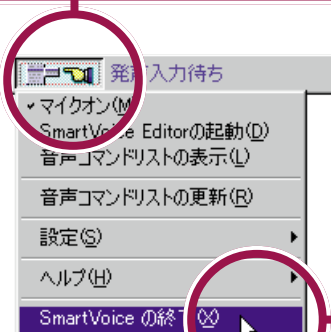

10

「SmartVoice を終了」をクリックする

SmartVoice バーと SmartVoiceAssistant が消えて
SmartVoice が終了する

 参照

うまく入力できないとき→「Smart VoiceAssistant」のヘルプまたは「スタート」-「プログラム」-「Smart Voice」-「SmartVoice ユーザーズガイド」または「SmartVoice 活用ガイド」をクリック


ここでは文章の保存は行いません。

SmartVoice にはほかにもいろいろな音声入力機能があります。

 参照

SmartVoice 機能について→「Smart VoiceAssistant」のヘルプまたは「スタート」-「プログラム」-「SmartVoiceユーザーズガイド」または「SmartVoice活用ガイド」をクリック

Windows 98 の勉強をする

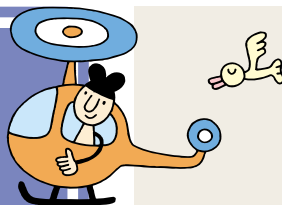

Windows 98 の使い方を勉強したい人は「パソコン大学一年生」(一太郎モデルのみ)や「CyberCoach-NX」、
「ファーストステップガイド」を使って勉強することができます。

パソコン大学一年生 for Windows 98 で学ぶ


パソコン大学一年生 for Windows98 を初めて使うときは、パソコン大学一年生 for Windows98 をインストールする必要があります。まず、インストールを行ってから次の手順に進んでください。

1

「パソコン大学一年生 CD-ROM」を CD-ROM ドライブにセットする

2

ランチャー-NXの「パソコン大学一年生 for Windows98」をクリックする

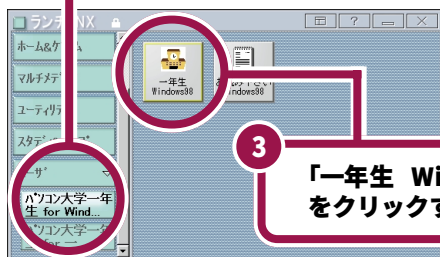

3

「一年生 Windows98」をクリックする



パソコン大学一年生の操作方法の説明がはじまります。
操作方法が分かったら目次をクリックして、実際の練習を始めてください。



パソコン大学一年生 for Windows98 は、ジャストホームモデルには添付されていません。



パソコン大学一年生 for Windows 98 をインストールするには→PART4 の「さらに一太郎10を使いこなす」(p.112)」



CD-ROMをセットする方法について →『まずこれ! 接続と準備』PART4 の「CD-ROMなどの扱い方」



ランチャー-NXの「ユーザ」にパソコン大学一年生が登録されていない場合は、スタートメニューからパソコン大学一年生を起動するか、ランチャー-NXにパソコン大学一年生を登録するかしてください。



ランチャー-NXへの登録のしかた→
「サポートセンタ」-「パソコンを使いこなそう」-「添付ソフトの使い方」-「アクティブメニューNX (ランチャー-NX)」

4

「目次」をクリックする

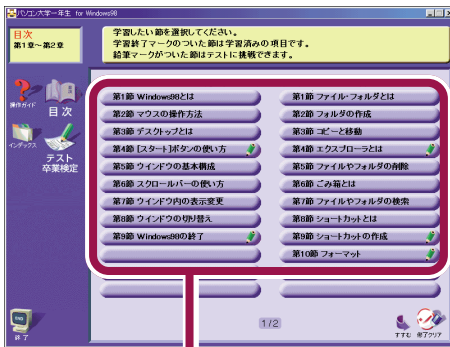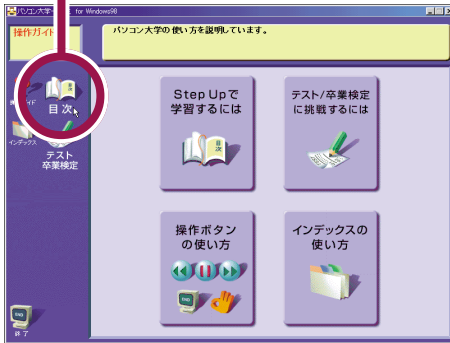


5

勉強したい項目をクリックする

あとは、画面とスピーカから流れる声の指示にしたがって操作してください。

6

練習をやめるときは「終了」をクリックする

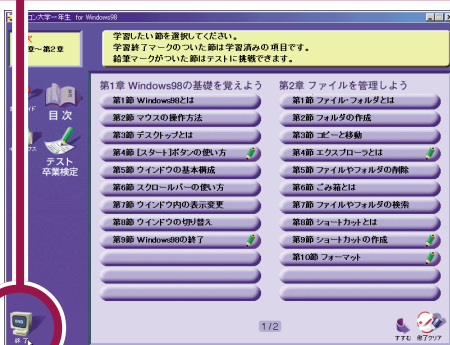

7

「パソコン大学一年生 CD-ROM」を CD-ROM ドライブから取り出す

次のような項目を勉強できます。

- ・基本をおさらいしたい人
第1章 Windows98の基礎を覚えよう
- ・メールや文章を作成する人
第2章 ファイルを管理しよう
- ・Windowsの達人になりたい人
第3章 快適な環境を設定しよう
第4章 アクセサリを使って文書を作成しよう




CD-ROMを取り出す方法について→
『まずこれ! 接続と準備』PART4の
「CD-ROMなどの扱い方」

CyberCoach-NXで学ぶ

「CyberCoach-NX」を使って、デスクトップやウィンドウの使い方など、Windows 98の基本的な操作を学ぶこともできます。


1

ランチ-NXの「スタディ&ヘルプ」をクリックする

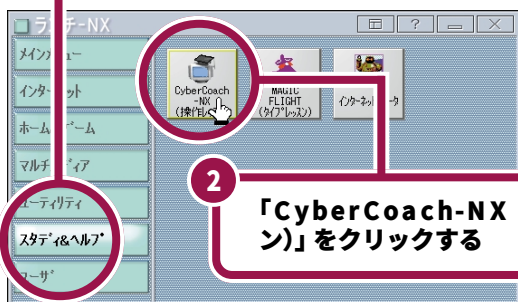

2

「CyberCoach-NX (操作レッスン)」をクリックする

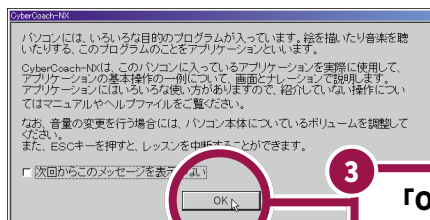

3

「OK」をクリックする

数秒後に、新しい画面が出てきます。

ここでは、「ウィンドウを操作する」または「デスクトップを使う」を見てみましょう。

4

「ウィンドウを操作する」または「デスクトップを使う」をクリックする



画面と音声で説明が始まります。「ウィンドウを操作する」と「デスクトップを使う」では、マウスの操作などは必要ありませんので、じっくり見て学習しましょう。

「CyberCoach-NX」では、画面と音声を使って操作の説明をしています。音声がかみこえるように音量を調節してください。

参考

音量の調節のしかた→『まずこれ! 接続と準備』PART4の「音量を調節する」

チェック!

まちがった項目をクリックして、違う画面が表示されたときは、キーボードの【Esc】を押してください。CyberCoach-NXの最初の画面に戻ります。見たい項目をクリックし直してください。

また、【Esc】を押したあと、「レッスンを中止します。レッスンで起動したプログラムをそのまま使用しますか?」と表示されたときは、「いいえ」をクリックしてください。CyberCoach-NXの最初の画面に戻ることができます。

「ウィンドウを操作する」では、次の説明を見ることができます。

- ウィンドウの移動
- ウィンドウの最大化、最小化
- ウィンドウの大きさを変える

「デスクトップを使う」では、次の説明を見ることができます。

- アイコンについて
- タスクバーについて
- スタートボタン

5 説明が終わったら、「終了」をクリックする

CyberCoach-NX の最初の画面に戻ります。



6 「CyberCoach-NX」をやめるときは、「終了」をクリックする

ファーストステップガイドで学ぶ

添付の「ファーストステップガイド」でも Windows 98 の基本操作を学ぶことができます。




デスクトップの使い方など Windows 98 の基本的な説明があります。また、デスクトップの設定変更のしかたや、高度な機能についても書かれているので、少しパソコンに慣れてきた人は、ご覧ください。

表紙のデザインは異なることがあります。

ハードとソフト？

「ハードとソフト」パソコンを知っている人がよく口にする言葉です。はたしてこの意味はということなのでしょう？

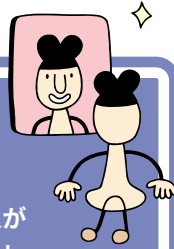


ハードはハードウェア (Hardware) の略、ソフトはソフトウェア (Software) の略です。

ハードって何？

「ハード」とは「形のあるもの」のことです。実際に手で触れたり、持ち運んだりすることができます。


ご家庭のテレビを思い浮かべてください。テレビ本体やビデオデッキ、ビデオテープなどは、みな「ハード」です。

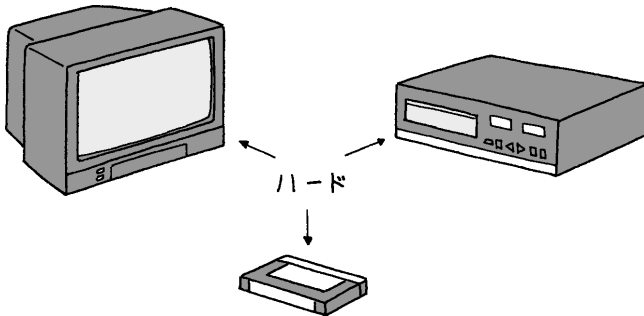

ソフトって何？

「ソフト」とは「形のないもの」のことです。それそのものに手で触れたりすることはできません。


テレビの場合、ニュースやスポーツ、ドラマ、映画、CM といった「番組」がソフトにあたります。

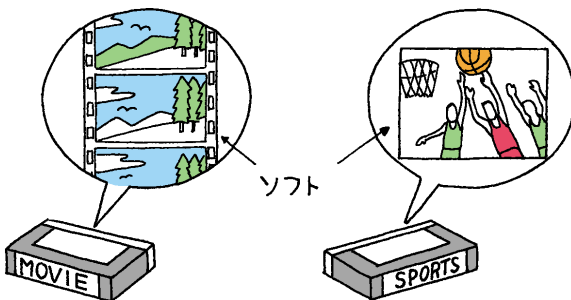

ハードは、手で触れられるもの。ソフトは手で触れないもの。

ビデオテープはハード？ソフト？
答：ハードです。ビデオテープそのものは、手で触れることができるのでハードです。しかし、そのビデオテープに録画された番組はソフトです。映画などのビデオテープが「ソフト売場」に置かれている理由は、「テープそのものではなく、中身（映画）を売っている」と考えれば、おわかりいただけると思います。


ハードの話

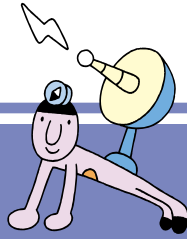

さて、パソコンの世界の「ハード」には、どんなものがあるのでしょうか。簡単に紹介しましょう。

本体


本体は、見かけに派手さはありませんが、パソコンの中心となる機械です。パソコン全体の頭脳にあたる役割を担っています。本体以外の機械（キーボードやマウス、ディスプレイ、プリンタなど）は、本体から出される命令に忠実に従っているだけで、実はほとんど何も考えていないのです。

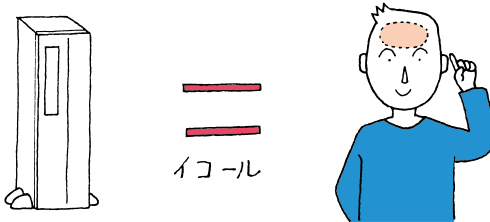

本体の中には、「フロッピーディスクドライブ」や「ハードディスク」「CD-ROMドライブ」などと呼ばれる機械も組み込まれています。これらについては、少し後ろで説明します。

ディスプレイ


ディスプレイは、本体自身の考えていることや、してもらいたいことを、あなたに伝えるための機械です。

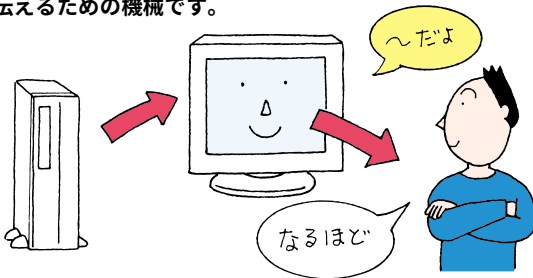

ディスプレイは2種類あります。ひとつは、CRTディスプレイと呼ばれるものです。「CRTディスプレイ」は、「ブラウン管を使った表示装置」という意味です。もうひとつはブラウン管を使わない液晶ディスプレイと呼ばれるものです。「液晶ディスプレイ」はノートパソコンなどでもよく使われています。

マウス、キーボード

マウスやキーボードは、あなたのしたいことや書きたいことを本体に伝えるための機械です。

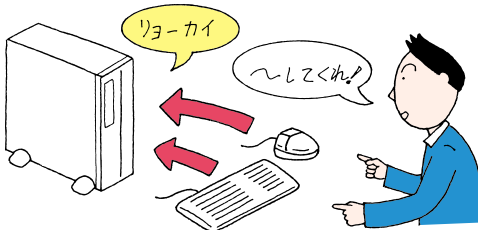


✓チェック!!

マウスやキーボードはコーヒーが嫌いです。マウスやキーボードは、いつも一番手近にあるため飲み物をこぼしてしまう事故があとを絶ちません。気をつけてください。

プリンタ

プリンタ(別売)は、いろいろな情報を紙に印刷する機械です。印刷できる色の数や、最大の紙の大きさ、印刷する方式などによって、いろいろなものがあります。

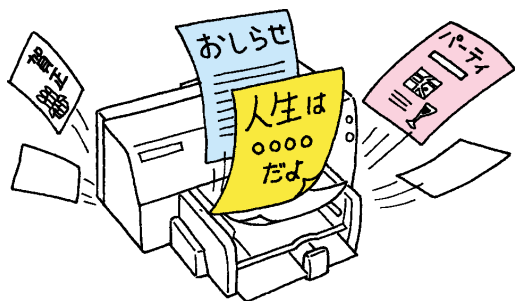

「印刷する」「プリントする」「プリントアウトする」「印字する」。これらは、みな同じ意味を持つ用語です。


情報を記憶するための装置

先ほど「本体はパソコンの頭脳である」と言いました。しかし、正確には少し違います。本体は「考えること」は得意なのですが、「覚えること」はちょっと苦手。電源を切るとそれまで覚えていたことをすべて忘れてしまいます。

こんな本体の特徴を助ける「記憶するための装置」を紹介しましょう。

●ハードディスク

本体の中に組み込まれている装置です。次に説明するフロッピーディスクの何百、何千枚分もの情報を覚えてくれる機械です。電源を切っても覚えていた情報を失うことはありません。

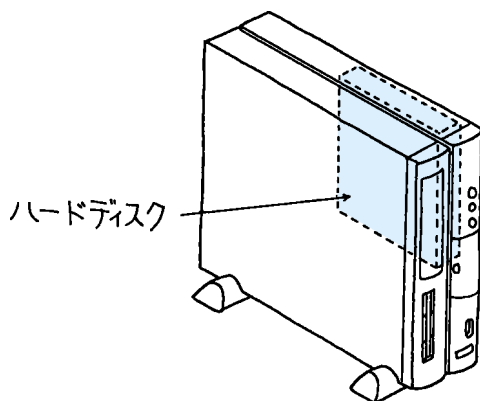

✓チェック!!


パソコンの電源を切る操作は、必ず正しい手順で行ってください。いきなりコンセントを抜いたりすると、ハードディスクの内容が壊れてしまうことがあります。

✓チェック!!

ハードディスクは振動に弱い機械です。特に電源が入っているときに本体を動かしたりしないように注意してください。


●フロッピーディスク

持ち運びのできる記憶媒体です。フロッピーディスクを使えば、あなたの作ったワープロの文書を友達に渡したり、友達が「ペイント」で作った絵をあなたのパソコンで見たりすることができます。本体の前面には、このフロッピーディスクを差し込む機械「フロッピーディスクドライブ」が付いています。

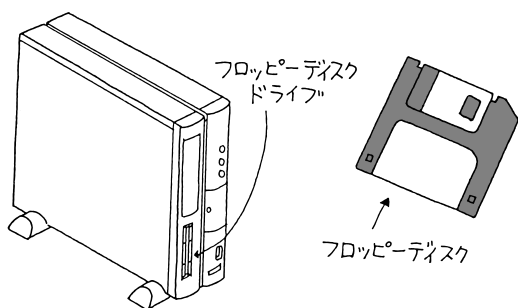

●CD-ROM (シーディーロム)

読み込み専用の記憶媒体です。CD-ROMに覚えさせてある情報(たとえばワープロの文書)を読み込む(=呼び出す)ことはできますが、あなたの作ったワープロの文書を覚えさせることはできません。本体の前面には、このCD-ROMをセットする機械「CD-ROMドライブ」が付いています。

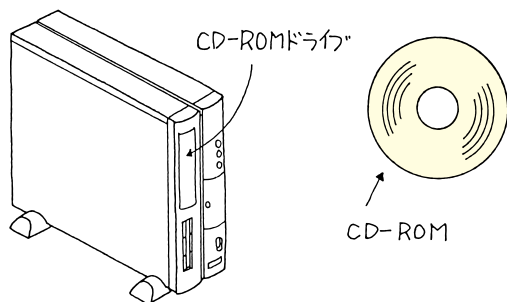

CD-ROMの「ROM」は、Read Only Memory(リードオンリーメモリー)の頭文字をとったもの。「読み込みだけができる装置」ということです。

DVD-ROM モデルでは、CD-ROMドライブのかわりにDVD-ROMドライブが付いています。通常のCD-ROMに加えて、DVD-ROMディスクからも情報を読み込むことができます。


CD-RW モデルでは、CD-ROMドライブのかわりにCD-RWドライブが付いています。CD-RWドライブでは、通常のCD-ROMに加えて、一度だけデータの書き込みができるCD(CD-R)や何度もデータの書き込みや消去ができるCD(CD-RW)も利用できます。

参照

CD-RWドライブを使う→『拡張!活用!バリュースター』PART10の「CD-RWドライブ」

●メモ리카ード


デジタルカメラなどに内蔵できる、コンパクトな記憶媒体です。このカードを差し替えば撮影できる枚数を増やすことができます。本体正面のPCカードスロットに専用アダプタでセットすることで、データをパソコンに取り込むことができます。「スマートメディア」と「コンパクトフラッシュ」の2種類が普及しています。

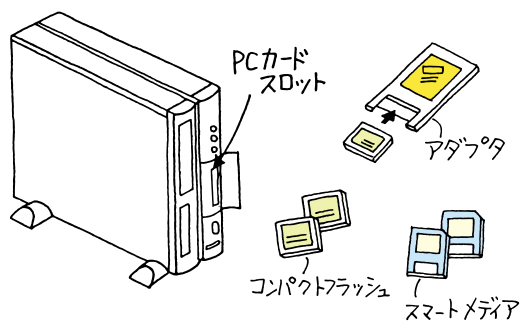

ポイント

本体はパソコンの頭脳。
ディスプレイは、パソコンがあなたへ情報伝達するための機械。
マウス、キーボードは、あなたがパソコンへ情報伝達するための機械。
プリンタは、紙に印刷する機械。
記憶装置は、覚えることの苦手な本体を助ける機械。
ハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROM、DVD-ROM、メモ리카ードなどがある。

ソフトの話

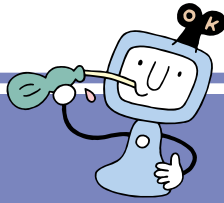


続いて、パソコンの世界の「ソフト」について説明しましょう。

ソフトの種類

ここから、パソコンの世界の独特な概念の説明に入ります。多少難しい部分があるかもしれませんが、大切な知識ですので、じっくり読み進めてください。

まず最初に「パソコンのソフトには、アプリケーション、データ、OS（オーエス）の3種類がある」ということを頭に入れておいてください。

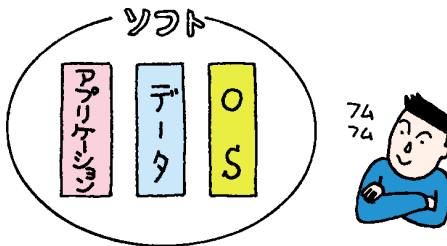

ソフトな道具箱＝アプリケーション

アプリケーションは、作品を創るための道具箱です。

たとえば、現実の世界であなたが水彩画を描くとしましょう。用意するのは、スケッチブックや絵具、筆、筆を洗う容器、水などですね。これらをひとつの箱にまとめておけば、いつでも写生に出かけられるので便利です。この便利な箱がパソコンの世界で「アプリケーション」と呼ばれるものです。「ある目的を達成するために必要な道具を集めてある道具箱」とも言えます。

道具箱はその目的に応じて使い分けます。たとえば、手紙を書きたいときは「一太郎」というワープロと呼ばれるアプリケーションを使います。ワープロの道具箱の中には、紙、鉛筆、定規…などが入っています。絵を書きたいときは「ペイント」というアプリケーションを使います。ペイントの道具箱の中には、紙、鉛筆、筆、絵具、消しゴム、定規…などが入っています。



アプリケーションのことを「応用ソフト」と呼ぶこともあります。

もちろん、ここでいう「紙」や「鉛筆」などは、あくまでもソフトの中だけで存在するもので、形あるものではありません。

ゲームもアプリケーション？そうですね。ゲームの場合、何か作品を創るということはしませんが、あなたに達成感や爽快感を与えるための道具箱だと考えれば、納得していただけるでしょう。

ソフトな作品＝データ

データは、アプリケーションで創ったあなた（あるいは他の人）の作品です。

たとえば、現実の世界であなたが描いた水彩画や、巨匠が描いた油絵。これがデータにあたります。

「ワープロ」アプリケーションで書いた企画書や手紙。「ペイント」アプリケーションで描いた風景画、猫の絵・・・これらがパソコンのデータです。



ソフトな地球＝OS

パソコンは、アプリケーションとデータだけでは動きません。アプリケーションやデータの土台となるためのソフト「OS」が必要です。


現実の世界の例でいえば、地球がなければ、あなたも紙も筆も存在しません。この「地球」ほど大切な基盤がパソコンのOSなのです。

このパソコンには、「Windows 98 (ウィンドウズきゅうじゅうはち)」というOSが入っています。パソコンの電源を入ると最初に始まる（起動する）のが、このWindows 98です。

ただ、もう少しパソコンに慣れるまで、しばらくはOSを意識する必要はないでしょう。

「OS」は、Operating System (オペレーティングシステム) の頭文字をとったものです。

OSのことを「基本ソフト」と呼ぶこともあります。

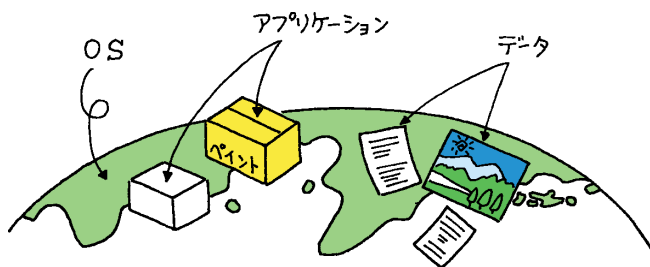

ポイント

ソフトには、アプリケーション、データ、OSの3種類がある。


アプリケーションは、ある目的を達成するために必要な道具を集めてある道具箱。

データは、アプリケーションで作った作品。

OSは、アプリケーションとデータの土台。

本来「ソフト」とはアプリケーション、データ、OSのすべてを含める用語です。しかし、時にはアプリケーションを指すときに「ソフト」という用語が使われている場合があります。

市販ソフトを利用する

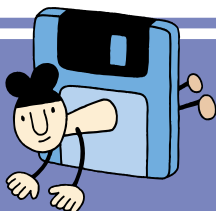


コンピュータショップや電器店などに並んでいる魅力的なアプリケーションやデータ集。後悔しない買い方と正しい使い方を紹介しましょう。

ソフトを買うときのポイント


●出かける前

まず、ソフトを買いに出かける前に、メモ用紙にあなたのパソコンの機種名、モデル名やハードディスクの空き容量を正確に書き込んで、その紙をポケットに入れておいてください。

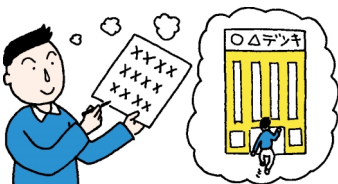

●お店で...

たいていのパソコンソフト売場は、おおまかなパソコンの種類別に棚が分かれていて、その種類を示す表示が出ています。「Windows」や「Windows 95」、「Windows 98」と表示された棚を探してください。棚を見つけたら、その棚に並んでいるソフトの中から、気に入るソフトをじっくり選びます。

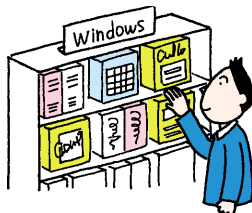

●ソフトの箱を見る

ほとんどのソフトの箱には、「対応OS」あるいは「対応機種」という項目が記載されています。気に入ったソフトを見つけたら、そのソフトの箱に「Windows 98」や「Windows 95」と書かれていることを確認します。




「ソフトの話」(p.167)でも説明したように、ソフトはアプリケーションとデータとOSに分けられます。パソコンソフト売場のほとんどはアプリケーションが占めていますが、写真集や文例集などのデータ集、Windows 98 以外の OS も売られています。

ハードディスクの空き容量はマイコンピュータを開いて Windows 98 (C:)と(D:)をクリックするとわかります。

Windows 95対応のほとんどのソフトは Windows 98 で使うことができます。ただし、まれに使うことのできないソフトもあるので購入時に確認してください。

●最後の確認

レジで、あるいは近くにお店の人がいたら、最終確認。ポケットのメモ用紙を取り出して、「うちの『(ここにあなたの機種名、モデル名が入る)』で、このソフトは動きますか?」と聞いてください。はずかしいことはありません。これが一番大切です。

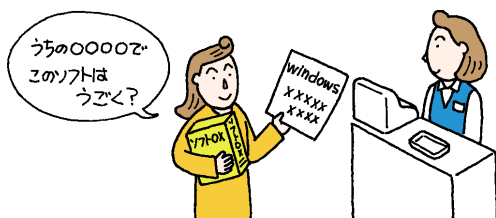

ソフトを組み込むときのポイント

ソフトを買ってきたら、すぐに使いたくなるのはわかります。でもちょっと落ち着いて。

●薄いビニール包装を破る前に

たまに、このビニール包装の上に、シリアルナンバーなど重要な情報の書かれているシールが貼られているソフトがあります。このようなシールがないかどうか確認します。シールがあったら、ハサミなどでその部分だけを切って、とっておきます(不要な情報の場合もあります)。

●箱を開けたら

箱を開けて中身を確認します。たいていの場合「梱包品リスト」が紙片やマニュアルに記載されていますので、それを見ながら足りないものがないか確認します。

また、CD-ROMやフロッピーディスクが、シールやのりなどで封印された封筒に入っている場合は、次の「使用許諾契約書」の部分を読んでから、封を切ってください。

●使用許諾契約書

市販のソフトの多くは著作物であり、著作権法などによって守られています。あなたのソフトを友達にコピーしてあげたり、友達のソフトを借りてコピーしたりすることは禁止されています。

これらのソフトの場合、紙片、マニュアル、あるいはCD-ROMやフロッピーディスクの入った封筒などに、「使用許諾契約書」が書かれています。この「使用許諾契約書」には、「どのように使うことが許されるか」「どういう使い方はいけないか」が書いてあります。

「パソコンにソフトを組み込んだ時点」あるいは「CD-ROMやフロッピーディスクの入った封筒を開けた時点」で、あなたはこの「使用許諾契約書」にサインをしたことになります。要するに「正しく使います」と宣言をしたことになります。

この点を確認したら、CD-ROMやフロッピーディスクの入った封筒を開けてください。

●ソフトの組み込み

ソフトを、あなたのパソコンで使えるように組み込む作業のことを「インストール」と呼びます。このインストールの操作の方法は、ソフトによってまちまちです。ソフトのマニュアルを見ながら、1手順ずつ確実に操作を進めてください。

●ソフトを使う

ソフトの使い方は、千差万別。ソフトのマニュアルを見ながら操作を進めてください。

●ユーザー登録カードは忘れずに出す

ほとんどのソフトには「ユーザー登録カード」というハガキが付いています。ここにあなたの住所や名前などを書き込んで、忘れないうちに投函してください。一般に、このユーザー登録カードを出すことで、ソフトのメーカーから、ソフトのバージョンアップ(より進化したソフトへの変更)の情報や、割引購入の案内などが届くようになります。

雑誌の付録やダウンロードソフトはちょっと待って！

最近では、パソコン雑誌(あるいはパソコン解説本)に、付録としてソフトの入ったCD-ROMが付いてくる機会が多くなりました。また、インターネットからダウンロードして入手できるソフトもあります。これらのソフトの中には、市販のソフトのデモ版(一部の機能が使えないものや使用時間が制限されているもの)や、フリーウェア(無料のソフト)、シェアウェア(お金を払った時点で正式に使用が認められるソフト)などがあります。

雑誌本体の付録ソフト紹介記事を読むと、確かに魅力的なソフトがたくさん見つかるはずですが、しかし、これらのソフトを、むやみにインストールすると、次の理由で、最悪の場合には、パソコンが動かなくなってしまうことさえあります。

- ・ソフトがあなたのパソコン、モデルに対応していない
- ・すでにあなたのパソコンに入っているソフトと相性が悪い
- ・ソフト自身が未解決の問題(バグ)をかかえている
- ・コンピュータウイルスが潜んでいる可能性がある


雑誌の付録やダウンロードしたソフトは、もう少しあなた自身がパソコンに慣れてからインストールするようにしてください。またそのときは、そのソフトの提供元に Windows 98 で正しく動作するか確認してください。



インストール

ソフトをあなたのパソコンに組み込む作業のこと。セットアップとも呼びます。

周辺機器で可能性は無限大

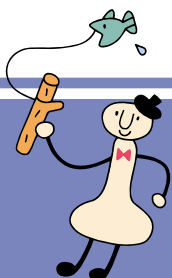

周辺機器を追加すれば、パソコンはもっともっと楽しくなります。ここでは、いろいろな周辺機器を紹介しましょう。



PC-9800 シリーズ専用の周辺機器は使えないことがありますのでご注意ください。

周辺機器の購入、取り付けにあたって

このパソコンには、すでに多くの周辺機器が内蔵、接続されています（本来、別売で取り付けるような機器が最初から付いています）。

このため、ここでご紹介する新たな周辺機器を取り付ける際に、何らかの問題が生じる可能性があります。

このような問題を避けるため、周辺機器を購入するときは、事前に『NEC PC あんしんサポートガイド』に記載されている「パソコンインフォメーションセンター」に、ご相談ください。また、実際に周辺機器を購入するときも、ソフトを買うときと同じように、お店の人に「うちの『（ここにあなたのパソコン機種名、モデル名が入る）』で、この機器は動きますか？」と最終確認するようにしてください。

購入した周辺機器を取り付けるときは、『拡張!活用! バリュースター』や周辺機器のマニュアルをご覧ください。慎重に作業を進めてください。




パソコンインフォメーションセンターにお問い合わせいただくときには、あらかじめあなたのパソコンの「機種名」、「モデル名」をご確認ください。

『困ったときのQ&A』巻末の「トラブルチェックシート」を使用すると便利です。

デジタルカメラ

最近流行になっている「フィルムのいらないカメラ」です。CCDという電子の目がとらえた映像（静止画像）をそのままカメラの中に取り込みます。家に帰ったら、カメラをパソコンにつないだり、メモ리카ードをこのパソコンのPCカードスロットにセットします。また、専用のソフトを使って、画像を見たり、データとしてパソコンに移したりすることができます。パソコンに移した画像データは、いろいろなアプリケーションで活用することができます。絵はがきを作ったり、出張の報告書に画像を入れたり、アルバムを作ったり……アイデアは広がります。

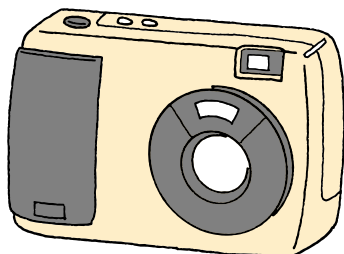


代表的なメモ리카ードには「コンパクトフラッシュ」と「スマートメディア」があります。

イメージスキャナ

新聞や雑誌の記事、写真屋さんでプリントした写真、手書きのイラストや漫画などを、コピー機のように読み取って、パソコンの画像データにする機械です。


お子さんの描いた絵を集めてパソコン上で展覧会を開いたり、新聞記事のスクラップブックを作ったりすることも簡単です。

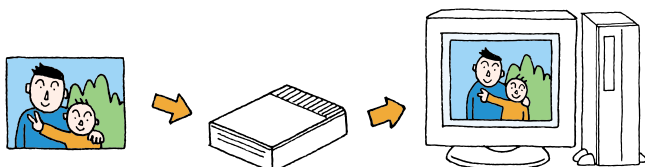

イメージスキャナの親戚に「フィルムスキャナ」という機械もあります。フィルムスキャナは、一般のカメラで写したネガフィルムやスライドの映像を読み取って、パソコンの画像データにする機械です。

ターミナルアダプタ

ISDN(アイエスディーエヌ)を利用するときに必要な機器です。ISDNは、電話やFAX、インターネットなどの各種情報通信をデジタル形式で統合し、1つの通信網で接続できるようにしたものです。通常の電話回線に接続したときよりも高速でインターネットできます。また、1本の回線で2本分の利用ができるので、インターネットをしながら電話をかけるといった使い方ができます。

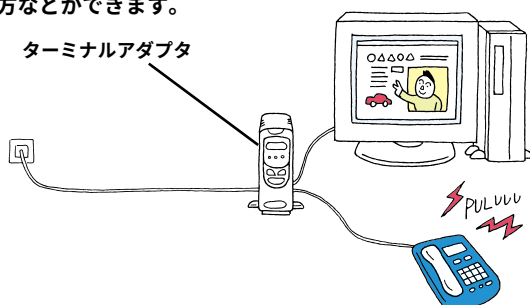

参考

ターミナルアダプタを使うには→『拡張!活用! バリュースター』PART1の「ターミナルアダプタ」

ヘッドホン

家族の寝静まった夜中の家庭や、静かなオフィスで鳴り響くパソコンの音は、結構うるさいものです。こんなときは、ヘッドホンを使いましょう。ヘッドホン端子の位置はモデルにより異なります。

- ・液晶ディスプレイセットモデル……液晶ディスプレイの前面
- ・CRTディスプレイセットモデル……外付けスピーカの前面


お持ちのヘッドホンの端子が大きくてヘッドホン端子に入らない場合は、電器店で売られている「ステレオ標準プラグ→ステレオミニプラグ」変換プラグをお使いください。

参考

パソコンの音をテープレコーダで録音したり、ステレオやミニコンポでパソコンの音を聞きたい場合は→『拡張!活用! バリュースター』PART1の「AV機器を接続する」

ジョイスティック

ゲーム、特にアクションゲーム(動き回るゲーム)やフライトシミュレータ(飛行機を操縦するゲーム)を楽しむとき、ジョイスティックは欠かせません。前後左右斜めの移動や、ミサイルの発射などのコントロールをするための機械です。

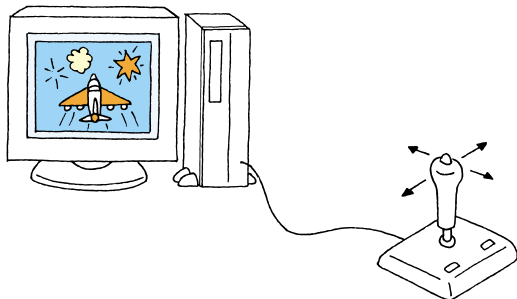

パソコン自身のパワーアップ

●メモリの増設

同時にたくさんのアプリケーションを使いたい。ワープロで同時に何十もの文書を開きたい。巨大な画像データを迅速に編集したい。高機能なCG(コンピュータグラフィックス)アプリケーションを使いたい。こんなときは、メモリの増設を検討してください。

●ハードディスクの増設

膨大な量のデータを管理したい。画像データをためていたらハードディスクがいっぱいになってしまった。こんなときは、ハードディスクの増設を検討してください。

●MOディスクドライブ、Zipドライブ、CD-RWドライブの増設

友人にデータを渡したいのだが、データが大きくてフロッピーディスクに入り切らない。あるいはデータが多くてフロッピーディスク何十枚にもなってしまう。バックアップを取りたい。こんなときは、これらのドライブの増設を検討してください。



参照

メモリの増設については→『拡張!活用! バリュースター』の「PART6 メモリを増やす」



参照

ハードディスクの増設については→『拡張!活用! バリュースター』の「PART8 ハードディスクを増設する」


情報収集のしかた



これからもパソコンと上手につきあっていくためには、情報収集が欠かせません。ここでは、手早く簡単に情報を仕入れる方法を紹介しましょう。

まずは「NEC PC あんしんサポートガイド」

『NEC PC あんしんサポートガイド』には、このパソコンのサポートに関するいろいろな情報を得る方法が書かれています。ぜひ、ご覧ください。

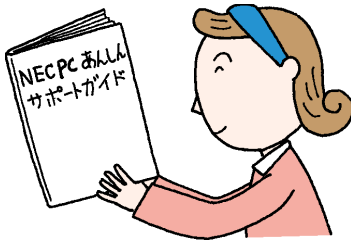

サポートセンターを見る

このパソコンに入っている「サポートセンタ」には、このパソコンを有効活用するためのヒントがたくさんつまっています。何かをやりたいと思ったら、ぜひ、のそいてみてください。




参照

サポートセンターを見る→『まずこれ! 接続と準備』PART4の「サポートセンターを見てみよう」

パソコン雑誌を読む


パソコン雑誌には、新しいハードやソフトの紹介記事や利用法、広告などタイムリーな情報が満載されています。あなたに合った雑誌を見つけて、活用してください。

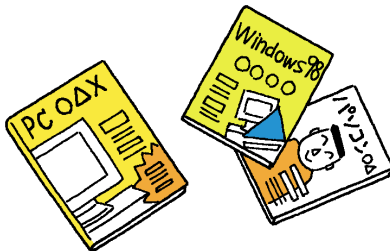

パソコン雑誌を選ぶときは、雑誌名に「PC」「Windows」「パソコン」などの文字が入っているものを中心にみてください。「UNIX」「NT」「Mac」の文字が入っているものは、とりあえず除外しても構いません。


解説本を読む

パソコンに関する書籍も数多く出版されています。パソコンの基本的な使い方を解説した本。特定のアプリケーションの使い方を解説した本。OS (Windows 98) の使い方を解説した本。中にはデータの入ったフロッピーディスクやCD-ROMの付いている本もあります。これらの本も、必要に応じて上手に活用してください。

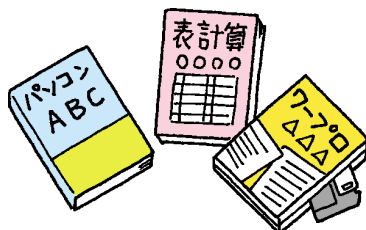

インターネットから情報を得る

インターネットのホームページ、ニュースグループなどには、いろいろなパソコンの情報があふれています。はじめは目的の情報にたどり着くまでに多少の努力が必要ですが、慣れてしまえば簡単です。上手に楽しく活用してください。

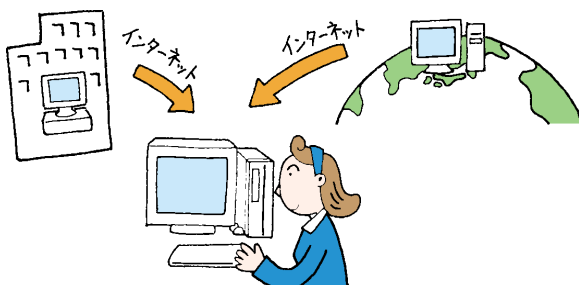

参照

インターネットについては→『たのしもう! インターネット』

パソコンに詳しい友と語る

パソコンに詳しい友達や同僚、先輩、後輩がいたら、大切にしてください。パソコンに関するいろいろな意見や情報を、必ず持っているはずです。また、いざというときにも、力を貸してくれることでしょう。もちろん、朝から晩まで質問責めにすると嫌われてしまいます。あなた自身でできるところまでは、雑誌やインターネットで情報を集め、分からないところを整理してから聞くようにしましょう。



この
PARTの
まとめ

ここでは、さらにパソコンを活用するための、いろいろな情報を紹介しました。

デスクトップ


デスクトップには、「マイコンピュータ」などのアイコンが並んでいます。一番下にあるのがタスクバー。そのいちばん左にある「スタート」からいろいろなアプリケーションを起動できます。

Windows 98 の勉強法

このパソコンに添付の「パソコン大学一年生 for Windows98」(一太郎モデルのみ)、「Cyber Coach-NX」や「ファーストステップガイド」を使って Windows 98 の知識を広げましょう。

ハード

手で触れることのできるものです。パソコンのハードには、本体、ディスプレイ、マウス、キーボード、プリンタ、ハードディスク、フロッピーディスク、CD-ROM があります。

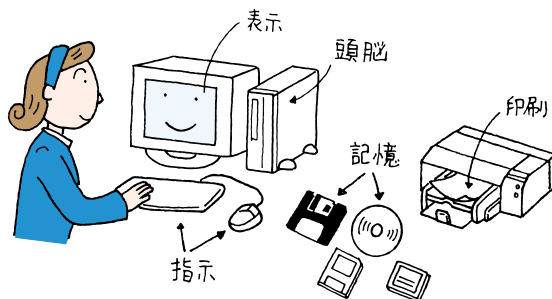

ソフト

手で触れることのできないものです。パソコンのソフトには、アプリケーション、データ、OS の 3 種類があります。

音声でパソコン操作

SmartVoiceを使ってパソコンの操作や文章の入力を音声で実現することができます。

市販ソフトの購入法

ソフトを買うときには、「対応OS」や「対応機種」を確認することが大切です。まず、箱に記載されている情報を確認し、最後にレジでお店の人に確認するように心がけましょう。

雑誌の付録などに付いてくるCD-ROMのソフトのインストールは、もう少しパソコンに慣れるまで、しばらく我慢した方が賢明でしょう。

この PARTの まとめ

周辺機器の購入法

周辺機器を買うときも、ソフトを買うときと同様に、「対応OS」や「対応機種」を十分に確認しましょう。


分からないことがあったら、『NEC PC あんしんサポートガイド』に記載の「パソコンインフォメーションセンター」にご相談ください。

パソコン情報収集法

パソコンの情報を的確に集めることで、パソコンの活用法はもっともっと広がります。パソコンの情報収集には次のような方法があります。

- ・ サポートセンタを見る
- ・ 『NEC PC あんしんサポートガイド』を活用する
- ・ パソコン雑誌を読む
- ・ 解説本を読む
- ・ インターネットを見る
- ・ パソコンに詳しい友達と話す
- ・ パソコンの講習会やセミナーを受講する

付 録

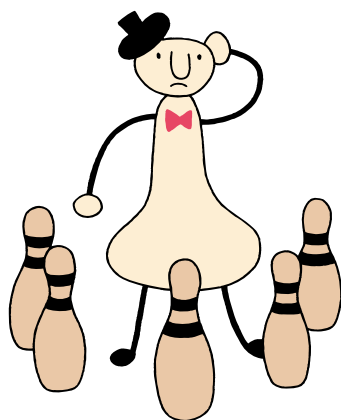

パソコンの画面と マニュアルの画面 が違う！



あなたのパソコンに表示されている画面と、本書に掲載している画面が異なる場合の解決法です。


参照

ここで説明している解決法で解決できない場合や、ここで紹介されていない問題が発生した場合は→『困ったときのQ&A』または『サポートセンタ』-「困ったときのQ&A」-「トラブル解決Q&A」

ウィンドウが表示されていない！

ちょっと操作をまちがうと、出ているはずのウィンドウが、別のウィンドウの後ろに隠れてしまったり、最小化されてしまったり、あるいはアプリケーションが終わってしまうことがあります。

こんなときは、あわてずに画面のタスクバーを確認してください。

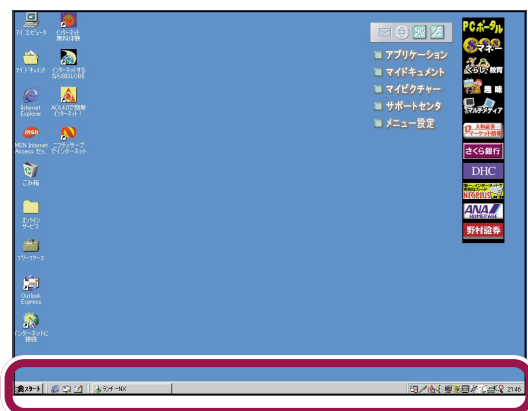

タスクバーを確認する

● 目的のウィンドウ名がタスクバーにある場合

表示させたいウィンドウ名が、タスクバーに表示されている場合には、それをクリックします。これで、クリックしたウィンドウが表示されます。

● 目的のウィンドウ名がタスクバーにない場合

表示させたいウィンドウ名が、タスクバーに表示されていない場合には、アプリケーション自体が終わってしまっていることを意味します。あらためてランチ・NX または スタートメニュー を使って目的のアプリケーションを始めてください。

市販ソフトの場合

このパソコンでは、アクティブメニューNXやPC ポータルというアプリケーションが常に画面に表示されています。このため、組み込んだ市販ソフトの説明書に載っている画面と、あなたのパソコンの画面が異なることがあります。


パソコンが何か 言ってる！



画面に「～してください」などといった小さなウィンドウが表示されたときの対処法です。

操作のまちがいや設定のまちがいなどによって、「～してください」「～できません」「～します」「～しますか？」などといった「パソコンからあなたへのメッセージ」が表示されることがあります。

次の画面はその一例です。

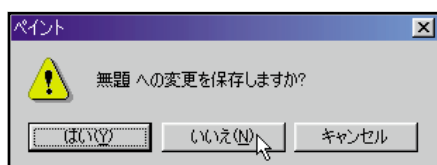

ウィンドウの中には、「はい」「いいえ」「OK」「キャンセル」などのボタンが表示されているはずです。

このような場合には、

(1) メッセージを理解できれば大丈夫

まず、表示されたメッセージをよく読んで、何がどうなったのかを、できるだけ考えてみてください。状況が大体理解できた場合には、そのメッセージに対する答えとなるボタンをクリックします。

(2) わからなかったら説明書


何がどうなったのか、理解できない場合は、『困ったときの Q&A』や「サポートセンタ」、アプリケーションのマニュアルでそのメッセージの意味を調べて、適切なボタンをクリックします。

(3) 最後の手段

それでも分からない場合には、次の優先順位でボタンをクリックします。ただし、これは「最後の手段」です。できるだけ (1) または (2) までの方法で解決するようにしてください。

- ・「キャンセル」ボタンがある場合は「キャンセル」ボタンをクリック
- ・「いいえ」ボタンがある場合は、「いいえ」をクリック
- ・「OK」ボタンがある場合は、「OK」をクリック

パソコンが何か 変だ！

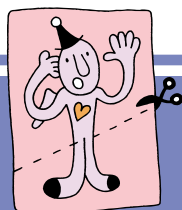

市販のソフトや雑誌の付録のCD-ROMに入っているソフトをやみくもに組み込むと、時にはパソコンの動きがおかしくなることがあります。

市販のソフト、あるいは雑誌の付録のCD-ROMに入っているソフトなどを組み込むと、ソフトとパソコンの相性や、ソフト同士の相性などが原因で、パソコンの挙動がおかしくなることがあります。本来は、こういうことがあってはならないのですが、現実にはよく起こるものです。

例えば、マウスの動きがポインタに伝わらなくなってしまうたり、音が出なくなってしまうたり。場合によっては、パソコンの起動すらできなくなってしまうことがあります。

こんなときには、『困ったときのQ&A』でその状況を調べて適切な対処を施してください。


ローマ字つづり一覧

あ a	い i (yi)	う u (wu)	え e	お o
か ka	き ki	く ku	け ke	こ ko
さ sa	し si (shi)	す su	せ se	そ so
た ta	ち ti (chi)	つ tu (tsu)	て te	と to
な na	に ni	ぬ nu	ね ne	の no
は ha	ひ hi	ふ hu (fu)	へ he	ほ ho
ま ma	み mi	む mu	め me	も mo
や ya	い yi	ゆ yu	いえ ye	よ yo
ら ra	り ri	る ru	れ re	ろ ro
わ wa	うい wi	う wu	うえ we	を wo
ん nn				
が ga	ぎ gi	ぐ gu	げ ge	ご go
ざ za	じ zi (ji)	ず zu	ぜ ze	ぞ zo

だ da	ぢ di	づ du	で de	ど do
ば ba	び bi	ぶ bu	べ be	ぼ bo
ぱ pa	ぴ pi	ぷ pu	ぺ pe	ぽ po
きゃ kya	きい kyi	きゅ kyu	きえ kye	きょ kyo
しゃ sya (sha)	しい syi	しゅ syu (shu)	しえ sye (she)	しょ syo (sho)
ちゃ tya (cha) (cya)	ちい tyi (cyi)	ちゅ tyu (chu) (cyu)	ちえ tye (che) (cye)	ちょ tyo (cho) (cyo)
にゃ nya	にい nyi	にゅ nyu	にえ nye	によ nyo
ひゃ hya	ひい hyi	ひゅ hyu	ひえ hye	ひょ hyo
みゃ mya	みい myi	みゅ myu	みえ mye	みょ myo
りゃ rya	りい ryi	りゅ ryu	りえ rye	りょ ryo
ぎゃ gya	ぎい gyi	ぎゅ gyu	ぎえ gye	ぎょ gyo
じゃ zya (ja) (jya)	じい zyi (ji) (jyi)	じゅ zyu (ju) (jyu)	じえ zye (je) (Jye)	じょ zyo (jo) (jyo)

ぢや	ぢい	ぢゅ	ぢえ	ぢよ
dya	dyi	dyu	dye	dyo
でや	でい	でゅ	でえ	でよ
dha	dhi	dhu	dhe	dho
びや	びい	びゅ	びえ	びよ
bya	byi	byu	bye	byo
ぴや	ぴい	ぴゅ	ぴえ	ぴよ
pya	pyi	pyu	pye	pyo
てや	てい	てゅ	てえ	てよ
tha	thi	thu	the	tho
ふや	ふい	ふゅ	ふえ	ふよ
fya	fyi	fyu	fye	fyo
ふあ	ふい	ふ	ふえ	ふお
fa	fi	fu	fe	fo
うあ	うい	う	うえ	うお
va	vi	vu	ve	vo
あ	い	う	え	お
la	li	lu	le	lo
xa	xi	xu	xe	xo
や	い	ゅ	え	よ
lya	lyi	lyu	lye	lyo
xya	xyi	xyu	xye	xyo

索引

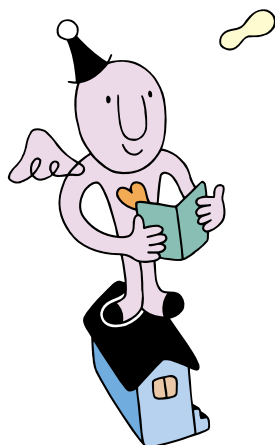

英字

@niftyでインターネット	144
ADAMSナビ	153
AI囲碁	154
AI将棋	154
Angel Line (アドレス帳)	149
Angel Line (電話案内)	149
AOL5.0で簡単インターネット	144
BackSpaceキー	46,49,86,89
BIGLOBEインターネット接続ツール	143
BIGLOBE電話で入会ナビ	143
CDランチ	160
CD-ROM	179
CD-RWドライブ	123,129
CyberCoach-NX	2, 137,174
CyberTrio-NX	157
CyberWarner-NX	157
Dドライブ	124
Deleteキー	46, 49,86,89
DIONかんたんインターネット2.0	144
DirectCD	161
DVDプレーヤ	151
Easy CD Creator 4.0	161
FAX-NX (FAX)	148
FAX-NX (アドレス帳)	149
Hatch inside	146
Internet Explorer	145
Jet-Audio Player	151
Justsystem Home	38,138
JUSTSYSTEM電子辞書ライブラリ	142
MAGIC FLIGHT (タイプレッスン)	137
MapPlayer-NX (カーナビCD)	141
MOドライブ	123,129
NEWWEBサインアップ	144
ODN	144
OS	182
Outlook Express	147
PCポータル	146
PostPet	147
PureDIVA for NEC	152
Sasuke2.0	141
Shuriken2.1	148
SmartVoice	158,168

So-netオンラインサインアップソフト ..	144
ThumbsStudio	150
Timer-NX (スケジューラ)	159
Ulead VideoStudio	153
VirusScan (ウイルスチェッカー)	158
Windows 98	172
Windows Media Player	151
Zipドライブ	123,129

あ行

アクティブメニュー-NX	14
アプリケーション	181
アルファベットを打つ	56,96
一太郎10	78,138
一太郎Home	38
いま、いくら? その2	145
イメージスキャナ	187
インストーラ-NX	160
インストール	185
インターネットエクスプローラ	145
インターネットカラオケキング	156
インターネットチュータ	143
インターネット無料体験	142
ウィンドウ	20
ウィンドウの大きさを変える	21
ウィンドウの重なり方	30
ウィンドウを動かす	32
英語モードフォント	160
駅すばあと	140
応用ソフト	181
お手入れ	131

か行

改行	47,87
カーソル	45,85
カタカナを打つ	60,100
かな入力	42,82
画面の設定	159
漢字を打つ	51,91
キーボード	177
記号を打つ	63,103
起動する	2
基本ソフト	182

クリック	7
コペルニックライト	146
コントロールパネル	166
コンピュータウイルス	122

さ行

最小化	23
再セットアップ	122
最大化	21
サウンドレコーダー	151
サポートセンタ	136
三四郎9	139
自動メール受信ユーティリティ	148
住所を打つ	65,105
周辺機器	186
ジョイスティック	188
招福麻雀 七福神	155
使用許諾契約	184
ショットメニュー	14
数字を打つ	56,96
スクロール	25
スクロールバー	27
スクロールボタン	28
スタート	164
スタートメニュー	164
全角文字	56,96
ソフト	176,181
ソリティア	156
ソリティア デラックス	155

た行

タイトルバー	32
濁音 (だくおん)	51,91
タスクバー	30
立ち上げる	2
ダブルクリック	8
ターミナルアダプタ	187
長音	61,101
ツールバー	43,83
ディスプレイ	177
データ	182
てきばき家計簿マム2Plus	141
デジタルカメラ	186

デスクトレイ	14
テレビ番組表	152
電卓	162
同音語	67,107
ドラッグ	8
ドラネットおためしメニュー	138

な行

名前を打つ	65,105
日本語入力オンとオフ	56,96
日本語入力ツールバー	43,83

は行

ハーツ	156
ハード	176,177
ハードディスク	178
パソコン大学一年生 for Windows 98	137,172
パソコン大学一年生 for 一太郎10	112,139
パソコン大学一年生 for 三四郎9	140
バックアップ	122,123
バックアップ-NX	125,158
花子10	149
ハローキティのハッピーメール	147
半角文字	56,96
半濁音	61,101
ビットキャストブラウザ	153
ひらがなを打つ	45,48,85,88
ファイル名	69,109
筆王	139
フリーセル	156
プリンタ	178
プレーヤ-NX (CDプレーヤ)	150
フロッピーディスク	127,179
文書の保存	69,109
文節	67,107
ペイント	162
ヘッドセットマイク	168
ヘッドホン	187
ポイントする	7
ホームページスクラップブックEX	146
保存	69,109
ボリュームコントロール	150

本体	177
翻訳アダプタII CROSSROAD	145

ま行

マイペディア	152
マインスイーパ	156
マウス	1,177
右クリック	8
メモ帳	162
メモリカード	180
文字の確定	47,50,87,90
モジモジ-NX	153
文字を打ち間違えたら	46,86

や行

ユーザー登録カード	185
拗音（ようおん）	51,91

ら行

ランチ-NX	16,160
ローマ字入力	42,82
ローマ字のつづり一覧	198

わ行

ワードパッド	161
ワンタッチスタートボタン	18
ワンタッチスタートボタンの設定	159



カンタン！記号入力


このマニュアルを読んで、文字入力の基本はマスターできましたか？ここでは、知っておくと便利な記号入力のしかたを紹介します。

「読み」から変換できる記号（日本語入力がオンのとき入力できます）

次の記号は、漢字と同じように、「読み」を入力して記号に変換できます。

入力したい文字	読み	入力したい文字	読み	入力したい文字	読み
●○○○	まる	Nº	なんばー	〒	ゆうびん
■□◆◇	しかく	…	てん	TEL	でんわ
▲△▼▽	さんかく	×	かける/ばつ	♪	おんぷ
★☆☆※	ほし	÷	わる	(株)	かぶ
←→↑↓	やじるし	+	ぶらす/たす	// 々	おなじ
「」『』【】	かっこ	—	まいなす	ヶ	け
～	から	%	ぱーせんと	①②③…	いち、に、さん

インターネット特有の記号（日本語入力がオフのとき入力できます）

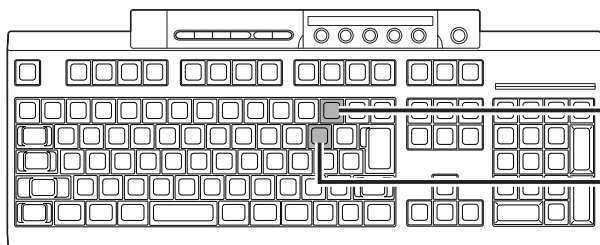

～ (チルダ)

@ (アットマーク)

●「@」（アットマーク）


「@」は、「ichiro-mita@abc.nec.co.jp」のように、メールアドレス内で名前(ニックネーム)と所属を区別するときに使います。

●「~」（チルダ）

「~」は、「http://biglobe.ne.jp/~kari/~test」などのように、ホームページの場所を指定するときに使われることがあります。【Shift】を押したまま、～ (チルダ) を押すと入力できます。

日本語入力のオン / オフに注意

●日本語入力のオン / オフを切り替える方法

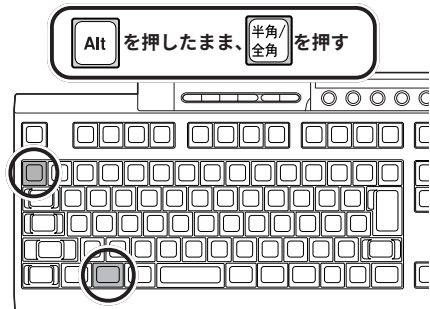

●日本語入力がオン



この表示が出ている

このように表示される

●日本語入力がオフ



表示が消える

このように表示される

わかる、できる、役に立つ!! ③

練習! パソコンの基本



PC98-**NX** SERIES

VALUESTAR NX

ジャストホームモデル/一太郎モデル

初版 2000年1月

NEC

P

808-884575-006-A

このマニュアルはエコマーク認定の再生紙
(古紙率:表紙 50%、本文 100%)を使用しています。

