

はじめにお読みください

パソコン接続クイックガイド

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本紙の説明をよく読んでから、接続や準備を行ってください。


添付品を確認しましょう

本紙の入っていた箱の中に添付品を収納した別の箱が入っています。
この箱を開けると『箱の中身を確認してください』という紙が入っています。
この紙を見ながら、添付品が揃っていることを確認してください。

パソコン本体を箱から取り出すときは、必ず2人で作業してください。取り出すときは、梱包材を持たずに必ず本体を持って取り出してください。パソコンを取り出すときの注意事項が『STEP1 接続と準備』のPART1「パソコンの置く場所を決めよう」に書かれています。注意事項をよく読んで、正しく取り出してください。



パソコン本体

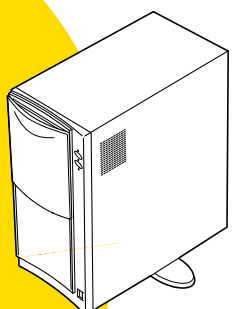

キーボード

添付品収納箱

スピーカシステムの収納箱




パソコン本体のビニール袋を開ける前に



パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。ビニール袋を開ける前に添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。

はじめての方は、
接続前にビデオを見ておこう！

添付品収納箱には、『らくらくセットアップビデオ』というビデオカセット(VHS)が入っています。はじめてパソコンの接続を行う方は、作業を始める前にビデオを見ておくと、ポイントが理解できます。

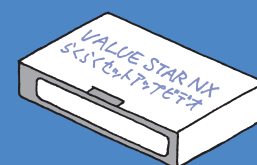


『らくらくセットアップビデオ』

設置場所を決める

添付の『STEP1 接続と準備』というマニュアルの「PART 1 パソコンを置く場所を決めよう」をご覧ください。

以降の接続方法についても『STEP1 接続と準備』「PART 2 パソコンを接続する」を併せてご覧ください。

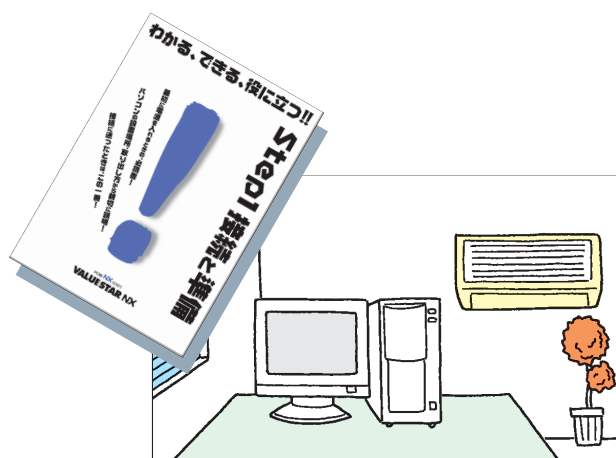

接続のことを考えて
設置場所を選ぶ

パソコンの接続部は、背面にまわっています。机など、裏側に回って接続できるような場所を選んでください。

接続方法は、次ページで →→→

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

⚠ 警告



感電注意

- 雷が鳴り出したら、電源ケーブル、ACアダプタに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

⚠ 注意



感電注意



発火注意



感電注意

- 電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。
- 電源ケーブルの上に、ものを載せないでください。



発火注意



発火注意




けが注意

- パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。
- タコ足配線にしないでください。
- 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源ケーブルの付け根部分を無理に曲げないでください。

- ケーブル類は、つまずかないように整理してください。


1 キーボード、マウスを接続する

キーボードの接続

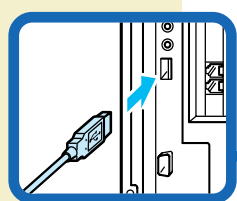


の付いている方を右に向ける


の付いたコネクタに差し込む

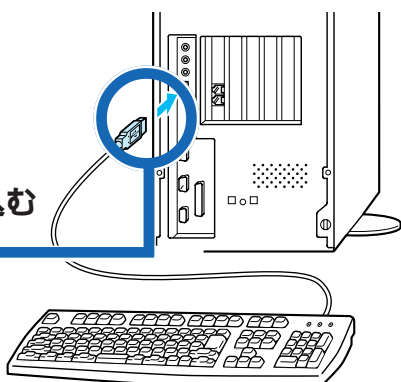

マウスの接続

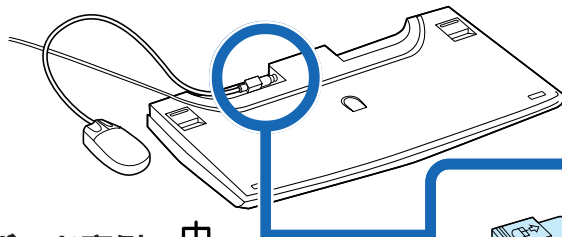

キーボード裏側のの付いたコネクタに差し込む

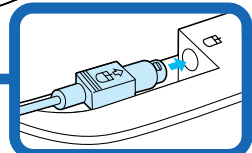


マークのついている方を上に向ける

2 ディスプレイを接続する


- ディスプレイの背面につながっているケーブルのプラグを、の付いたコネクタに差し込む

プラグは、台形の長い辺が右側になるように差し込む

- コネクタに付いているネジを右へ回して、しっかりネジ止めする

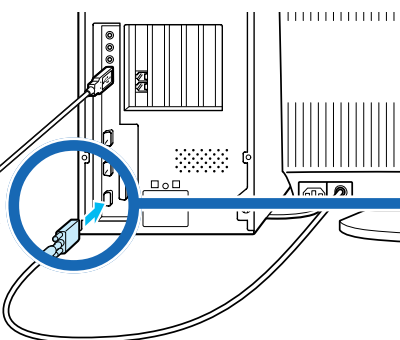


両方のネジを均等にしめる

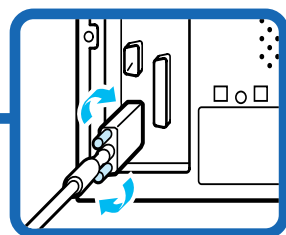


3 マイクロホンを接続する

マイクスタンドを組み立て、マイクロホンのプラグを本体背面のの付いたコネクタに差し込む

- マイクホルダーをマイクスタンドに押し込む

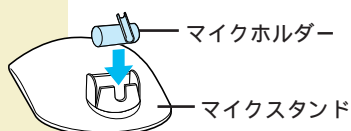

- マイクロホンをマイクホルダーに差し込む

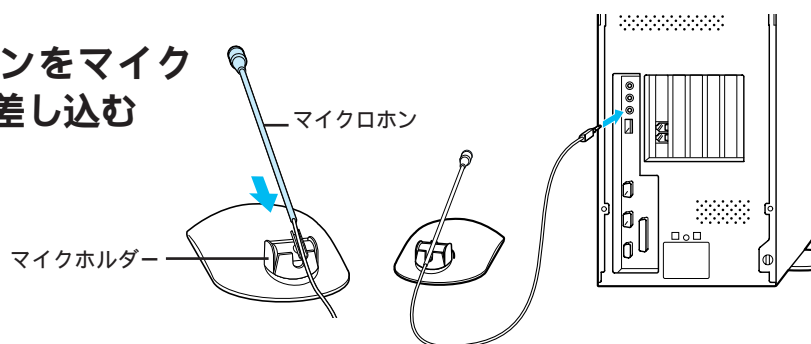


4 スピーカシステムを接続する

フラットパネルスピーカを組み立てて接続する

フラットパネルスピーカを組み立て、フラットパネルスピーカのプラグをサブウーファのの付いたコネクタに差し込む。詳しくは、添付の『STEP 1 接続と準備』PART 2「パソコンを接続する」をご覧ください。

サブウーファと本体を接続する

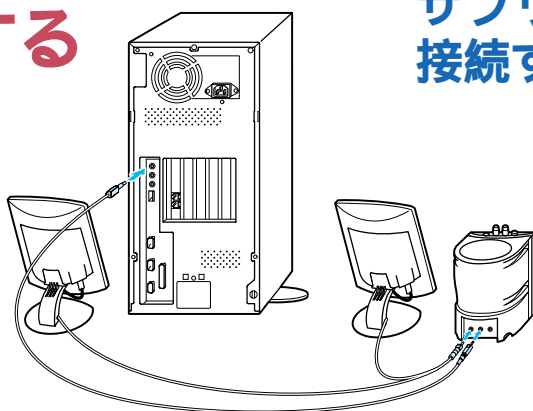


スピーカ用ケーブルの一方のプラグをサブウーファのの付いたコネクタに差し込み、もう一方のプラグをパソコン本体のの付いたコネクタに差し込む

5 電話回線に接続する(インターネット、FAXの送受信などを利用する場合)


1 電話機をパソコンに接続する

電話機につながっているケーブルを壁のモジュラーコンセントから取り外して、ノイズ除去用部品を取り付ける。ノイズ除去用部品を取り付けたケーブルをパソコン背面の☎のついたコネクタに差し込む。

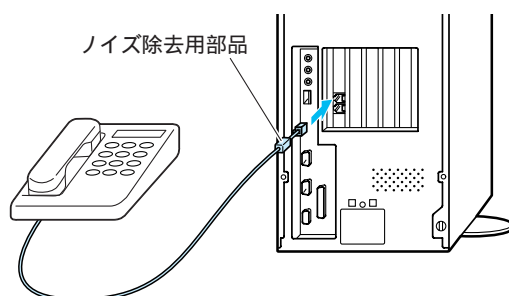


2 パソコンを電話回線につなぐ

添付のモジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付ける。ノイズ除去用部品を取り付けた側のプラグをパソコン背面の☎の付いたコネクタに差し込み、もう一方のプラグを壁のモジュラーコンセントに差し込む。

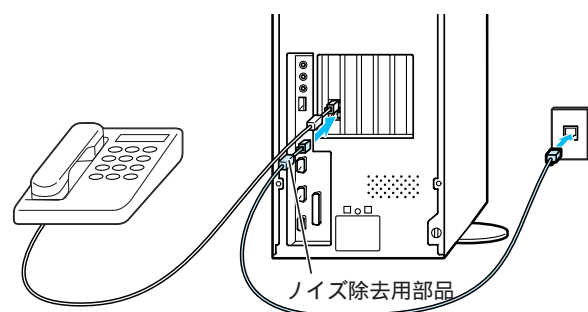

電話回線に接続する場合は、電話機につながっているケーブルと添付のモジュラーケーブルに添付のノイズ除去用部品を取り付ける必要があります。詳しくは、添付の「STEP 1 接続と準備」PART 2「パソコンを接続する」をご覧ください。

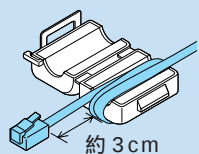


6 アース線を接続する


このパソコンは、アース線の接続が必要です。パソコン本体の背面(電源コネクタの下)にあるネジをプラスドライバーを使ってゆるめ、アース線を接続してください。アース線のもう一方の端は、電源コンセントのアース端子に接続します。詳しくは、添付の『STEP 1 接続と準備』PART 2「パソコンを接続する」をご覧ください。

7 電源ケーブル・ACアダプタを接続する


1 ディスプレイの電源ケーブルを接続する

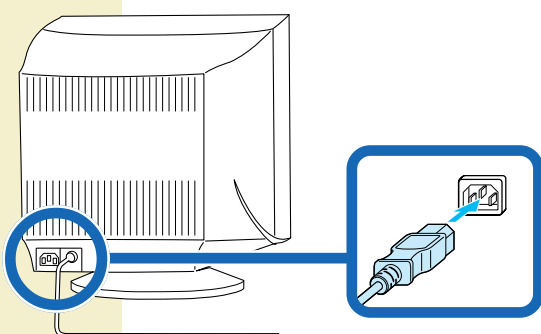

2 ACアダプタから出ているケーブルをサブウーファに接続する

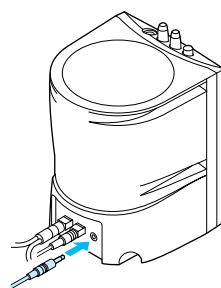


3 パソコン本体の電源ケーブルを接続する

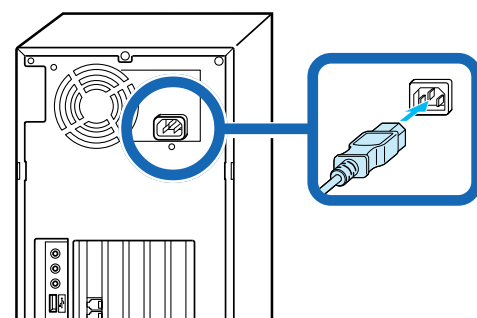

電源ケーブルのもう一方とACアダプタは、壁などのコンセントに差し込む

8 接続が正しくできているか確かめる

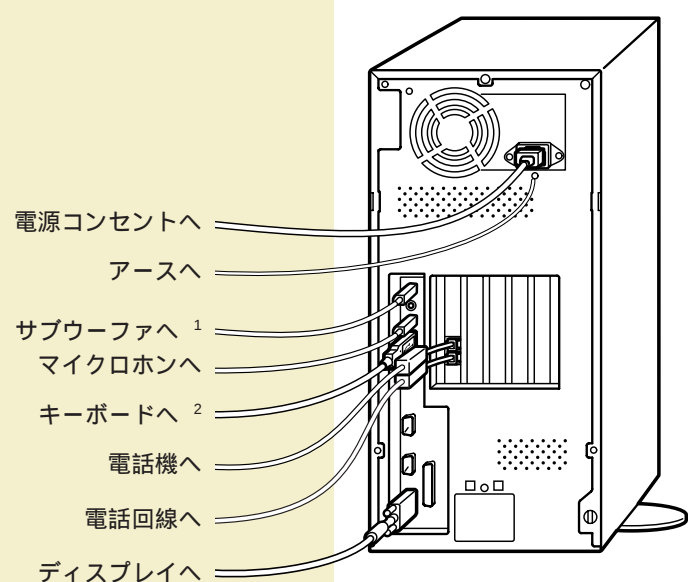

¹ スピーカはサブウーファに接続
² マウスはキーボードに接続

まだパソコンの
電源を
入れないでください!!

別冊の『STEP 1 接続と準備』PART 3「電源を入れて、パソコンを使えるようにする」へ進んでください。

マニュアルは、 パソコン使いになしの道しるべ

このパソコンには、キーボードやマウスに触れたことがない人でも、
簡単に間違いなくパソコンを楽しめるよう、いろいろなマニュアルが入っています。
目的に応じて、利用してください。


最初に読むマニュアル




次に読むマニュアル




目的に合わせて読むマニュアル

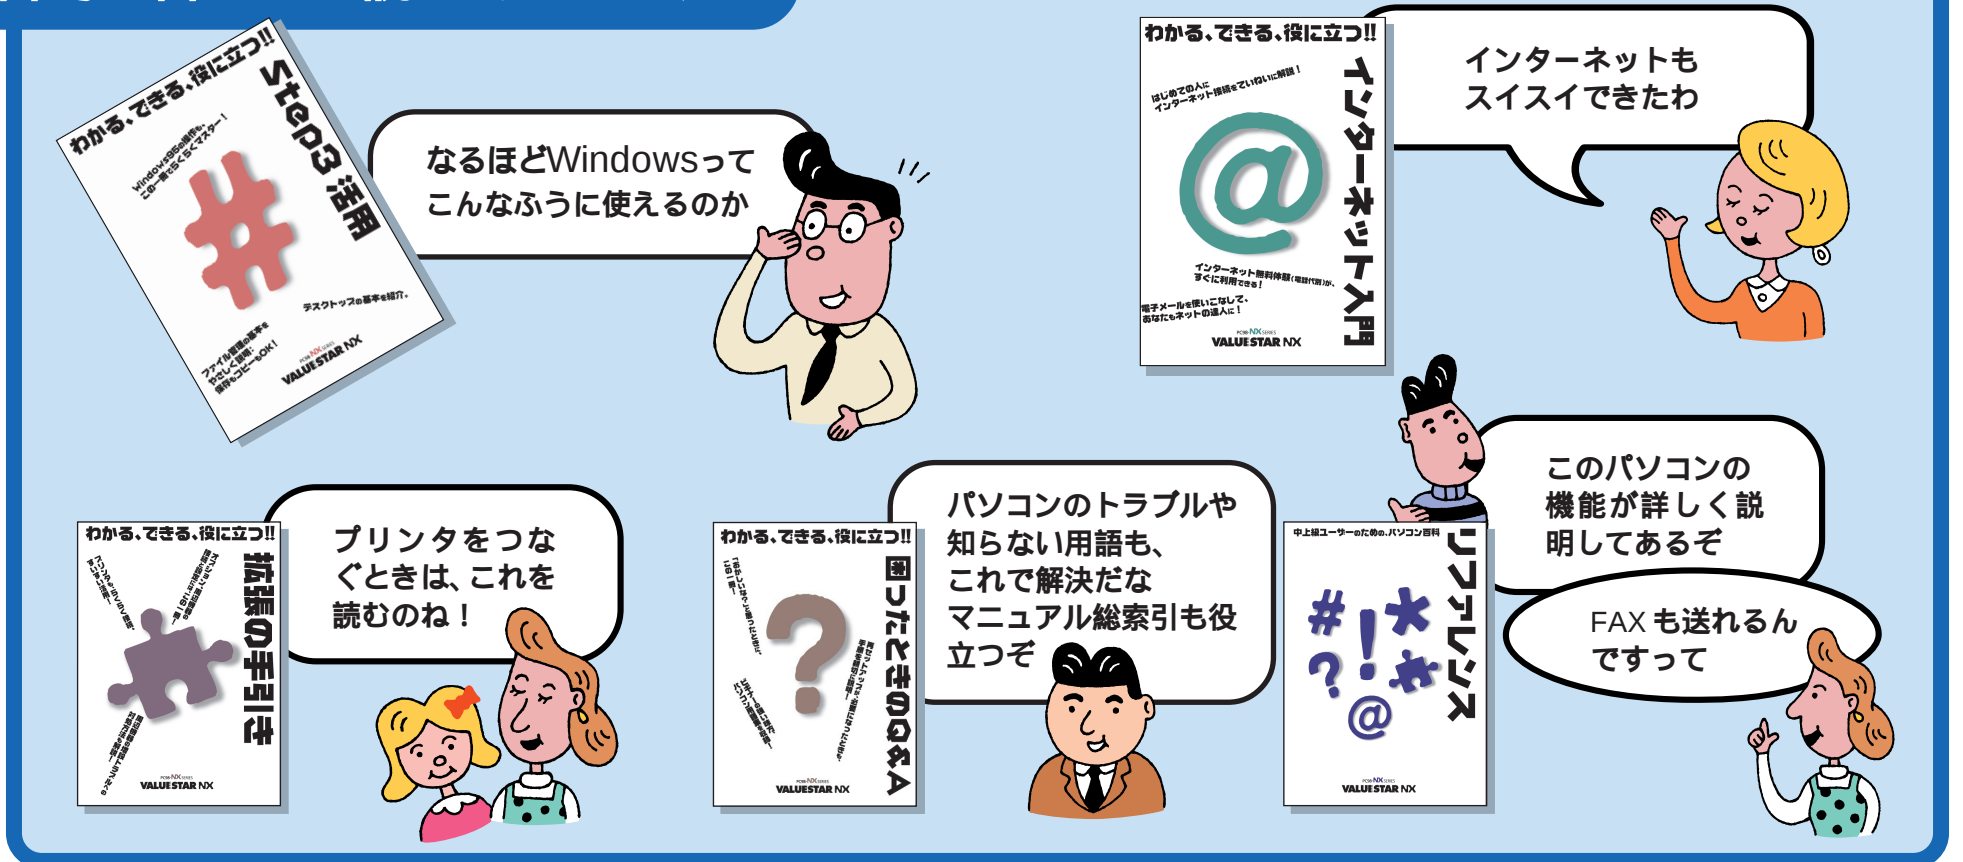

他にもこんなマニュアルがあります

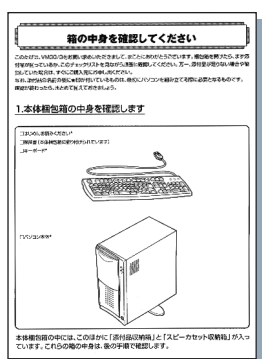

箱の中身を確認してください
このパソコンの添付品一覧です。

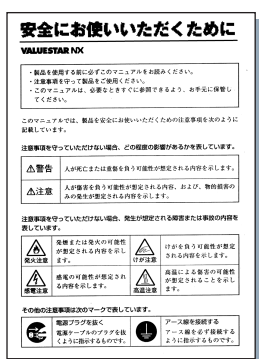

安全にお使いいただくために
このパソコンを安全に使うための
注意事項などを記載しています。



NEC PC あんしんサポートガイド
問い合わせ先を探すときに使います。



BIGLOBE で楽しむインターネット
インターネットの楽しみ方を紹介しています。

このパソコンの中にある
「パソコン探検箱」には、
マニュアルの紹介など
役立つ情報があります。



この他にも、このパソコン
にインストールされている
アプリケーションのマニ
ュアルもご覧ください。

© NEC Corporation 1998 日本電気株式会社の許可なく複製、改変などを行うことはできません。

Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

このマニュアルはエコマーク認定の再生紙を使用しています。

