

# はじめにお読みください

## パソコン接続クイックガイド

お買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
本紙の説明をよく読んでから、接続や準備を行ってください。



### 添付品を確認しましょう

本紙の入っていた箱の中に添付品を収納した別の箱が入っています。  
この箱を開けると『箱の中身を確認してください』という紙が入っています。  
この紙を見ながら、添付品が揃っていることを確認してください。

パソコン本体を箱から取り出すときは、必ず2人で作業してください。  
取り出すときは、梱包材を持たずに必ず本体を持って取り出してください。  
パソコンを取り出すときの注意事項が『STEP1 接続と準備』のPART1「パソコンを置く場所を決めよう」に書かれています。  
注意事項をよく読んで、正しく取り出してください。



パソコン本体

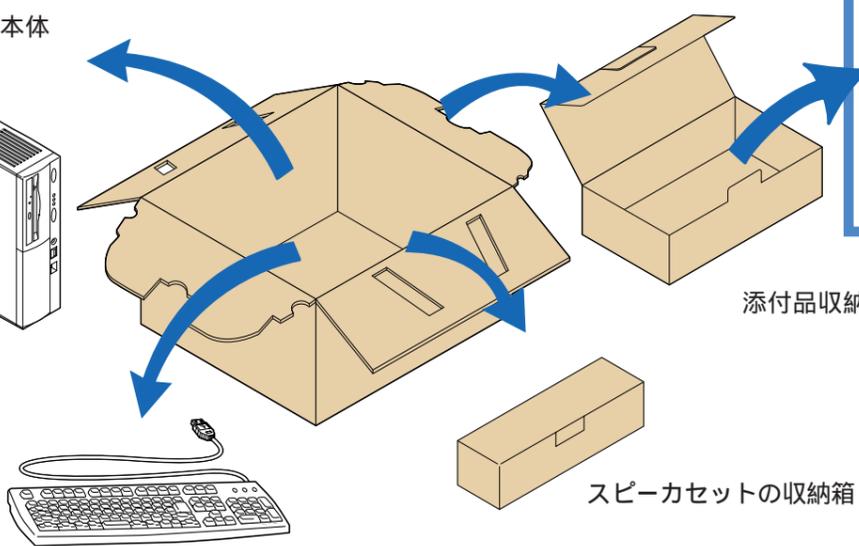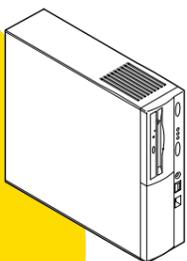

添付品収納箱

スピーカセットの収納箱

キーボード



『箱の中身を確認してください』

パソコン本体のビニール袋を開ける前に




パソコン本体には、あらかじめさまざまなソフトウェアが組み込まれています。ビニール袋を開ける前に添付品収納箱の中にある「ソフトウェアのご使用条件」を必ずお読みください。

### 設置場所を決める

添付の『STEP1 接続と準備』というマニュアルの「PART 1 パソコンを置く場所を決めよう」をご覧ください。

以降の接続方法についても『STEP1 接続と準備』の「PART 2 パソコンを接続する」を併せてご覧ください。

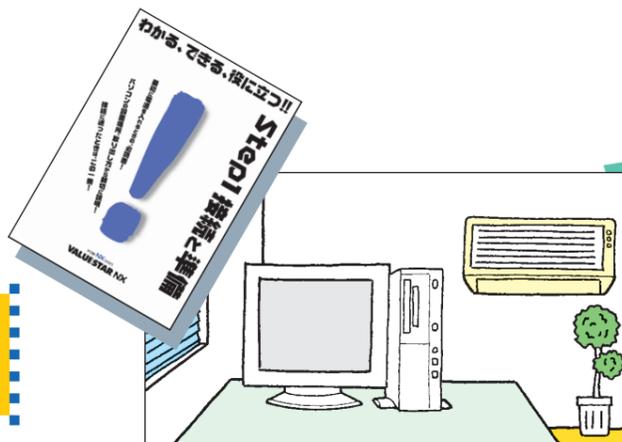

#### 接続のことを考えて設置場所を選ぶ

パソコンの接続部は、背面にまっています。机など、裏側に回って接続できるような場所を選んでください。

接続方法は、次ページで →→→

### ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、添付の『安全にお使いいただくために』をよくお読みの上、注意事項を守って正しくお使いください。

### ⚠ 警告



雷が鳴り出したら、電源ケーブル、ACアダプタに触れないでください。また、機器の接続や取り外しを行わないでください。

### ⚠ 注意



感電注意



発火注意



感電注意

電源はAC100V(50/60Hz)を使用してください。  
電源ケーブルの上に、ものを載せないでください。



発火注意

パソコンの内部に異物や薬品を入れないでください。  
タコ足配線にしないでください。  
電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜いてください。  
電源ケーブルの付け根部分を無理に曲げないでください。




けが注意

ケーブル類は、つまずかないように整理してください。

## 1 スタビライザを取り付ける

パソコン本体を安定させるために、スタビライザを取り付ける必要があります。

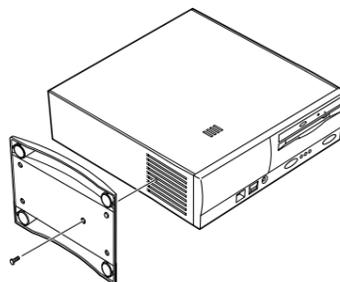


スタビライザの取り付け方について詳しくは『STEP 1 接続と準備』の「PART 2 パソコンを接続する」をご覧ください。

## 2 キーボード、マウスを接続する

### キーボードの接続


キーボードのプラグを本体背面の  の付いたコネクタに差し込む

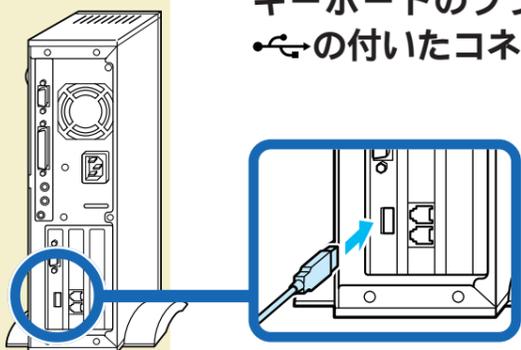

 の付いている方を左にする

### マウスの接続


キーボード裏側の  の付いたコネクタに差し込む

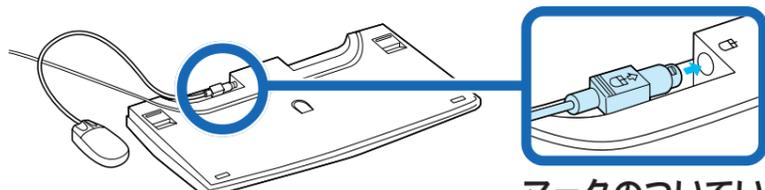


マークの付いている方を上に向ける

## 3 ディスプレイを接続する

- 1 ディスプレイの背面につながっているケーブルの一方のプラグをコネクタの向きに注意して本体背面の  の付いたコネクタに差し込む
- 2 ケーブルのコネクタに付いているネジを右へ回して、しっかりネジ止めする

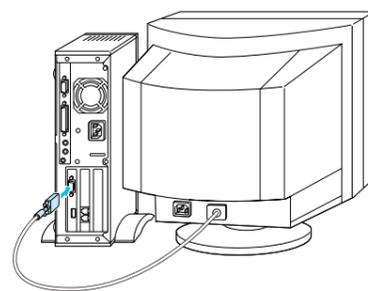

プラグは、台形の長い辺が左側を向くように差し込む

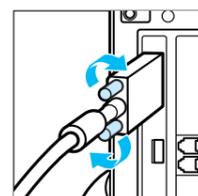


両方を均等にしめる

## 4 マイクロホンを接続する

### マイクスタンドを組み立てる

- 1 マイクホルダーをマイクスタンドに押し込む

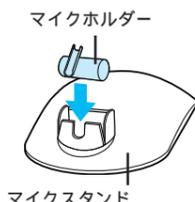


- 2 マイクロホンをマイクホルダーに差し込む




### パソコン本体にマイクロホンを接続する

 の付いたコネクタに差し込む

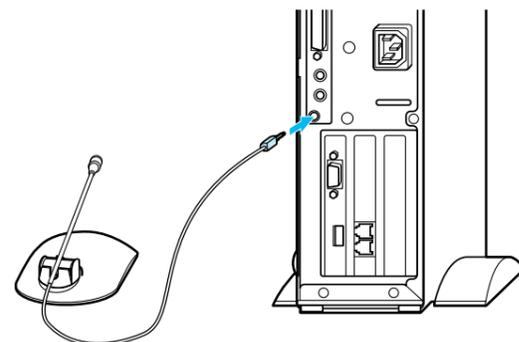

# 5 スピーカを接続する


- 1 スピーカ(L)のケーブルのプラグをスピーカ(R)のSP OUTの付いたコネクタに差し込む
- 2 スピーカ(R)のケーブルのプラグをパソコン本体の(Ⓛ)の付いたコネクタに差し込む

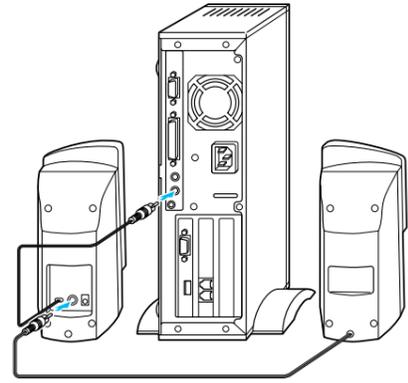


# 6 電話回線に接続する(インターネット、FAXの送受信などを利用する場合)

- 1 電話機をパソコンに接続する
- 2 パソコンを電話回線につなぐ


電話回線に接続する場合は、電話機につながっているケーブルと添付のモジュラーケーブルに添付のノイズ除去用部品を取り付ける必要があります。詳しくは、添付の「STEP 1 接続と準備」PART 2「パソコンを接続する」をご覧ください。

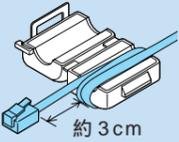

電話機につながっているケーブルを壁のモジュラーコンセントから取り外して、ノイズ除去用部品を取り付ける。ノイズ除去用部品を取り付けたケーブルをパソコン背面の(☎)の付いたコネクタに差し込む。

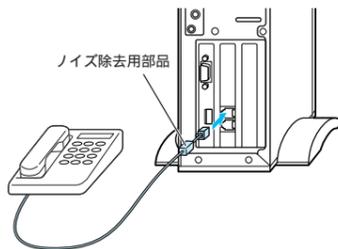

添付のモジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付ける。ノイズ除去用部品を取り付けた側のプラグをパソコン背面の(☎)の付いたコネクタに差し込み、もう一方のプラグを壁のモジュラーコンセントに差し込む。

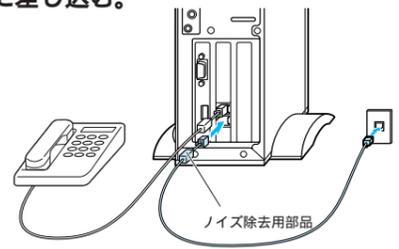


# 7 アース線を接続する



このパソコンは、アース線の接続が必要です。パソコン本体の背面(電源コネクタの左)にあるネジをプラスドライバーを使ってゆるめ、アース線を接続してください。アース線のもう一方の端は、電源コンセントのアース端子に接続します。詳しくは、添付の『STEP 1 接続と準備』PART 2「パソコンを接続する」をご覧ください。

# 8 電源ケーブル・ACアダプタを接続する


- 1 ディスプレイの電源ケーブルを接続する
- 2 ACアダプタから出ているケーブルをスピーカ(R)の「AC 9V」と書かれたコネクタに差し込む
- 3 パソコン本体の電源ケーブルを接続する

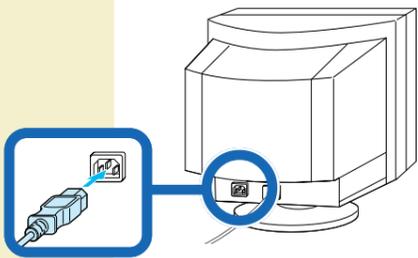

電源ケーブルのもう一方とACアダプタは、壁などのコンセントに差し込む

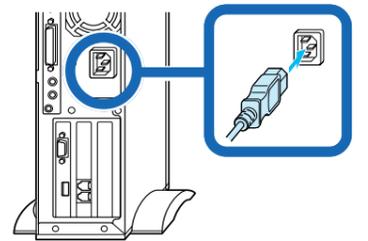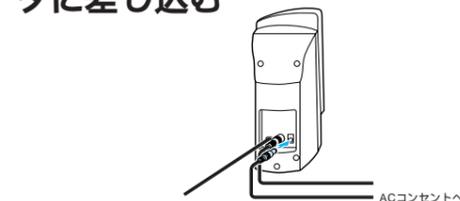

# 9 接続が正しくできているか確かめる

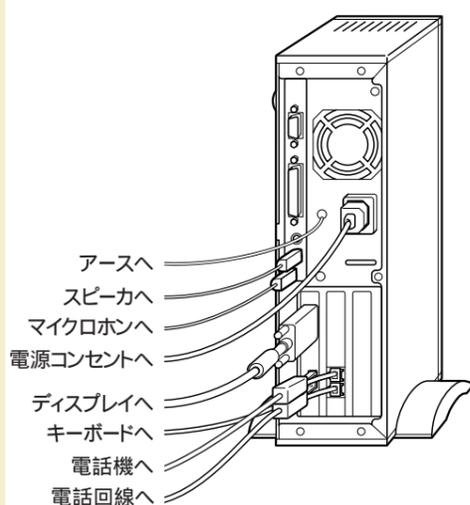

**まだパソコンの電源を入れないでください!!**

別冊の『STEP 1 接続と準備』PART 3「電源を入れて、パソコンを使えるようにする」へ進んでください。

# マニュアルは、パソコン使いになしの道しるべ

このパソコンには、キーボードやマウスに触れたことがない人でも、簡単に間違いなくパソコンを楽しめるよう、いろいろなマニュアルが入っています。目的に応じて、利用してください。


## 最初に読むマニュアル



## 次に読むマニュアル




## 目的に合わせて読むマニュアル

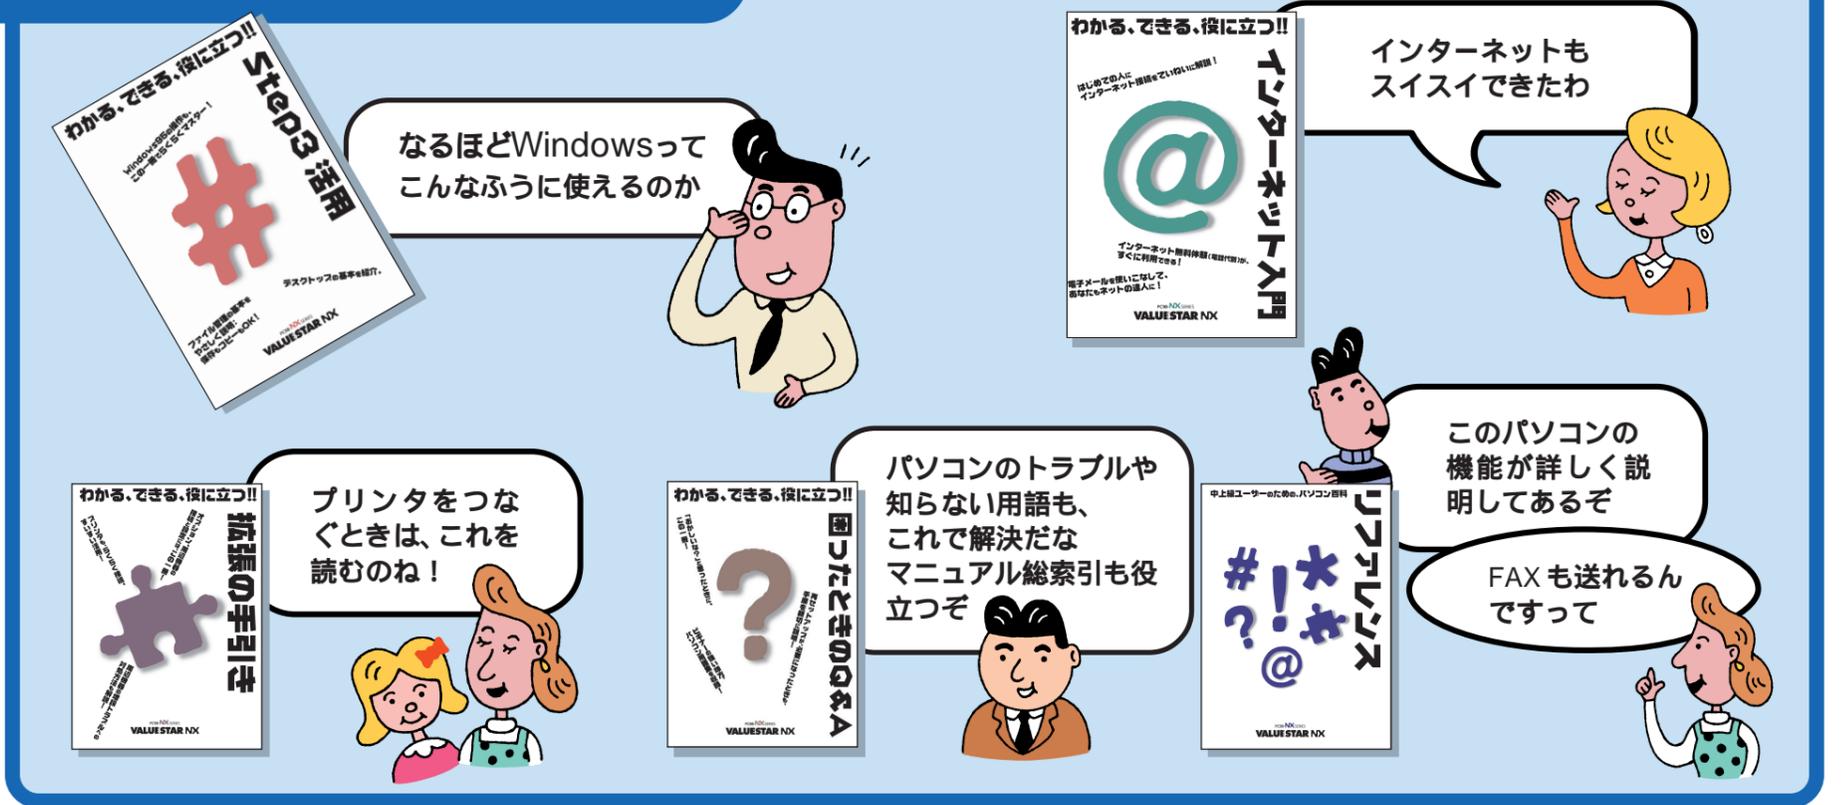

## 他にもこんなマニュアルがあります



箱の中身を確認してください。このパソコンの添付品一覧です。

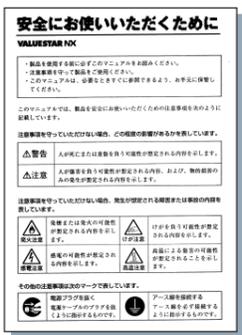

安全にお使いいただくために。このパソコンを安全に使うための注意事項などを記載しています。



NEC PC あんしんサポートガイド。問い合わせ先を探すときに使います。



BIGLOBE で楽しむインターネット。インターネットの楽しみ方を紹介しています。

このパソコンの中にある「パソコン探検箱」には、マニュアルの紹介など役立つ情報があります。



この他にも、このパソコンにインストールされているアプリケーションのマニュアルもご覧ください。

