

ファクシミリ付電話機子機 : SP-ZD50

増設のしかた (識別番号の登録)


1. 増設のまえに

- 増設用子機の登録には、現在お使いのファクシミリ本体（親機）が必要です。
- あらかじめすべての子機の電池を充分充電しておいてください。初めて使用するときは充電されていません。10時間以上充電してください。
- 内線番号について
 - 【付属の子機が1台のモデルの場合】
付属の子機が内線2です。
増設した子機は増設した順に内線3、内線4となります。
 - 【付属の子機が2台のモデルの場合】
付属の子機が内線2、内線3です。
増設した子機は内線4となります。
- 電波に関するご注意
本機の子機と同じ周波数帯域（2.4GHz）の電波を利用している電子機器の近くでは、電波干渉により子機の増設が失敗する可能性があります。失敗した場合は、再度増設の操作をやり直してください。
- 「オヤキニ ソウセツシテクダサイ」と表示しているときに【メニュー】ボタンを押すと空白表示になります。【切】ボタンを押して「オヤキニ ソウセツシテクダサイ」の表示に戻してから、増設の操作をしてください。

2. 増設の操作

1～**5**までを必ず行ってください。

(子機を複数台増設する場合は、子機 1 台ごとに**2**～**5**を繰り返してください。)

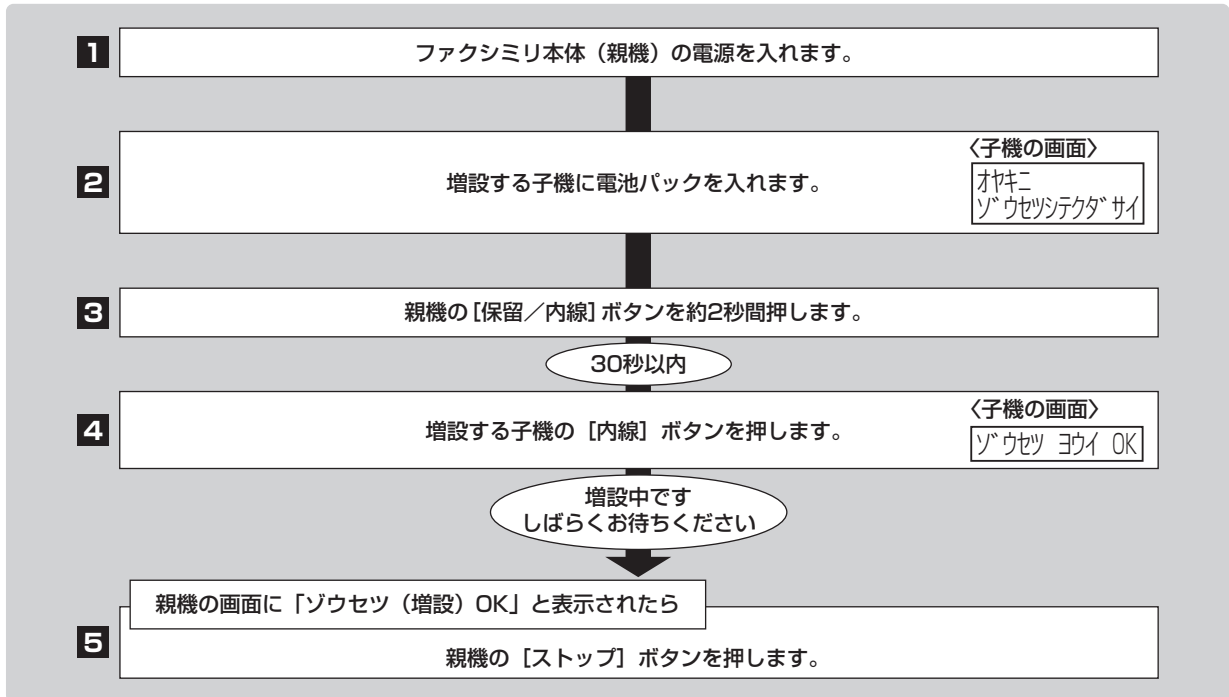

- ❶ 増設中は、すでに増設されている子機の手動操作を行わないでください。
- ❷ 親機の画面に「ゾウセツ（増設）NG」と表示されたときは増設ができていません。ファクシミリ本体（親機）の【ストップ】ボタンおよび子機の【切】ボタンを押して、**3**からやり直してください。
- ❸ 増設が成功すると、すでに増設されていた子機の画面に「セツソクチュウ」と表示されます。これは新しく増設された子機の情報に通知されているためです。