

## ファクシミリ付電話機子機：SP-ZK40

## 増設のしかた (識別番号の登録)


AM1-000142-002

## 1. 増設のまえに

- 増設用子機の登録には、現在お使いのファクシミリ本体（親機）とすべての子機が必要です。  
（「2. 増設の操作」の 4 にてすべての子機を使用します）
- あらかじめすべての子機の電池を充分充電しておいてください。初めて使用するときは充電されていません。10 時間以上充電してください。
- 内線番号について
  - 【標準で子機が添付されていないモデルの場合】  
増設した子機は増設した順に内線 2、内線 3、内線 4 となります。
  - 【標準で 1 台の子機が添付されているモデルの場合】  
標準に添付されている子機が内線 2 です。増設した子機は増設した順に内線 3、内線 4 となります。
  - 【標準で 2 台の子機が添付されているモデルの場合】  
標準に添付されている子機が内線 2、内線 3 です。増設した子機は内線 4 となります。

## 2. 増設の操作

※ 1～4 までを必ず行ってください。  
（子機を複数台増設する場合は、各子機ごとに 1 台ずつ 1～4 を繰り返してください。）

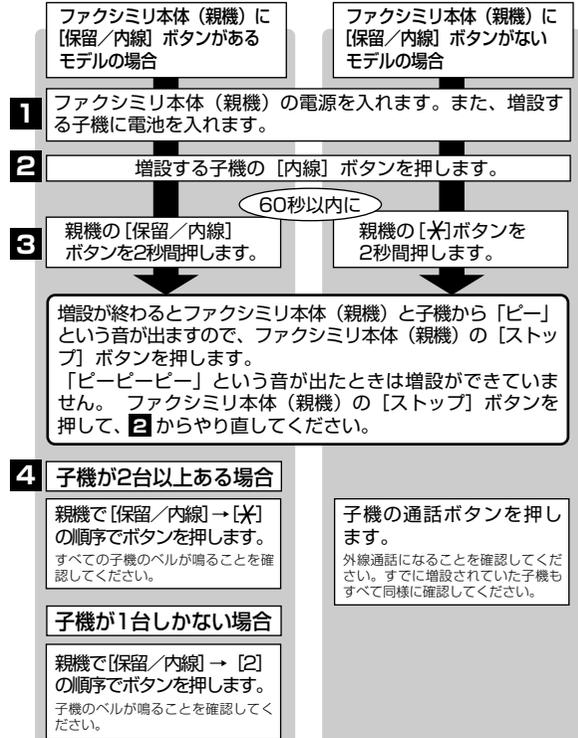

# 増設子機の使いかた

## はじめに

- 【本増設子機と同じものが付属される親機（SP-S33、SP-S23 など）で使用される方へ】  
 親機に添付の取扱説明書をお読みください。本増設子機の操作は親機に付属の子機と同じです。
- 【その他の（本増設子機が増設可能な）親機で使用される方へ】  
 下記に、親機に付属の子機と異なる主な点を説明しています。

SP-ZK40		SP-ZK30
78 件 (ワンタッチダイヤル除く)	電話帳	80 件 (ワンタッチダイヤル除く)
2 件	ワンタッチダイヤル	1 件
18 桁 (子機には 18 桁まで登録できますが、親機から子機へ電話帳転送する場合は、17 桁以上の電話番号は転送されません)	電話番号として登録できる桁数	16 桁
音量ボタンを 1 回押すと現状設定値が表示。その表示中にもう 1 度音量ボタンを押下すると切り替わる。	ベル音量切替方法	音量ボタン長押し
下記の操作をすることで、出荷時の設定に戻ります。  出荷時の設定は下記の通りです。 電話帳／ワンタッチダイヤル／リダイヤル／着信データ＝全消去 クイック通話＝OFF キータッチトーン＝ON 受話音量＝標準 ベル音量＝大	出荷時に戻す操作	なし
電話帳登録時に残件数表示	電話帳登録時に残件数表示	なし
アラーム音が鳴り原因を表示	子機が使用できない場合のアラーム表示	アラーム音
電池を抜いても保存	ユーザー設定の保存	受話音量／ベル音量／クイック通話／キータッチトーンについては電池を抜くと出荷時の設定に戻る
SP-N2 (ニッケル水素電池)	電池パック	SP-N1 (ニカド電池)



SP-ZK40



SP-ZK30