




取扱説明書の見かた

本書の構成は次のとおりです。

巻頭には

 **安全に正しくご使用いただくために**
本製品を安全に正しくご使用いただくために、守っていただきたいことを説明しています。必ずお読みください。

 **子機をご使用になる際はご注意ください**
コードレス子機をご使用になる際の注意事項を説明しています。


 **本機の特長**
本製品の持っている便利な機能について、その特長をわかりやすく示しています。


 **目次**

本文の構成

本ページ右の一覧をご覧ください。

本文中の記号

 **ご注意**
本機のご操作や設定を行う際にご注意いただきたいことを説明しています。


 **こんなときは**
本機のご操作や設定を行う際に、「こんなときはどうしよう」と思われることについて、補足的に説明しています。

巻末には


 **操作早わかりガイド**

 **機能設定 / 登録早見表**


 **索引**

 **ご使用の前に**
本製品をご使用になる前に、まず確認していただきたいことを示しています。


ご使用の前に

 **設置**
本製品の組み立てや接続のしかた、必要な設定などについて説明しています。また、お買い上げ時の本製品の動作のしかたについて説明しています。


設置

 **電話**
電話のかけかた / 受けかたや、いろいろな使いかたなどについて説明しています。


電話

 **ファクス / コピー**
コピーのしかたや、ファクスの送信や受信のしかたなどについて説明しています。


ファクス / コピー

 **留守番**
留守番電話やおやすみモードの使いかたについて説明しています。


留守番

 **ハンズキャナ**
ハンズキャナを使ったコピーやファクスの送信のしかたについて説明しています。


ハンズキャナ

 **-ALPHA5**
DD(第二電電)の -ALPHA5(アルファファイブ)の利用について説明しています。


ALPHA5

 **ナンバー・ディスプレイ**
NTT東日本またはNTT西日本のナンバー・ディスプレイの利用について説明しています。

ナンバー・ディスプレイ

 **キャッチホン / F ネット / ダイヤルイン**
NTT東日本またはNTT西日本のキャッチホンとFネット、ダイヤルインサービスの利用について説明しています。

キャッチホン / F ネット / ダイヤルイン

 **こんなときは**
原稿や記録紙がつまったりするときの対処方法や、記録紙のセット方法などについて説明しています。また、いろいろな疑問などについてQ&A形式で説明しています。


こんなときは

！ 安全に正しくご使用いただくために - 必ずお読みください -


設置についてのご注意

⚠ 危険

付属の充電器以外を使用しないでください。火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。

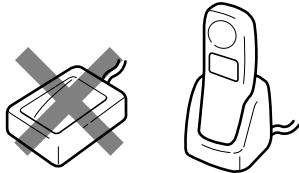

電池はコネクタの向きを間違えないように機器内に挿入してください。間違えると、電池の破壊・液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。



向きを正しく

⚠ 警告

本機に水が入ったりしないように、またぬらさないようにご注意ください。火災・感電・故障の原因となります。




水ぬれ禁止



本体の電源コードはたこ足配線にしないでください。たこ足配線にすると、テーブルタップ等が過熱・劣化し、火災の原因となります。




禁止

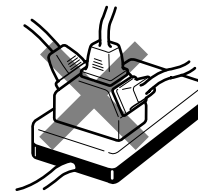


AC 100Vの家庭用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。




禁止

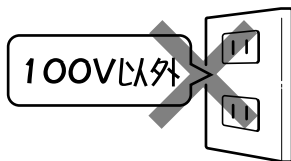


電源プラグおよび子機充電器用ACアダプタはコンセントに確実に差し込んでください。電源プラグの刃に金属などが触れると、火災・感電の原因となります。

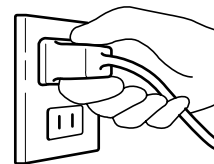

電源プラグはAC 100Vコンセントに差し込んでください。やむを得ず、同じコンセントに他の電気製品の電源プラグを差し込む場合は、電流値の合計がコンセントの最大値を超えないようにしてください。火災の原因となります。

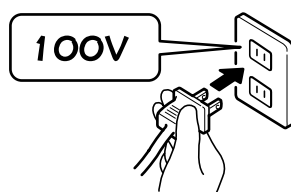

電源プラグおよび子機充電器用ACアダプタの刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭いてください。火災の原因となります。

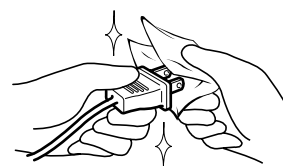


警告

開口部から内部に金属類を差し込んだり、落としたりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。




禁止

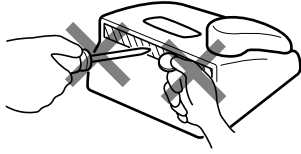

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。漏電して、感電の原因となります。




ぬれ手禁止

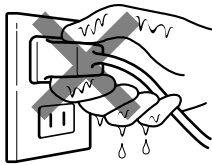

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したりしないでください。重いものをのせたり、加熱されたり、ひっぱったりすると電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




禁止

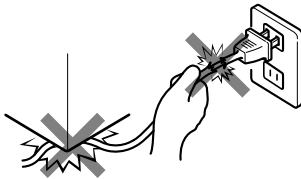

病院内などで使用される場合には、医用電気機器に電波による影響を与えることも考えられますので、医用電気機器の近く(例えば、手術室や集中治療室内など)ではご使用にならないでください。



禁止

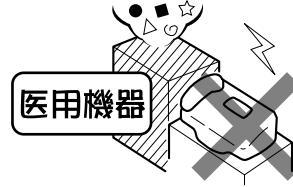

充電器にコインなどの金属物を乗せしないでください。発熱・やけどの原因となります。



禁止



電池パックのコードはショートさせないように注意してください。



注意

湿気の多い場所で使用する場合はアース接続をしてください。アース線が取り付けられるところは次の部分です。



必ずアース線を接続せよ

- ・電源コンセントのアース端子
- ・銅片などを65cm以上、地中に埋めたもの
- ・接地工事(D種)が行われている接地端子

次のようなところには絶対にアース線を取り付けしないでください。

- ・ガス管、電話専用アース線、避雷針、水道管や蛇口

子機を壁掛け用に取り付ける場合は機器の重みにより落下しないよう、堅固に取り付け、設置してください。けがの原因となることがあります。



調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。



禁止

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。



禁止

電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となります。



禁止

電源プラグを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。電源コードを引っ張ると、コードが傷つき、火災・感電の原因となります。



⚠ 注意

直射日光の当たるところや温度が高いところに置かないでください。

- ・ 内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。
- ・ 変色の原因となります。
- ・ コピーやファクスの記録のかすれの原因となります。



禁止

移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、電話回線接続コードなど外部の接続線を外したことを確認の上行ってください。コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



湿気やほこりの多い場所に置かないでください。漏電して、火災や感電の原因となります。



禁止

ファクスを受信すると自動的に記録紙を排出します。装置の上に物を置いたり、布をかけたりしないでください。紙がつまって、故障の原因となります。



禁止

漆等、高温で変色する可能性のある材質の台の上には置かないでください。変色の原因となります。



禁止


使用する際のご注意

⚠ 警告

本機の上や近くに、花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品、水などが入った容器、または小さな金属類を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。



禁止

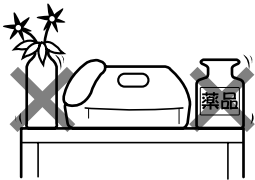

本機で指定されていない電池は使用しないでください。電池の破壊、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。




禁止



電源コードを加工したり、無理に曲げたりねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因となります。




禁止

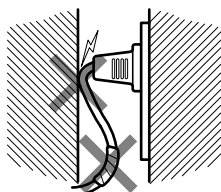

本機、充電器、および子機充電器用ACアダプタを分解、改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。



分解禁止

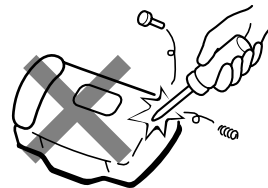

子機をねじったり、重い物をのせたり、ポケットに入れたまま椅子などに強く押しつけたりして圧迫しないでください。子機が破損し、火災・けが・やけどの原因となることがあります。



禁止



⚠ 注意

本機のアンテナを誤って目にささないようにしてください。



電源プラグは、ほこりが付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、電源プラグをコンセントから抜いて、点検、掃除をしてください。ほこりにより火災・感電の原因となることがあります。



旅行などで長期間本機をご使用にならないときは安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



プリントカートリッジは開封した状態で放置しないでください。インクが固まり、使用できなくなります。



プリントカートリッジ交換および記録紙セットなどで開閉部を閉めるときは、指挟み、指のけがにご注意ください。



プリントカートリッジを交換するときには、インクが目に入ったり皮膚につかないように注意してください。万一、目に入ったり皮膚についたときは、直ちにきれいな水で洗い流してください。そのまま放置すると目の充血や軽い炎症をおこす原因となります。



プリントカートリッジを分解しないでください。



プリントカートリッジを強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、カートリッジからインクが漏れることがあります。



プリントカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。



ゴキブリなどが入ると、故障の原因となることがあります。



通信やコピー中に電源プラグを抜いたり、本機のカバーを開けたりしないでください。故障の原因となります。



極端に暑い場所(35℃以上)や寒い場所(5℃以下)では使用しないでください。誤動作・故障の原因となります。



落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。故障の原因となります。



ハンズキャナを落としたり、固いものにぶつけたりしないでください。ガラスが破損してけがをしたり、故障の原因となります。



親機または子機のモニタスピーカに耳を近づけないでください。大音量により耳に負担となる場合があります。



もしもこんなときは

⚠ 警告

万一、内部に水などが入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店またはNECサービスステーションにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



万一、異物が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店またはNECサービスステーションにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。特に小さなお子さまのいるご家庭ではご注意ください。



万一、本機を落としたりカバーを破損した場合や、電源コードが傷んだ場合(芯線の露出、断線など)は電源プラグをコンセントから抜いて、ご購入店またはNECサービスステーションにご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電・故障の原因となります。



警告

万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電・故障の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認してから、ご購入店またはNECサービスステーションに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。




電源プラグを
コンセントから
抜け

電池を廃棄する場合は火中に投げ入れないでください。爆発して火災・やけどの原因となることがあります。




破裂注意

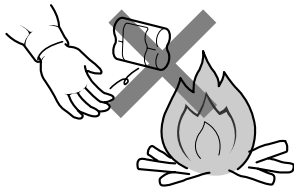

電池パックは、水や火の中に入れたり、加熱や分解をしたりしないでください。



禁止

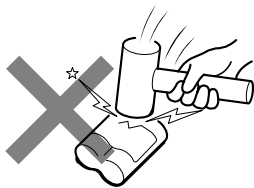


電池パックから液もれしたり異臭がしたりするときは、ただちに火気より遠ざけてください。



万一、電池パックが液もれして、液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水でよく洗ったのち、ただちに医師の治療を受けてください。目に障害を与える恐れがあります。また、もれた液が皮膚や衣服についたときは、きれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。



電池パックを使用中や充電中、または保管中に異臭を発したり、発熱したり、変色・変形その他、今までと異なることに気がついたときは、子機から電池パックを取り出し使用を中止してください。

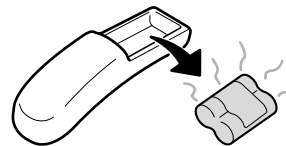

注意

お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。



電源プラグを
コンセントから
抜け

水滴がついた場合は、乾いた布で拭き取ってください。



雷が鳴り出したら、電源コードに触れたり、周辺機器の接続をしたりしないでください。落雷により、感電の原因となります。




禁止

！子機をご使用になる際はご注意ください

子機の通話範囲について

子機を親機から離しすぎると、通話できなくなったり子機の呼出ベルが鳴らなくなったりします。使用できるのは、親機と子機の間にはさえずるものがない場合で100m程度です。

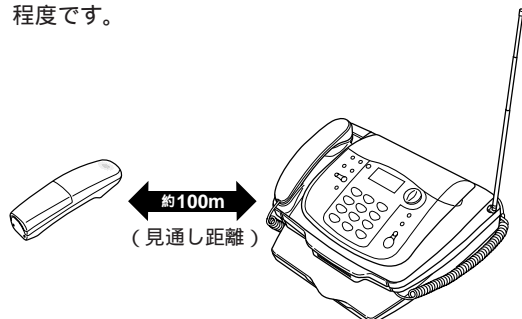


建物内などは、親機と子機の間には何もさえずるものがないでも電波の届く範囲が狭くなったり、通話に雑音が入ることがあります。


建物内の異なる階層(上下)や屋外を経由するときは通話できないことがあります。

親機のアンテナはまっすぐ立ててお使いください。アンテナを倒した状態では、子機で通話できる範囲が狭くなったり、通話に雑音が入ることがあります。

親機との間に鉄筋コンクリート、金属、アルミサッシ等の障害物がある場合は、電波が届きません。

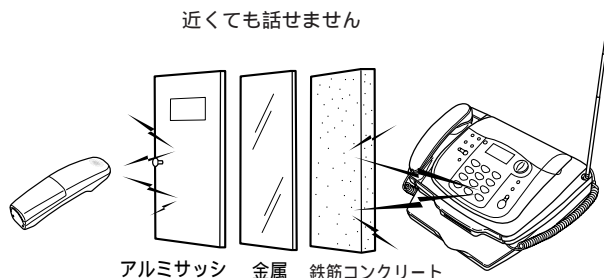

次のような場合は、電波の届く距離が短くなります。

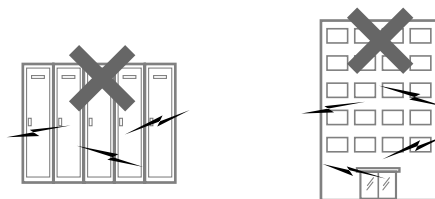

・金属製家具の近くなど

・マンションなど鉄筋コンクリートの壁で仕切られていたり金属製のドアの内と外のように障害物があるとき

子機使用上のご注意

コードレス子機は電波を使っているため、特殊な装置により盗聴される恐れがあります。大切な話は親機の受話器を使用するなど、注意してお使いください。

親機からの電波が届かない場所では、電話がかかってきた時に子機の呼出ベルは鳴りません。また、子機で電話をかけることはできません。内線通話等により、あらかじめ子機が使用できる範囲をお確かめください。

通話中に「ピーッ、ピーッ...」という音がした時は、通話圏外まで離れています。親機に近づいてください。通話圏外のまましていると約5秒後に親機側で保留になります。さらに1分経過すると回線が切断されます。

通話中に「ピッピッピッ...」という音がした時は、電池の充電残量が少なくなっています。このまま通話を続けると約3分後に回線が切断されます。

近隣でコードレス電話機をお使いの方がいる場合、まれに誤動作する場合があります。つながらない、通話の途中で切れた等の場合は、いったん切って、もう一度かけなおしてください。

次のような機器の近くに親機を設置したり、近くで子機を使用したりしないでください。雑音や誤動作の原因となることがあります。

- ・ビジネスホン、モデム、パソコン、ワープロ、無線機、コピー機、他のコードレス電話機など
- ・携帯電話、PHSの本体、ポケットベル、充電器、およびACアダプタ
- ・テレビ、ラジオ、蛍光灯、CDプレーヤー、ヘッドライヤー、電子レンジ、ステレオ、電気こたつなど
- ・自動車、オートバイ、ネオンサインなど

車のダッシュボードなど、直射日光の当たるところに放置しないでください。

ふる場やシャワールームなど、湿度の高いところで使用しないでください。

自動車やオートバイが近くを通ったときや、電気製品や蛍光灯のスイッチを「入」切した時など、雑音が入ることがあります。

ぬれた手で子機を操作したり、子機に水をかけたりしないでください。本製品の子機には防水機能がありません。故障の原因となります。

本機の特長

インクジェット方式の 普通紙記録

普通紙に記録するので、受信した文書やコピーをそのままファイルに保存できます。時間が経過しても変色しにくく、マーカーで書き込んだり、印鑑を押すことができます。プリントカートリッジの交換も簡単で、記録紙は一度に30枚までセットが可能です。使い終わったプリントカートリッジはゴミ(燃えないゴミとして捨てられます)としてもとても小さく、環境に優しくなっています。



自分だけの着信メロディが作れる (オリジナル着信メロディ)

「着信メロディを自分で作る」(P.57)
携帯電話のように、お好みの曲を着信メロディとして登録できます。(電話がかかってくると、ベルのかわりに登録したメロディが流れます。)
市販されている「着メロ本」をご利用いただければ、操作はさらに簡単です。(本機のオリジナル着信メロディの入力のしかた(P.58)は、ドコモの「デジタルムーバ N208 HYPER」および「デジタルムーバ N208S HYPER」と同様です。)
「ムーバ」はドコモの登録商標です。



おトクな回線を自動で選ぶ (-ALPHA5)

「 -ALPHA5について」(P.93)
相手の場所、曜日、時間帯を自動判定して、NTT東日本またはNTT西日本の市外回線とDDIからおトクな回線を自動的に選びます。
また、 -NEWS中の「えらんでメロディ」を利用すれば、センターにある曲の中から好きなメロディ(1曲)を取り込み、着信メロディとして使うことができます。その他、生活に役立つ情報を簡単な操作で取り出せる -NEWS、郵便番号を本機に登録すれば地域の公共施設の電話番号が自動的に登録される -DIALなどのサービスを利用することができます。

DD(第二電電)への -ALPHA5のお申し込みが必要です。



相手を確認できる ナンバー・ディスプレイ対応

「ナンバー・ディスプレイについて」(P.105)
かけてきた相手の電話番号や名前をディスプレイに表示します。
この電話番号を利用して、その相手に電話を簡単にかかけられるなど、さまざまな便利な機能を使うことができます。
また、キャッチホン・ディスプレイに対応していますので、キャッチホンの相手の電話番号や名前をディスプレイに表示することもできます。(ナンバー・ディスプレイとは別にNTT東日本またはNTT西日本との契約が必要です。(有料))
NTT東日本またはNTT西日本との契約が必要です(有料)。




メロディ付き快速ハンドスキャナでコピー/ファクス送信

「ハンドスキャナでコピーする」(P.90)

「ハンドスキャナで送信する」(P.91)

新聞や雑誌の気になる情報、友達のノートだってハンドスキャナを使えば簡単にコピーがとれます。読み取った内容を、そのままファクスで送ることもできます。

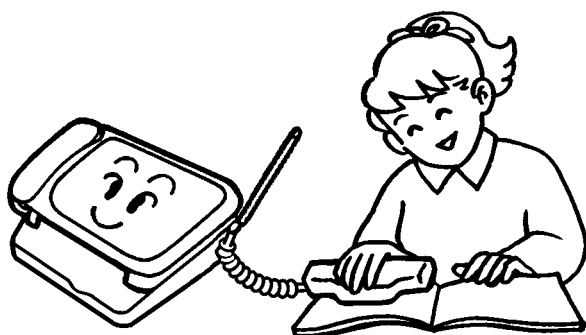

いつもの相手は電話帳に登録 (らくらく電話帳)

「らくらく電話帳」(P.37)

親機や子機の電話帳によくかける相手の名前と電話番号を登録すれば、簡単な操作で電話がかけられます。

また、親機に登録した電話帳は、「全て」または「1件ごと」に子機に転送することができます。(P.42)



使いやすいスリム 子機

小型・軽量化を実現しながら、100件まで登録できる電話帳が子機にもついています。バックライト付きのディスプレイにダイヤルした電話番号が表示されるので、確認しながらダイヤルできます。暗い場所でも使いやすいダイヤルライトもついています。

当社 speax43/52シリーズ 比、容積約67%、質量約82%を実現。



夜中の電話やファクスで起こされたくない

「おやすみモード」(P.85)

おやすみモードを使えば、ベルの音や、ファクスが出てくる音で起こされることもありません。

ナンバー・ディスプレイを利用している場合、「とくていコールをする」に設定すれば、らくらく電話帳に登録している相手などからの電話のみベルが鳴ります。





目次

取扱説明書の見かた	1
安全に正しくご使用いただくために	2
子機をご使用になる際はご注意ください	7
本機の特長	8



ご使用の前に

箱の中身をご確認ください	13
各部の名称	14
ピクト表示の見かた	17
知っておきたいこと	18
記録紙について	19



設置

はじめにご確認ください	20
組立と接続	21
・各部の取り付け	21
・電源の接続とかたん時刻セット	25
・セッティングの確認	25
・電話回線の接続	26
・子機の増設	26
必ず設定してください	27
・ナンバー・ディスプレイの設定	27
・回線種別の手動設定	28
・時刻セット(再設定のとき)	28
必要に応じて設定してください	29
・回線種別を自動設定する (自分の電話番号の登録)	29
・発信元を相手の記録紙にプリントさせる	30
電話やファクスが入ると speaxはこう動きます	32



電話

電話をかける	33
電話を受ける	34
同じ相手にもう一度かける(リダイヤル)	35
トーン信号に切り替える (ダイヤル回線の場合)	36
らくらく電話帳	37
・親機の電話帳に登録する	37
・親機の電話帳の登録を変更/消去する	38
・子機の電話帳に登録する	39
・子機の電話帳の登録を変更/消去する	41
・親機の電話帳を子機に転送する	42
・親機で電話帳を使って電話をかける	43
・子機で電話帳を使って電話をかける	44

ワイワイトーク(ハンズフリー通話)	45
保留する	46
転送する	47
・親機から子機へ転送する	47
・子機から親機へ転送する	48
・子機から他の子機へ転送する (子機を増設した場合)	49
親機と子機で通話する(内線通話)	50
・親機から子機を呼ぶ	51
・子機から親機を呼ぶ	52
通話録音	53
・通話中の会話を録音する	53
・通話録音した内容を聞く	54
・留守番電話に録音された用件や 通話録音した内容を相手に聞かせる	54
音量調整	55
いろいろな設定を変えて使う	56
・ベルの音色/メロディを変える	56
・保留メロディを変える	56
・着信メロディを自分で作る (オリジナル着信メロディ)	57
・ボイスコールを設定する	59
・子機のベルを優先して鳴らす	59
・子機の送話音量を全体的に大きくする	60
・子機の受話音量を全体的に大きくする	60
・子機のキータッチトーンを設定する	60



ファクス/コピー

ファクス/コピーの前に	61
・読み取りできる原稿とできない原稿	61
・原稿セットのしかた	61
・写真や小さい文字の原稿のとき (画質モード)	62
・色がついた原稿や文字がうすい 原稿のとき(読み取り濃度)	63
・海外へファクスを送るとき	63
ファクスを送る	64
・ファクスを自動で送る(自動送信)	64
・相手と話してから送る(手動送信)	65
・メモリに読み込んでから送る (おまかせ送信)	66
ファクスを受ける	67
・ファクスを自動で受ける (ファクス/電話自動切替)	67
・ファクスを手動で受ける	68
・メモリ代行受信	69

いろいろな設定を変えて使う	70
・着信ベル回数を変える	70
・呼出ベル回数を変える	70
・ファクスの時はベルを鳴らさない (無鳴動着信).....	70
・相手に音声メッセージを流す	71
・いつも電話で受ける(電話モード).....	71
・いつもファクスで受ける (ファクス専用モード).....	71
・ファクスかんたん受信の設定	72
・印字範囲の設定	72
・定型受信の設定	73
・定型コピーの設定	73
コピーをとる	74
ファクス情報サービスを利用する	75

留守番

留守セット / 解除	76
用件の再生 / 消去	78
応答メッセージを録音 / 消去する	79
子機で留守番電話を操作する(留守番リモート)...	80
・留守セット / 解除	80
・用件の再生 / 消去	80
外出先で留守番電話を操作する (外線リモート).....	81
・リモート操作の設定と リモートパスワードの登録	81
・外出先で留守番電話の用件を聞く	82
留守番電話が入ったら 外出先へ通知する(用件転送).....	83
・用件転送先の登録	83
・用件転送の使いかた	84
おやすみモード	85
・おやすみモードのセット / 解除	85
・おやすみモードのタイマ切替	86
トールセイバの設定	87

ハンドスキャナ

ハンドスキャナご使用の前に	88
・ハンドスキャナの取り外しと取り付け	88
・ハンドスキャナを使った 原稿の読み取りについて	89
ハンドスキャナでコピーする	90
ハンドスキャナで送信する	91
設定を変えて使う	92
・原稿を拡大 / 縮小する	92
・メロディハンドスキャナの設定	92



-ALPHA5

-ALPHA5(アルファファイブ)について	93
申し込みと登録のしかた	94
・申し込みからご利用までの流れ	94
・アルファスタートする	95
・自宅の電話番号を登録する	96
・オンライン通信について	97
・-ALPHA5の利用を一時中止する	97
・-ALPHA5の利用を再開する	97
おトクな市外回線を利用する (DDI市外電話自動選択機能).....	98
料金表示を設定する	99
各種サービスを利用する	100
・メニューを表示する	100
・-NEWSの情報を利用する	100
・着信メロディを取り込む (えらんでメロディ).....	101
・-MAILを送信する	102
・受信した -MAILを見る	103
・-DIALを利用する	104



ナンバー・ディスプレイ

ナンバー・ディスプレイについて	105
ナンバー・ディスプレイ表示の見かた	106
着信データを見る / 消す	107
着信データの相手へ電話をかける (コールバック).....	108
着信データを登録する(かんたん登録).....	109
留守録着信データを確認する	110
設定による使い分け	111
・着信鳴り分けと プライベートコールの設定	111
・とくていコールの設定	112
・番号リクエストの設定	112
・応答メッセージの選択設定	113
・キャッチホン・ ディスプレイの設定	113
・着信拒否の設定	113
・着信拒否の登録 / 確認 / 削除	114



キャッチホン/Fネット/ダイヤルイン

キャッチホンを利用する	115
Fネットを利用する(ファクシミリ通信網)....	116
ダイヤルインサービスを利用する	117
・ダイヤルインサービスについて	117
・ダイヤルインの利用例	118
・ダイヤルインの登録	119


? こんなときは	
原稿がつまったとき	120
「キロクシガ ツマリマシタ」と表示	
されたとき	121
記録紙をセットするとき	124
停電したとき	125
電池を交換するとき(子機).....	126
プリントカートリッジを交換するとき	127
エラーコードが表示されたとき	129
設定・登録・カートリッジの状態を	
確認するとき	130
ドアホンを使うとき	132
・ ドアホン接続の設定	132
・ ドアホンから呼び出しがあったとき	133
・ 通話中にドアホンから呼び出しが	
あったとき	134
・ ドアホンでモニタする	134
いろいろな機器を接続するとき	135
・ パソコンやモデムとの接続	135
・ ISDNターミナルアダプタ(TA)	
との接続	135
省エネルギーモードで使うとき	136
お手入れのしかた	137
・ 本体の清掃	137
・ ハンドスキャナの清掃	137
・ 記録紙カセットの清掃	137
・ 原稿送り用ローラの清掃	137
・ 記録紙送り用ローラの清掃	138
・ 記録紙給紙用ローラの清掃	138
・ プリンタ部の清掃	139
・ プリントカートリッジの清掃	140
困ったときは(Q&A).....	141
アフターサービス・オプション品・	
消耗品のご案内	147
お客様ご相談窓口のご案内	148
仕 様	150
操作早わかりガイド	151
機能設定 / 登録早見表	155
索 引	156




箱の中身をご確認ください

箱を開けたら次のものがすべてそろっているか確認してください。不足していた場合はご購入店にご連絡ください。


親機(本体) 1台

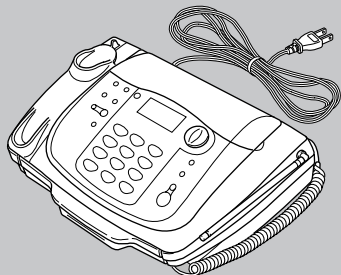

受話器 1個

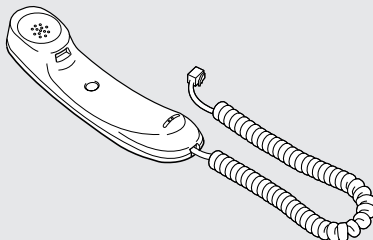


子機 1台
(電池カバー付き)

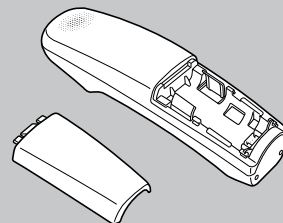


speaxJ2CLWでは2台

子機充電器 1台
(壁掛け用ネジ2本付き)

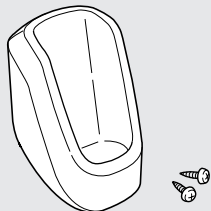


speaxJ2CLWでは2台

子機充電器用ACアダプタ 1個

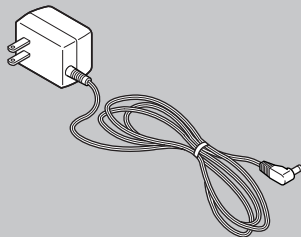


speaxJ2CLWでは2個

電池パック 1個
(子機用)

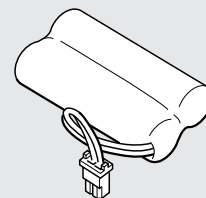


speaxJ2CLWでは2個


電話回線接続コード
1本(2m)




記録紙
(A4サイズ10枚)

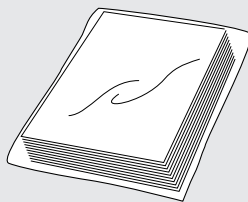

プリントカートリッジ 1個

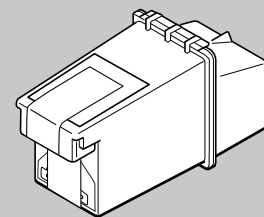

記録紙カセット 1個

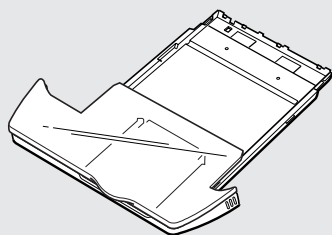

DD(第二電電) -ALPHA5利用申込書: 1式
取扱説明書(本書): 1冊
保証書: 1枚

保証書について

保証書は、販売店で所定の事項を記入いたしますので、必ず保証期間、ご購入店名、記載事項を確認の上、大切に保管してください。



各部の名称

全体(正面)

組み立てたあとを示しています。

受話器

補聴器対応(ヒヤリングエイド対応)で、誘導コイルタイプの補聴器をお使いの方に通話が聞き取りやすい構造になっています。

操作パネル

(表示部に保護用のシートが付いています。)

原稿排出口

ハンズキャナ

手前に引くと外れます。戻すときは押し込みます。

記録紙排出口

記録紙スタッカ

ファクスを受けるときやコピーするとき引き出します。

原稿セットアーム

原稿挿入口

原稿セットガイド
原稿の幅に合わせます。

ダストカバー

原稿をセットするときに開けます。

アンテナ

ダストカバーを開けるときに、このへこみを利用します。

ハンズキャナ用コード

記録紙カセット

記録紙を30枚(A4サイズ)までセットできます。

記録紙カセットのカバー

全体(背面)

組み立てたあとを示しています。

カバー開取っ手

通風孔

放熱用の穴です。ふさがないようにしてください。

リアカバー開レバー

リアカバーを開けるときに押します。

リアカバー

つまった記録紙を取り出すときに開けます。

電源コード

アース端子

底面にアース端子(銀色)があります。

モニタスピーカ

ハンズフリー通話や用件を再生すると、ここから聞こえます。


受話器用コード

受話器端子


回線端子

電話回線を接続します。


子機(正面)

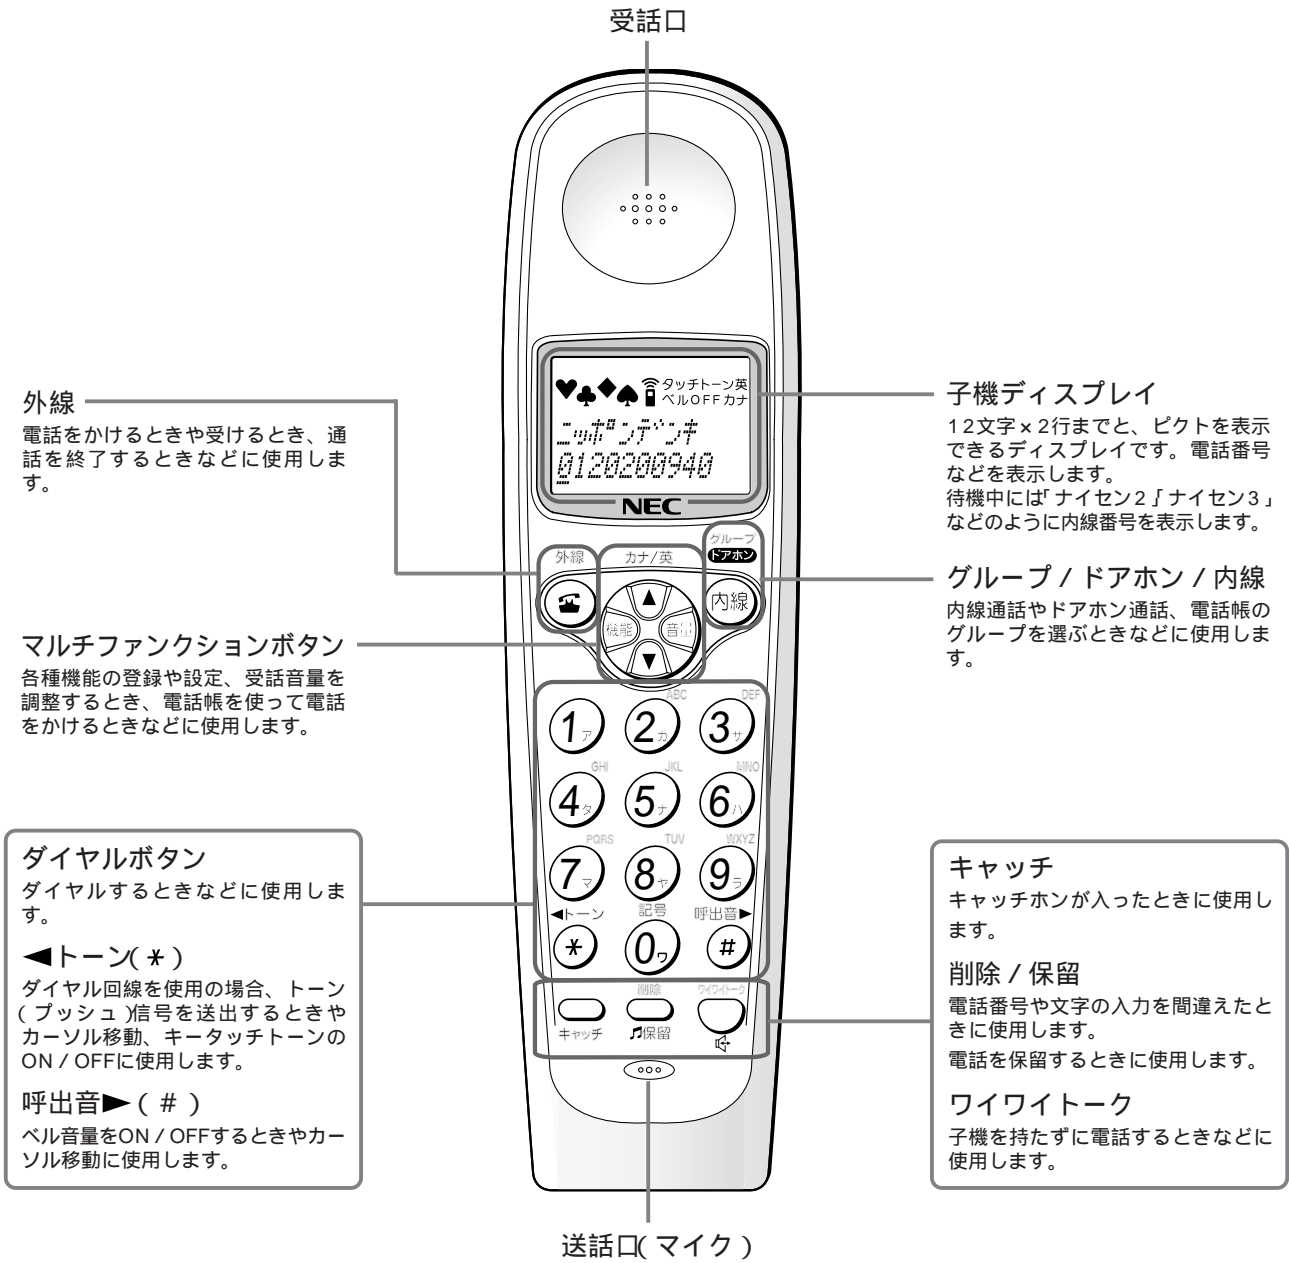

子機(背面)

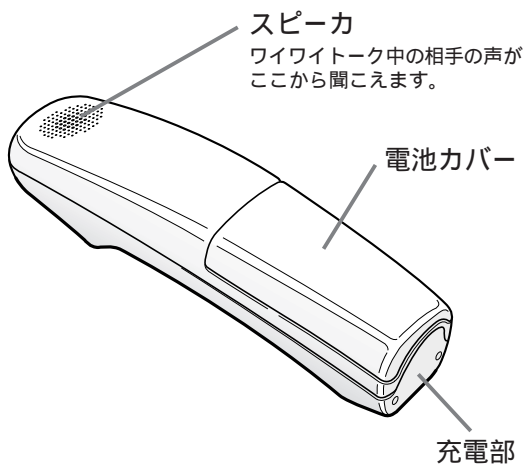

子機充電器

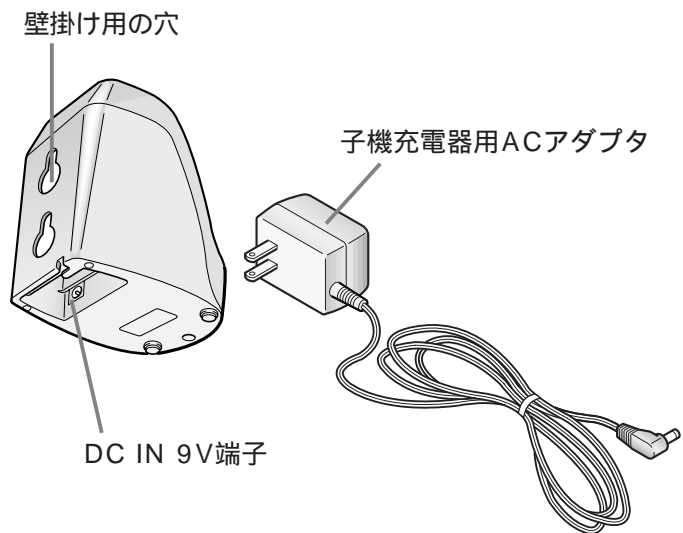



ピクト表示の見かた

親機のピクト表示



音量 通信状態 録音残量

録音残量表示



録音時の残り時間を示します。



録音ができないとき(用件が30件または残りの録音時間が20秒以内のとき)を示します。

(点滅)

メモリ代行受信 (P.69)したデータが残っていると録音できる時間は短くなります。

通信状態



待機中や機能選択時は、2羽のハトが表示されています。



通話中は、1羽ずつ交互に表示されます。

(交互)



自動ダイヤル中やオートリダイヤル待ちのときに点滅します。

(点滅)



ファクス通信中は、1羽ずつ交互に表示されます。

(交互)



おまかせ送信またはハンズスキャナ送信で、原稿を蓄積中に点滅します。

(点滅)



ファクス通信が正常に終了すると約5秒間点滅し、外線通話、通信、コピーをするまで点灯します。



ファクス通信が異常終了した時に約5秒間点滅し、外線通話、通信、コピーをするまで点灯します。
原稿蓄積中にメモリフルになった時、10秒間点滅し、外線通話、通信、コピーをするまで点灯します。

音量表示(親機使用時)



メッセージ出力時のスピーカ音量を示します。



通話時の受話音量を示します。



ワイワイトーク時のスピーカ音量を示します。



ベル音量を示します。

子機のピクト表示



ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、グループ登録した相手から電話がかかってきたときに、登録したグループのマーク(ハート、クローバー、ダイヤ、スペードのいずれか)が表示されます。



子機でリモコン操作をしているときに表示されます。

タッチトーン
OFF

キータッチトーン(ボタンを押したときに鳴る音)を消しているときに表示されます。

ベルOFF

呼出音を切っているとき(OFFにしているとき)に表示されず。


英
カナ

電話帳に文字を入力するときに、入力モードにより英または、カナが表示されます。

知っておきたいこと

設定操作について

本機の設定や登録は、ディスプレイに表示されるメニューから目的の項目を選択して行います。まずメインメニューから選択し、更に各設定項目を選択して設定を行います。詳しい手順は各設定のページで説明しますが、基本的なメニュー選択の手順をご理解ください。

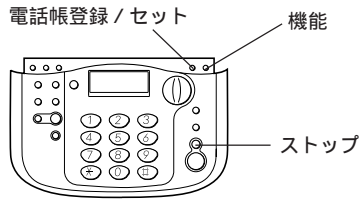

1 ダストカバーを開きます。


2  を押します。

キノウセンタク シテクダサイ

3 ダイヤルボタンを押して目的のメニュー項目を表示させます。


ジ ユジン セツテイ

この例では、受信設定が選択されています。
[機能] ボタンを押してメニューを表示させることもできます。

4  を押します。

ムメイドウ チャクシン X


ディスプレイに手順3で選択したメニューの設定項目が表示されます。

5  を押して目的の設定項目を選択します。

チャクシン ベル 06カイ

右例は、「着信ベル」を選択した場合の例です。

以降は選択した項目の設定操作になります。

( を押せば手順を終了できます。)




設定や登録を行う操作の途中で、約90秒以上何も操作をしないと、待機状態に戻ります。

操作を間違えたとき

途中で操作や設定がわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、次の操作をしてからもう一度やりなおしてください。


親機の場合

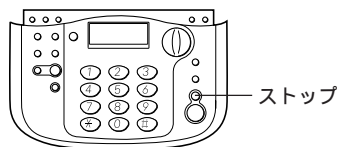


 を押します。

操作 / 設定がキャンセルされ、待機状態またはひとつ前の状態に戻ります。

子機の場合

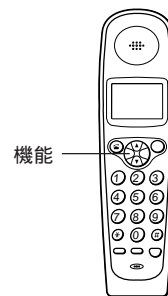

ひとつ前の手順に戻りたいときは  を2秒以上押し続けます。

ピッという音がして、ディスプレイがひとつ前の状態に戻ります。(留守番リポート(P.80)時はこの操作はできません。)

すべての操作をやり直すときは、充電器に戻します。

充電器に置いている場合は、いったん充電器からとり、充電器に戻してください。子機が待機状態に戻ります。

自分の電話番号の通知・非通知について

NTT東日本またはNTT西日本のナンバー・ディスプレイを利用している相手に自分の電話番号を通知する、しない、それぞれの場合は、電話をかけるときに次のようにダイヤルしてください。

	「通話ごと非通知」を契約している場合	「回線ごと非通知」を契約している場合
相手に番号を通知する	普通にダイヤルします。	相手の番号の前に「186」をつけてダイヤルします。
相手に番号を通知しない	相手の番号の前に「184」をつけてダイヤルします。	普通にダイヤルします。

ナンバー・ディスプレイの「通話ごと非通知」「回線ごと非通知」についてはNTT東日本またはNTT西日本の窓口等にお問い合わせください。(問い合わせ先 P.105)

電話番号を「通知」して電話した場合、電話勧誘など思わぬ使い方をされることがあります。

通話時間表示について

親機、子機のディスプレイには、通話時間が表示されます。

親機の表示	子機の表示
ツワツカ 0' 05"	0'15"

親機の場合はダイヤル後約10秒経つと、子機の場合は充電器からとると、相手が出ないときでも通話時間が表示されます。

親機では、相手が出ると0秒から表示しなおされます。

通話時間は目安としてご利用ください。

受話器や子機を戻してから、約5秒間通話時間が表示されます。

通話時間が59分59秒を超えたときは、0分00秒から表示されます。

記録紙について

記録紙の状態について

記録紙は記録紙カセットに長期間セットしたままにしたり、湿気を含むと品質が劣化し、先端が波打った状態になります。このままご使用になると、記録紙給紙不良の原因になるので、すみやかに記録紙を交換してください。

ご使用になれる記録紙について

記録紙の種類によっては記録紙給紙不良になる場合があります。特に表面がオーバーコートされた記録紙や、厚い記録紙を使用すると、記録紙給紙不良の原因となります。

しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度プリントした紙の裏面などは使用しないでください。

記録紙給紙不良、記録紙づまりの原因となります。

表面に光沢のある紙やOHPフィルムは使用できません。

記録紙の品質はメーカーにより異なります。記録紙の品質によって画像の品位が変わる場合がありますので、記録紙を大量に購入される前に一度テストプリントすることをお勧めします。

記録紙は日光の当たる場所、湿気が多い場所、高温になる場所を避けて保管してください。

記録紙は推奨紙のご使用をお勧めします。

推奨紙以外の記録紙をお使いになる場合も、A4サイズ、紙質55kg～70kg(紙厚0.08mm～0.1mm)で表面にオーバーコート等の処理をしていない普通紙をお使いください。

* このページの紙の厚さは約0.09mmです。

「キロクシガ ツマリマシタ」と表示された場合

記録紙カセットの奥側斜面がすべりにくくなると、記録紙給紙不良の原因になるので、記録紙カセットの奥側斜面を清掃してください。(P.137)

記録紙給紙用ローラが汚れると、記録紙給紙不良の原因になるので、記録紙給紙用ローラを清掃してください。(P.138)

装置は水平な台の上に設置してください。

装置を傾いた台の上に設置すると、装置がねじれたりして記録紙給紙不良の原因となります。



はじめにご確認ください

本機を組立・接続するまでの全体の流れを示します。まず、作業前の確認を行ってください。

ステップ1 作業前に確認します

- 設置スペースを確認してください。本ページ右
電話コンセントのタイプを確認してください。
本ページ右
電話回線の配線状況を確認してください。
- ・ ブランチ接続(並列接続)はしないでください。
本ページ右
 - 次の機器と接続するときは、参照ページもご確認ください。
 - ・ パソコンやモデムと接続する P.135
 - ・ ISDNターミナルアダプタ(TA)と接続する P.135
 - ・ ドアホンを接続する P.132

ステップ2 組立と接続

- 受話器を取り付けます。 P.21
- 子機へ電池を取り付け、充電器を準備します。
P.21、P.22
- プリントカートリッジを取り付けます。
P.23
- 記録紙をセットします。 P.24
- 電源を接続します。 P.25
- 時刻をセットします。 P.25
- 電話回線に接続します。 P.26
- 子機を増設します。(必要に応じて) P.26

ステップ3 必ず設定してください

- ナンバー・ディスプレイの設定を確認します。
P.27
- 回線種別を設定します。 P.28

ステップ4 必要に応じて設定してください


- 自分の電話番号を登録します。 P.29
- 自分の名前(発信元)を登録します。 P.30

設置スペース


親機(本体)は壁に掛けて使うことはできません。
子機(の充電器)は壁掛けできます。
本機の操作や消耗品類の交換、日常点検などを行うために、図のスペースを確保してください。なお、本機は水平な所に設置してください。正常に動作しないことがあります。




電話コンセント



モジュラ式のとき
そのまま接続できます。

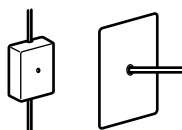

直接配線のとき(ネジ止め式)
NTT東日本またはNTT西日本の窓口等
にご相談ください。接続工事には、工
事担当者資格が必要です。




3ピンプラグ式のとき
市販のモジュラ付の電話キャップをお
買い求めください。

ブランチ接続はしないでください

ブランチ接続(並列接続)をすると、次のような支障があり正常に動作できなくなります。

- ・ ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機を受話器を上げるとファクスの画像に異常が起きます。
- ・ 電話がかかってきた時、並列接続されている電話機のベルが途中で鳴り止んだり、相手がファクスのとき受信できない場合があります。

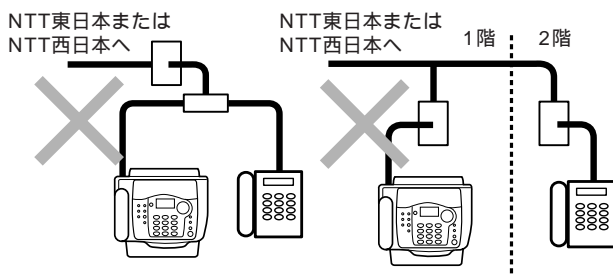


組立と接続

各部の取り付け

受話器の取り付け

親機に受話器用コードを接続します。
カチッと音がするまで差し込んでください。(抜くときはレバーを押さえて引き抜きます。)

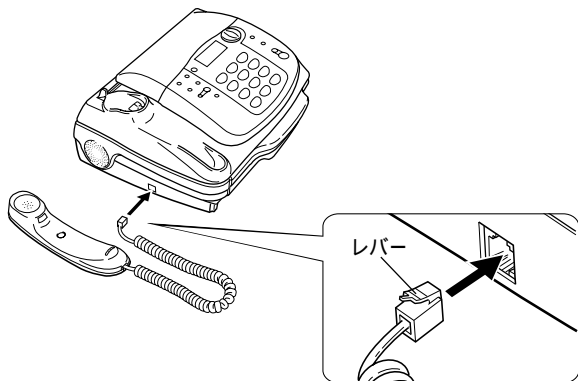


子機の電池パックの取り付け

注意

電池パックの取り付けは充電器に置いたままでは行わないでください。故障の原因となります。

1 電池パックのコネクタを差し込みます。

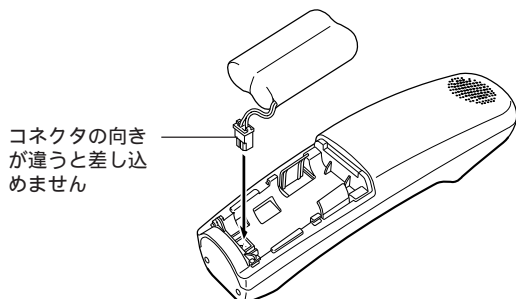


2 電池パックを取り付けます。

電池パックのビニールカバーは、はがさないでください。
電池パックを図のように斜めに差し込み、上から押して取り付けてください。



次のような取り付け方はしないでください

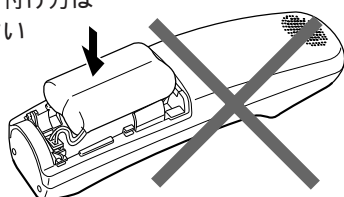


注意

電池パックを上から無理に押し込まないでください。取り付け先のツメが壊れる原因となります。


3 コードを収納します。

コードを無理に折り曲げないように注意してください。

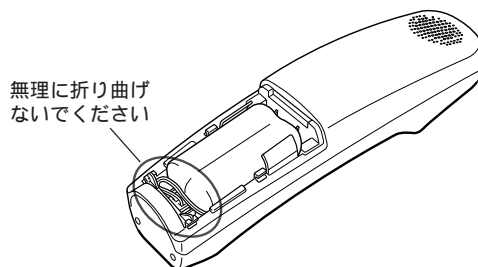

4 電池カバーを取り付けます。


電池カバーを子機の溝に合わせて奥に押し込み、取り付けてください。

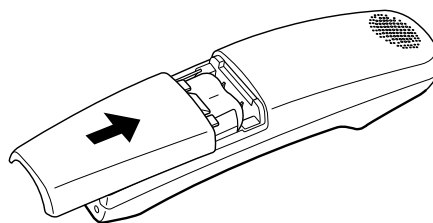

注意

電池パックのコードを子機と電池カバーの間にはさまないようにしてください。断線・故障の原因となります。

電池カバーを外すには
電池カバーを下に押しながら手前に引くと外れます。

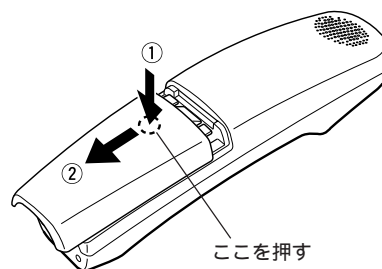


本装置のプラスチック部分には、光の具合によってキズに見える箇所がありますが、これはプラスチックの製作過程で生じるもので、構造上および機能上の問題はありません。安心してお使いください。

子機充電器の取り付け

充電器に子機充電器用ACアダプタを取り付けて、電源コンセントに差し込みます。

テレビやステレオなどと同じコンセントに子機充電器用ACアダプタをつなぐと雑音の原因となることがあります。別のコンセントを使うか、充電器を離してください。子機充電器用ACアダプタは、いつも電気がきているコンセントに接続してください。

充電中に電気が切れたり、子機充電器用ACアダプタをコンセントから抜くと、[外線ボタン]が点灯して、回線がつながったまま(話中の状態)になることがあります。このときは[外線ボタン]を押して[外線ボタン]を消灯してください。回線が切れます。

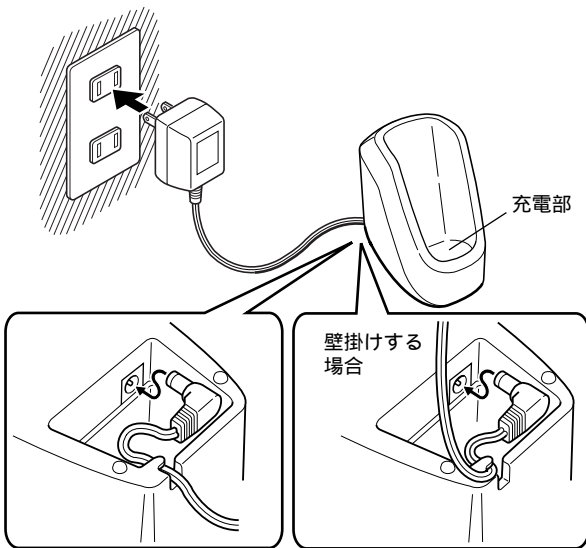


コードは上図のようにしっかり固定してください。

△注意

コードを収納する際は無理に折り曲げないでください。コードが傷つき、断線・故障の原因となります。ぬれた手で子機充電器用ACアダプタを抜き差ししないでください。漏電して、感電の原因となります。子機充電器用ACアダプタ、充電器および子機をぬらしたり、水が入らないようにしてください。火災・感電・故障の原因となります。

子機充電器を壁掛けする場合

- 1 付属のネジ2本を壁などに取り付け、ネジの頭を6mm程度出したままにします。
- 2 充電器の壁掛け用穴をネジに引っかけて下に少し引きします。

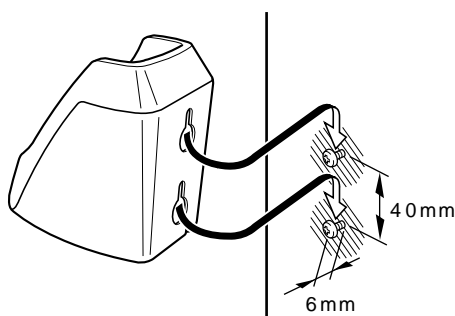

子機の充電

充電器に子機を置きます。

充電端子のない無接点充電方式を採用しています。

[外線ボタン]と[内線ボタン]が赤色に点灯します。

お買い上げいただいたときは充電されていません。はじめてお使いになる際に、電池パックが十分に充電されていないと次のような現象が見られますが、故障ではありません。

- ・コードレス子機を使おうとすると「ピーツ、ピピツ」という音がして電話が切れる。


このような場合、しばらくの間充電していただくと通常の動作に戻ります。

なお、はじめてお使いになるときには9時間以上充電されることをお勧めします。

充電が完了しても充電器に置いているあいだは[外線ボタン]と[内線ボタン]は赤色に点灯しますが、過充電になることはありません。

子機は常に操作面を前向きに置いて充電してください。

この置き方では充電されません

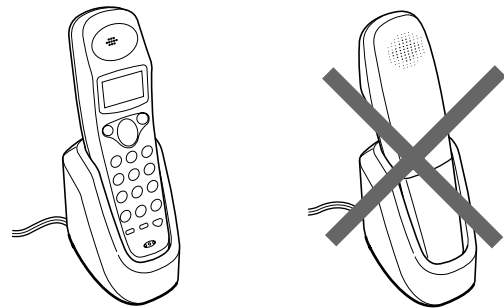

△注意

充電器の充電部は常にきれいにしておいてください。金属物やゴミなどが付着していると発熱、やけど、充電不良の原因となります。

子機の操作面を後ろ向きに置くと次のような支障があります。

- ・正しく充電されない
 - ・充電器から子機をとったとき、すぐ通話できない
- 子機の使用可能時間(フル充電時)
- ・連続通話時：約7時間
 - ・連続待受時：約200時間

充電してもすぐに電池がなくなって通話ができないようになったら電池パックの交換が必要です。(交換時期は通常の使用で約2年です。)

子機を使用しないときは、なるべく充電器の上に置いて充電をしてください。

△注意

付属の充電器および子機充電器用ACアダプタ(AD910A)以外を使用しないでください。火災・けがや周囲を汚染する原因となることがあります。




子機を次のような状態で放置すると、電池パックが劣化により使えなくなる場合があります。

- ・旅行などでしばらくの間子機を使用しないため、充電器の電源コードをコンセントから抜いておいた、あるいは子機を充電器から外しておいた
 - ・引っ越しなどで子機を充電することができない
- このような場合には、子機の電池パックのコネクタを抜いて保管してください。


プリントカートリッジの取り付け

1 カバーを開けます。

カバー開取手を上げてカバーを開けます。勢いよくカバーを開けると受話器が落ちる場合があります。受話器を手で支えるなどして注意してください。

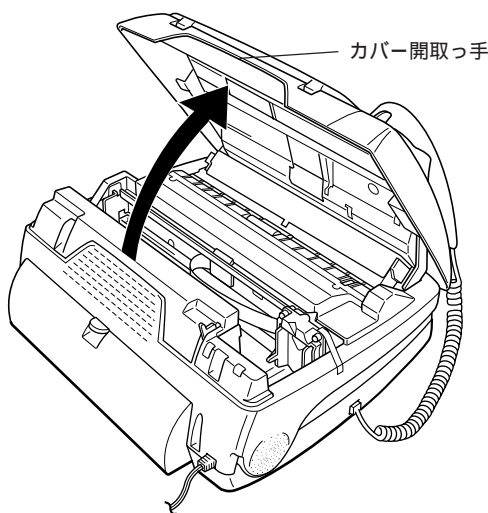


2 固定テープをはがします。

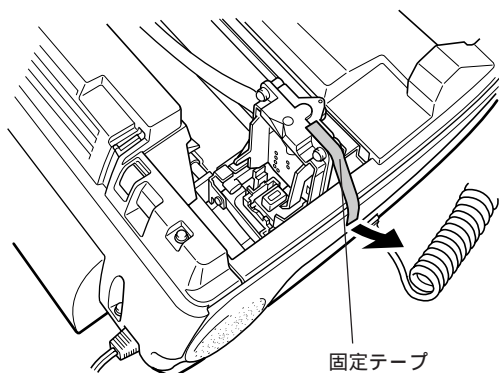

3 新しいプリントカートリッジを用意します。

インクヘッドの保護テープをはがします。開封したプリントカートリッジはすぐに本機に取り付けてください。そのまま放置しておくとインクが固まってプリントできなくなったり、インクが漏れる場合があります。

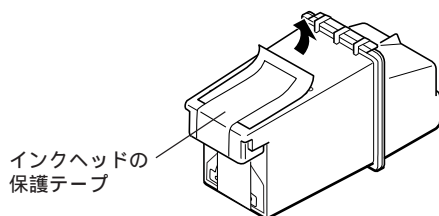


プリント可能枚数のめやす

プリントカートリッジ1個でプリントできる枚数は、次のとおりです。

- ・お買い上げ時に添付のカートリッジ：約500枚 *
- ・消耗品 (P.147) のカートリッジ：約750枚 *
- * A4サイズ1枚に700字程度をプリントした場合 (プリント内容により枚数は変わります)。


4 プリントカートリッジを取り付けます。

ガイドに沿ってプリントカートリッジを差し込み、矢印の方向に押し込みます。

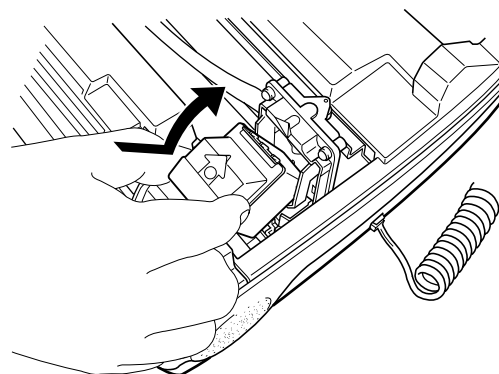

5 カバーを閉じます。

ダストカバー中央部を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

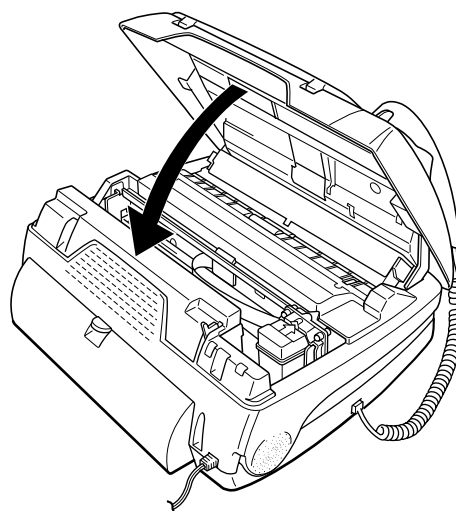

電源の接続は、必ず固定テープをはがしたあとにしてください。取り付ける前に接続すると故障の原因となります。

プリントカートリッジの先端部には手を触れないでください。画質異常の原因となります。

プリントカートリッジ取り付けにかかわる箇所以外には手を触れないでください。画質異常の原因となります。

カバーはきちんと閉めてください。カバーがきちんと閉まっていないと、電源接続後にディスプレイに「カバー カクニン」と表示され、本機を使用できなくなります。また、インクが固まる原因となります。

新しいプリントカートリッジを取り付けた直後は、記録にカスレが発生することがありますが、数枚コピーをすることで改善されますのでそのままお使いください。

記録紙のセット

記録紙は推奨紙のご使用をお勧めします。
 推奨紙以外の記録紙をお使いになる場合も、A4サイズ、紙質55kg～70kg(紙厚0.08mm～0.1mm)で表面にオーバーコート等の処理をしていない普通紙をお使いください。


* このページの紙の厚さは約0.09mmです。

推奨紙

- ・サンワサプライインクジェットプリンタ用紙 JP-100A(モノクロ用・100枚)
 プリント直後は次のことにご注意ください。
- ・数枚続けてプリントすると、プリント直後の印字面および重なる記録紙の裏面が汚れる場合があります。
- ・印字面に触れると、印字面および触れたものが汚れる場合があります。
- ・印字部分をマーカーで書き込むと、にじむ場合があります。

1 記録紙カセットのカバーと記録紙スタッカを取り外します。



記録紙カセットのカバー

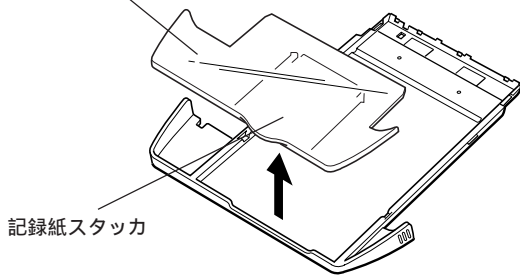


記録紙スタッカ

2 記録紙を入れます。

印刷する面を「ウラ向き」にセットしてください。
 セットできる枚数は30枚までです。それ以上セットすると記録紙づまりの原因となります。
 記録紙をさばらずにセットすると、一度に複数枚の記録紙が送られる場合があります。

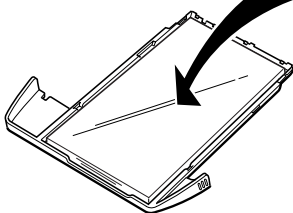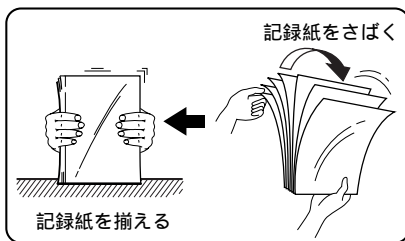


記録紙が30枚以下でも、「記録紙のセット上限」を越えている場合や、記録紙がカールして記録紙カセットのカベより高く浮き上がる場合は、枚数を減らすかカールを取り除いてください。記録紙づまりの原因となります。

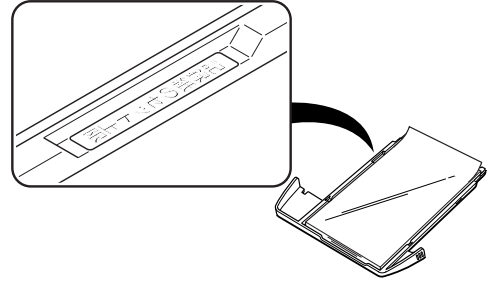

3 記録紙カセットのカバーと記録紙スタッカを取り付けます。

記録紙カセットのカバーは必ず取り付けてください。取り付けずにご使用になると記録紙づまりの原因となります。

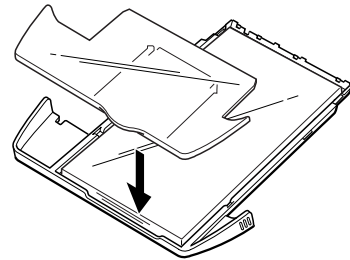

4 記録紙カセットを取り付けます。

記録紙カセットは本体設置底面に置いた状態で、平行にしっかり奥まで差し込んでください。記録紙づまりの原因となります。



記録紙は記録紙カセットに長期間セットしたままにしたり、湿気を含むと品質が劣化し、先端が波打った状態になります。

このままでご使用になると記録紙給紙不良の原因になるので、すみやかに記録紙を交換してください。記録紙の種類によっては記録紙給紙不良になる場合があります。特に表面がオーバーコートされた記録紙や、厚い記録紙を使用すると、記録紙給紙不良の原因となります。

しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度プリントした紙の裏面などは使用しないでください。記録紙給紙不良、記録紙づまりの原因となります。

紙面に光沢のある紙やOHPフィルムは使用できません。記録紙の品質はメーカーにより異なります。記録紙の品質によって画像の品位が変わる場合がありますので、記録紙を大量に購入される前に一度テストプリントをすることをお勧めします。

記録紙は日光の当たる場所、湿気の多い場所、高温になる場所を避けて保管してください。


記録紙はセットした分を使い切ってから補充してください。途中で追加すると記録紙づまりや記録紙給紙不良の原因となります。

プリント中に記録紙カセットを取り外さないでください。

電源の接続とかんたん時刻セット

電源を接続したあとは、本機に内蔵されている時計を設定します(かんたん時刻セット)。この時計はファクス送信時刻を相手の記録紙にプリントしたり、留守番電話で用件を録音した時刻を記録したりするときに使用されます。

1 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。

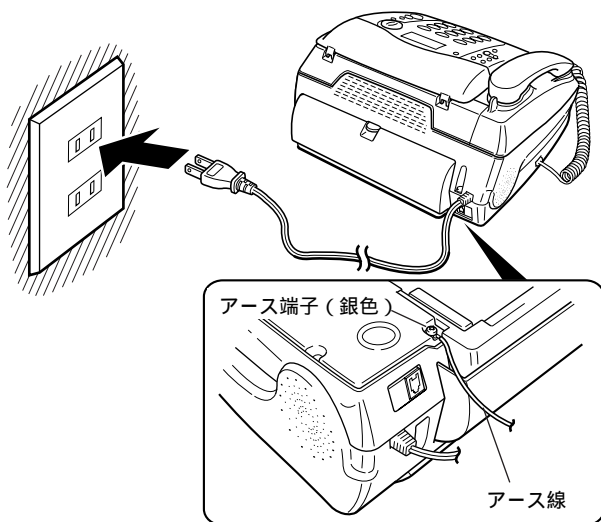

△注意

湿気の多い場所で使用する場合はアース接続をしてください。底面にアース端子(銀色)があります。アース線は付属していませんのでご用意ください。

ディスプレイに「シバラク オマチクダサイ」と表示されます。

2

電話帳登録セオ

● を押します。

ディスプレイの文字の下にある線のことをカーソルと呼びます。カーソルは選択されている項目や、文字が入力される位置を示します。

シバラク オマチクダサイ

ジコクセツテイ シマス
セツ ヲ オシテ クダサイ

'00 1/ 1 0:00
カンリョウ ハ セツ ヲ オス

カーソル

3

年月日、時刻を入力します。

1文字入力するごとにカーソルが移動します。

- ・年：西暦下2桁
- ・月日：1～9は頭に「0」を付けてください。
- ・時刻：24時間制。1～9は頭に「0」を付けてください。

例) 2000年2月1日12:00にする場合
「00 02 01 12 00」と入力します。
[< 戻る >] でカーソルを移動できます。

'00 1/ 1 0:00
カンリョウ ハ セツ ヲ オス

4

電話帳登録セオ

● を押します。

カンリョウ

セッティングの確認

セッティングが正しくできたかを確認するためコピーをしてみましょう。


ダストカバーを開けます。

原稿の幅に原稿セットガイドを合わせます。

コピーする面を下に向けて原稿を軽く差し込みます。自動的に約3cm引き込まれます。

[スタート/コピー] ボタンを2回押します。


コピーが終了と「ピー」という音がします。

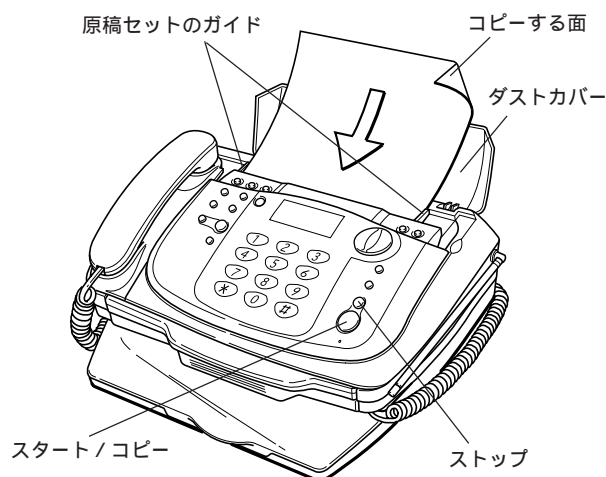


途中でやめるときは、[ストップ] ボタンを押してください。白紙が出てきたときは、コピーする面を上に向けてセットしたことが考えられます。コピーする面を下に向けて、もう一度セットしてください。原稿や記録紙が詰まったときは、P.120、P.121をご覧ください。

電話回線の接続

付属の電話回線接続コードの片方を本機背面の回線端子に、もう片方を電話コンセントに接続します。カチッと音がするまで差し込んでください。(抜くときはレバーを押さえて引き抜きます。)

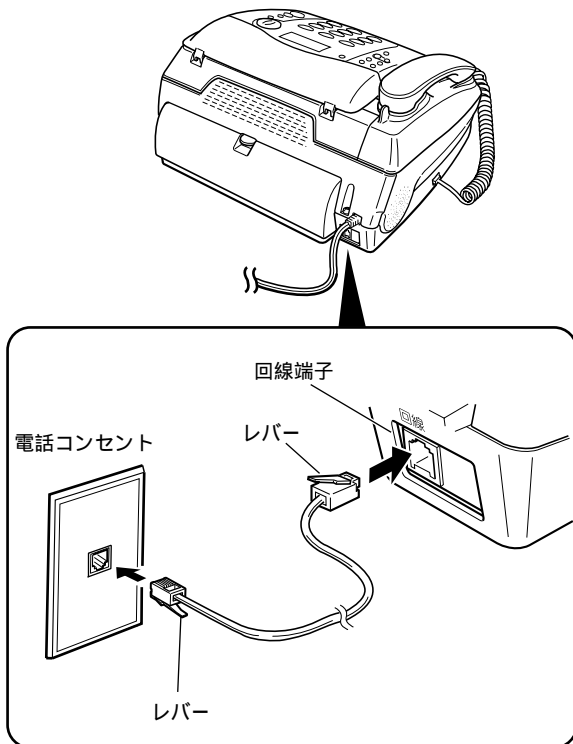

接続したら、アンテナを立ててのばしてください。

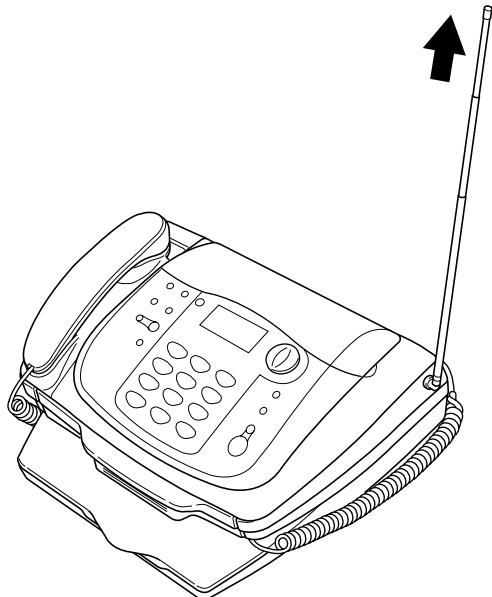

子機の設定

別売の子機を増設できます。子機を増設すると、親機から子機を指定して呼び出したり、子機から子機へ外線を転送したりすることができます。

増設できる子機の型名

speax-ZK7(白、カナ表示)

speax-ZK7H(グレー、カナ表示)

speax-ZK8(白、漢字表示)

増設できる台数

speaxJ2CLでは、最大3台まで。

speaxJ2CLWでは、最大2台まで。

(付属の子機と合わせて、合計で4台になります。)

お買い求めは

本機をお買い上げいただいた販売店でお買い求めください。

識別番号の登録

増設する子機を使用する前には、子機への識別番号(IDコード)の登録が必要です。登録には、増設する子機と親機(本体)が必要です。親機を販売店にお持ちください。詳しくは販売店にお問い合わせください。



子機間で内線通話をすることはできません。




必ず設定してください

ナンバー・ディスプレイの設定

ナンバー・ディスプレイとは、かけてきた相手の電話番号をディスプレイに表示するNTT東日本またはNTT西日本のサービスのことです。

お客様がNTT東日本またはNTT西日本とナンバー・ディスプレイの契約をされているかどうかによって、本機を「ナンバー・ディスプレイを利用する」、あるいは「利用しない」のいずれかに設定します。

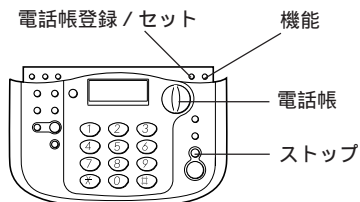

1 機能 を押します。 キヨセノタク シテクダサイ

2 を押します。 ナンバ-ディスプレイセット

3 電話帳登録以外 を押します。 ナンバ-ディスプレイ x
カーソル

4 の<または>を押してカーソルを移動します。
_ x : ナンバー・ディスプレイを利用する
_ x : ナンバー・ディスプレイを利用しない

5 電話帳登録以外 を押します。
「ナンバー・ディスプレイを利用する」と設定した場合は、続いてナンバー・ディスプレイの各設定（P.111）ができます。（設定をここで終了する場合は、[ストップ]ボタンを押してください。）
「ナンバー・ディスプレイを利用しない」と設定した場合は、「カンリョウ」と表示され、手順が終了します。



お買い上げ時には、「ナンバー・ディスプレイを利用する」に設定されています。

ナンバー・ディスプレイを契約している場合は、必ず「ナンバー・ディスプレイを利用する」に設定してください。設定しないと電話が受けられなくなります。

ダイヤルインサービスを契約し、ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は、必ず「ナンバー・ディスプレイを利用しない」に設定してください。設定しないとダイヤルインサービスが利用できなくなります。

モデムダイヤルインサービスを契約し、ナンバー・ディスプレイを契約していない場合は「ナンバー・ディスプレイを利用する（お買い上げ時の設定）」のままお使いください。

回線種別の手動設定

お使いの電話回線種別(プッシュ回線とダイヤル回線)を手動で設定します。

回線種別が分からないときは自動で設定することもできます。(P.29)

ただし、ISDNターミナルアダプタに本機を接続する場合は、自動設定はできません。手動で設定してください。お買い上げいただいたときは、「ダイヤル回線(20pps)」に設定されています。プッシュ回線の場合は必ず設定してください。



- 1 機能 を押します。 キノセンタク シテクダサイ
- 2 を押します。 セツテイ モード
- 3 を押します。 ヨミトリ ノウド
- 4 機能 を5回押します。 カイセンシュヘツ 20P
- 5 の<または>を押して回線種別を選びます。
 20P : ダイヤル回線(20pps)
 10P : ダイヤル回線(10pps)
 PB : プッシュ回線
 ISDNターミナルアダプタに本機を接続する場合は「PB」に設定してください。
- 6 を押します。 カンリョウ

時刻セット(再設定のとき)

本機に内蔵されている時計を再設定します。

次のような場合に、時刻の再設定をしてください。

- ・電源接続後、「かんたん時刻セット」をしないで、[ストップ]ボタンを押した場合
- ・時刻がずれてきた場合(時計の精度は平均月差±60秒以内)



- 1 機能 を押します。 キノセンタク シテクダサイ
- 2 を押します。 トウロク モード
- 3 を押します。 オリジ ナルメロディ
- 4 機能 を7回押します。 ジゴク セット
- 5 を押します。
'00 2/ 1 12:00
カンリョウ ハ セット ヲ オス
 —カーソル
- 6 年月日、時刻を入力します。
 1文字入力するごとにカーソルが移動します。
 ・年 : 西暦下2桁
 ・月日 : 1~9は頭に「0」を付けてください。
 ・時刻 : 24時間制。1~9は頭に「0」を付けてください。
 例)2000年3月1日12:00にする場合
 「00 03 01 12 00」と入力します。
 [<または>]でカーソルを移動できます。
- 7 を押します。 カンリョウ



修正したいとき..[保留/クリア]ボタンを押して入力しなおしてください。
 途中で設定をやめるとき..[ストップ]ボタンを押してください。



必要に応じて設定してください

回線種別を自動設定する(自分の電話番号の登録)

自分の電話番号を登録すると、回線種別の自動選択機能が働き、自動で回線種別の設定ができます。ここで登録した電話番号は、ファクス送信中に相手先のディスプレイに表示させたり、通信管理レポートなどに表示させたりすることができます。(相手機種によっては表示されないことがあります。)

「回線種別の自動選択」機能は、登録した電話番号に自動的にダイヤルする(ビジートーンが返ってくる)ことによって回線種別を設定する機能です。間違えて電話番号を登録すると、その電話番号に電話をかけてしまいますのでご注意ください。

自分の電話番号を登録したくない場合は、回線種別の手動設定を必ず行ってください。(P.28)

ここで登録した電話番号は発信元記録 (P.30) の設定を「発信元をプリントさせる」に設定しても、相手の記録紙にはプリントされません。ISDNターミナルアダプタに本機を接続する場合は、自動で設定することはできません。手動で設定してください。(P.28)



1 機能 を押します。 キノウセウタク シテクダサイ

2 (4 GH) を押します。 トウロク モード

3 (電話帳登録セカ) を押します。 オリジ ナルメロデー

4 機能 を押します。 デンワバンゴウ トウロク

5 (電話帳登録セカ) を押します。 デンワバンゴウ

6 自分の電話番号を入力します。
市外局番から入力してください(最大20桁)。
[*] [#]は入力できません。空白を入力するときは、
[リダイヤル/ポーズ] ボタンを押してください。

7 (電話帳登録セカ) を押します。 デンワカイセン カクニン
「デンワカイセン カクニン」と表示され、『回線を接続してください』というメッセージが流れた場合は、電話回線接続コードの接続を確認してください。
交互に表示 シバラク オチクダサイ

カリヨウ

手順7で『回線種別の自動設定はできませんでした。ご自分で設定してください』というメッセージが流れ、ディスプレイに「カイセンセツテイ シテクダサイ」と表示されたときは...
次の手順で設定してください。

1 電話回線接続コードの接続を確認します。
正しく接続されていなかった場合は接続をしなおし、[ストップ] ボタンを押してから登録をやりなおしてください。

2 正しく接続されていた場合は、 (電話帳登録セカ) を押します。

3 (電話帳) の<または>を押 カイセンシュベツ PB
して回線種別を選びます。

20P : ダイヤル回線(20pps)
10P : ダイヤル回線(10pps)
PB : プッシュ回線

ISDNターミナルアダプタに本機を接続する場合は「PB」に設定してください。

4 (電話帳登録セカ) を押します。 カリヨウ

自分の電話番号を消去するとき

左と同じ手順を行い、手順6で 保留/クリア ボタンを押してください。

? 手順6で番号を間違えたとき..[保留/クリア] ボタンを押して入力しなおしてください。
途中で登録をやめるとき..[ストップ] ボタンを押してください。
引越など電話番号が変わったとき...登録しなおしてください。

発信元を相手の記録紙にプリントさせる

ファクスを送ったときに、相手の記録紙の各ページの最上部に発信元(自分の名前や電話番号等)を自動的にプリントさせることができます。発信元をプリントさせると、相手側は、どこからのファクスなのかを容易に知ることができます。発信元をプリントさせるには、発信元の登録と発信元記録(発信元をプリントさせる/させない)の設定が必要です。

お買い上げいただいたときは、「発信元記録をする(発信元をプリントさせる)」に設定されています。ただし、プリントされる発信元は何も登録されていません。

発信元(自分の名前や電話番号等)を登録する



- 1 機能 を押します。 キノセンタク シテクダ サイ
- 2 を押します。 トウロク モード
- 3 を押します。 オリジ ナルメロテ ィ
- 4 機能 を2回押します。 ハッシンモト トウロク
- 5 を押します。 ハッシンモトメイ ニュウリョク
- 6 登録する名前を入力します。
次ページの表に従って文字を入力します。
- 7 を押します。 カンリョク

発信元をプリントさせる/させないを設定する




- 1 機能 を押します。 キノセンタク シテクダ サイ
- 2 を押します。 セツテイ モード
- 3 を押します。 ヨミトリ ノウト
- 4 機能 を押します。 ハッシンモトキノク x
カーソル
- 5 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : 発信元をプリントさせる
— x : 発信元をプリントさせない
- 6 を押します。 カンリョク

? 発信元を削除/変更するとき...登録と同じ手順を行い、手順6で「保留/クリア」ボタンを押すと、1文字ずつ消去できます。変更時は名前を入力しなおします。

自分の電話番号もプリントさせたいとき...名前と一緒に電話番号を発信元に登録してください。「回線種別を自動設定する(前ページ)」で登録した電話番号は、「発信元をプリントさせる」に設定しても相手の記録紙にプリントされません。

相手先でのプリント例

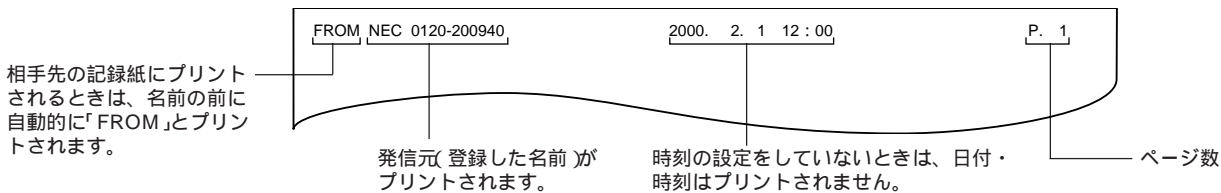

文字入力のしかた(親機)

文字入力表

ダイヤルボタン 押す回数	1 ^ア	2 ^{カ ABC}	3 ^{サ DEF}	4 ^{タ GHI}	5 ^{ナ JKL}	6 ^{ハ MNO}	7 ^{マ PQR S}	8 ^{ヤ TUV}	9 ^{ラ WXY Z}	0 ^{ワ 記号}
1回	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
2回	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ
3回	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン
4回	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	8	レ	0
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	T	ロ	ゝ
6回	1	2	3	4	5	6	7	U	9	°
7回	ア	A	D	G	J	M	P	V	W	—
8回	イ	B	E	H	K	N	Q	ヤ	X	.
9回	ウ	C	F	I	L	O	R	ユ	Y	空白
10回	エ			ツ			S	ヨ	Z	(
11回	オ)
12回										.
13回										,
14回										*
15回										#
16回										&

(注)空白は1文字分空きます。

「ア」「カ」のように異なる行の文字を続けて入力するときは、「ア」を入力したあとに[▶]を押さなくても次の文字が入力できます。「カ」「キ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、「カ」を入力したあとに[▶]を押してから次の文字を入力します。

? 文字入力を間違えたとき..[◀]または[▶]でカーソルを移動し、[保留/クリア]ボタンを押すと、カーソル位置の文字が削除されます。続いて文字入力を行うと、カーソル位置の前に文字が挿入されます。

入力例：テツヤ8

[4] を4回押して[電話帳]の [▶] を押します。

テ_

[4] を3回押します。


テツ

[8] を1回押して[電話帳]の [▶] を押します。

テツヤ_

[8] を4回押します。

テツヤ8




電話やファクスが入るとspeaxはこう動きます

お買い上げいただいたときの状態では、speaxに電話やファクスがかかってくると次のように動作をします(ファクス/電話自動切替)。

留守設定、おやすみモードに設定したときは、動作が異なります。(P.76、P.85)
電話モードやファクス専用モードに設定することもできます。(P.71)


着信ベルの回数、呼出ベルの回数は変更することができます。(P.70)

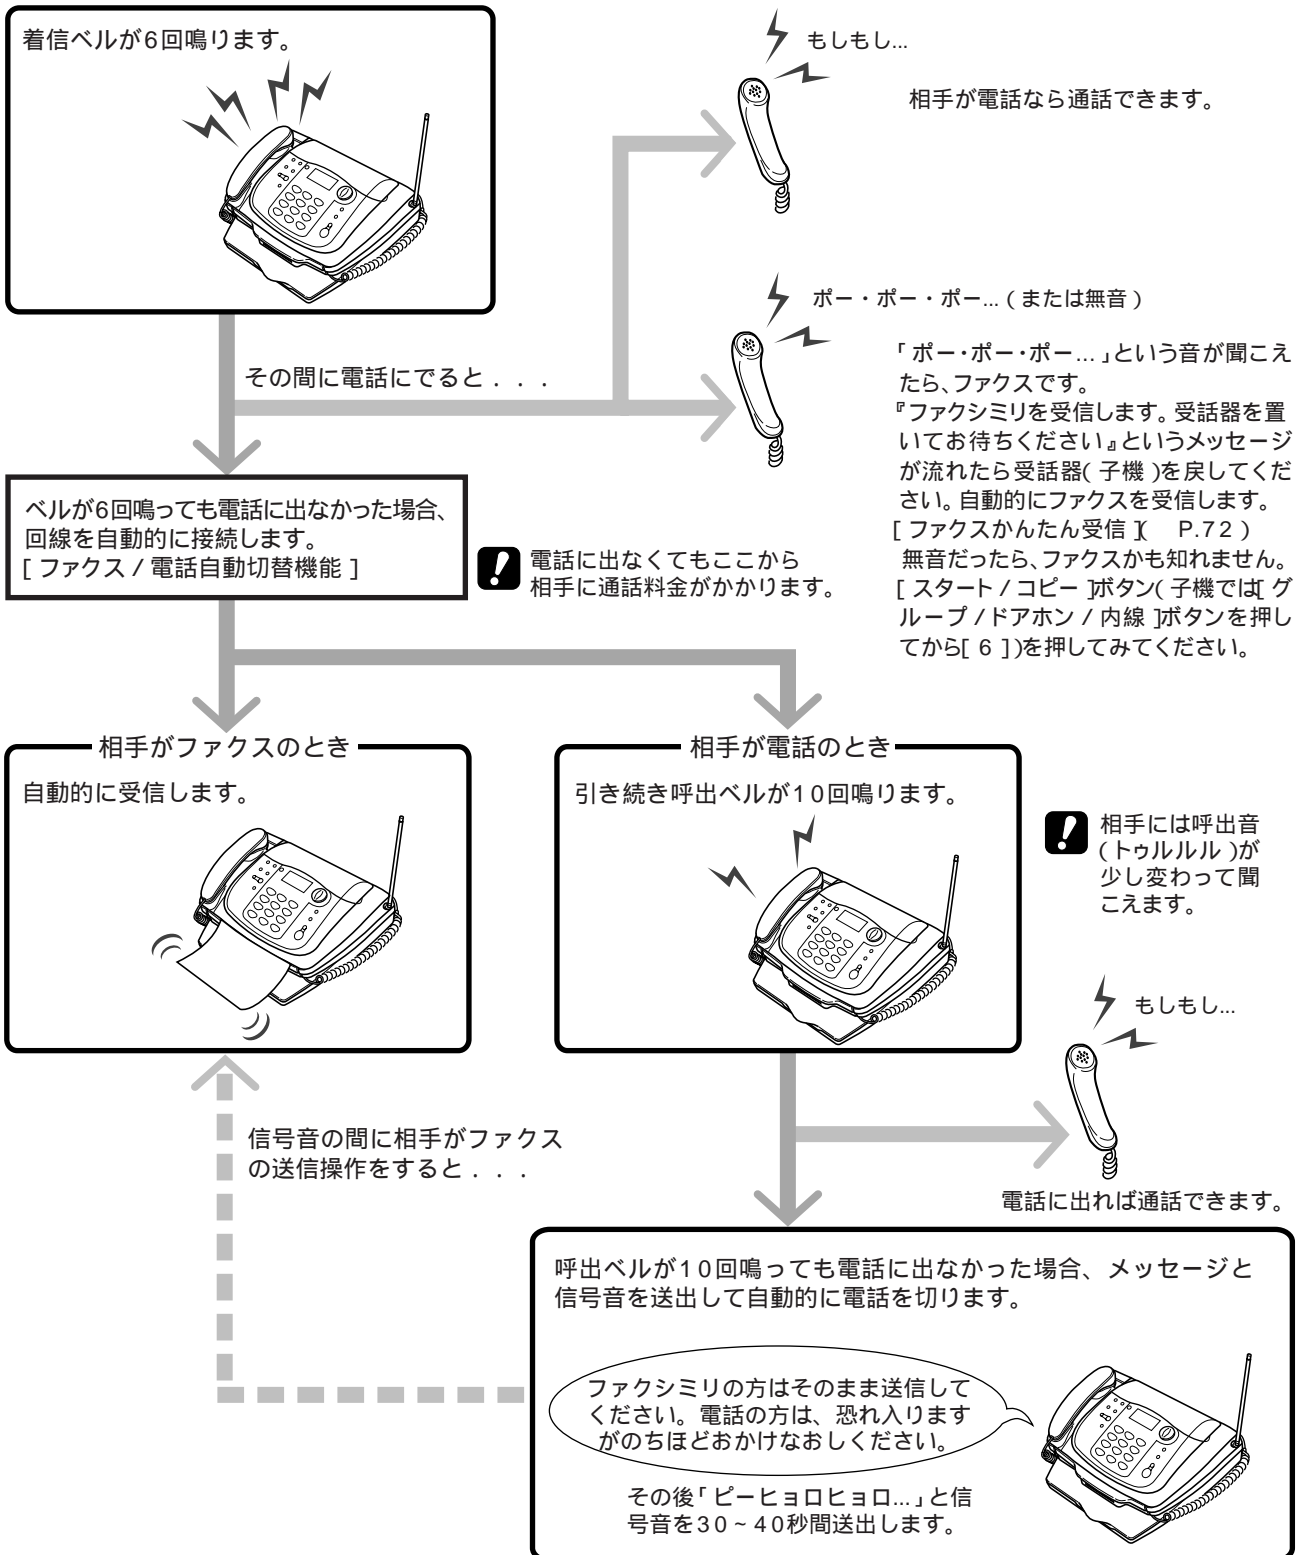

C 電話をかける

親機で電話をかける

子機を使用中のとき(「ナイセン2 ショウチュウ」と表示中)やプリント中のときは、電話をかけることができません。

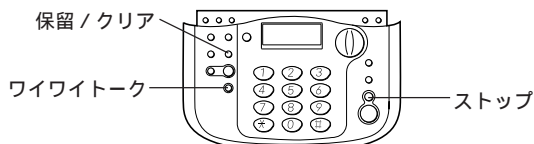

- 1 受話器をとります。
[ワイワイトーク] ボタンを押してかけることもできます。(P.45)
「ツー」という音が聞こえます。
- 2 相手先の番号をダイヤル 0120200940_
します。
- 3 話をします。
音量を調整できます。(P.55)
- 4 話が終わったら受話器を戻します。


親機の確認ダイヤル


番号を確認してからかけたいときは、上の手順1、手順2の順番を反対(手順2 手順1)にして操作します。


? 確認ダイヤルで電話番号を押し間違えたとき..[保留 /クリア] ボタンまたは [ストップ] ボタンを押してからかけ直します。

子機で電話をかける


親機を使用中(電話中、コピー中等)のときは使用できません。電話をかけようとする、「ピーピーピー」という音がします。

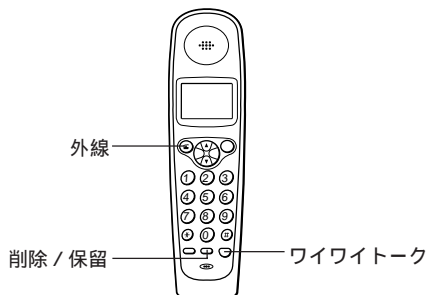

- 1 充電器からとります。
(充電器に置いていないときは  を押します。)
すべてのダイヤルボタンと [外線] ボタンが点灯します。(点灯しない場合は再度 [外線] ボタンを押してください。)
「ツー」という音が聞こえます。



- 2 相手先の番号をダイヤルします。
ダイヤルした番号の表示は5秒後に消えます。 

- 3 話をします。
音量を調整できます。
(P.55)


- 4 話が終わったら充電器に戻します。
(または  を押します。)
[外線] ボタンを押した場合は、[外線] ボタンが消灯します。
充電器に戻す際は、操作面を前向きに置いてください。

子機の確認ダイヤル

番号を確認してからかけることもできます。

- 1 充電器からとり、  が点灯するのを確認した後、  を押します。
[外線] ボタンが消灯します。
子機を充電器に置いていないときは、手順2へ進みます。

- 2 相手先の番号をダイヤルします。

- 3  を押します。
ダイヤルした番号の表示は5秒後に消えます。
[外線] ボタンを押すかわりに [ワイワイトーク] ボタンを押すとワイワイトークで電話をかけることができます。
(P.45)




受話音量を大きくすると、音が割れたり、反響音が大きくなる場合があります。このような場合は、受話音量をご確認いただき、通常は受話音量「標準」でお使いください。「大」の設定は、「標準」で音が小さい場合にお使いください。(P.55)
周囲音が大きいとき、それらの音が受話口から聞こえ、相手の声が聞きとりにくくなる場合があります。適度な受話音量に調整してください。(P.55)



確認ダイヤルで電話番号を押し間違えたとき..[削除 / 保留] ボタンを押すごとに、1文字取り消すことができます。


C 電話を受ける

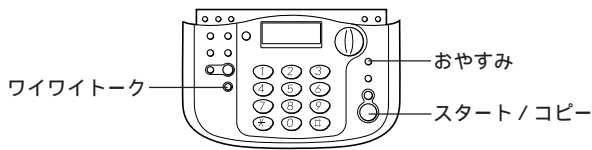

親機で電話を受ける



- 1 ベルが鳴ります。
[おやすみ]ボタンが点滅します。
- 2 受話器をとります。 ツウワン^{かん} 0' 05"
- 3 話が終わったら受話器を戻します。

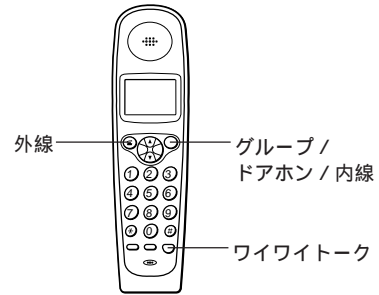子機で電話を受ける



- 1 ベルが鳴ります。
[外線]ボタンと[ワイワイトーク]ボタン ベル^{かん} フェックン が点滅します。
親機より少し遅れて鳴り始めます。
- 2 充電器からとります。(充電器に置いていないときは  を押します。)
子機をとると[外線]ボタンが点灯し、親機に「ナイセン2 ショウチュウ」と表示されます。
- 3 話が終わったら充電器に戻します。(または  を押します。)
[外線]ボタンを押した場合は、[外線]ボタンが消灯します。
充電器に戻す際は、操作面を前向きに置いてください。

? 親機を受話器(または子機)を置いたまま電話に出たいとき、[ワイワイトーク]ボタンを押してください。(P.45)
親機を使用中(コピー中等)に電話がかかってきたとき...親機を受話器を取ると通話できます。子機は呼出音は鳴らず、電話にも出られません。

ベルの音を調整したいとき...P.55をご覧ください。
ベルの音を変えたいとき...着信ベルの音色を変えることができます。ベルのかわりにメロディを流すこともできます。(P.56)
キャッチホンの呼出音が聞こえたとき...P.115をご覧ください。

ポー・ポー・ポー...という音が聞こえるとき / 無音のとき

受話器(または子機)をとったら「ポー・ポー・ポー...」という音が聞こえるときは、相手がファクス送信しています。
・お買い上げいただいたときの状態(ファクスかんたん受信 (P.72)を「する」と設定した状態)では、続いて『ファクシミリを受信します。受話器を置いてお待ちください』というメッセージが流れます。メッセージが聞こえたら、受話器(子機)を戻してください。
・ファクスかんたん受信を「しない」と設定したときは、メッセージは流れません。[スタート/コピー]ボタンを押して受話器を戻してください。子機の場合は[グループ/ドアホン/内線]ボタンを押してから[6]を押してください。


受話器(または子機)をとったら無音のときは、相手がファクスかもしれません。
[スタート/コピー]ボタン(子機では[グループ/ドアホン/内線]ボタンを押してから[6])を押してみてください。(相手が旧型のファクスやコンビニエンスストアなどのファクスの場合、「ポー・ポー・ポー...」という音が聞こえない場合があります。)
コピー/プリント中は、ファクスを受信することはできません。

同じ相手にもう一度かける(リダイヤル)


最後にかけた相手には、ボタンひとつでかけなおすことができます。話中だった相手にもう一度かけなおすときなどにご利用ください。

親機でリダイヤルする

リダイヤルできる桁数は40桁までです。

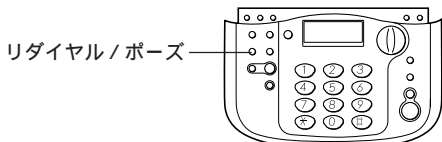

1 受話器をとります。

2  を押します。

ダイヤルチュウ

交互に表示

ア行: 0120200940




最後にかけた相手には、ファクスを送った相手も含まれます。この中には、相手が話中などでファクスを送れなかった場合も含まれますのでご注意ください。

子機で電話をかけた相手に、親機でリダイヤルすることはできません。

子機でリダイヤルする

リダイヤルできる桁数は32桁までです。

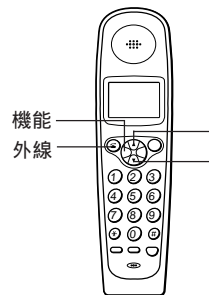

1 充電器からとります。

[外線] ボタンが点灯します。
子機を充電器に置いていないとき([外線] ボタンが消灯して待機中のとき)は、手順2へ進みます。

2  を押し、「リダイヤル」を選びます。

リダイヤル
0120200940

最後にかけた相手の電話番号が表示されます。

3  を押します。


子機のリダイヤルクリア

子機で最後にかけた番号は、次の手順で消すことができます。

1  を押します。

2  (または )を押し、「デンワチヨウ クリア」を選びます。

デンワチヨウ クリア
ケンガイ 6ケン

3  を押します。


ニッポンデンキ
0120200940

4  (または )を押し、「リダイヤル クリア」を選びます。

リダイヤル クリア

すでに消去済みの場合、「リダイヤル クリア」は表示されません。

5  を押します。

消去確認のメッセージが表示されます。
消去をやめたいときは、[]/[]を押して、「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」と表示されたところで  ボタンを押します。

クリアシマス
ヨロシイデスカ?

6  を押します。

最後にかけた電話番号が消去されます。

クリアシマス




親機で電話をかけた後、ファクスを送ったりした相手に、子機でリダイヤルすることはできません。

C トーン信号に切り替える(ダイヤル回線の場合)


ダイヤル回線を使用している場合でもトーン信号(プッシュ信号「ピッポッパ」)によって、ポケベルへメッセージを送ったり、テレホンサービス、ファクス情報サービスの利用などができます。

プッシュ回線をご利用の場合には、この操作は必要ありません。

親機の場合

- 1 電話をかけます。
- 2  を押します。
以後はダイヤルボタンを押すとプッシュ信号が送出されます。
- 3 用件が済んだら電話を切ります。
電話を切ると自動的にダイヤル信号に戻ります。

子機の場合

- 1 電話をかけます。
- 2  を押します。
以後はダイヤルボタンを押すとプッシュ信号が送出されます。
- 3 用件が済んだら電話を切ります。
電話を切ると自動的にダイヤル信号に戻ります。

らくらく電話帳

電話帳に相手の名前と電話番号を登録しておく、電話をかけるとき、ディスプレイで相手先名を選んでかけることができます。

親機の電話帳に登録する

登録した内容は電話番号リストで確認できます。(P.130)
親機の電話帳の内容は、子機に転送することができます。

登録内容
 ・登録件数：200件
 ・相手先名：最大12文字
 ・電話番号：最大32桁



1 電話帳登録セキを押します。 トウロク:ナミ?

2 相手先の名前を入力します。
 右の表に従って文字を入力します。名前を入力しないときは、次の手順3へ進んでください。
 [▷]を押すと1文字が決定され、カーソルが右に1つ移動します。

3 電話帳登録セキを押します。 ナミ:ニッホ`ンテ`ンキ
TEL : ?

4 相手先の電話番号を入力します。 ナミ:ニッホ`ンテ`ンキ
TEL : 0120200940_

5 電話帳登録セキを押します。
 続けて登録するとき、手順2から繰り返します。
ニッホ`ンテ`ンキ
トウロク シマシタ
トウロク:ナミ?
 (登録が200件に達するとこの表示は出ません。)

6 登録を終了するときは ストップ を押します。

ダイヤルボタン 押す回数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1回	ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ヤ	ラ	ワ
2回	イ	キ	シ	チ	ニ	ヒ	ミ	ユ	リ	ヲ
3回	ウ	ク	ス	ツ	ヌ	フ	ム	ヨ	ル	ン
4回	エ	ケ	セ	テ	ネ	ヘ	メ	8	レ	0
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ	T	口	.
6回	1	2	3	4	5	6	7	U	9	°
7回	ア	A	D	G	J	M	P	V	W	-
8回	イ	B	E	H	K	N	Q	ャ	X	.
9回	ウ	C	F	I	L	O	R	ユ	Y	空白
10回	エ			ツ			S	ヨ	Z	(
11回	オ)
12回										.
13回										,
14回										*
15回										#
16回										&

(注 空白は1文字分空きます。
 「ア」か「カ」のように異なる行の文字を入力するときは、「ア」を入力したあとに[▷]を押さなくても次の文字が入力できます。「カ」「キ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、「カ」を入力したあとに[▷]を押してから次の文字を入力します。

入力例：テツヤ8

[4]を4回押して[電話帳]の [▷]を押します。 テ_

[4]を3回押します。 テツ_

[8]を1回押して[電話帳]の [▷]を押します。 テツヤ_

[8]を4回押します。 テツヤ8

? 文字入力を間違えたとき..[<]または[▷]でカーソルを移動し、[保留/クリア]ボタンを押すと、カーソル位置の文字が削除されます。続いて文字入力を行うと、カーソル位置の前に文字が挿入されます。途中で登録をやめるとき..[ストップ]ボタンを押してください。
 ディスプレイに「デンワチョウ フル」と表示されたとき...電話帳に200件の相手先が登録されています。不要な相手先を消去してから、新しい相手先を登録してください。(P.38)
 ナンバー・ディスプレイの機能を利用するとき...同一市内の番号でも市外局番から登録してください。また、その際、*、 、-(ポーズ)は入力しないでください。

国際電話を利用するとき

国際電話を利用するときは、手順4で国際電話番号を入力した後、[リダイヤル/ポーズ]ボタンを2回押してから(表示は「 - - 」) 残りの電話番号を入力してください。[リダイヤル/ポーズ]ボタンを押すと1回約3秒のポーズが入ります。
 例：001 - - 1[相手先の番号]

親機の電話帳の登録を変更 / 消去する



1 **電話帳** の▼または▲を押して修正 / 消去したい相手先名を選びます。

登録されている相手先名が、空白 + 文字 数字 カナ (50音順) アルファベット 記号 名前を登録していない電話番号の順に表示されます。ダイヤルボタンを押して、相手先を素早く探すことができます。(P.43) 相手先を早送りしたいときは、[▼ または ▲] を押し続けてください。

アイテ:ニッポ^ンテ^ンキ
TEL:0120200940

2 **電話帳登録セ** を押します。

1:ショウキョ
2:ヘンコウ

3 **1^ア** または **2^カ** を押して「ショウキョ」または「ヘンコウ」を選びます。

[1【ショウキョ】を選んだ場合]

ニッポ^ンテ^ンキ
1:ショウキョ 2:トリケン

[2【ヘンコウ】を選んだ場合]

ナマエ:ニッポ^ンテ^ンキ
TEL:0120200940

カーソル

変更する _____

4 名前を変更します。
[< または >] を押して、変更したい文字の下にカーソルを移動させ、新しい文字を入力します。
[保留 / クリア] ボタンを押すと、カーソルのある文字が一文字クリアされます。
名前を修正しないときは、手順5へ進んでください。

5 **電話帳登録セ** を押します。

ナマエ:ニッポ^ンテ^ンキ
TEL:0120200940

カーソル

6 電話番号を変更します。
[< または >] を押して、変更したい番号の下にカーソルを移動させ、新しい番号を入力します。
[保留 / クリア] ボタンを押すと、入力されている数字が全てクリアされます。
電話番号を変更しないときは、手順7へ進んでください。

7 **電話帳登録セ** を押します。

ヘンコウ シマシタ

消去する _____

4 **1^ア** を押します。
登録が消去されます。
相手先を選びなおす場合は [1] のかわりに [2] を押しします。(手順1に戻ります。)

ショウキョ シマシタ

子機の電話帳に登録する


子機の電話帳に相手の名前と電話番号を登録しておく、電話をかけるとき、ディスプレイで相手先名を選んでかけることができます。また、グループを選んで登録すれば、より早く相手先を探すことができます。

各ボタンは60秒以内に操作してください。
60秒以上何もしないと「ピーピーピー」という音がして登録が中断されます。

- 登録内容
- 登録件数：100件
 - 相手先名：最大12文字
 - 電話番号：最大16桁

グループについて
子機の電話帳では相手先を4種類のグループ(♥♣♦♠)に分けて登録することができます。グループ登録をしておくと、電話帳を使って電話をかけるときにグループで呼び出すことができるので便利です。

- 例：♥...親しい友人 ♣...家族、親戚
♦...会社関係 ♠...公共施設

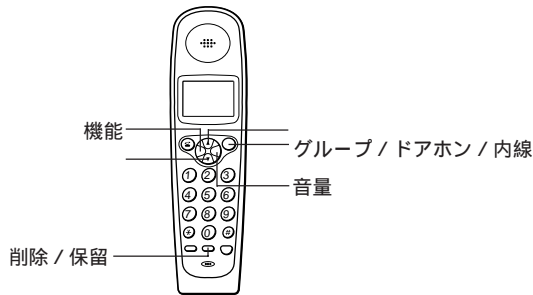

6 ^{グループ}_{ボタン} **内線** を押して、グループを選びます。

ニッポ`ンデ`ン 0120200940

[グループ/ドアホン/内線] ボタンを押すごとに選べます。♥→♣→♦→♠→なし

7 **メモ** を押します。

残り件数(あと何件登録できるか) 登録した名前と電話番号が順に表示されます。

トクログマシタ ノリ 99ケン

ニッポ`ンデ`ン 0120200940

1 **メモ** を押します。

デ`ンチョウ トクログ ノリ100ケン

2 **メモ** を押します。

名前が入力できる状態になります。

カーソル(点滅) ナメイトク

3 相手先の名前を入力します。

次ページの表に従って文字を入力します。
[#] を押すと、1文字が決定され、カーソルが右へ1つ移動します。

カーソル(点滅) ニッポ`ンデ`ン

4 **メモ** を押します。

電話番号が入力できる状態になります。

カーソル(点滅) ニッポ`ンデ`ン バ`ンゴウ トクログ

5 相手先の電話番号を市外局番から入力します。

12桁を超えたときはスクロール表示されます。カーソル(点滅)

グループ登録を行わない場合は手順7へ進みます。
ポーズを入れる場合は[音量] ボタンを押します。
入力を間違えたときは[削除/保留] ボタンを押して入力しなおしてください。([削除/保留] ボタンを2秒以上押すと番号が一度に消えます。)


ニッポ`ンデ`ン 0120200940

? 通話中に電話帳へ登録したいとき...通話中に別の友人の電話番号を聞いたときなど、子機を持ったまま同じ手順で電話帳へ登録することができます。

文字入力のしかた(子機)

「カナ」入力と「英数字」入力の切り替え


[戻す]のどちらかを押すごとに切り替わります。カナ入力ときは「_」、英数字入力ときは「>」とカーソルの形が変化します。

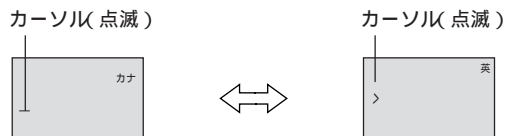

文字入力表

ダイヤルボタン ダイヤル回数	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	*	#	送話
1回	ア 1	カ A	サ D	タ G	ナ J	ハ M	マ P	ヤ T	ラ W	ワ 0			
2回	イ	キ B	シ E	チ H	ニ K	ヒ N	ミ Q	ユ U	リ X	ヲ -			
3回	ウ	ク C	ス F	ツ I	ヌ L	フ O	ム R	ヨ V	ル Y	ン .			
4回	エ	ケ 2	セ 3	テ 4	ネ 5	ヘ 6	メ S	ヤ 8	レ Z	° (
5回	オ	コ	ソ	ト	ノ	ホ	モ 7	ユ	ロ 9	°)			
6回	ア			ツ				ヨ		°			
7回	イ									°			
8回	ウ									*			
9回	エ									#			
10回	オ									&			

「ア」「カ」のように異なる行の文字を入力するときは、「ア」を入力したあとに [#] ボタンを押さなくても次の文字が入力できます。「カ」「キ」のように同じ行の文字を続けて入力するときは、「カ」を入力したあとに [#] ボタンを押してから次の文字を入力します。

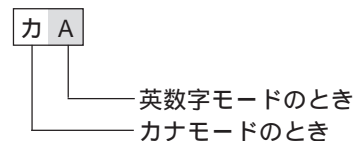

入力例：「テツヤ8」


[戻す] を押して「カナ」入力にします。	カーソル(点滅) 	[8] を1回押して [#] を押します。	カーソル(点滅)
[4] を4回押して [#] を押します。	カーソル(点滅) 	[戻す] を押して「英数字」入力にします。	カーソル(点滅)
[4] を3回押します。	文字とカーソルが交互に点滅 	[8] を4回押します。	数字とカーソルが交互に点滅

? 名前や電話番号の入力を間違えたとき...[削除 / 保留] ボタンを押して入力しなおしてください。(名前入力時は [*] [戻す] を押せばカーソルが移動します。)
[削除 / 保留] ボタンを2秒以上押すと、名前または電話番号の1行が一度に消えます。
ひとつ前の手順に戻りたいとき...操作中に [機能] ボタンを2秒以上押し続けると、ディスプレイがひとつ前の状態に戻ります。

ディスプレイに「トウロクデキマセン」と表示されたとき...電話帳に100件の相手先が登録されています。不要な相手先を消去してから、新しい相手先を登録してください。(P.41)
途中で登録をやめるとき...充電器に戻してください。
充電器に置いたまま操作している場合は、いったん子機を充電器からとり、充電器に戻してください。
ナンバー・ディスプレイの機能を利用するとき...同一市内の番号でも市外局番から登録してください。また、その際、*、 、 -(ポーズ)は入力しないでください。

子機の電話帳の登録を変更 / 消去する

変更する

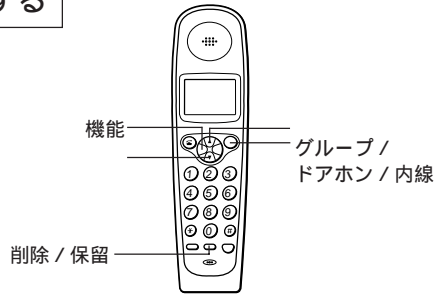

1 を押します。
デノワチョウ
ノコリ 85ケン

2 を押して「デノワチョウ
ヘンコウ」を選びます。
 電話帳に何も登録されていないときは表示されません。

3 を押します。
 電話帳の先頭の相手先が表示されます。
アハ タロウ
0312345678

4 または を押して変更し
 たい相手先名を選びます。
 登録されている相手先名が、空白 + 文字
 数字 カナ (50音順) アルファベット 記号 名前
 を登録していない電話番号の順に表示されます。
 ダイヤルボタンを押して、相手先を素早く探すことが
 できます。(P.43)
 例) 「ニッポンデンキ」を探すときは、[5(ナ)] を押し
 てください。
 この検索はカナで登録された名前のみで、アルファベッ
 ト等で登録された名前は検索できません。
 相手先を早送りしたい場合は、[戻り] を押し続
 けてください。

文字とカーソルが交互に点滅

5 を押します。
ニッポンデンキ
0120200940

6 名前を変更します。
 [* または #] を押して、変更したい文字の下にカー
 ソルを移動させ、文字を入力します。カーソルの位置の文
 字が置き替わります。(P.40)
 [削除 / 保留] ボタンを押すとカーソルの位置の文字がク
 リアされます。
 [削除 / 保留] ボタンを2秒以上押すと、すべての文字が
 消えます。
 名前を変更しないときは、手順7へ進んでください。

7 を押します。
NEC
0120200940
 カーソルが点滅

8 電話番号を変更します。
 [削除 / 保留] ボタンを押して、番号を入れなおします。
 [削除 / 保留] ボタンを2秒以上押すと、すべての番号が
 消えます。
 番号を変更しないときは手順9へ、グループを変更しな
 いときは手順10へ進んでください。

9 を押して、グループを変更
 します。
NEC
0120123456
 [グループ / ドアホン / 内線] ボタンを押
 すごとにグループが選べます。(P.39)
 グループを変更しないときは手順10へ進んでください。

10 を押します。
 変更した名前と電話番号が表示されま
 す。
ヘンコウシマシタ
ケンガイ 15ケン

消去する

1 を押します。
デノワチョウ
ノコリ 85ケン

2 (または) を押して「デン
 ワチョウ クリア」を選びます。
デノワチョウ
クリア
ケンガイ 15ケン

3 を押します。
 電話帳の先頭の相手先が表示されます。
アハ タロウ
0312345678

4 または を押して削除し
 たい相手先名を選びます。
 登録されている相手先名が、空白 + 文字 数字 カナ
 (50音順) アルファベット 記号 名前を登録してい
 ない電話番号の順に表示されます。
 ダイヤルボタンを押して、相手先を素早く探すことが
 できます。(P.43)
 例) 「ニッポンデンキ」を探すときは、[5(ナ)] を押し
 てください。
 この検索はカナで登録された名前のみで、アルファベッ
 ト等で登録された名前は検索できません。
 相手先を早送りしたい場合は、[戻り] を押し続
 けてください。

5 を押します。
 確認のメッセージが表示されます。
クリアシマシタ
ヨロシイデスカ?

6 を押します。
クリアシマシタ
ケンガイ 14ケン

電話帳の内容をすべて一度に消去するとき...手順4で
 [戻り] を押し「イッセイ クリア」を選び、
 [機能] ボタンを押します。
 「スペテクリアシマシタ ヨロシイデスカ?」と表示さ
 れたら再度 ボタンを押せば消去されます。
 消去をやめたいとき...手順5で [戻り] を押し
 「チュウシマシタ ヨロシイデスカ?」を選び、[機
 能] ボタンを押します。

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フネット/ダイヤルイン

こんなときは


親機の電話帳を子機に転送する

転送した内容は、子機の電話帳に追加されます。電話帳を一度に転送すること(一斉転送)も、1件ずつ転送すること(個別転送)もできます。子機にも同じ相手先名と電話番号が登録されている場合は転送されません。

17桁以上の電話番号が登録されている場合は転送されません。

子機の電話帳がすでに100件登録済みの場合は転送されません。また、子機の登録数が100件になったところで、転送は終了します。

転送中に着信があった場合や、エラーが発生したときはそこで転送を終了します。

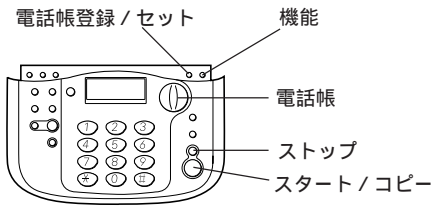

- 1 機能 を押します。 キノセンタク シテクダサイ
- 2 を押します。 トウロク モード
- 3 電話帳登録セタ を押します。 オリジ ナルメロテイ
- 4 機能 を8回押します。 テンワチョウ テンソウ
- 5 電話帳登録セタ を押します。 イッセイ テンソウ

一件ずつ転送するとき(個別転送)

- 6 の<または>を押して「コベツ テンソウ」を選びます。 コベツ テンソウ
- 7 電話帳登録セタ を押します。 テンソウサキ ナイセン2
増設子機を使用している場合は、[<または>]を押して転送したい子機の内線番号を選択します。
- 8 電話帳登録セタ を押します。 アイテ:ニッポ ンテンキ
TEL:0120200940
- 9 の▼または▲を押して転送したい相手先を選択します。
相手先を素早く探すこともできます。(P.43)

すべての登録を一度に転送するとき(一斉転送)


- 6 の<または>を押して「イッセイ テンソウ」を選びます。 イッセイ テンソウ
- 7 電話帳登録セタ を押します。 テンソウサキ ナイセン2
増設子機を使用している場合は、[<または>]を押して転送したい子機の内線番号を選択します。
- 8 電話帳登録セタ を押します。 テンソウ ヲ カイジシマス
スタート ヲ オシテクダサイ
- 9 を押します。 ナイセン2
テンソウ チュウ 1/45
「転送件数 / 登録件数」が数字で表示されます。 セイジ ョウ シュウリョウ


- 10 電話帳登録セタ を押します。 テンソウ ヲ カイジシマス
スタート ヲ オシテクダサイ
- 11 を押します。 ナイセン2
テンソウ チュウ
他の登録も転送したいときは、手順9に戻って転送を繰り返します。 セイジ ョウ シュウリョウ
アイテ:ニッポ ンテンキ
TEL:0120200940

12 個別転送を終了するときは を押します。

! 転送中、相手の子機には「テンソウチュウ」と表示され、使用できません。個別転送を繰り返し行う場合、その間相手の子機の表示は「テンソウチュウ」のままとなります。(親機に「セイジョウ シュウリョウ」と表示されれば、転送を続けて行うことができます。)電波状況により転送が正常に行われな場合があります。転送終了後、子機の電話帳の内容(相手先名、電話番号)を確認してください。

親機で電話帳を使って電話をかける

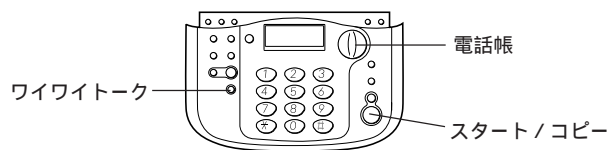

1  の▼または▲を押して相手先を選びます。

登録されている相手先名が、空白 + 文字 数字 カナ (50音順) アルファベット 記号 名前を登録していない電話番号の順に表示されます。
 ダイヤルボタンを押して、相手先を素早く探すことができます。(本ページ右)
 例) 「ニッポンデンキ」を探すときは、[5(ナ)]を押してください。
 相手先を早送りしたい場合は、[▼]または[▲]を押し続けてください。

アイ:ニッポンデンキ
TEL:0120200940

2 受話器をとります。
ダイヤルが始まります。

ダイヤルチュウ

交互に表示

アイ:ニッポンデンキ
TEL:0120200940

3 話が終わったら受話器を戻します。

! 親機で子機の電話帳は使えません。また、子機で親機の電話帳は使えません。
 手順1の前に受話器をとっても電話をかけることはできません。この場合は相手先を選んだ後「スタート/コピー」ボタンを押します。「スタート/コピー」ボタンを押すまでにかかる時間によっては電話をかけることができなくなる場合があります。

? ワイワイトークで話したいとき...受話器をとるかわりに「ワイワイトーク」ボタンを押します。

相手先を素早く探すには

ディスプレイに相手先名が表示されているときにダイヤルボタンを押すと、ボタンに割り当てられているカナの行の先頭に飛ぶことができます。
 (例:[3(サ)]を押すと「サトウ」)
 また、ダイヤルボタンを押すたびに、その行の相手先名が順番に表示されます。(親機のみ)
 (例:[3(サ)]を押すたびに「サトウ」「シンドウ」「スズキ」...)
 該当する行に相手先名が登録されていないときは、相手が表示されません。
 相手先名が表示されている状態から[▼]または[▲]を押すと、電話帳に登録されている順番(カナ アルファベット 記号)で表示されます。
 相手先が表示されている状態から頭文字が記号の相手先を探す場合は[0]を押し、その後[▼]を押してください。
 相手先を早送りしたい場合は、[▼]または[▲]を押し続けてください。

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ


ALPHAS

ナンバーディスプレイ









キャッチホン/フネット/ダイヤルイン

こんなときは

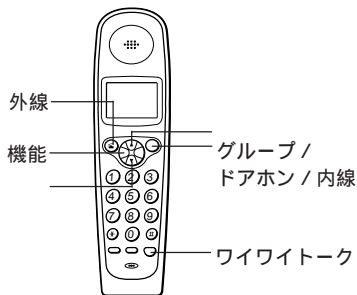






子機で電話帳を使って電話をかける









相手先を50音順に探してかける





- 1 充電器からとり、が点灯するのを確認した後、を押します。
[外線]ボタンが消灯します。
子機を充電器に置いていないときは、手順2へ進みます。
- 2 またはを押して相手先を選びます。
 ニッポンデンキ 0120200940
- 3 を押します。
ダイヤルが始まります。
 0'02 0120200940
- 4 話が終わったら充電器に戻します。
(またはを押します。)







相手先をグループで探してかける


- 1 充電器からとり、が点灯するのを確認した後、を押します。
[外線]ボタンが消灯します。
子機を充電器に置いていないときは、手順2へ進みます。
- 2 を押します。
 デンワチョウ トウロク ノコリ 85ケン
- 3 を押して、グループを選びます。
 ニッポンデンキ 0120200940
[グループ/ドアホン/内線]ボタンを押すごとに選べます。
選んだグループの先頭の相手先が表示されます。
グループ登録がない場合は「トウロクサレテイマセン」と表示されます。
 (すべて)

- 4 またはを押して相手先を選びます。
 ニッポンデンキ 0120200940
- 5 を押します。
ダイヤルが始まります。
 0'02 0120200940
- 6 話が終わったら充電器に戻します。
(またはを押します。)

相手先を素早く探してかける

- 1 充電器からとり、が点灯するのを確認した後、を押します。
[外線]ボタンが消灯します。
子機を充電器に置いていないときは、手順2へ進みます。
- 2 を押します。
 デンワチョウ トウロク ノコリ 85ケン
- 3 相手先の頭文字の行のダイヤルボタンを押します。
押したボタンに割り当てられているカナの行の先頭に登録されている相手先が表示されます。
(例:[1(ア)]を押すと「アベ」)
この検索はカナで登録された名前のみで、アルファベット等で登録された名前は検索できません。

- 4 またはを押して相手先を選びます。
 クイマツ アツシ 0387654321
- 5 を押します。
ダイヤルが始まります。
 0'02 0387654321
- 6 話が終わったら充電器に戻します。
(またはを押します。)


 相手先を早送りしたいとき...[▼]または[▲]を押し続けてください。
ワイワイトークで話したいとき...かけたい相手先を表示させてから、[外線]ボタンの代わりに[ワイワイトーク]ボタンを押します。

ワイワイトーク(ハンズフリー通話)

受話器や子機を持たずに電話ができます。両手がふさがっているときや、みんなで話をしたいときに便利です。子機の場合、ダイヤルしたあとは子機を立てて使うこともできます。ワイワイトークは周囲の雑音がない静かな場所で行ってください。

親機の受話器を持たずに話をする

相手の声は左側面にあるモニタスピーカから聞こえます。モニタスピーカをふさがないように壁などから20cm以上離して設置してください。

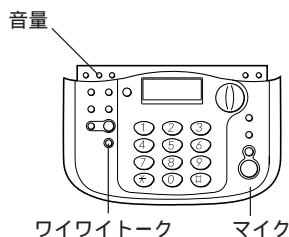

- 1 **ワイワイトーク** を押します。
[ワイワイトーク] ボタンが点灯します。
- 2 相手先の番号をダイヤルします。
0120200940_
- 3 マイクに向かって話します。
ツウワシカ 0' 05"
- 4 話が終わったら **ワイワイトーク** を押します。
[ワイワイトーク] ボタンが消灯します。

! 話し始めた時や相手が話している間、または周囲の雑音が大ききときは、相手に声が聞こえにくくなります。このようなときは、マイク(子機の場合は送話口)に近づいて話をしてください。

? ワイワイトーク中に受話器での(または子機を持った)通話に切り替えたいとき...受話器をとってください。子機の場合は[ワイワイトーク] ボタンを押してください。充電器に置いてあるときは、充電器からとると切り替わります。
受話器での(または子機を持った)通話中にワイワイトークに切り替えたいとき...[ワイワイトーク] ボタンを押してから受話器を戻してください。子機の場合は[ワイワイトーク] ボタンを押してください。


異常音が発生したとき

ワイワイトーク中に会話以外の「ピー」、「キー」等の異常音(ハウリング音)が聞こえたときや、スピーカの音量が不安定になったときは次のようにしてください。

親機の場合

- ・[音量] ボタンを押してスピーカの音量を小さくする
- ・受話器をとって、受話器での通話に切り替える

子機を持たずに話をする

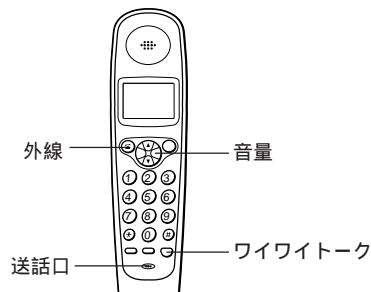

- 1 **外線** を押します。
[ワイワイトーク] ボタンと[外線] ボタンが点灯します。充電器に置いてあるときは[ワイワイトーク] ボタンのかわりに[外線] ボタンを押すこともできます。
- 2 相手先の番号をダイヤルします。
ダイヤルした番号の表示は5秒後に消えます。
0' 08
0120200940
- 3 送話口に向かって話します。
送話口から約50cm以内の範囲でお話してください。
0' 14
- 4 話が終わったら **外線** を押します。
(または充電器に戻します。)
[ワイワイトーク] ボタンが消灯します。充電器に戻す際は、操作面を前向きに置いてください。

次のようなときは異常音(ハウリング音)が起こりやすくなります。ご注意ください。

- ・ワイワイトーク中のモニタスピーカ音量を大きくしすぎたとき
- ・モニタスピーカやマイクに手などを近づけたとき
- ・反響音が大きき所に設置したとき
- ・相手から音声以外の信号(保留音やトーン信号等)が入ってきたとき


スピーカの音量を調整したいとき...[音量] ボタンを押してください。(P.55)子機の場合は、ワイワイトーク音量を「標準」でご使用ください。ワイワイトーク音量を「大」にすると、音が割れたり、歪んだりすることがあります。

〔 保留する

話をしている途中で相手に待っていてほしいときなどに、メロディ音を流すことができます。メロディ音が流れている間は、こちらの声は相手に聞こえません。


メロディ音(保留メロディ)は、2つの中から選ぶことができます。(P.56)

親機で保留する

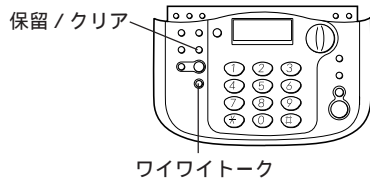

- 1 通話中です。
- 2 ^{保留/クリア} を押します。
メロディ音が流れます。
受話器を戻しても電話は切れません。
ホリュウチュウ
- 3 もう一度話をするときは^{保留/クリア} を押します。
受話器を戻していたときは、受話器をとるだけで話ができます。
- 4 話が終わったら受話器を戻します。
ワイワイトークのときは^{ワイワイトーク} ボタンを押してください。

子機で保留する

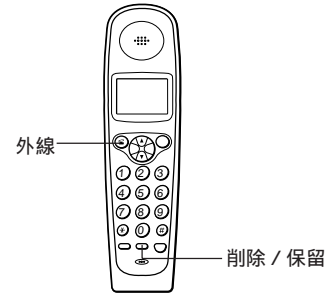

- 1 通話中です。
- 2 ^{外線} を押します。
メロディ音が流れます。
充電器に戻しても電話は切れません。
保留中は^{外線} ボタンが点滅します。
ホリュウ 1'00
- 3 もう一度話をするときは^{外線} を押します。
充電器に戻していたときは、充電器からとるだけで話ができます。
- 4 話が終わったら受話器に戻します。
(または^{外線} を押します。)

親機で保留のあと子機で話をするとき

- 1 保留中です。
ホリュウチュウ
- 2 親機の受話器を戻します。
戻していたときは次の手順3へ進んでください。
- 3 子機を充電器からとります。
(充電器に置いていないときは^{外線} を押します。)
子機で話ができます。

子機で保留のあと親機で話をするとき

- 1 保留中です。
ホリュウ 1'15
- 2 子機を充電器に戻るか^{外線} を押します。
親機の保留になります。
- 3 親機の受話器をとります。
親機で話ができます。

! 10分以上保留にしたまましていると電話は切れます。
外線通話は保留できません。

C 転送する

外からの電話「外線」と呼びます)を親機から子機、または子機から親機へ転送できます。

内線番号について


親機や子機には内線番号が割り当てられています。転送する時にダイヤルします。

- ・ 親機：1
- ・ 付属の子機(内線2)：2


- ・ 増設子機(1台目 - 内線3)：3
 - ・ 増設子機(2台目 - 内線4)：4
 - ・ 増設子機(3台目 - 内線5)：5
- 増設子機(別売)使用の場合は、子機から他の子機へ転送できます。

親機から子機へ転送する

転送する側

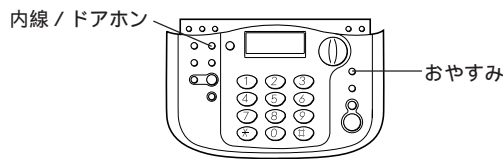

転送される側

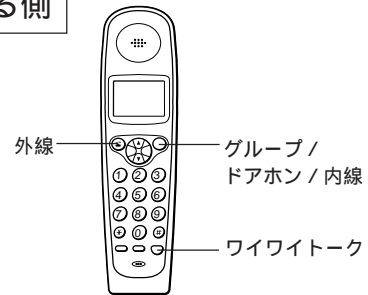

1 受話器で外線と通話中です。

2 を押します。
[おやすみ]ボタンが点滅します。外線が保留になり、相手にはメロディ音 flows ます。

3 呼出音が止まったらメッセージを言います。
「ボイスコールしない」と設定した場合(P.59)は手順4に進んでください。

4 子機が出たら外線を転送することを伝えます。

5 受話器を戻します。

1 ベルが2~3回鳴ります。
[グループ/ドアホン/内線]ボタンと [ワイワイトーク]ボタンが点滅します。ベルが鳴り終わると自動的に着信します。「ボイスコールしない」に設定しているときは手順3の操作をするまでベルが鳴り続けます。

2 メッセージがスピーカから聞こえます。
そのままでもワイワイトークで親機と話ができます。[グループ/ドアホン/内線]ボタンが点灯に変わります。

3 充電器からとります。(充電器に置いていないときは を押します。)

4 親機と話をします。

5 外線と話をします。
転送する側が受話器を戻すと、外線と話ができます。[グループ/ドアホン/内線]ボタンが消灯し、[外線]ボタンが点灯します。

? 子機側が出ないとき...[内線/ドアホン]ボタンを押すともう一度外線と話ができます。

一人で転送したいとき...保留し、受話器を戻してから子機で出てください。(P.46)

増設子機(別売)使用の場合


手順2では次のボタンを押してください。

- ・ 子機(内線2)呼出：[内線/ドアホン]2
- ・ 子機(内線3)呼出：[内線/ドアホン]3
- ・ 子機(内線4)呼出：[内線/ドアホン]4
- ・ 子機(内線5)呼出：[内線/ドアホン]5
- ・ 子機一斉呼出：[内線/ドアホン]*


子機間では話はできません。また、三者通話もできません。子機一斉呼出ではボイスコールはできません。

子機から親機へ転送する

転送する側

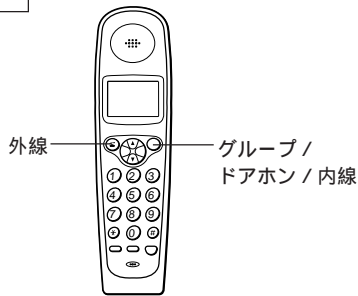

転送される側

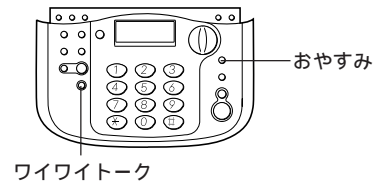

1 外線と通話中です。

2 ^{グループ / ドアホン} ^{内線} ① を押します。

[外線] ボタンと [グループ / ドアホン / 内線] ボタンが点滅します。
外線が保留になり、相手にはメロディ音が流れます。

0'15
ナイセン ヨビ`タ`シ

① ベルが2～3回鳴ります。

[おやすみ] ボタンが点滅します。
ベルが鳴り終わると自動的に着信します。

ナイセン2 カラ ヨビ`タ`シ

ホ`イ`スコールチュウ

「ボイスコールしない」に設定しているときは手順3の操作をするまでベルが鳴り続けます。

3 呼出音が止まったらメッセージを言います。

「ボイスコールしない」と設定した場合は手順4に進んでください。

0'20
ナイセン

② メッセージがスピーカから聞こえます。

[ワイワイトーク] ボタンが点滅します。
ワイワイトークで子機と話ができます。

4 親機が出たら外線を転送することを伝えます。

③ 受話器をとります。

ナイセン2 トツワチユ

5 充電器に戻します。(または ^{外線} を押します。)

4 子機と話をします。

5 外線と話をします。

転送する側が充電器に戻るか、[外線] ボタンを押すと、外線と話ができます。




親機が出ないとき..[グループ / ドアホン / 内線] ボタンを押すともう一度外線と話ができます。

一人で転送したいとき..保留し、子機の[外線] ボタンを押すか充電器に戻してから親機で出てください。(P.46)


子機から他の子機へ転送する(子機を増設した場合)

転送する側から一方的に最大20秒間メッセージを伝えることができます。(20秒過ぎると自動的に外線が転送されます。) 子機から他の子機へ転送する場合、ボイスコールや子機間での話はできません。

転送する側

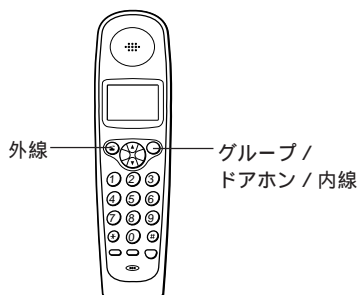

転送される側

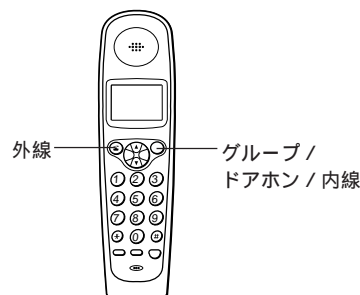

1 外線と通話中です。

2 次のボタンを押します。

・子機(内線2):

・子機(内線3):

・子機(内線4):

・子機(内線5):

・一言(親機と他のすべての子機):

[外線]ボタンと[グループ/ドアホン/内線]ボタンが点滅します。
外線が保留になり、相手にはメロディ音が流れます。

3 子機が出て呼出音が止まったらメッセージを伝えます。

[グループ/ドアホン/内線]ボタンが点灯します。
子機と話はできません。こちらから一方的に最大20秒間メッセージを伝えることができます。(20秒過ぎると自動的に外線が転送されます。)

4 充電器に戻します。(または を押します。)

0'15
ナイン 北ダシ

1 ベルが鳴ります。

[外線]ボタン、[グループ/ドアホン/内線]ボタン、[ワイワイトーク]ボタンが点滅します。

2 充電器からとります。

(充電器に置いていないときは

を押します。)

[グループ/ドアホン/内線]ボタンが点灯に変わります。

3 メッセージを聞きます。

子機と話はできません。

4 外線と話をします。

転送する側が充電器に戻るか、[外線]ボタンを押すと、外線と話ができます。
[グループ/ドアホン/内線]ボタンが消灯し、[外線]ボタンが点灯に変わります。

? 子機が出ないとき...[グループ/ドアホン/内線]ボタンを押すともう一度外線と話ができます。

一人で転送したいとき...保留し、子機の[外線]ボタンを押すか充電器に戻してから別の子機で出てください。(P.46)

〔 親機と子機で通話する(内線通話) 〕

親機と子機で話ができます。親機と子機を別々の部屋に置いている場合、別の部屋にいる人と話をするときや呼び出すときに便利です。

親機や子機を呼び出す時に、ベルを2～3回鳴らしたあと自動的に着信させ、スピーカから音声で呼び出すことができます。(ボイスコール)


ボイスコールしないように設定することができます。(P.59)

外線で使用中のときは内線通話することはできません。内線を呼出中に外線(外からの電話)がかかってくると、内線の呼出を中止して外線のベルが鳴ります。

内線通話中に外線から電話がかかってくると、内線通話は切れ、外線のベルが鳴ります。

内線通話時は保留できません。

内線ベルの鳴りかた



内線番号について



親機や子機には内線番号が割り当てられています。呼び出す時にダイヤルします。

- ・親機：1
- ・付属の子機(内線2)：2
- ・増設子機(1台目 - 内線3)：3
- ・増設子機(2台目 - 内線4)：4
- ・増設子機(3台目 - 内線5)：5

子機同士(speaxJ2CLでは子機を増設した場合)で内線通話することはできません。また、三者通話はできません。親機または子機がワイワイトークで内線通話をしているときに、親機と子機が近すぎると、「ピー」、「キー」等の異常音(ハウリング音)がすることがあります。このようなときは、子機を親機から離してください。

親機から子機を呼ぶ

ボイスコールをする設定のとき(お買い上げ時)

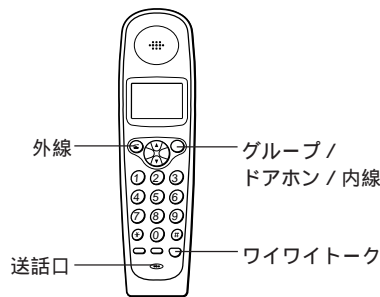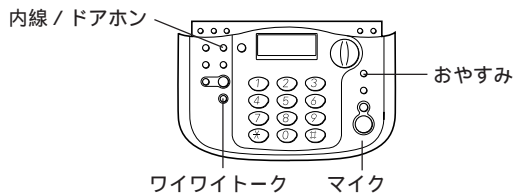

1 を押します。 ナイセン2 ヨビダシチュウ . . . **1**

[おやすみ] ボタンが点滅します。

ベルが2~3回鳴ります。 ナイセン チャクシン

[グループ/ドアホン/内線] ボタンと [ワイワイトーク] ボタンが点滅します。ベルが2~3回鳴ると自動的に着信します。

2 呼出音が止まったらマイクに向かってメッセージを言います。 ボイスコール チュウ . . . **2**

[ワイワイトーク] ボタンが点灯します。受話器をとって言うこともできます。

メッセージがスピーカから聞こえます。 ボイスコール

[グループ/ドアホン/内線] ボタンが点灯に変わります。

3 相手が出たら話をします。 **3**

子機が [グループ/ドアホン/内線] ボタンまたは [ワイワイトーク] ボタンを押すか、充電器からとると、表示が「ナイセン2 ト ツウワチュウ」に変わります。

送話口に向かって話をします。

子機を耳にあてて話をするときは、[グループ/ドアホン/内線] ボタンを押してください。充電器に置いてあるときは充電器からとり、耳にあててお話しください。(表示が「ナイセン」に変わります。)

4 話が終わったら を押します。 **4**

(または受話器を戻します。)

子機を持って話をしていたときは、 を押します。(または充電器に戻します。)

[グループ/ドアホン/内線] ボタンが消灯します。

ボイスコールをしない設定のとき

1 を押します。 ナイセン2 ヨビダシチュウ . . . **1**

[おやすみ] ボタンが点滅します。

ベルが鳴ります。 ナイセン チャクシン

[グループ/ドアホン/内線] ボタンと [ワイワイトーク] ボタンが点滅します。

2 充電器からとります。(充電器に置いていないとき を押します。)

[ワイワイトーク] ボタンを押して出することもできます。 [グループ/ドアホン/内線] ボタンが点灯に変わります。

2 相手が出たらマイクに向かって話をします。 ナイセン2 ト ツウワチュウ . . . **3**

[ワイワイトーク] ボタンが点灯します。受話器をとって話すこともできます。

話をします。 ナイセン

3 話が終わったら を押します。 **4**

(または受話器を戻します。)

話が終わったら充電器に戻します。(または を押します。)

[グループ/ドアホン/内線] ボタンが消灯します。

増設子機(別売)使用の場合

子機を呼び出すとき(手順1)は、次のボタンを押してください。



- ・子機(内線2)呼出: [内線/ドアホン] 2
- ・子機(内線3)呼出: [内線/ドアホン] 3
- ・子機(内線4)呼出: [内線/ドアホン] 4
- ・子機(内線5)呼出: [内線/ドアホン] 5
- ・子機一斉呼出: [内線/ドアホン] *

子機間では話はできません。また、三者通話もできません。

子機一斉呼出ではボイスコールはできません。

子機から親機を呼ぶ

ボイスコールをする設定のとき(お買い上げ時)

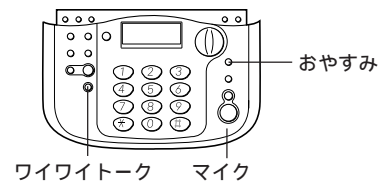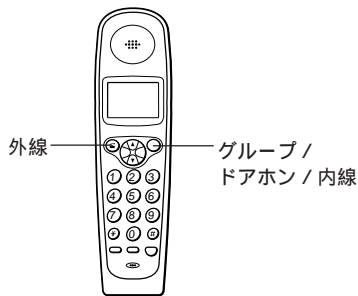

1 充電器からとり、^{外線}が点灯するのを確認後、^{外線}を押します。

[外線] ボタンが消灯します。
子機を充電器に置いていないときは、手順2へ進んでください。

2 ^{グループ / ドアホン / 内線} **1**を押します。

[グループ / ドアホン / 内線] ボタンが点滅します。
充電器に置いたまま、グループ / ドアホン / 内線 **1** を押すとワイワイトークで話ができます。

ナイセン ヨビダシ・・・**1** ベルが2～3回鳴ります。 ナイセン2 カラ ヨビダシ

[おやすみ] ボタンが点滅します。

ボイスコール チュウ

3 呼出音が止まったら話をしてください。・・・**2**

[グループ / ドアホン / 内線] ボタンが点灯に変わります。

メッセージがスピーカから聞こえます。
マイクに向かって話をしてください。

[ワイワイトーク] ボタンが点滅します。
受話器をとって話すこともできます。

4 話が終わったら充電器に戻します。・・・**3**
(または ^{グループ / ドアホン / 内線} **1** を押します。)

[グループ / ドアホン / 内線] ボタンが消灯します。

受話器で話をしていたときは、受話器を戻します。

ボイスコールをしない設定のとき

1 充電器からとり、^{外線}が点灯するのを確認後、^{外線}を押します。

[外線] ボタンが消灯します。
子機を充電器に置いていないときは、手順2へ進んでください。

2 ^{グループ / ドアホン / 内線} **1**を押します。

[グループ / ドアホン / 内線] ボタンが点滅します。
充電器に置いたまま、グループ / ドアホン / 内線 **1** を押すとワイワイトークで話ができます。

ナイセン ヨビダシ・・・**1** ベルが鳴ります。 ナイセン2 カラ ヨビダシ

[おやすみ] ボタンが点滅します。

3 相手が出たら話をします。

[グループ / ドアホン / 内線] ボタンが点灯に変わります。

ナイセン・・・**2** 受話器をとって話をします。 ナイセン2 トツワチュウ

[ワイワイトーク] ボタンを押して出ることもできます。

4 話が終わったら充電器に戻します。・・・**3**
(または ^{グループ / ドアホン / 内線} **1** を押します。)

[グループ / ドアホン / 内線] ボタンが消灯します。

受話器を戻します。

C 通話録音


通話中の会話を録音する

親機を受話器または子機で通話中に、会話を録音することができます。注文受けやインタビューなど、通話中にちょっとメモを取りたいときなどにご利用ください。録音した用件を相手に聞かせることもできます。

録音できる時間は最大30分です。ただし、通話録音するメモリと、留守番電話の自分で録音した応答メッセージや用件、受信した文書を記憶するメモリは同じものです。そのためメモリ内に用件や受信文書が残っていると録音できる時間が少なくなります。また、留守番電話の用件と合わせて合計が30分を超えない限り最大30件録音できます。


通話録音1件は留守番電話の用件1件分としてカウントされます。

親機の場合

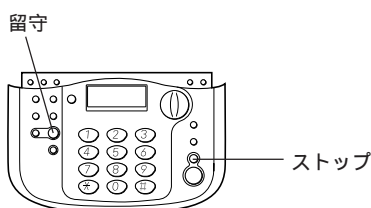

- 1 受話器で通話中です。
- 2 **留守** を押します。
「ピ-」という音がして、録音を開始します。相手にも「ピ-」という音が流れます。
ツウ ロクオン チュウ
- 3 録音を終了するときは **ストップ** を押します。

子機の場合

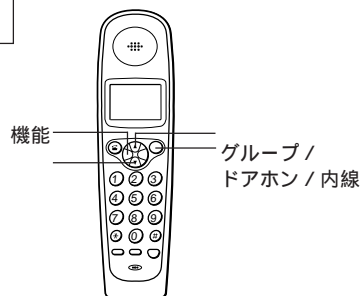

- 1 子機をとって通話中です。
- 2 **機能** を押します。
デマツョウ トクク
ノリ 85ケン
- 3 **機能** を押して「リモコン ソウサ」を選びます。
リモコン ソウサ
- 4 **機能** を押します。
リモコン チュウ
ツウロクオン 5
- 5 **5** を押します。
または **機能** / **機能** を押して「ツウワロクオン 5」を選び、**機能** ボタンを押します。
「ピー」という音がして、録音を開始します。相手にも「ピー」という音が流れます。
リモコン チュウ
ツウロクオン 5
- 6 録音を終了するときは **#** を押します。
または **機能** / **機能** を押して「ヨウケンテイシ #」を選び、**機能** ボタンを押します。
リモコン チュウ
ヨウケンテイシ #
- 7 リモコンを終了するときは **内線** を押します。(または ***** を押します。)
または **機能** / **機能** を押して「リモコン オワリ *」を選び、**機能** ボタンを押します。
1'35

! ワイホワイトークで通話中は、通話録音できません。内線通話は通話録音できません。

留守番電話の用件が30件録音されているときや、残りの録音時間が約20秒以内のときは通話録音できません。通話録音中は保留できません。保留するときは、通話録音を終了させてください。

? メモリがいっぱいになったとき『メモリがいっぱいです』というメッセージが流れ、親機のディスプレイ

に「メモリがいっぱいです」と表示されます。録音は中断されます。

通話録音した内容を聞く

通話録音した内容は、留守番電話の用件の場合と同じ操作で再生したり、消去したりできます。
(P.78、P.80)

留守番電話の用件が録音されていれば、録音された順に用件や通話録音内容が再生されます。 通話録音した内容だけを再生する操作はありません。

留守番電話に録音された用件や通話録音した内容を相手に聞かせる

親機の受話器または子機で通話中に、留守番電話に録音された用件や通話録音した内容を再生して、相手に聞かせることができます。

ワイワイトークで通話中は操作できません。

親機の場合




- 1 受話器で通話中です。
- 2 を押します。
録音内容が再生されます。
再生中のボタン操作については、P.78をご覧ください。

ヨウケン	サイセイ
------	------

サイセイチュウ	1 / 1
---------	-------
- 3 再生を終了するときは を押します。

子機の場合

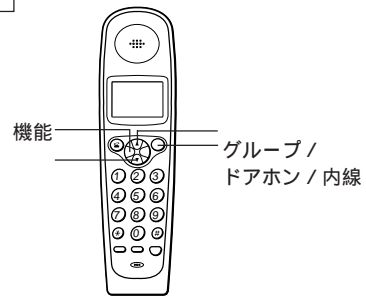

- 1 子機をとって通話中です。
- 2 を押します。

デノリ	チョウ	ドウロク
ノコリ	85	ケン
- 3 を押して「リモコン ソウサ」を選びます。

リモコン	ソウサ
------	-----
- 4 を押します。

リモコン	チュウ
ツウ	ドウケン
5	
- 5 を押します。
または / を押して「ヨウケンサイセイ 2」を選び、 ボタンを押します。
録音内容が再生されます。
再生中のボタン操作については、P.80をご覧ください。

リモコン	チュウ
ヨウケン	サイセイ
2	
- 6 再生を終了するときは を押します。
または / を押して「ヨウケンサイセイ #」を選び、 ボタンを押します。

リモコン	チュウ
ヨウケン	サイセイ
#	
- 7 リモコンを終了するときは を押します。(または を押します。)
または / を押して「リモコン オワリ *」を選び、 ボタンを押します。

1'35

音量調整

親機の音量を調整する

ダストカバー内の「音量」ボタンを押して調整します。

ベル音量

待機中(電話とファクスのどちらも使用していない状態)に「音量」ボタンを押します。1回押すと、現在の音量でベルが鳴ります。鳴っている間にもう1回押すと、音量が変わります。



「切」に設定したときは次のようになります。

- ・外線のベル：鳴らない
- ・内線のベル：鳴らない
- ・ドアホンのベル：鳴る


受話音量

受話器で通話中に「音量」ボタンを押します。



ワイワイトーク音量

ワイワイトーク中に「音量」ボタンを押します。スピーカの音量を調整できます。

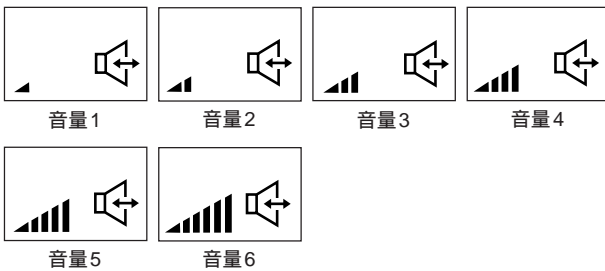

モニタスピーカ音量、留守番電話の再生音量

用件再生中などに「音量」ボタンを押します。



子機の音量を調整する

受話音量

1 充電器からとります。(充電器に置いていないときは^{外線}を押します。)

2 を押します。



[音量]ボタンを押す度に、標準 大と切り替わります。

3 充電器に戻します。(または^{外線}を押します。)



通話中に受話音量を調整したいとき...子機をとって通話中の場合は、[音量]ボタンを押す(手順2)だけで調整できます。

音量を「大」にしても相手の声が小さくて聞き取りにくいとき...受話音量を全体的に大きくすることができます。(P.60)

ワイワイトーク音量

ワイワイトークで通話中に調整します。(標準/大)

1 を押します。




[音量]ボタンを押す度に、標準 大と切り替わります。


ベルのON / OFF

待機中に設定します。ベル音は鳴る(ON)/鳴らない(OFF)のいずれかに設定できます。


1 ^{呼出音} を2秒以上押します。

「ピー」という音が鳴り、呼び出し音が鳴らない設定になります。



2 鳴るように設定したい場合は、もう一度 ^{呼出音} を2秒以上押します。

「ピッ」という音が鳴り、呼び出し音が鳴る設定になります。



「OFF」に設定したときは次のようになります。

- ・外線のベル：鳴らない
- ・内線のベル：鳴る
- ・ドアホンのベル：鳴る

いろいろな設定を変えて使う

ベルの音色 / メロディを変える

着信ベルの音色を変えることができます。ベルのかわりにメロディを流すこともできます。親機のベル音を変えると、子機のベル音も変わります。

自分の好きなオリジナル着信メロディを入力して鳴らすこともできます。


-ALPHA5サービスをご利用の場合は、メロディを取り込んで鳴らすこともできます。

お買い上げのとき...「ベル(標準)」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 シ ュ ジ ョ ン セ ッ テ イ

3 を押します。 ム メ イ ト ウ チ ャ ク シ ョ ン

4 を5回押します。 ベルの音色 / メロディ

5 の<または>を押して選びます。

- ・ベル(ヒョウジュン): 通常の音
- ・ベル(ナリワケ): 「ヒョウジュン」とは違う音
- ・メロディ(A): アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
- ・メロディ(B): 春
- ・メロディ(C): トルコ行進曲
- ・オリジナルメロディ(P.57)
- ・エランデメロディ(P.101)

[音量] ボタンを押すと、表示されているベルやメロディを聞くことができます。このとき[音量] ボタンを押して音量を調整できます。(P.55)

ベルやメロディは5秒間鳴りますが、[ストップ] ボタンを押せば音は止ります。

-ALPHA5サービスにより着信メロディを取り込んでいないときは、「エランデメロディ」は表示されません。

6 を押します。 カ リ ョ ウ



ナンバー・ディスプレイを契約(有料)し、着信鳴り分け(P.111)を設定した場合、その相手からの電話は着信鳴り分けで設定した着信音が鳴ります。



着信ベルを確認するとき...設定終了後、親機の[音量] ボタンを押すとベルの音色 / メロディを確認することができます。子機の[音量] ボタンを押してもメロディの確認はできません。
オリジナル着信メロディを登録していないとき...オリジナル着信メロディを選択すると、「ドレミファソラシド」が鳴ります。

保留メロディを変える

電話を保留した時に相手に流すメロディ音を選ぶことができます(保留メロディ1と2)。

保留メロディ1は「聖者の行進」、保留メロディ2は「茶色の小瓶」です。

お買い上げのとき...「保留メロディ1」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 セ ッ テ イ モ ー ド

3 を押します。 ヨ ミ ト リ ノ ウ ト

4 を4回押します。 ホ リ ユ ウ メ ロ デ ィ 1

5 の<または>を押して選びます。

ホリユウ メロディ1: 「聖者の行進」
ホリユウ メロディ2: 「茶色の小瓶」

6 を押します。 カ リ ョ ウ



設定した保留メロディを確認するとき...手順6の後 [ワイワイトーク] ボタンを押し、[保留 / クリア] ボタンを押すとメロディが流れます。確認後 [保留 / クリア] ボタンを押すとメロディが止まり、[ワイワイトーク] ボタンを押すと確認が終わります。

着信メロディを自分で作る(オリジナル着信メロディ)

お好みのメロディ(オリジナル着信メロディ)を登録して、着信メロディとして利用できます。

オリジナル着信メロディは、1曲だけ登録することができます。

オリジナル着信メロディは、「ベルの音色/メロディを変える」(P.56) 着信鳴り分けの設定 (P.111)で着信メロディとして使用することができます。

1曲の長さは、音符(休符も含む)の数で128音まで登録できます。

本機のオリジナル着信メロディの入力のしかた (P.58) は、ドコモの「デジタルムーバ N208 HYPER」および「デジタルムーバ N208S HYPER」と同様です。

「ムーバ」はドコモの登録商標です。

1 ダストカバーを開け、を押します。


消去する

2 を押します。

トウロク モード

5 を押します。

オリジ ナルメロディ
1:ショウキョ 2:トリケシ


3 を押します。

オリジ ナルメロディ

6 を押します。

ショウキョ シマシタ

消去をやめたいときは、[2]を押します。(手順4の表示に戻ります。)

4 を押します。

何も登録されていないとき(お買い上げのとき、オリジナル着信メロディを消去したとき)は、直接「登録する」の手順6に進みます。

オリジ ナルメロディ
1:トウロク 2:ショウキョ

登録する

5 を押します。

テンポ : 120
オト001 :

点滅

?

入力途中でメロディを確認したいとき...[音量]ボタンを押すと、入力中のメロディが繰り返し再生されます。再生を止めるときは「電話帳登録/セット」ボタンまたは「ストップ」ボタンを押してください。入力途中で音程や音の長さを修正したいとき...次ページ「音程入力表」の注2をご覧ください。

登録されているメロディを確認したいとき...「登録する」の手順5の後「音量」ボタンを押すと、登録されているメロディが繰り返し再生されます。(再生を止めるときは「電話帳登録/セット」ボタンまたは「ストップ」ボタンを押してください。)

登録されているオリジナル着信メロディを修正したいとき...「1:トウロク」を選ぶと、すでに登録されているオリジナル着信メロディを修正(音符の挿入や削除)をすることができます。次ページ「音程入力表」の注2をご覧ください。

新しいオリジナル着信メロディを登録したいとき...「2:ショウキョ」を実行して、すでに登録されているオリジナル着信メロディを消去してから登録しなおしてください。


6 オリジナル着信メロディを入力します。

テンポ : 120
オト001 :ト 4

交互に表示



1音符(または1休符)ずつ入力します。次ページの表に従って、音程と音の長さを入力します。テンポを変更しないときは、手順9へ進んでください。

テンポ : 120
オト001 : 4


7 の▲を押し、オリジナル着信メロディのテンポを入力します。

テンポは60~186まで入力できます。数が小さいと遅く、大きいと速くなります。テンポはダイヤルボタンで入力します。60~99を入力するときは、頭に0を入力してください。テンポを修正するとき「保留/クリア」ボタンを押して入力しなおしてください。

テンポ : 120
オト001 :ト 4

8  または  の▼を押します。

テンポ : 060
オト001 :ト 4


9 を押します。

カンリョウ

メロディ入力のかた

使用できる音程

音程は3オクターブの範囲で入力できます。
(低い「ド」(ドL)から高い「シ」(シH)まで)

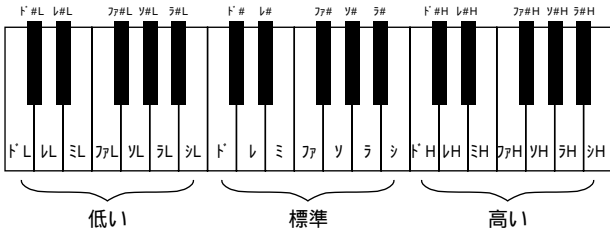

音程入力表

ダイヤルボタン 押す回数	1	2 <small>カ</small>	3 <small>セ</small>	4 <small>ガ</small>	5 <small>コ</small>	6 <small>カ</small>	7 <small>コ</small>	0 <small>ゼロ</small>
1回	ド	レ	ミ	ファ	ソ	ラ	シ	(休符)
2回	ド#	レ#	ミH	ファ#	ソ#	ラ#	シH	
3回	ドH	レH	ミL	ファH	ソH	ラH	シL	
4回	ド#H	レ#H		ファ#H	ソ#H	ラ#H		
5回	ドL	レL		ファL	ソL	ラL		
6回	ド#L	レ#L		ファ#L	ソ#L	ラ#L		

注1 「ド」「ド#」のように同じ行の音符を続けて入力するときは、「ド」を入力した後に「>」を押してから次の音符を入力します。

「ド」「ミ」のように異なる行の音符を入力するときは、「ド」を入力した後に「>」を押さなくても次の音符「ミ」を入力できます。

注2 音程や音の長さを修正することができます。[<] または [>] を押して修正したい音を表示させ、削除するときは 保留/クリア ボタンを押します。挿入するときは新しい音程を入力します。また、音の長さを修正するときは、以下の「音の長さの入力」を参照して新しい音の長さを入力します。

音の長さの入力

音の長さは、[*] [#] および[9] を押すことで指定できます。下表の音符(休符)が使用できます。

[*] を押すたびに以下の順で長さが変わります。

「4」「8」「16」「ゼン」「2」

[#] を押すたびに以下の順で長さが変わります。

「4」「2」「ゼン」「16」「8」

付点音符(休符)を指定したいときに[9] を押します。現在の音の長さにかかわらず、以下の順で長さが変わります。

「4°」「8°」「2°」

([*] [#] を押しても付点音符(休符)は指定できません。)

音符(休符)	ディスプレイ表示	押すボタン
全音符(休符)	ゼン	[*]
2分音符(休符)	2	
4分音符(休符)	4	
8分音符(休符)	8	
16分音符(休符)	16	[#]
付点2分音符(休符)	2°	
付点4分音符(休符)	4°	
付点8分音符(休符)	8°	[9] WXYZ

入力例

テンポ120でド#(16分音符)、ミ(8分音符)、ソ(4分音符)、ド#H(付点8分音符)、2分休符を入力します。

- [1] を2回押します。 テンポ : 120
オト001 : ド# 4
 - [*] を2回押します。 テンポ : 120
オト001 : ド# 16
 - [3] を押します。 テンポ : 120
オト002 : ミ 4
 - [*] を押します。 テンポ : 120
オト002 : ミ 8
 - [5] を押します。 テンポ : 120
オト003 : ソ 4
 - [1] を4回押します。 テンポ : 120
オト004 : ド#H 4
 - [9] を2回押します。 テンポ : 120
オト004 : ド#H 8°
 - [0] を押します。 テンポ : 120
オト005 : 4
 - [#] を押します。 テンポ : 120
オト005 : 2
- [電話帳登録/セット] ボタンを押します。

交互表示と_(カーソル)表示について

ディスプレイに音程と_が交互に表示されているときは、その音の入力はまだ未確定状態です。同じダイヤルボタンを押して音程入力表の同じ行の音に変更したり、音の長さを変更することができます。異なるダイヤルボタンを押すと、表示されていた音の入力が確定し、ボタンを押した音の入力状態となります。

入力が確定した音は、_(カーソル)が表示されます(例 : レ)

オト001 : レ 2

交互に表示

オト001 : 2



入力したオリジナル着信メロディは、オリジナルメロディリストとして記録紙にプリントすることができます。(P.130) このリストは、同じ曲を再度登録する場合などに使うと便利です。

オリジナルメロディリストには、テンポ、入力した音程と音の長さ、および入力時に押したボタンの種類と回数がプリントされます。

- ・[*] を押して音の長さを入力した箇所は、その長さを[*]によって入力した場合に換算し、その回数分だけ[*]がプリントされます。
([#] を1回押して4分音符から2分音符に変更した場合、[****]とプリントされます。)
- ・[9] を押して付点音符の長さを入力した箇所は、押された回数分だけ[9]がプリントされます。
([9] を3回押して4分音符から付点2分音符に変更した場合、「999」とプリントされます。)
- ・音程入力表の同じ行の音を続けて入力した箇所は、音の区切りに入力した[>]がプリントされます。
(ソの音を続けて入力した場合、「5」>「5」とプリントされます。)

ボイスコールを設定する


転送や内線通話のときに、親機や子機を音声で呼び出す(ボイスコール)かどうかを設定できます。


お買い上げのとき、「ボイスコールする」に設定されています。「ボイスコールしない」に設定すると、電話に出るまでベルが鳴り続けます。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 セッテイ モード

3 を押します。 ヨミトリ ノウド

4 を8回押します。 ボ イスコール x
カーソル

5 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : ボイスコールする
— x : ボイスコールしない

6 を押します。 カンリョウ



子機のベルを優先して鳴らす


電話がかかってきた時に親機より先に子機だけベルを5回鳴らすことができます(子機優先着信)。ベルが5回鳴ってもだれも電話に出ないときは、あらかじめ設定してある動作をします。

- 次の場合、優先着信の設定は解除されます。
- ・着信があった場合(内線やドアホンを含む。電話に出なくても解除されます。)
 - ・子機で電話をかけた場合(内線およびリモコン操作を含む)
 - ・親機の電話帳を子機に転送した場合

子機の待機中に操作します。

1 を押します。 テンワチョクトウロクノコリ 95ケン

2  (または ) を押して「ユウセン チャクシン」を選びます。 ユウセン チャクシン

3 を押します。
「ピー」と鳴り、ディスプレイに「チャクシン ヨヤクチュウ」と表示され、優先着信が設定されます。 チャクシン ヨヤクチュウ

解除するときは、もう一度手順1~3を行います。「チャクシン ヨヤクチュウ」の表示が消え、優先着信が解除されます。

! 子機のベル音量を「OFF」に設定していると、優先着信の設定をしてもベルが鳴りません。増設子機 別売 使用の場合は、1台の子機だけ設定できます。優先着信を設定している子機のベルだけが鳴っているときでも、ベルが鳴っていない親機や他の子機で電話に出ることができます。ファクスやコピーなどのプリント中は子機優先着信はできません。

子機の送話音量を全体的に大きくする


相手側でこちら側の子機の声が聞こえにくいときは、送話音量を「大きい」に設定すると、相手側で聞き取りやすくなります。(親機で操作します。)

お買い上げのとき...「標準」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 セッテイ モード

3 を押します。 ヨミトリ ノウト


4 を10回押します。 コキ ソウワ ヒョウジ ユン

5 の<または>を押して選びます。

ヒョウジュン： 標準の送話音量

オオキイ： 標準よりも大きい送話音量

6 を押します。 カンリョウ

 この設定ではワイワイトーク時および内線通話時の音量は変更されません。

子機の受話音量を全体的に大きくする


子機の受話音量を全体的に大きめにしたいときは、受話音量を「大きい」に設定します。(親機で操作します。)

お買い上げのとき...「標準」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 セッテイ モード

3 を押します。 ヨミトリ ノウト


4 を9回押します。 コキ シ ユワ ヒョウジ ユン

5 の<または>を押して選びます。

ヒョウジュン： 標準の受話音量

オオキイ： 標準よりも大きい受話音量

6 を押します。 カンリョウ

 この設定ではワイワイトーク時および内線通話時の音量は変更されません。


子機のキータッチトーンを設定する


ボタンを押したときに「ピッ」と鳴る音をキータッチトーンといいます。ボタン操作が確実に行えていることがこの音で確認できますが、子機ではこのキータッチトーンを鳴らないように設定することができます。

子機の待機中に操作します。


  を2秒以上押します。

「ピー」という音がして、キータッチトーンが鳴らないように設定されます。



キータッチトーンを鳴るように設定するときは、もう一度  を2秒以上押します。「ピッ」という音がして、キータッチトーンが鳴るように設定されます。



 キータッチトーンを「OFF」に設定すると、エラーを知らせる音や設定終了を知らせる音も鳴らなくなります。(ただし、ベルのON/OFFを設定したときの音は鳴ります。〔 P.55 〕)



ファクス/コピーの前に


読み取りできる原稿とできない原稿

読み取りできる原稿のサイズおよび厚さ
1枚だけセットする場合と複数枚セットする場合は、読み取れる原稿の長さや厚さが異なります。

	1枚だけセットする場合 (幅×長さ)	複数枚セットする場合 (幅×長さ)
最大	257×1000mm	257×364mm (B4サイズ)
最小	128×128mm	128×128mm
厚さ	0.05~0.15mm	0.065~0.10mm

*このページの紙の厚さは約0.09mmです。

読み取りできる範囲
原稿の縁から10mm以内の範囲にある文字などは、読み取れない場合があります(この部分)

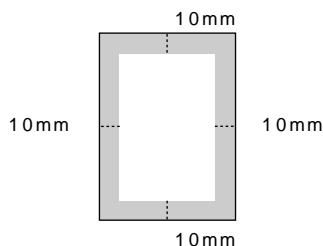


そのままでは読み取れない原稿

次のような原稿は、普通紙に複写機でコピーするか、ハンドスキャナ(P.88)を使って送信/コピーしてください。

読み取れない原稿	複写機でコピーした原稿	ハンドスキャナ
フィルムやトレーシングペーパーのような透明なもの		*
破れたり、しわが入ったり、丸まった紙		
感圧紙、感熱紙、裏カーボン紙などの化学処理した紙		
小さすぎる紙 (128×128mm未満)		*
薄すぎる紙 (0.05mm未満)		*
厚すぎる紙 (0.15mmを超える)		
ノリやテープで貼り合わせた紙		x

*白い紙などの上に原稿を置いて読み取ってください。

原稿セットのしかた

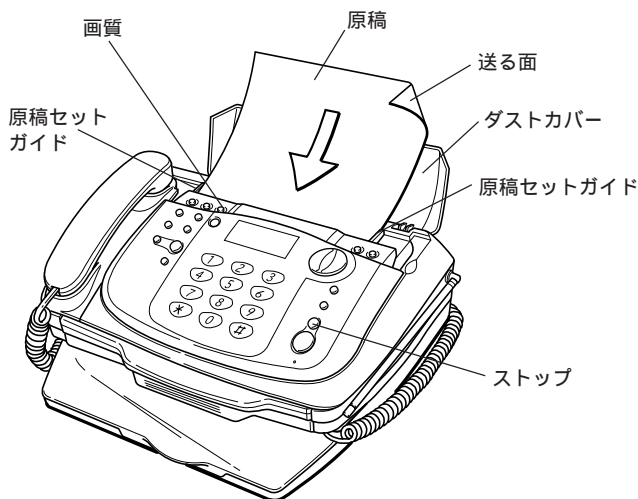

- 1 ダストカバーを開けます。
- 2 長い原稿をセットするときは、原稿セットアームを立てます。
- 3 原稿の幅に原稿セットガイドを合わせます。
複数枚のときは先端と幅をそろえてください。
一度にセットできる原稿枚数(同じ紙質・大きさの場合): 10枚まで
- 4 送る面を下に向けて、原稿を軽く差し込みます。



自動的に約3cm引き込まれます。
複数枚セットしたときは一番下の原稿が引き込まれます。
ディスプレイに画質モードが表示されます。画質モードは、[画質]ボタンで変えられます。(次ページ)



原稿セットガイドは原稿の幅にきっちと合わせてください。合わせないと原稿が斜めに入ったり、つまったりする原因となります。
幅や厚さが異なる原稿をいっしょにセットしないでください。原稿がつまったり、送信もれが出たりする原因となります。

クリップやホチキスの針は必ず取り除いてください。故障の原因となります。
インクや修正液、ノリなどが付いた原稿は、完全に乾かしてからセットしてください。
11枚以上送りたいときは、何回かに分けて送信してください。途中で原稿を追加しないでください。

セットした原稿を取り除きたいときは

[ストップ]ボタンを押すと、原稿が排出されます。

原稿は無理に引き抜かないでください。原稿読み取り部に傷がつく原因となります。

写真や小さい文字の原稿のとき(画質モード)

文字が小さい原稿や、写真のように濃淡のある原稿でも、鮮明に送ったりコピーをとったりすることができます。送信やコピーの前に画質モードを設定してください。

画質モードの決めかた

下の例の文字の大きさをめやすに、画質モードを決めてください。

フツウ(普通): **文字がこのくらいの**

チイサイ(小さい): **文字がこのくらいの大きさの**


コマカイ(細かい): **文字がこのくらいの大きさ**

シャシン(写真): **写真のとき
(64階調ハーフトーン)**




お買い上げいただいたときは「フツウ」に設定されています。


画質モードの選びかた

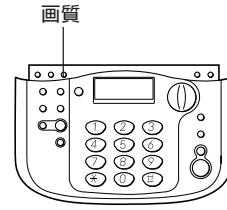

- 1 原稿をセットします。
ディスプレイに画質モードが表示されます。



- 2 **画質** を押して選びます。
ボタンを押すごとにディスプレイの表示が変わります。



原稿をセットしていない状態で **画質** ボタンを押したときは、2秒以内にボタンを押して選んでください。2秒を過ぎると時刻表示になり、最後に表示されていた画質モードになります。



「コマカイ」や「シャシン」に設定すると、「フツウ」や「チイサイ」に比べ送信に時間がかかります。原稿の内容に合わせた設定をしてください。

色地の原稿を「コマカイ」や「シャシン」で送ると、送信時間が極端に長くなる場合があります。色地の原稿を送るときは、「フツウ」または「チイサイ」に設定してください。

黒い部分が多い原稿や色地の原稿、縦の罫線のある原稿では送信に時間がかかります。

「コマカイ」に設定した場合、相手機種によっては「チイサイ」で送信することがあります。

「シャシン」に設定した場合、原稿によっては原稿の白い部分にゴマ模様の記録が出る場合があります。その場合には、読み取り濃度を「うすく読み取る」または「よりうすく読み取る」に設定してください。(次ページ)

コピーのときは、「チイサイ」や「コマカイ」や「シャシン」の中から選んでください。「フツウ」に設定しても「チイサイ」でコピーされます。



写真や濃淡のある原稿を送信するときやコピーするとき...「シャシン」に設定してください。よりきれいに送信やコピーができます。


色がついた原稿や文字がうすい原稿のとき(読み取り濃度)

用紙に色がついているとき、原稿の文字がうすいときなどは、相手を読みやすいように読み取り濃度を調整することができます。

送信やコピーの前に設定してください。

お買い上げのとき...「普通で読み取る」に設定されています。


1 ダストカバーを開け、を押します。

5 を押します。

カリヨウ


2 を押します。

セツテイ モード

3 を押します。

ヨミトリ ノウド

読み取り濃度

4 の<または>を押して選びます。

- ： よりうすく読み取る
(濃い原稿)
- ： うすく読み取る
(色地原稿や新聞)
- ： 普通で読み取る
(コピーや黒ペン書き原稿)
- ： 濃く読み取る
(鉛筆書き原稿)
- ： より濃く読み取る
(うすい原稿)



設定した状態は次に変更するまで変わりません。送信やコピーが終わったら「普通()」に設定を戻してください。

- 次のような原稿は鮮明に読み取れないことがあります。
 - ・青色のサインペンやボールペンなどで書かれた原稿(ブルーブラック、紺色に近い青は問題ありません。)
 - ・うすい鉛筆、蛍光マーカーで書かれた原稿
- 赤は黒と同様に鮮明に読み取れます。(赤色地に黒で書かれた原稿は真っ黒になってしまいます。)




読み取りの具合を確認したいとき...コピーをとって確認してください。

海外へファクスを送るとき

海外にファクスを送るときは、「海外通信する」に設定すると、海外へ送るときに起こりやすい通信ミスが少なくなります。

お買い上げのとき...「海外通信しない」に設定されています。


1 ダストカバーを開け、を押します。

5 の<または>を押してカーソルを移動します。


- × : 海外通信する
- × : 海外通信しない

2 を押します。

セツテイ モード

3 を押します。

ヨミトリ ノウド

6 を押します。

カリヨウ

4 を2回押します。

カイガ イ ツウシン

カーソル



海外通信の設定は、ファクスを受信するときは関係ありません。

海外へ送信完了後は、「海外通信しない」に戻してください。

国際ダイヤル通話を利用して海外にファクスを送る場合、国際電話番号(001、0061、0041など)をダイヤルしたあと国番号と相手先電話番号をダイヤ

ルしても、話中になり通信できないことがあります。このようなときは、国際電話番号のあとに[リダイヤル/ポーズ]ボタンを2、3回押し(約6秒~9秒のポーズが入ります)それから残りの電話番号をダイヤルしてください。それでも通信できない場合は、受話器をとって回線の接続具合を確認しながらダイヤルしてください。

例：001 - - 1[相手先の番号]




ファクスを送る


ファクスを自動で送る(自動送信)

相手先と話をして直接ファクスを送ることができます。相手先がファクス専用するときやファクス/電話自動切替になっているときなどに便利です。

受話器やワイワートークで相手と話してからファクスを送る場合は、手動送信してください。(次ページ)

相手機がA4サイズの記録紙を使用している場合、B4サイズの原稿を送ると、自動的にA4サイズに縮小して送信されます。

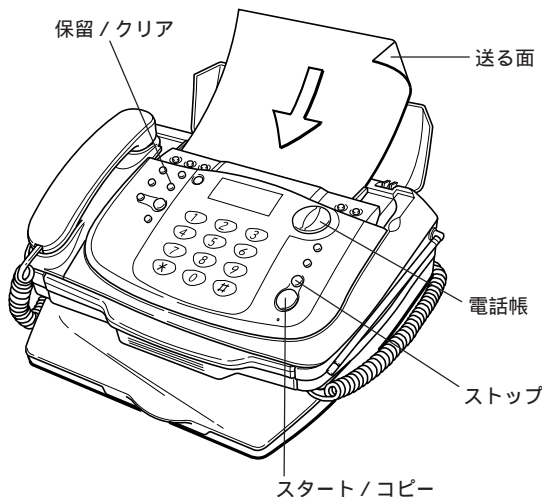

3  を押します。
送信が終わると、「ピーツ」という音がします。

ダイヤルチュウ

交互に表示

アイテ: 0120200940

ソウシチュウ

ソウシチュウ P01
枚数

ツウシ シュウリヨウ

電話帳で送るときは

相手先が電話帳に登録されていると、簡単な操作でファクスを送ることができます。

あらかじめ登録が必要です。(P.37)

手順2のときに、 の▼または▲を押して相手先を選びます。

登録されている相手先名が、空白+文字 数字 カナ(50音順) アルファベット 記号 名前を登録していない電話番号の順に表示されます。

相手先を素早く探すことができます。(P.43)

例)「ニッポンデンキ」を探すときは、[5(ナ)]を押してください。

相手先を早送りしたい場合は、[▼ または ▲] を押し続けてください。

1 原稿をセットします。

(P.61)

画質モードが表示されます。(P.62)

ツク

画質モード

2 相手先の番号をダイヤル
します。

受話器を置いたままダイヤルします。
リダイヤルも使えます。

電話帳を使って相手先を選ぶこともできます。(本ページ右)

0120200940



原稿は自動的に排出されます。一時的に止まる場合がありますが、無理に引き抜かないでください。

通信中はディスプレイに相手先の名前(電話帳に登録した名前)や電話番号が表示されます。ディスプレイには12文字まで表示されます。(13文字以上あるときは後ろから12文字が表示されます。)



相手が話中のとき...ディスプレイに「サイハッコ マチ 1カイメ」と表示されたときは、相手先が話中です。この場合、1分間隔で5回まで自動的にかけなおします(オートリダイヤル)。そのままお待ちください。5回かけなおしても送信できないときは不達レポートがプリントされます(P.66)。送信をやめるときは[ストップ]ボタンを押して原稿を排出してください。


番号を間違えたとき...[保留/クリア]ボタンを押して最初からダイヤルしなおしてください。

途中で送信をやめるとき...[ストップ]ボタンを押してください。もう一度押すと原稿が排出されます。排出されないときは、もう一度押してください。

写真や小さい文字の原稿、色がついた原稿などを送る場合...画質モードや読み取り濃度を設定してください。(P.62、P.63)

相手と話してから送る(手動送信)

相手先と話してからファクスを送ることができます。相手先が手動受信の場合や相手先のファクス信号音(ピーヒョロヒョロ)を確認してから送信するときに便利です。

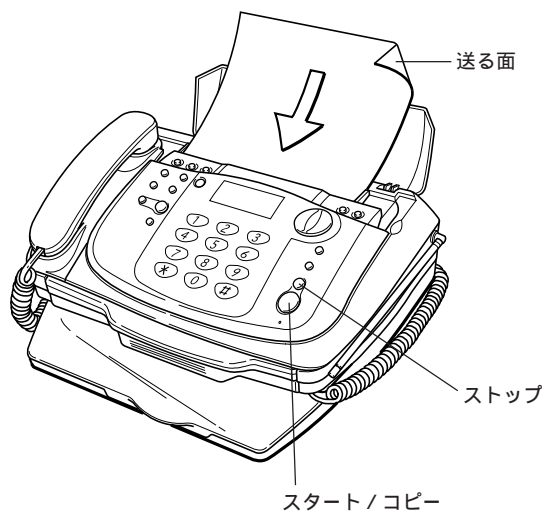

1 原稿をセットします。 ファク
 (P.61) 画質モード
 画質モードが表示されます。(P.62)

2 受話器をとって電話をかけ、話をします。
 ワイワイトークでかけることもできます。
 子機でかけた場合も、親機による操作(この操作)で手動送信できます。

3 相手に受信の操作をしてもらいます。
 相手が操作すると「ピーヒョロヒョロ」という音が聞こえます。

4 スタート を押し、受話器を ソウシチユ
 戻します。
 送信が終わると、「ピーッ」とい ソウシチユ P01
 う音がします。

ツウシ シュウリョウ

! 原稿は自動的に排出されます。一時的に止まること
 がありますが、無理に引き抜かないでください。

こちらが先に「スタート/コピー」ボタンを押しても、相手
 が受信の操作をすれば送信できます。

? 途中で送信をやめるとき..「ストップ」ボタンを押して
 ください。原稿が排出されます。排出されないとき
 は、もう一度押してください。

ファクスを送ったあとも相手と話をしたいとき...受話器を
 戻さないでください(相手も)。

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ


キャッチホン/フネット/ダイヤルイン

こんなときは

メモリに読み込んでから送る(おまかせ送信)

セットした原稿を一旦読み取ってメモリに記憶してから送ることができます。

メモリには、画質モード(P.62)が「チイサイ」のときA4判(700字程度)原稿を約10枚記憶できます。

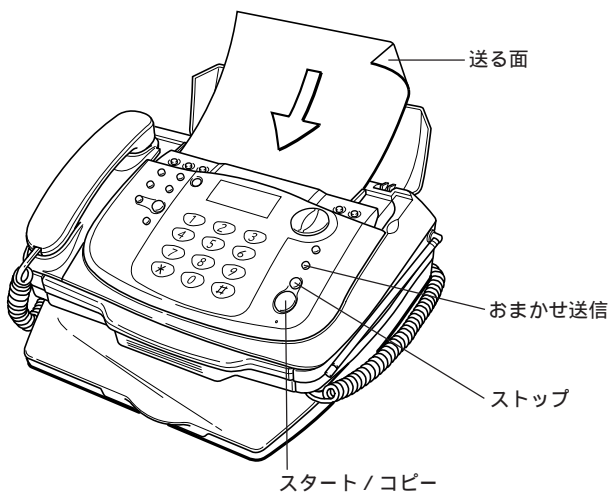

1 原稿をセットします。 (P.61)
画質モードが表示されます。(P.62)

2 相手先の番号をダイヤル します。

受話器を置いたままダイヤルします。
おまかせ送信ではリダイヤルできません。
電話帳を使って相手先を選ぶこともできます。
(P.64)

3 おまかせ送信 を押します。

自動的に原稿を読み取ります。
読み取りが終了すると自動的に送信します。
送信が終わると、「ピーッ」という音がします。

交互に表示

-
-
-
-

? 相手が話中のとき...1分間隔で5回まで自動的にかねおします(オートリダイヤル)。送信できないときは不達レポートがプリントされます。(下記)

途中で送信をやめるとき..[ストップ] ボタンを押してください。

原稿の読み取り中にメモリがいっぱいになったとき

「ピーピーピー...」という音がして、「メモリ フル」と読み取り中のページが表示されます。
5秒後(または[ストップ] ボタンを2回押すと) 読み取りが終わったページまでを送信する旨が表示されます。
読み取りが終わったページまでを送信するときは、[スタート/コピー] ボタンを押してください。
送信をやめるときは、[ストップ] ボタンを押してください。

何もしないまま60秒経つと自動的に送信します。読み取れなかった原稿は、原稿挿入口に残ったままです。原稿を排出するときは、送信が終了してから[ストップ] ボタンを押してください。
1枚目の原稿を読み取り中にメモリフルになった場合は、おまかせ送信はできません。手動送信(前ページ)を行ってください。

送信できなかったときは

自動的に不達レポートがプリントされます。

不達レポートのプリント例

フツツ レポ ート					
2000. 2.1 12:27					
NEC					
ツウシ カイシ ニチジ	ツウシ シ'カン	アイ テ サ キ	モード	マイスウ	ツウシ ン ケツカ
2. 1 12:17		0120200940	G3	0	ハナシynchuu

- ハナシynchuu : ・ 相手が話中
- ヨビダシ : ・ 回線が混み合っている
- チュウダン : ・ 通信中に相手先が受信を中断した
- ムオウトウ : ・ 通信中に相手先の記録紙がなくなったか、つまった
- ムオウトウ : ・ 相手先が受信できない状態になっている
- ムオウトウ : ・ 相手先が電話に出ない
- ムオウトウ : ・ 電話回線が正しく接続されていないか、電話回線接続コードが断線している恐れがある
- ムオウトウ : ・ エラーコード(P.129)



ファクスを受ける

ファクスを自動で受ける(ファクス/電話自動切替)


電話がかかってきたときにだれも電話に出ないと、本機が回線を自動的に接続して相手が電話かファクスかを判別し、ファクスならば自動的に受信します。相手が電話ならば、呼出ベルが鳴ります。

ご注意

回線が接続されると、電話に出なくても相手に通話料金がかかります。
自動切替のしかたやベルの鳴りかたは、設定によって変更することができます。

留守設定にしたときやおやすみモードにしたときは、接続のしかたやベルの鳴りかたが異なります。
お買い上げのとき...ファクス/電話自動切替をするように設定されています。

ファクス/電話自動切替のしくみ

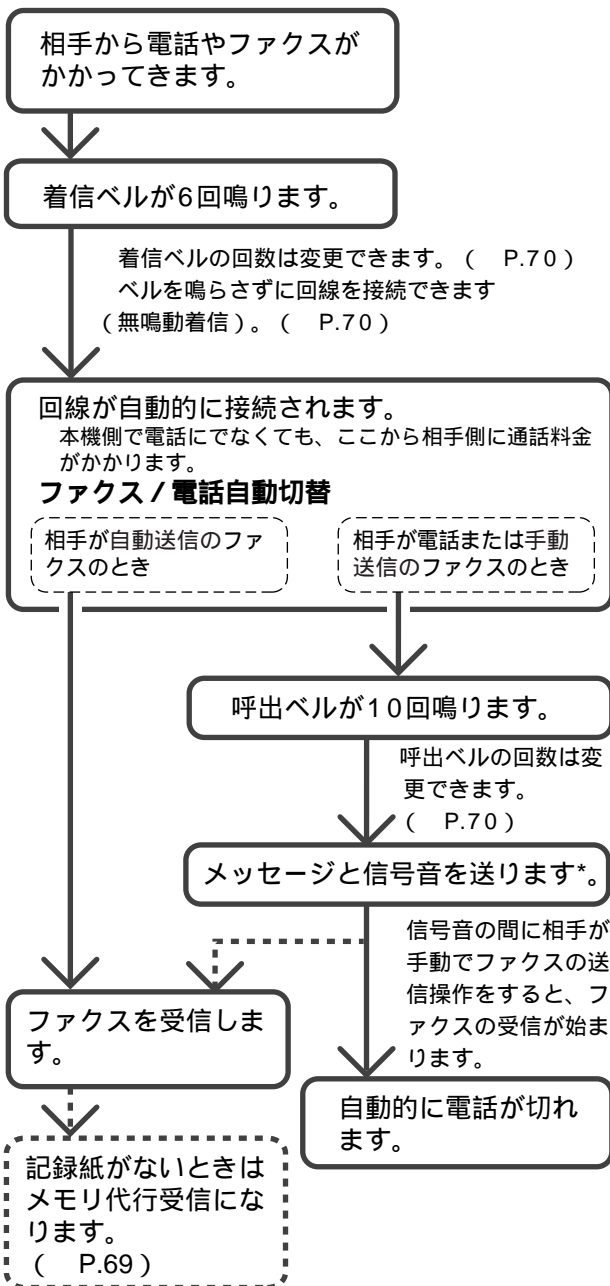

回線が接続されたことを相手に伝えたい...音声メッセージを「流す」に設定すると、相手が電話の場合、回線が接続されたときに『お呼び出しいたしますのでしばらくお待ちください』とメッセージが流れます。(P.71)

自動切替をやめるには

電話モードやファクス専用モードを「する」に設定すると、ファクス/電話自動切替が働かなくなります。

いつでも必ず電話で受けたい(電話モードにする)

- 着信ベルの回数を「*」に設定します。(P.71)
- ファクスがかかってきたときも、着信ベルが鳴り続けます。
- 相手がファクスのときは、手動で受信することができます。(着信ベル9回以内に電話に出てください。相手ファクスが切れてしまうことがあります。)
- ファクス専用モードの設定は無効になります。
- 無鳴動着信を設定している場合は、無鳴動着信が優先され、電話モードにはなりません。

いつでもファクスで受けたい(ファクス専用モードにする)

- ファクス専用モードを「する」に設定します。(P.71)
- 着信ベルが設定した回数だけ鳴るとファクス受信を開始します。
- 電話がかかってきたときもファクス受信に切り替わり、相手と話すことはできません。


* 『ファクシミリの方はそのまま送信してください。電話の方は恐れ入りますが後ほどおかけなおしてください』というメッセージが流れ、そのあと「ピーヒョロヒョロ」という信号音を30~40秒送ります。

ファクスを手動で受ける

電話に出たら「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえるときは、相手がファクスを送信しています。こんなときは手動で受信操作します。
 お買い上げ時の状態では、ファクスかんたん受信が働き、「ポー・ポー・ポー…」のあと『ファクシミリを受信します。受話器を置いてお待ちください』というメッセージが流れます。このときは、自動でファクスを受信しますので、受話器を戻してください。
 電話で話したあと、そのまま電話を切らずにファクスを受信したいときや、ファクスかんたん受信を「しない」に設定したとき (P.72)は、以下の操作で受信してください。

こちらから相手に電話をかけ、ファクスを送ってもらうこともできます。その場合は必ず以下の手順で受信してください。(ファクスかんたん受信はできません。)

親機で受ける

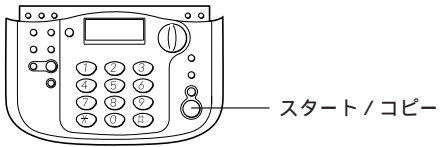


話をしたあとに受けたいときは、相手に送信の操作をしてもらいます。

「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら、**スタート**を押

し、受話器を戻します。
 ファクスの受信が開始されます。
 受信が終わると「ピーッ」という音が聞こえ、約3秒間「ツウシン シュウリョウ」と表示されます。

! 相手機種によっては「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえないことがあります。このときも上の手順でファクスを受信できます。
 子機の場合、ファクスかんたん受信を「する」に設定していると、「ワイワイトーク」ボタンを押して電話に出たときは「ポー・ポー・ポー…」という音のあとメッセージは流れず、無音になります。このあと自動的にファクスを受信します。
 印字直後に印字面に触れないでください。インクが手等につく場合があります。もし皮膚についた場合は、直ちにきれいな水で洗い流してください。
 受信した文書は記録紙スタッカに10枚以上ためないでください。記録紙づまりの原因になります。

子機で受ける

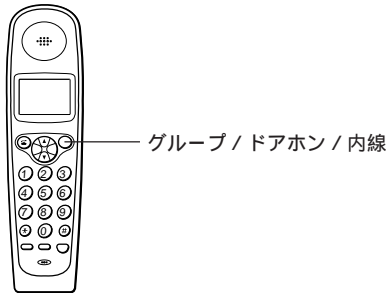

話をしたあとに受けたいときは、相手に送信の操作をしてもらいます。

「ポー・ポー・ポー…」という音が聞こえたら、**グループ/ドアホン/内線**を押したあと**6**を押します。

親機でファクスの受信が開始されます。
 子機は待機状態になります。充電器に戻してもそのままでもかまいません。

インクがなくなると「インクコウカン シテクダサイ」と表示されます。ただし、インクが少なくなるとこの表示が出る前にもプリントにかすれが発生する場合があります。このようなときは新しいプリントカートリッジに交換してください。(P.127)
 メモリがいっぱいのときは着信ベルが鳴り続け、受信はできません。
 記録紙カセットのカバーにシール等を貼り付けないでください。記録紙づまりの原因になります。
 推奨環境 (温度：15～30、湿度：35～70%) 以外でご使用になると記録にかすれや汚れが発生する場合があります。

? こちらが先に「スタート/コピー」ボタン(または「グループ/ドアホン/内線」ボタンを押したあと「6」)を押したとき...相手が送信の操作をすれば受信できません。

ファクスを受信したあと相手と話したいとき...受話器を戻さないでください(相手も)、ただし、子機ではもう一度話することはできません。

メモリ代行受信

記録紙がなくなっているときや紙づまりのときなどにファクスがかかってくると、メモリへ受信文書を記憶する機能です。メモリに記憶された文書は、あとで記録紙にプリントできます。

こんなときにメモリ代行受信になります。

- ・ 記録紙が無いとき
- ・ 記録紙がつまっているとき
- ・ カバーが開いているとき
- ・ インクが切れているとき
- ・ プリントカートリッジがセットされていないとき

受信中に記録紙が無くなるとそのページからメモリ代行受信になります。

メモリ代行受信されるとディスプレイは次のようになります。

表示例

キロクシガ アリマセン

1秒おきに表示

メモリシ ユシツフ ショアリ

記憶できる文書量

相手が画質モードを「普通」で送信したとき、A4(700文字程度)原稿を約45枚(最大30文書)記憶できます。ただし、原稿の内容によっては少なくなることがあります。

- ・ 留守設定のときに録音された用件が残っていると記憶できる枚数は少なくなります。

記憶された文書のプリント

メモリに記憶された文書は、新しい記録紙をセットしたり、紙づまりをなおすと自動的にプリントされます。



メモリがいっぱいのときは着信ベルが鳴り続け、メモリ代行受信はできません。



いろいろな設定を変えて使う

着信ベル回数を変える

ファクス/電話自動切替 (P.67)で、自動的に回線を接続するまでに鳴らすベルの回数を設定できます(1 ~ 19 回)。また、電話モードの設定もできます。

相手ファクスが自動送信の場合、10回以上に設定していると、受信できないことがあります。

無鳴動着信で使用していた場合は、まず「無鳴動着信しない」に設定してください(本ページ右)。それから着信ベル回数を設定してください。

DDI(第二電電) -ALPHA5(P.93)を利用する場合は、オンライン通信するために10回以下に設定してください。お買い上げのとき...「6回」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 ジ ュ シ ャ ャ ャ

3 を押します。 ム メ イ ト ウ チ ャ ャ ャ x

4 を2回押します。 チ ャ ャ ャ シ ャ ャ ャ ベ ル 0 6 カ イ
カーソル

5 着信ベルの回数を入力します。
1 ~ 9は頭に「0」を付けてください。
[*] を入力すると電話モードになります。

6 を押します。 カ ナ リ ョ ウ



留守設定の間は、「トールセイバをする」に設定している場合、着信ベル回数の設定に関わらず、トールセイバのベル回数(2回または5回)でつながります。留守設定の間もここで設定したベル回数で回線を接続したいときは、「トールセイバをしない」に設定してください。(P.87)

子機は親機より遅れてベルが鳴り始めるため、設定された着信ベル回数より少ない回数で着信する場合があります。



手順5で回数を間違えたとき...[保留 / クリア] ボタンを押して入力しなおしてください。

呼出ベル回数を変える

ファクス/電話自動切替 (P.67)で、自動的に回線を接続したあとに鳴らすベルの回数を設定できます(1 ~ 19回)。

お買い上げのとき...「10回」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 ジ ュ シ ャ ャ ャ

3 を押します。 ム メ イ ト ウ チ ャ ャ ャ x

4 を3回押します。 ヨ ビ タ シ ベ ル 1 0 カ イ
カーソル

5 呼出ベルの回数を入力します。
1 ~ 9は頭に「0」を付けてください。

6 を押します。 カ ナ リ ョ ウ



手順5で回数を間違えたとき...[保留 / クリア] ボタンを押して入力しなおしてください。

ファクスの時はベルを鳴らさない(無鳴動着信)

相手先からファクスが送られてきた場合、着信ベルを鳴らさずにすぐにファクスを受信することを無鳴動着信といいます。

無鳴動着信に設定しても相手が電話の場合は、回線が接続されてから約5秒後に呼出ベルが鳴り始めます。

無鳴動着信に設定した場合でも、手動送信で送られてきたときは、呼出ベルが鳴ります。一度受話器をとって電話を受けてから、[スタート / コピー] ボタンを押して手動受信してください。

お買い上げのとき...「無鳴動着信しない」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 ジ ュ シ ャ ャ ャ

3 を押します。 ム メ イ ト ウ チ ャ ャ ャ x
カーソル

4 の<または>を押してカーソルを移動します。

x : 無鳴動着信する
x : 無鳴動着信しない

5 を押します。 カ ナ リ ョ ウ



留守設定にすると、無鳴動着信の設定は無効になり、留守設定動作をします。(P.76)

相手に音声メッセージを流す

ファクス/電話自動切替 (P.67)で、自動的に回線を接続した時、相手が電話のときは音声メッセージを流すことができます。

『お呼び出しいたしますのでしばらくお待ちください』と流れます。(これは変更できません)
お買い上げのとき...『音声メッセージを流さない』に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 

3 を押します。 

4 を押します。 


5 の<または>を押してカーソルを移動します。

- x : 音声メッセージを流す
- x : 音声メッセージを流さない

6 を押します。 

いつも電話で受ける(電話モード)

ファクス/電話自動切替 (P.67)をしたくない場合(ファクスを自動受信したくない場合や、電話に出なくても相手に通話料金がかかるのを防ぎたい場合)は、電話モードをご利用ください。電話モードにすると、普通の電話機と同じようになり、ファクスは手動で[スタート/コピー]ボタンを押して受信できます。

「着信ベル回数を変える」(P.70)の手順を行い、手順5でを入力します。

! 無鳴動着信で使用していた場合は、まず「無鳴動着信しない」に設定してください(P.70)。それから着信ベル回数を設定してください。
電話モードでも、留守設定時は自動的にファクスを受信します。ただし、「トールセイバしない」に設定しているときは留守番機能が働かず、自動受信もできません。(P.87)

いつもファクスで受ける(ファクス専用モード)

着信ベルが設定した回数だけ鳴ると、自動的にファクス受信に切り替えることができます。
相手からかかってくるのが、ファクスだけであることがわかっているときにご利用ください。

着信ベルの回数は変更できます。(P.70)
電話モードにしてあると、ファクス専用モードを「する」に設定しても電話モードが優先されファクス専用モードになりません。着信ベルの回数を1~19回に設定して電話モードを解除してください。
お買い上げのとき...『ファクス専用モードにしない』に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 

3 を押します。 

4 を押します。 

5 の<または>を押してカーソルを移動します。

- x : ファクス専用モードにする
- x : ファクス専用モードにしない

6 を押します。 

! 相手が電話の場合は、設定した回数だけベルが鳴るとファクス受信動作になり、電話を受けることはできません。
留守設定にするとファクス専用モードの設定は無効になり、留守設定動作をします。(P.76)
無鳴動着信を「する」に設定すると着信ベルが1回も鳴らずにファクス受信動作になります。(P.70)

ファクスかんたん受信の設定

お買い上げいただいたときは、「かんたん受信をする（電話に出て相手がファクスの場合、自動で受信する）」に設定されています。ただし、相手が電話の場合でも、声質や音によって、ファクスの受信状態になることがあります。ひんぱんに起こる場合は、「ファクスかんたん受信をしない」に設定してください。

また、いたずらファクスでお困りのときなどは、「ファクスかんたん受信をしない」に設定してください。

「ファクスかんたん受信をしない」に設定した場合は、相手がファクスだったら「スタート/コピー」ボタン（親機）または「グループ/ドアホン/内線」を押したあと「6」[子機]を押して受信してください。

「ファクスかんたん受信をする」に設定した場合の動作については、P.32をご覧ください。

1 ダストカバーを開け、^{機能} を押します。

2 を押します。

3 ^{電話帳登録セオ} を押します。

4 ^{機能} を3回押します。
 ↑
カーソル


5 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : ファクスかんたん受信をする
— x : ファクスかんたん受信をしない

6 ^{電話帳登録セオ} を押します。

印字範囲の設定

コピーや受信したファクスを印字するときの印字範囲を通常より広く設定できます。

設定によって印字範囲は次のようになります。

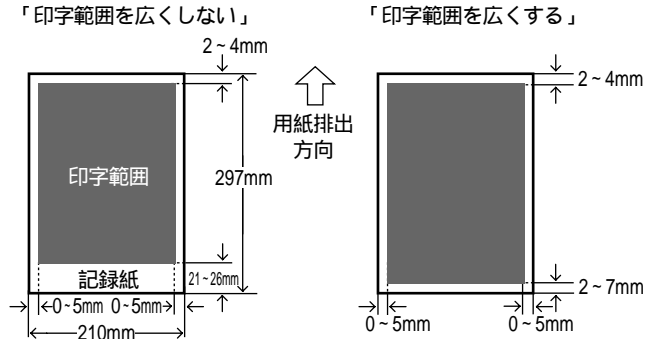

コピーやファクスの原稿サイズと印字範囲の関係については「定型受信の設定」、「定型コピーの設定（次ページ）」をご覧ください。

「印字範囲を広くする」に設定すると、通常よりも広い範囲にプリントしますが、その際に記録紙の下端部分がしっかりと押さえられなくなるため、プリントがやや汚れたり、白いスジや隙間が入ることがあります。

お買い上げのとき...「印字範囲を広くしない」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能} を押します。

2 を押します。

3 ^{電話帳登録セオ} を押します。 _x

4 ^{機能} を2回押します。
 ↑
カーソル

5 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : 印字範囲を広くする
— x : 印字範囲を広くしない

6 ^{電話帳登録セオ} を押します。

定型受信の設定

受信したファクスを印字範囲(前ページ)に合わせて自動縮小(定型受信)するか、しないかを設定できます。

「定型受信する」に設定すると、次のようになります。

- ・ A4またはそれより大きいサイズ of 原稿を受信したとき... 印字範囲におさまるように、縦方向に最大85%まで自動縮小してプリントします。それでおさまりきらない場合、記録紙複数枚に分けて等倍でプリントします。
- ・ A4より小さいサイズ of 原稿を受信したとき... 等倍でプリントします。ただし、原稿が印字範囲より大きい場合は、印字範囲に合わせて自動縮小してプリントします。

「定型受信しない」に設定すると、受信した原稿を原寸大でプリントします。

「定型受信する」「定型受信しない」いずれの場合でも、印字範囲を縦方向にはみ出した部分は次の記録紙にプリントされます。

お買い上げのとき...「定型受信する」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能} を押します。

2 ⁸ を押します。 プリント セット

3 ^{電話帳登録セ} を押します。 テイケイ ジュン _x
カーソル

4 ^{<電話帳>} の <または> を押してカーソルを移動します。


- x : 定型受信する
- x : 定型受信しない

5 ^{電話帳登録セ} を押します。 カンリョク

定型コピーの設定

コピーをとる際に、原稿の下端の部分の文字などが切れてしまうときは、原稿をやや小さく自動縮小し、全体が印字範囲(前ページ)の中におさまるようにコピーする(定型コピー)ことができます。

「定型コピーする」に設定すると、A4の大きさ of 原稿全体が、指定されている印字範囲の大きさにおさまるように自動縮小されます。(この縮小率は固定ですので、原稿がA4より小さい場合でも、同じように縮小されます。)

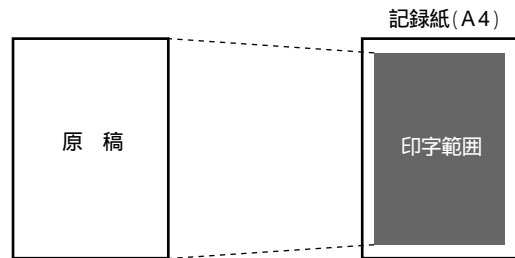

「定型コピーしない」にすると、A4の原稿はA4(等倍)で、B4の原稿はA4に縮小してコピーします。この場合、指定されている印字範囲からはみ出した部分はコピーされません。

ここで変更した定型コピーの設定は、ハンドスキャナでコピーする場合にも共通に適用されます。

お買い上げのとき...「定型コピーしない」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能} を押します。

2 ⁸ を押します。 プリント セット

3 ^{電話帳登録セ} を押します。 テイケイ ジュン _x


4 ^{機能} を押します。 テイケイ コピー _x
カーソル

5 ^{<電話帳>} の <または> を押してカーソルを移動します。

- x : 定型コピーする
- x : 定型コピーしない

6 ^{電話帳登録セ} を押します。 カンリョク

コピーをとる

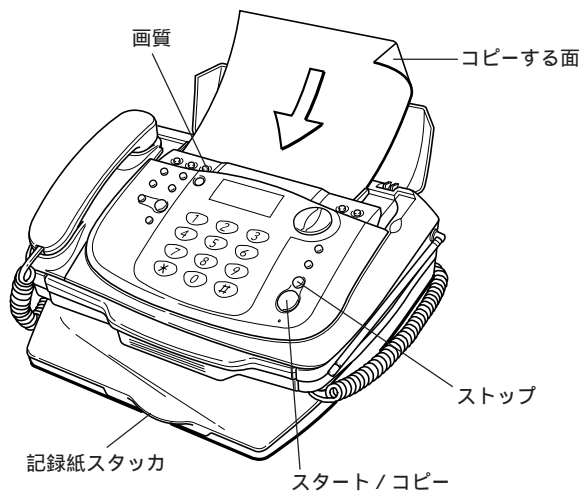

- 1 記録紙スタッカを引き出します。
- 2 原稿をセットします。
(P.61)
画質モードが表示されます。(P.62)
- 3 原稿にあわせて、画質モードを選択します。
[画質] ボタンを押して選びます。(P.62)

! 印字直後に印字面に触れないでください。インクが手等につく場合があります。もし皮膚についた場合は、直ちにきれいな水で洗い流してください。B4の原稿は自動的にA4に縮小してコピーします。原稿は自動的に排出されます。無理に引き抜かないでください。A4 / B4の定型を超える長さの原稿をコピーすると、超えた部分はプリントされません。ハンドスキャナを使って縮小コピーを行ってください。(P.90、P.92)
記録紙スタッカに、コピーした記録紙を10枚以上ためないでください。記録紙づまりの原因となります。

? 白紙が出たとき
・原稿はコピーする面を下に向けてセットしましたか？
・テストプリント(P.130)を行ってプリントカートリッジの状態を確認してみてください。
途中でコピーをやめるとき..[ストップ] ボタンを押してください。「ハイシュツチュウ」と表示され、原稿が排出されます。

4 **スタート** を押します。
ここでは常にコピー部数は「01」と表示されます。この状態で約5秒間何もしていないと、自動的にコピーを開始します。

シングルコピー(1部コピーする)

5 そのまま **スタート** を押します。
コピーが終わると「ピー」という音がします。

マルチコピー(複数部コピーする)

5 **ダイヤル** ボタンを押して、コピー部数を入力します。
2~30部まで入力できます。この状態で約5秒何もしていないと、自動的に原稿の読み取りを開始します。

6 **スタート** を押します。
コピーが終わると、「ピー」という音がします。

プリント中に記録紙カセットを引き抜かないでください。記録紙づまりの原因となります。インクがなくなると「インクコウカン シテクダサイ」と表示されます。ただし、インクが少なくなるとこの表示が出る前にもプリントにかすれが発生する場合があります。このようなときは新しいプリントカートリッジに交換してください。(P.127)
記録紙カセットのカバーにシール等を貼り付けないでください。記録紙づまりの原因となります。
推奨環境(温度: 15~30、湿度: 35~70%)以外でご利用になると記録にかすれや汚れが発生する場合があります。インクの乾きが遅い場合、上に重なる原稿が汚れることがありますのでご注意ください。

原稿の下端の部分が欠けてコピーされたとき..「定型コピーする」に設定します。(P.73)
拡大/縮小コピーするとき..ハンドスキャナをお使いください(P.90、P.92)。拡大/縮小の設定はハンドスキャナ使用時のみできます。
写真や小さい文字の原稿、色がついた原稿などをコピーするとき..画質モードや読み取り濃度を設定してください。(P.62、P.63)

コピーしてはいけないもの

- 簡単にコピーがとれるからといって自由に何をコピーしてもよいという訳ではありません。例え個人で使用することが目的であっても、法律でコピーが禁止されているものもあります。
- 貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の有価証券、郵便切手、印紙などは、外国で発行されたものも含め、法律でコピーが禁止されています。これらの中には、コピーしたものを持っているだけで法律に触れるものもあります。絶対にコピーしないでください。
- 書籍、音楽、絵画、版画、地図、図面、映画、写真の著作物は個人的に、または家庭内などの限られた範囲内で使用する場合など、著作権法で認められている場合を除き、基本的にコピーすることが禁止されています。
- パスポートや免許証、民間発行の有価証券(株券、手形、小切手など)、定期券、回数券、通行券、身分証明書、食券などのコピーも政府の指導により注意が呼びかけられています。



ファクス情報サービスを利用する

ファクス情報の内容や情報の提供方式については、各サービスの提供元にお問い合わせください。

ポーリング受信について
あらかじめ相手先に用意されている原稿を、こちら(受信側)から操作して受信する機能をポーリング受信といいます。

ポーリング方式のとき

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 ファクス・ヨウホウ サービス

3 を押します。 アテサキ シテイシテクダサイ

4 相手先の番号をダイヤルします。
受話器は置いたままでダイヤルしてください。

5 を押します。 ダイヤルチュウ

? 前回ファクス情報サービスを利用した相手先へダイヤルしたいとき...手順4で「リダイヤル/ポーズ」ボタンを押します。

ガイダンス方式のとき

1 受話器をとります。


2 相手先の番号をダイヤルします。

3 ガイダンスに従って操作します。
ガイダンス後の「ピー」という音のあとでコードを入力してください。
ガイダンスがない場合は次の手順4へ進んでください。

4 を押します。 ジュシチュウ

5 受話器を戻します。

? ダイヤル回線をご使用のとき...コードをトーン(ブッシュ)信号で入力する必要があるときは、ダイヤルしたあとに「*」(トーン)ボタンを押してください。以後のダイヤルはブッシュ信号が送出されます。(P.36)
受話器を置いたまま操作したいとき...手順1で「ワイワイトーク」ボタンを押してください。



留守セット / 解除

留守設定にセットすると、電話に出られないときなどに相手の用件を録音することができます。相手がファクスのときは自動的に受信します。


録音できる時間は、1件につき最大3分、合計で約30分まで録音できます(自分で録音した応答メッセージの時間も含まれます)。用件を録音中に3分になると、相手に「ピー」という音が流れ、電話が切れます。なお、1件の録音時間が少ないときは、合計が30分を超えない限り最大30件録音できます。通話録音(P.53)の時間と件数も含まれます。留守設定時でも、電話をかけたり、受けたりすることができます。

メモリ代行受信(P.69)したデータが残っていると録音できる時間は短くなります。

留守設定にセットすると...無鳴動着信やファクス専用モードに設定していても、以下の「留守設定にセットすると」の動作となります。(P.70、P.71)

電話モードでお使いの場合...「トールセイバする(P.87)」に設定してください。「トールセイバしない」に設定すると、留守番機能が働きません(留守番電話が応答しません)。

留守設定にセットすると

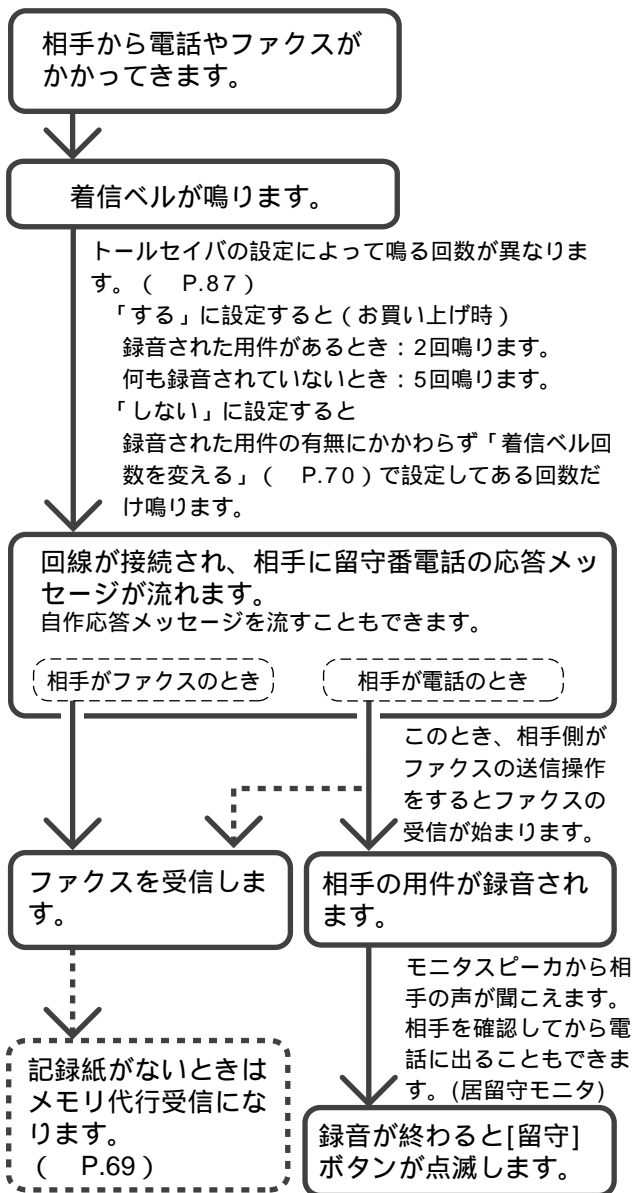

応答メッセージについて

応答メッセージは、電話がかかってきたときの本機の状態によって異なります。

通常

『ただいま留守しております。電話の方はピーという音のあとにお名前とご用件をお話してください。ファクシミリの方はそのまま送信してください』

自分で応答メッセージを録音した場合は、そのメッセージが流れます。

用件は録音できないが、ファクスは受信できる
とき(用件がいっぱいするとき)*1

『ただいま留守しております。ファクシミリの方はそのまま送信してください。電話の方は恐れ入りますが、のちほどおかけなおしてください』

用件は録音できるが、ファクスは受信できない
とき *1

『ただいま留守しております。電話の方はピーという音のあとにお名前とご用件をお話してください。ファクシミリの方は恐れ入りますが、のちほどおかけなおしてください』

用件の録音も、ファクスの受信もできないとき
(メモリがいっぱいするとき)*1

『ただいま留守しております。恐れ入りますが、のちほどおかけなおしてください』

*1自分で自作応答メッセージを録音していても、これらの場合は本機の固定応答メッセージが流れます。




「リモート操作する」に設定すると、外出先から留守設定することもできます。(P.81、P.82)
外出先から録音された用件を、再生したり消去したりできます。(P.82)

録音された用件を、あらかじめ指定した先に転送することができます。(P.83)

ナンバー・ディスプレイを利用すると、相手に応じてベル音や応答メッセージを変えることができます。(P.111、P.113)

留守設定のしかた

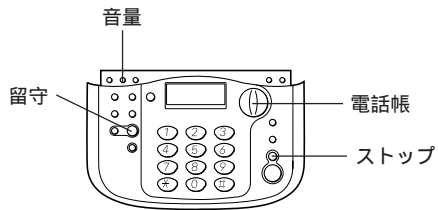

1 留守 を押します。

オートメッセージ コティ

ルセットイ

応答メッセージが流れ、[留守]ボタンが点灯します。用件が残っているときは点滅します。自分で2種類の応答メッセージを録音している場合、応答メッセージが流れている間に<戻る>または<進む>を押して応答メッセージを選びます。

留守解除のしかた

用件が録音されているときは、[留守]ボタンが点滅しています。用件がないときは点灯しています。

10/ 1 12:00 5
ルセットイ
用件件数

1 留守 を押します。

[留守]ボタンが消灯します。
『用件は 1件です』というメッセージが流れ、用件が再生されます。用件がないときは『用件はありません』というメッセージが流れます。
1件再生されるごとに、用件が録音された月日と時間が流れます(この機能をタイムスタンプといいます)。
用件が全部再生されると、『用件は以上です』というメッセージが流れ、1秒ごとに「*」が増えていきます。
用件が全部再生されると、自動的に止まります。
再生を途中で止めたいときは、[ストップ]ボタンを押してください。

ヨウケン サイイ

サイイチュウ 1/ 5
再生中の用件
:

サイイチュウ 5/ 5


サイイシュリヨウ***...

! [留守]ボタンを押したときに応答メッセージが聞こえないときは、留守設定時の音量が「切」になっていることがあります。🔊が表示されているときに[音量]ボタンを押してください。(P.55)
回線が接続され、応答メッセージが流れると、相手がメッセージを入れなくても用件1件となります。

ナンバー・ディスプレイご利用のときは、電話帳に登録されている相手から電話があったときは自作応答メッセージ、登録されていない相手のときは固定応答メッセージを流すことができます。(P.113)
また、用件再生時には、登録されている名前が表示されません。

? 応答メッセージを本機の固定応答メッセージにしたいとき...自分で録音した自作応答メッセージを2種類とも消去してください。(P.79)

留守設定をしようとして次のようなメッセージが流れたとき
・『用件がいっぱいです。不要な用件を消去してください』
..... 留守設定ができません。
・『メモリ残量が少なくなっています。不要な用件を消去してください』
..... すぐに用件がいっぱいになってしまいます。
いずれの場合も、不要な用件を消去してから留守設定をしてください。(P.78、P.80)




用件の再生 / 消去

録音された用件は消去しない限り残っていますので、何回でも聞くことができます。用件再生時には、通話録音した内容があるとそれも再生されます。
ただし、用件を残したままだと録音できる時間が短くなるので、用済みになった用件は消去してください。


用件を再生する

留守設定をしている場合でも再生できます。
録音された用件を、通話中の相手に聞かせることができます。(P.54)

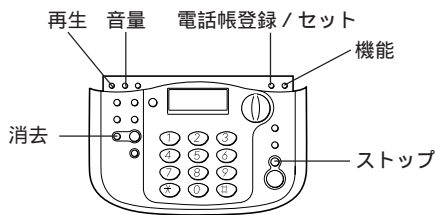

1 再生 を押します。

『用件は 件です』というメッセージが流れ、用件が再生されます。用件が全部再生されると、『用件は以上です』というメッセージが流れます。用件が全部再生されると自動的に止まります。

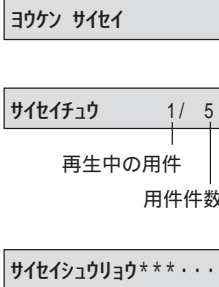

モニタスピーカ音量が「切」になっていると聞こえません。ご注意ください。[再生]ボタンを押しても用件が聞こえないときは、[音量]ボタンを押してください。(P.55)

再生中のボタン操作について

ボタン	本機の動き
再生	高速で再生します。高速再生中に押すと通常の再生速度になります。
1	1回押すと、再生中の用件を初めから再生します。続けて2回押すと、ひとつ前の用件を再生します。
3	1回押すと、次の用件を再生します。続けて押すと、さらに次の用件を再生します。
ストップ	再生を止めます。([ストップ] ボタンを押してから、もう一度 [再生] ボタンを押すと1件目から再生します。)
消去	再生中の用件を消去します。その用件を再生終了後、『消去しました』というメッセージが流れます。

特定の用件だけを消去する

- 消去したい用件を再生します。
- 消去 を押します。 その用件を再生終了後、『消去しました』というメッセージが流れます。続いて次の用件が再生されます。
- ストップ を押します。

用件を聞いてから一度に消去する

- 用件を再生します。 『用件は以上です』というメッセージが流れ、1秒ごとにディスプレイに「*」が増えていきます(6秒間)。
- 「*」が表示されている6秒以内に消去 を押します。 『再生済みの用件を消去しました』というメッセージが流れます。

すべての用件を消去する(全用件消去)

- 機能 を押します。
- 5 を押します。
- 電話帳登録セタ を押します。
- もう一度 電話帳登録セタ を押します。 『消去しました』というメッセージが流れます。



用件を聞いてから一度に消去する場合、早送りして一度も再生しなかった用件は消去されません。最後まで聞き終わらなくても、少しでも再生した用件は消去されます。全用件消去の場合、一度も再生していない用件もすべて消去されます。



応答メッセージを録音 / 消去する

留守設定時(P.76)に相手に流す応答メッセージを自分で録音 / 消去できます。

2種類の自作応答メッセージを録音できます。録音時間は、それぞれ最大20秒までです。

録音したメッセージは、留守設定時に選択すれば相手に流すことができます。(P.77)


自分で録音しない場合、本機の固定応答メッセージが流れます。(P.76)

ナンバー・ディスプレイをご利用の場合、電話帳に登録されている相手から電話があったときは自作応答メッセージ、登録されていないときは固定応答メッセージを流すことができます。(P.113)

マイクは人間の声の音域に合わせた設定になっています。自作応答メッセージといっしょに音楽を録音することはおすすりできません。

留守設定時でも自作応答メッセージを録音できます。

録音のしかた

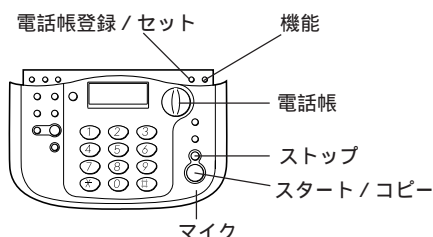

1 機能 を押します。

2 を押します。

ルステン キロ

3 を押します。

ゼンヨウケン ショウキヨ

4 機能 を押します。

オウトウメッセージ ロクオン

5 を押します。

オウトウメッセージ 1

応答メッセージ (1と2があります)

6 の<または>を押して1、2のいずれかを選びます。

7 を押します。

『応答メッセージを録音します。スタートボタンを押してください』というメッセージが流れます。

スタート ヲ オシテダ サイ

8 を押してから応答メッセージをマイクに向かって吹き込みます。

ロクオンチュウ 20"

残り時間

ほかの音を入れないようにして、マイクから20cm程度に近づいてお話しください。録音の残り時間が 0 になると自動的に録音が止まります。この場合は、短いメッセージで録音しなおしてください。

9 終わったら を押します。

「ピー」という音がして録音が止まり、録音した自作応答メッセージが再生されます。再生が終わると、「ピー」という音がします。

? 録音中に電話がかかってきたとき...録音が中断されます。もう一度ははじめからやりなおしてください。録音しなおすとき...もう一度ははじめからやりなおしてください。録音しなおすと、前に録音された自作応答メッセージは消去されます。メモリがいっぱいするとき...手順7で『用件がいっぱいです。不要な用件を消去してください。』というメッセージが流れます。不要な用件を消去してから録音してください。(前ページ)

消去のしかた

1 機能 を押します。

2 を押します。

ルステン キロ

3 を押します。

ゼンヨウケン ショウキヨ

4 機能 を2回押します。

オウトウメッセージ ショウキヨ

5 を押します。


オウトウメッセージ 1

6 の<または>を押して1、2のいずれかを選びます。

7 を押します。『消去しました』というメッセージが流れます。


ショウキヨ シマシタ

! 本機の固定応答メッセージを消去することはできません。



子機で留守番電話を操作する(留守番リモート)

留守セット / 解除

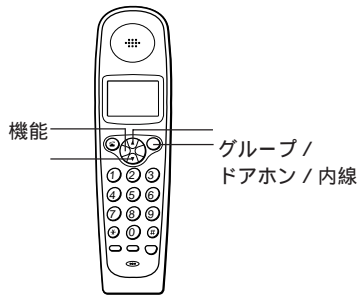

待機中に操作します。

1 を押します。

2 を押して「リモコン ソウサ」を選びます。

3 を押します。

留守設定するには

4 を押します。
または / を押して「ルスセットイ 7」を選び、 ボタンを押します。
20秒以内に押してください。
受話口から『留守設定をしました』というメッセージが流れます。応答メッセージは再生されません(応答メッセージの選択はできません)。

5 を押します。(または充電器に戻します。)

留守解除するには

4 を押します。
または / を押して「ルスカイジョ 9」を選び、 ボタンを押します。
20秒以内に押してください。
受話口から『留守設定を解除しました』というメッセージが流れます。

5 を押します。(または充電器に戻します。)

? 『用件がいっぱいです...』というメッセージが流れたとき...留守設定ができません。用件を消去してから留守設定をしてください。
『メモリ残量が少なくなっています...』というメッセージが流れたとき...すぐに用件がいっぱいになってしまいます。用件を消去してから留守設定をしてください。

用件の再生 / 消去

用件の再生

待機中に操作します。

1 を押します。

2 を押して「リモコン ソウサ」を選びます。

3 を押します。

4 を押します。(または を押します。)
20秒以内に押してください。
受話口から用件が再生されます。[ワイワイトーク] ボタンを押すとモニタスピーカから再生されます。親機のモニタスピーカからは聞こえません。

5 を押します。
(または充電器に戻します。)

特定の用件だけを消去する


消去したい用件を再生中に を押します。その用件の再生終了後、『消去しました』というメッセージが流れ、その用件だけが消去されます。

用件を聞いてから一度に消去する

用件を再生し、『用件は以上です』というメッセージが流れたあと、「ピッピッピッ」という音が6秒間聞こえます。この間に を押すと、『再生済みの用件を消去しました』というメッセージが流れ、再生済みの用件がすべて消去されます。

再生中のボタン操作について

ボタン	本機の動き
	1回押すと、再生中の用件を初めから再生します。続けて2回押すと、ひとつ前の用件を再生します。
	高速で再生します。高速再生中に押すと通常の再生速度になります。
	1回押すと、次の用件を再生します。続けて押すと、さらに次の用件を再生します。
	再生中の用件を消去します。その用件を再生終了後、『消去しました』というメッセージが流れます。
	再生を止めます。([#] を押してから、もう一度 [2] を押すと1件目から再生します。)



外出先で留守番電話を操作する(外線リモート)

ご使用の前に

設

置

電

話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フネット/ダイヤルイン

こんなときは

リモート操作の設定とリモートパスワードの登録

留守設定中に録音された用件を、外出先で聞くことができます。そのために、あらかじめリモート操作の設定とリモートパスワードの登録をします。

パスワードは大切な番号ですので他人に知られないようにしてください。

トールセイバを設定しておく、外出先から用件の有無がわかります。(P.87)

リモートパスワードは4桁の数字を登録します。

お買い上げのとき..「リモート操作しない」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能}●を押します。

2 4^タGHを押します。

トロック モード

3 ^{電話帳登録セカ}●を押します。

オリジ ナルモデ イ

4 ^{機能}●を4回押します。

リモート ソウサ

カーソル

5 <電話帳>の<または>を押してカーソルを移動します。

— x : リモート操作する

— x : リモート操作しない

「リモート操作しない」にしたときは手順8へ進んでください。

6 ^{電話帳登録セカ}●を押します。

リモート PW = _

7 リモートパスワード(4桁の数字)を入力します。

8 ^{電話帳登録セカ}●を押します。

カンリョウ



パスワードを間違えたとき..[保留 / クリア] ボタンを押して入力しなおしてください。

すでにパスワードが登録されているとき..新しいパスワードを入力すると前のパスワードは消去されます。

外出先で留守番電話の用件を聞く

あらかじめリモート操作の設定とリモートパスワードの登録が必要です。(P.81)
 外出する前に、[留守] ボタンを押して、留守設定にしておきます。

ブッシュ信号(ピッポッパ)が出せる電話機で操作してください。

1 外出先から電話をかけます。
 電話がつながると応答メッセージが流れます。

! 用件再生終了後もしないで20秒経つと電話が自動的に切れます。
 リモート操作で用件を聞いても、留守番電話の用件は消去されません。

2 **#** を押します。
 応答メッセージが流れている間か、メッセージのあとに押してください。
 応答メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度 **#** を押してください。

? 手順3で『パスワードを入れなおしてください』というメッセージが流れたとき..[**#** **||** パスワード **||** **#**] と入れなおしてください。3回間違えると電話が切れます。
 再生以外の操作をしたいとき..手順3で [パスワード] [**#** **||** リモート操作コード] と押してください。

3 リモートパスワード(4桁の数字)を入れ、最後に **#** を押します。
 『パスワードが一致しました。用件は 件です』というメッセージが流れ、用件が再生されます。

留守設定をしないで外出したときは

電話をかけて呼出音の音色が高くなったら(ファクス / 電話自動切替によって回線が接続されたら) [**#** **||** パスワード **||** **#**] と押してください。
 『パスワードが一致しました』、続いて『留守設定をしました』というメッセージが流れ、留守設定になります。
 ・ 電話モード設定時は、外出先から留守設定することはできません。
 ・ ダイヤルインをご利用の場合は、ファクス用の番号に電話をかけて上記の操作をしてください。


4 用件を聞きます。
 ナンバー・ディスプレイをご利用の場合は、用件の後に相手の番号を音声で流します。
 再生中に早送りや巻き戻しを行いたいときは、リモート操作コードを押してください。

5 受話器を戻します。

リモート操作コード表

項目	リモート操作コード	本機の動き
巻き戻し	# 1 #	再生中に押すとひとつ前の用件を再生します。 (先頭の用件を再生中の場合は、再生中の用件を再生します。)
用件再生	# 2 #	用件を先頭から再生します。 再生中に押すと高速で再生します。 高速再生中に押すと通常の再生速度になります。
早送り	# 3 #	再生中に押すと、次の用件を再生します。続けて押すと、さらに次の用件を再生します。
用件転送設定	# 61 #	用件転送を設定します。『用件転送を設定しました。転送先は x x x です』というメッセージが流れます。転送先が登録されていないときは、『用件転送は使用できません』というメッセージが流れます。
用件転送解除	# 62 #	用件転送を解除します。『用件転送を解除しました』というメッセージが流れます。
留守設定	# 7 #	留守設定をします。『留守設定をしました』というメッセージが流れます。
用件消去	# 8 #	再生中に押すと、再生中の用件が消去され、『消去しました』というメッセージが流れます。 用件を再生し、『用件は以上です』というメッセージが流れたあと、「ピッピッピッ」という音がしている間(約6秒間)に押すと、『再生済みの用件を消去しました』というメッセージが流れ、再生済みの用件がすべて消去されます。
留守設定解除	# 9 #	留守設定を解除します。『留守設定を解除しました』というメッセージが流れます。

リモート操作コード表を持ち歩きたいときは、P.154の「外線リモート(外出先の電話機)」の表をハンドスキャナでコピーしてご利用ください。



留守番電話が入ったら外出先へ通知する(用件転送)

留守設定中に用件を録音したら、あらかじめ登録した携帯電話やポケベル、外出先の電話機へ通知することができます。

用件転送先の登録

用件転送先は1ヵ所だけ登録できます。
用件転送先につながらなかったのために、用件転送を行う回数(転送回数)を指定できます。(最大10回まで)
あらかじめリモート操作の設定とリモートパスワードの登録が必要です。(P.81)

プッシュ信号(ピッポッパ)が出せる電話機やファクスを用件転送先としてください。
お買い上げのとき...「用件転送しない」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

6 を押します。

TEL:

2 を押します。

7 用件転送先の電話番号を入力します。

最大40桁までです。
ポケベルにメッセージを表示させたいときは、「ポケベルにメッセージを表示させるには(下記)を参照してください。

3 を押します。

8 を押します。

4 を5回押します。

9 転送回数を入力します。

1~10まで入力できます。1~9は頭に「0」を付けてください。

5 の<または>を押してカーソルを移動します。

- x : 用件転送する
- x : 用件転送しない

「用件転送しない」にしたときは手順10へ進みます。


10 を押します。

? 手順7で番号を間違えたとき..[<または>]でカーソルを移動するか、[保留 / クリア]ボタンを押して入力しなおしてください。

登録した電話番号および転送回数を修正したいとき...同じ手順で登録しなおしてください。

ポケベルにメッセージを表示させるには

ポケベルのディスプレイにメッセージを表示させたいときは、手順7で次のように入力してください。



- *1. NTTDoCoMoの場合は、[リダイヤル / ポーズ]ボタンを4回~5回、テレメッセージの場合は、[リダイヤル / ポーズ]ボタンを3回押しします。
- *2. ダイヤル回線をご使用の場合は * を押してください。以後がプッシュ信号に切り替わります。プッシュ回線をご使用の場合は * を押す必要はありません。

ご注意

- ・ ポーズ(待ち時間)は、ポケベルのサービス会社につながった時に流れる音声メッセージが終わるまでの待ち時間を作るために必要です。音声メッセージの長さは、お使いのポケベルのサービス会社へお問い合わせください。なお、[リダイヤル / ポーズ]ボタンを1回押すと約3秒間のポーズが入力できます。
- ・ メッセージ番号については、ポケベルの説明書をご覧ください。
- ・ 登録できる番号は、ポケベル番号、ポーズ、メッセージ番号の合計が40桁までです。なお、ポーズは[リダイヤル / ポーズ]ボタンを1回で1桁に数えます。

用件転送の使いかた

「用件転送先の登録」をすると、留守セット / 解除と同時に用件転送がセット / 解除されます。

あらかじめリモート操作の設定とリモートパスワードの登録が必要です。(P.81)

用件転送のセット

1  を押します。

ルissetイ & テンソウ

用件転送を表しています

用件転送の解除

1  を押します。


用件転送先での受けかた

1 ベルが鳴ったら受話器をとります。

『用件転送をします。パスワードを入れてください』というメッセージが繰り返し流れます。(メッセージが途中から聞こえることがあります。)
メッセージが5回流れてもパスワードが入力されないと、自動的に電話が切れます。

2  を押します。

『用件転送をします。パスワードを入れてください』というメッセージが流れている間か、メッセージのあと3秒以内に押してください。
メッセージが止まります。止まらないときは、もう一度 [#] を押してください。

3 リモートパスワード(4桁の数字)を入れ、最後に  を押します。

『パスワードが一致しました。用件は 件です』というメッセージが流れ、用件が再生されます。

4 用件を聞きます。

5 受話器を戻します。



用件転送先がPHSの場合、電波が届く範囲が狭いために用件転送できないことがあります。

録音した用件が6秒未満のときは、用件転送されません。

おやすみモードになっているときは、用件転送されません。

用件が録音されてから用件転送するまでの間に、停電等で本機の電源が切れた場合は、用件転送されません。

用件転送を受ける際、パスワードを入れる前に電話を切った場合、回線によってはその後も繰り返し用件転送されることがあります。このときは、「用件転送先での受けかた」の手順を最後まで行ってください。



手順3で『パスワードを入れなおしてください』というメッセージが流れたとき...[#] [パスワード] [#] と入れなおしてください。3回間違えると電話が切れます。

再生中に早送りや巻き戻しを行いたいとき...リモート操作コードを押してください。(P.82)

再生以外の操作をしたいとき...手順3で [パスワード] [#] [リモート操作コード] と押してください。(P.82)

用件転送先が話中のときやだれも電話に出なかったとき...設定した回数まで自動的にかけなおします。(5回までは1分間隔、以降は30分間隔)

それでもつながらなかったときは、用件転送されません。

また、用件転送先が話中で、自動的にかけなおそうとして待機している間に別の用件を録音したときは、最初に録音した用件の残りの回数分だけかけなおします。

🏠 おやすみモード


電話やファクスが入った時のベルを鳴らしたくないときや、ファクスの動作音が気になるときは、おやすみモードをご利用ください。

おやすみモードにすると、留守設定時の動作になります。なお、ベルは鳴りません。ファクスを受信するとプリントされずにメモリに記憶されます。おやすみモードのときは、ベル音、留守電着信時のモニタ音、ファクス受信終了時の「ピー」という音は出ません。

おやすみモードにする時間帯をあらかじめ設定しておく、毎日自動的におやすみモードに切り替えることができます。(P.86)
プリントカートリッジの自動クリーニングは、おやすみモード中でも動作します。


おやすみモードのセット / 解除

おやすみモードにすると

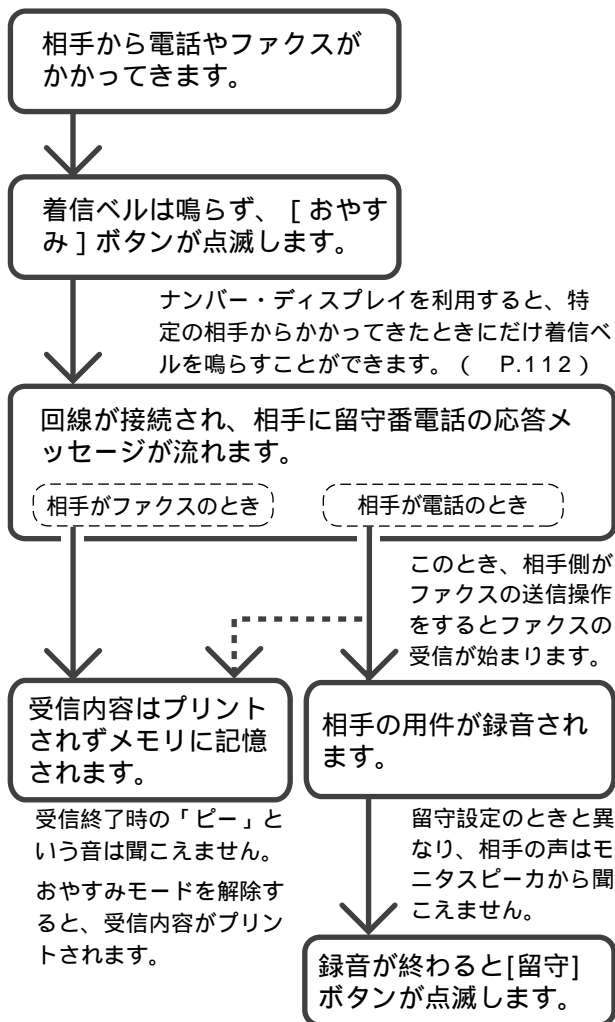

! メモリが残り少ないときに、メモリ残量を超える量の文書が送られてくると、超えた分は受信できません。おやすみモードにセットしても、子機優先着信が設定されている場合、子機の着信ベルが5回だけ鳴ります。(P.59)

おやすみモードの設定のしかた

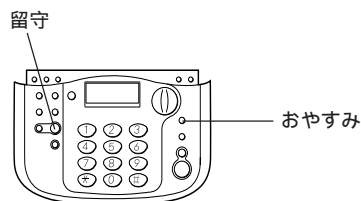

- 1 **おやすみ** ボタンを押します。
[おやすみ] ボタンと [留守] ボタンが点灯します。

ルisset

おやすみモードの解除のしかた

用件が録音されているときやファクスの受信文書があるときは、[留守] ボタンが点滅しています。

- 1 **おやすみ** ボタンを押します。
[おやすみ] ボタンと [留守] ボタンが消灯します。用件が録音されているときは用件が再生されます。ファクスを受信しているときはプリントされます。

? 留守設定をしたあとに、おやすみモードにしたとき... おやすみモードを解除しても、留守設定は解除されません。[留守] ボタンを押すと、おやすみモードと留守設定の両方が解除されます。おやすみモードにしようとして、『用件がいっぱいです。不要な用件を消去してください』というメッセージが流れたとき...すでに用件が30件入っているか、残りの録音時間が20秒以内なので、不要な用件を消去してからおやすみモードにしてください。(P.78)
おやすみモードにしようとして、『メモリ残量が少なくなっています。不要な用件を消去してください』というメッセージが流れたとき...すでに用件が27件~29件入っているか、録音できる時間が21秒~2分なので、不要な用件を消去してからおやすみモードにしてください。(P.78)

おやすみモードのタイマ切替

おやすみモードにする時間帯を設定しておく、毎日自動的におやすみモードに切り替えることができます。

- おやすみモード開始時刻と終了時刻は別々に設定します。
- 設定した開始時刻と終了時刻になると、自動的におやすみモードを設定/解除します。
- 開始時刻だけ設定すると、自動的におやすみモードを設定します。解除は手動で行います。
- 終了時刻だけを設定すると、自動的におやすみモードを解除します。設定は手動で行います。

- 留守録の用件がいっぱい(メモリフル)のときはおやすみモードに切り替わりません。不要な用件を消去してください。(P.78)
- 次の場合は、おやすみモードを自動的に解除した時、留守設定になります。
- 留守設定してからおやすみモードにしたとき
- 用件が録音されているとき
- お買い上げのとき...おやすみモードのタイマ切替は設定されていません。

1 を押します。

2 を押します。 トウロク モード

3 を押します。 オリジ ナルメロテ ィ

4 を3回押します。 オヤスミモード タイマキリカエ

5 を押します。 オヤスミ オ x
カーソル

6 の<または>を押してカーソルを移動します。
 — x : 開始時刻を登録する
 — x : 開始時刻を登録しない
 「開始時刻を登録しない」にしたときは手順9へ進みます。

7 を押します。 オヤスミ オ = 00:00

8 開始時刻を入力します。
24時間制。0~9は頭に「0」を付けてください。

9 を押します。 オヤスミ オ x
カーソル

10 の<または>を押してカーソルを移動します。


- x : 終了時刻を登録する
- x : 終了時刻を登録しない
- 「終了時刻を登録しない」にしたときは手順13へ進みます。

11 を押します。 オヤスミ オ = 00:00

12 終了時刻を入力します。
24時間制。0~9は頭に「0」を付けてください。

13 を押します。 カンリョウ

? 時刻を間違えて入力したとき..[保留 / クリア] ボタンを押して入力しなおしてください。



トールセイバの設定

トールセイバとは、留守番電話が応答するまでのベルの回数が、用件が録音されているときは2回、録音されていないときは5回になる機能です。トールセイバを利用すると、留守設定時 (P.76) に外出先から用件の有無を簡単に確かめることができます。用件が録音されていないときは、呼出音を3回聞き終わってから電話を切れば、通話料金がかかりません。

一度聞いた用件でも残っていると (消去しない限り)、トールセイバが働きます。

電話モード (P.71) でお使いの場合で、留守番機能を使用するときは、「トールセイバする」に設定してください。「トールセイバしない」に設定すると、留守設定しても留守番機能が働きません (留守番電話が応答しません)。


用件の有無によって着信ベル回数を変えたくないときは「トールセイバしない」に設定してください。留守番電話が応答するまでのベルの回数は設定された着信ベル回数 (P.70) と同じになります。

お買い上げのとき、「トールセイバする」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能}  を押します。


2  を押します。

ルステン キウ

3 ^{電話帳登録セ}  を押します。

ゼ ヲヨウケン ショウキヨ


4 ^{機能}  を3回押します。

トールセイバ 

カーソル

5  の <または> を押してカーソルを移動します。

- x : トールセイバする
- x : トールセイバしない

6 ^{電話帳登録セ}  を押します。

カンリョウ

! 子機は親機より遅れてベルが鳴り始めるため、「トールセイバする」に設定して留守番電話の用件が録音されている場合、子機が鳴る前に着信して留守応答になることがあります。



ハンズキャナご使用の前に

本などの綴じられた原稿や、厚すぎて原稿挿入口にセットできない原稿でも、ハンズキャナを使ってコピーしたりファクス送信ができます。また、拡大や縮小もすることができます。

ハンズキャナの取り外しと取り付け


ハンズキャナは、本体の原稿読み取り面としても働きます。使用後は、必ず本体に戻してください。本体に戻すときは、ハンズキャナのコードをはさまないように注意してください。断線の原因となります。

ハンズキャナを落としたり、固いものにぶついたりしないようにご注意ください。原稿読み取り面は汚さないでください。汚れたら清掃してください。(P.137)

取り外しかた

1 ハンズキャナを矢印方向に引き抜きます。

離れたところで使うときは、コードをひっかけから外してください

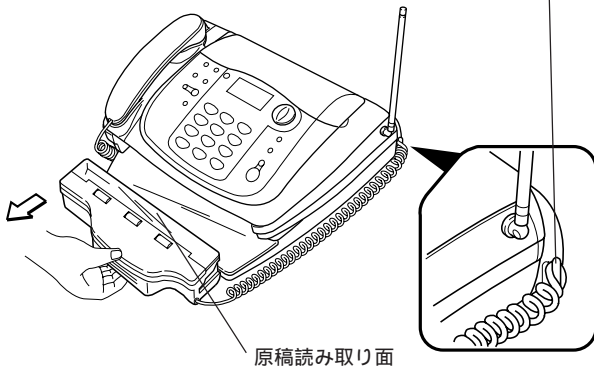


原稿読み取り面


原稿読み取り面には手を触れないでください。

取り付けかた

原稿読み取り面を上に向けて、本体に押し込みます。

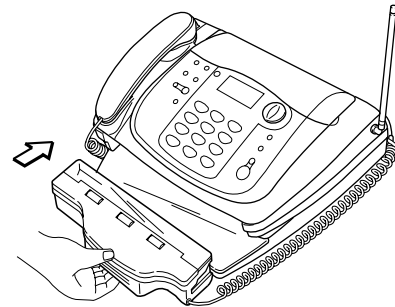

2 裏返して原稿読み取り面を下にして、原稿にのせます。

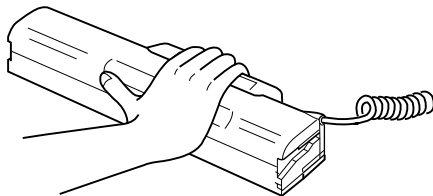

ハンドスキャナを使った原稿の読み取りについて

本機の記録紙はA4サイズのため、B4サイズ原稿をコピーする時は縮小してください。(P.92)
 ハンドスキャナを使って原稿を読み取る時、ハンドスキャナを動かすスピードをあらわすメロディ音が流れます(流さないようにすることもできます)。(P.92)

コピーしてはいけないものがあります。P.74をご覧ください。


読み取り幅と読み取り長さについて

	コピーするとき	ファクスを送信するとき
最大読み取り幅	250 mm (B4サイズ)	250 mm (B4サイズ)
最大読み取り長さ	無制限 (記録紙がなくなるまで)	無制限 * (メモリがいっぱいになるまで)


* 原稿の色や文字の量、画質モードの設定によって変わります。

原稿の読み取りかたについて

原稿の左端にハンドスキャナの基準線を合わせ、上端に読み取りマークを合わせます。

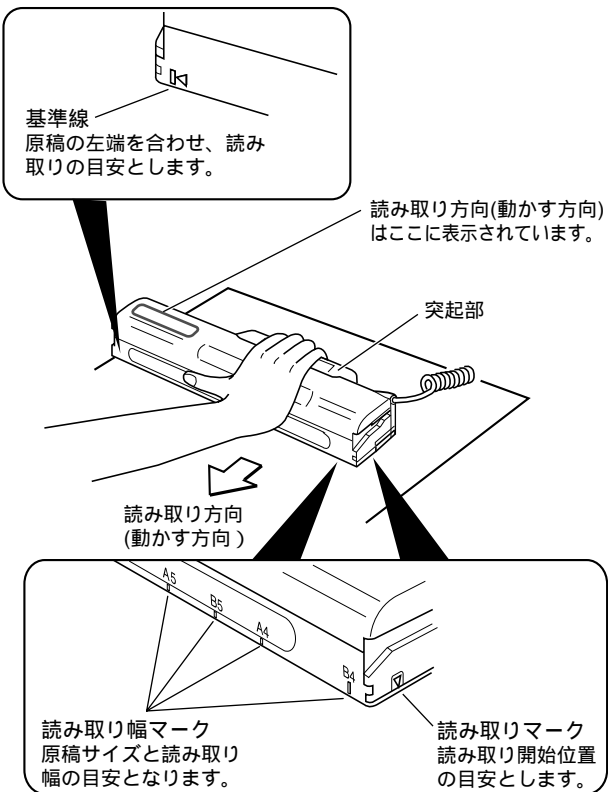


ハンドスキャナは読み取り方向にまっすぐ動かしてください。斜めや逆に動かすとうまく読み取れません。

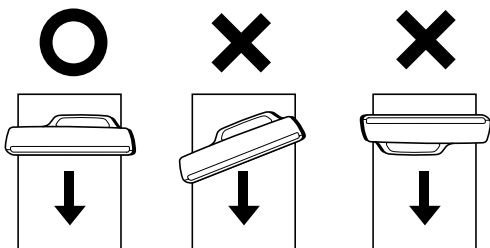

原稿の読み取り制限について

読み取りマークを原稿の先端に合わせて読み取りをしても、図の 部分は読み取れないことがあります。端の部分に読み取りたい文字などがあるときは、その分外側に合わせてください。

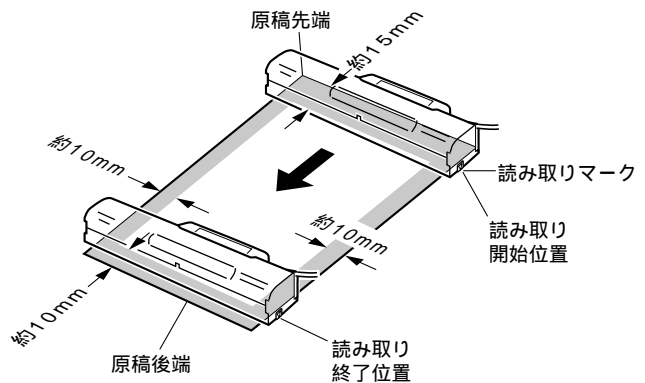


! 色がついた原稿や文字がうすい原稿などの場合は、ハンドスキャナを外す前に読み取り濃度を設定してください。(P.63)

次のような原稿には使わないでください。読み取り結果や装置に不具合が発生することがあります。

- ・ 表面に凹凸のある原稿
 - ・ コーティングなどで表面が滑りやすい原稿
 - ・ 表面が汚れている原稿
 - ・ インクや修正液、ノリなどが乾いていない原稿
- フィルムやトレーシングペーパーのように透明な原稿は、原稿を白い紙の上に置いてから読み取るようにしてください。



ハンドスキャナでコピーする

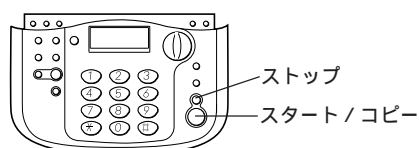


1 ハンドスキャナを外して **ハンドスキャナ A4 フツ** 裏返します。(P.88)

拡大 / 縮小するときは、P.92をご覧ください。


2 読み取る原稿にあわせて画質を切り替えます。(P.62)


「フツウ」、「チイサイ」、「シャシン」から選びます。

3 ハンドスキャナを原稿の上に置きます。

4  を押します。 **コピーチュウ A4 フツ**
ハンドスキャナの原稿読み取り面のランプが点灯します。

5 ハンドスキャナを読み取り方向に動かします。
動かすと、メロディ(本ページ右)が流れます。

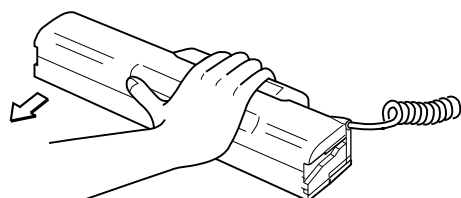

6 読み取りが終わったら  を押します。
プリントが終わるまでしばらくお待ちください。ハンドスキャナの原稿読み取り面のランプが消灯したあと、プリントが終わります。

7 ハンドスキャナを戻します。(P.88)
原稿読み取り面を上に向けて本体に押し込みます。



ブザーが鳴り、「メモリ フル」と表示された時は読み取りができません。しばらくするとコピーが可能となります。

ハンドスキャナを30秒以上動かさずにいると、読み取りを中断します。

[ストップ]ボタンを押さずにハンドスキャナを戻すと、ハンドスキャナのローラが回り、記録紙の後端に原稿と異なるものをプリントする場合があります。

「定型コピーする」(P.73)に設定されていると、読みとった原稿が、指定されている印字範囲の大きさにおさまってプリントされるように、「原稿を拡大 / 縮小する」(P.92)で指定した倍率よりやや小さく自動縮小してコピーします。

ただし、読みとった原稿が縦方向に長く、印字範囲をはみ出す場合、その部分は次の記録紙にプリントされます。

「定型コピーしない」に設定されていると、「原稿を拡大 / 縮小する」で指定した倍率そのまままでコピーします。このとき、印字範囲を縦方向にはみ出した部分は次の記録紙にプリントされ、横方向にはみ出した部分はプリントされません。

ハンドスキャナ使用後は必ず本体に戻してください。コピー、送信等の機能が使えなくなります。

メロディについて

ふつうの速さのメロディの時...正常に読みとれます。もっと速くハンドスキャナを動かせます。


速いメロディの時...正常に読み取れます。これ以上速くハンドスキャナを動かすと、正常に読み取れなくなります。

「ピッピッピッ...」という音の時...正常に読み取れず、画像が欠落したり、線が入ったりすることがあります。

メロディを流したくないとき...P.92の設定をしてください。



ハンドスキャナで送信する

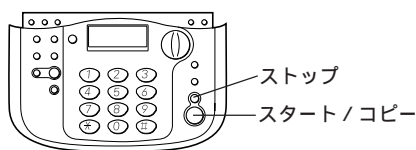


1 ハンドスキャナを外して **ハンドスキャナ A4 フツウ** 裏返します。(P.88)


2 読み取る原稿にあわせて画質を切り替えます。(P.62)
「フツウ」、「チイサイ」、「シャシン」から選びます。

3 相手先の番号をダイヤルします。
受話器を置いたままダイヤルします。
電話帳を使って相手先を指定することもできます。

4 ハンドスキャナを原稿の上に置きます。

5  を押します。 **北°-チュウ A4 フツウ**

6 ハンドスキャナを読み取り方向に動かします。
動かすと、メロディが流れます。(P.90)
読み取った原稿は、メモリに記憶しながら同時にプリントされます。
「ピー、ピー、ピー…」という音がした時はメモリがいっぱいです。読み取ったところまでプリントされません。

7 読み取りが終わったら **1ツウシ 2ツリケシ**  を押します。
プリントが終わるまでしばらくお待ちください。

8 プリント内容を確認します。
もう一度読み取りなおしたいときは、[2] トリケシ を押し、「ショウキョ シマシタ」「ヨミトリマチ A4 フツウ」と表示されたら、手順4からやりなおしてください。
送信をやめたいときは、[ストップ] ボタンを押してください。

9  を押します。
送信を開始します。 **ダイヤルチュウ** 交互に表示

ア行: 12345678

メモリソウシチュウ

メモリソウシチュウ P01

10 ハンドスキャナを戻します。(P.88)
原稿読み取り面を上に向けて本体に押し込みます。ハンドスキャナを戻しても送信は中断されません。



B4サイズの原稿を等倍で送信することはできません。相手機がB4サイズの記録紙を使用している場合でも、B4サイズの原稿はA4サイズに縮小して送信されます。

ハンドスキャナを30秒以上動かさずにいると、読み取りを中断します。

送信が終わるとメモリの内容は消去されます。

ハンドスキャナを使う場合、電話で話をしたあと、続けて送ることはできません。

送信中に通信異常のアラームが表示された場合、メモリの内容は消去されます。

ハンドスキャナ使用後は必ず本体に戻してください。他の機能が使えない場合があります。

記録紙がセットされていない場合や、記録紙づまり等でプリントが正常に終了しなかった場合は送信はできません。



読み取り中のメロディを流したくないとき...P.92をご覧ください。

相手先が話中のとき...1分間隔で5回まで自動的にかけなおします(オートリダイヤル)。

5回かけなおしても送信できなかったときは、読み取った原稿が消去され、不達レポートがプリントされます。(P.66)

途中で送信をやめるとき..[ストップ] ボタンを押してください。





設定を変えて使う


原稿を拡大 / 縮小する


ハンドスキャナを使って送信やコピーをするときに、読み取り幅とプリント(記録)幅を設定すると、原稿を拡大や縮小して送信やコピーができます。

- 1 ハンドスキャナを外します。(P.88)




- 2 ダストカバーを開け、機能  を押します。

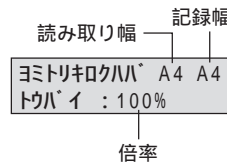

- 3  の <または> を押して倍率を選択します。

等倍 : A4 A4
拡大115% : B5 A4
拡大141% : A5 A4
縮小82% : B4 A4

- 4  を押します。
設定した倍率で、送信やコピーをすることができます。

メロディハンドスキャナの設定


原稿を読み取る時、読み取る速さに合わせてメロディ音が流れます。


メロディ音が流れている時に音量 ボタンを押すと、音量の調整ができます。


メロディの音量はモニタスピーカ音量(P.55)と同じ設定になります。この音量を「切」にするとメロディ音も鳴らなくなります。

お買い上げのとき...「メロディ音を流す」に設定されています。


- 1 ハンドスキャナを外します。(P.88)




- 2 ダストカバーを開け、機能  を押します。




- 3  を押します。



- 4  の <または> を押してカーソルを移動します。

— x : メロディ音を流す
— x : メロディ音を流さない

- 5  を押します。



-ALPHA 5(アルファファイブ)について

ご使用の前に

設

置

電

話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHA 5

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フレッツ/ダイヤルイン

こんなときは

DDI(第二電電)の -ALPHA5(アルファファイブ)に加入(無料)すると、DDIが提供するさまざまな機能を利用できるようになります。おトクな市外回線を自動で選ぶDDI市外電話自動選択機能のほかに、料金表示、メッセージの送受信、ディスプレイ表示に従っての情報取り出しなどの機能を利用できます。

-ALPHA5には次のようなサービスが用意されています。

- ・ -NEWS(アルファニュース)..便利で役立つ情報を簡単な操作で取り出せます。(P.100)
着信メロディを取り込むこともできます。(P.101)
- ・ -MAIL(アルファメール)..文字メッセージを送受信できます。(P.102、P.103)

- ・ -DIAL(アルファダイヤル)..DDIテレホンサービス「Talkin'ダイヤル」の電話番号や、お住まいの地域の「公共施設」の電話番号が本機に自動的に登録されます。(P.104)

利用申し込みにあたって

「 -ALPHA5 」の各機能をご利用いただくには、DDI(第二電電株式会社)への -ALPHA5 のご利用申し込みと、DDI市外電話サービスのご利用が必要です。(登録料、基本料は無料です。)

利用料金の請求および支払いについて

DDIを利用した通話については、DDIから通話料金が請求されます。

窓口振り込み(コンビニ等を含む)か、口座振替が利用できます。

口座振替は手続きが必要となりますので、DDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

NTT東日本またはNTT西日本を利用した通話料は、従来通りNTT東日本またはNTT西日本から請求されます。



次のようなときはDDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。
・すでにDDIをご利用の場合

- ・他の電話会社とご契約されている場合
- ・NTT東日本またはNTT西日本や他の電話会社の料金割引サービスをご利用されている場合

利用するときの制限事項

他の電話機をブランチ(並列)に接続したとき...DDIからのデータを受信できない場合があります。
DDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。

ISDN回線を利用されている場合

- ・ターミナルアダプタの種類によってはDDIからのデータが受けられない場合があります。
- ・ターミナルアダプタの桁間タイマの設定時間が短いと電話がかけられない場合があります。



申し込みと登録のしかた

申し込みからご利用までの流れ

-ALPHA5ランプが赤色に点灯しているとき


(本機に電話番号が登録されていないとき：お買い上げ時)

- 1 アルファスタートします。(P.95)
- 2 「 -ALPHA5ご利用申込書 」を送付します。
「 DDI割引サービス 」に同時にお申し込みいただけます。
- 3 -ALPHA5ランプが緑色に点灯後、 -ALPHA5がご利用になれます。

-ALPHA5ランプが消灯または緑色に点灯しているとき

(移転などで本機に登録されている電話番号が変更になるとき)

- 1 自宅の電話番号を登録します。(P.96)
- 2 DDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

 DDIカスタマサービスセンター
0077-772(無料)
受付時間 9:00~21:00
(土日祝も受付)

アルファスタート、自宅電話番号登録について

-ALPHA5をご利用いただくためには、下記のどちらかの操作が必要です。

アルファスタート(P.95)

この操作で、DDIへの -ALPHA5利用の申し込みとなります。この操作後、約1時間後にご利用可能となります。(割引サービスなどへの申し込みは除きます。)

自宅の電話番号を登録する(P.96)

-ALPHA5利用のDDIへの利用準備操作です。

この操作後、本機が自動的にDDIに電話をかけ、約1時間後にご利用可能となります。

この際、NTT東日本またはNTT西日本のナンバー・ディスプレイによりお客様の電話番号がDDIへ通知されます。この場合、「通常非通知(回線ごと非通知)」でNTT東日本

またはNTT西日本とご契約されているお客様の電話番号も「186」が付加されDDIへ通知されますので、ご了承ください。

その後、DDIから本機にお客様がお使いになる地域の料金・地域データなどが送信されます。(オンライン通信といえます。)

この通信が正常終了すると、-ALPHA5ランプが緑色に点灯し、-ALPHA5機能をご利用開始となります。

これらの操作は、お客様が本機をお使いになる地域の料金・地域データなどを受け取るために必要な操作であり、他の目的に利用するものではありません。


「 -ALPHA5ご利用申込書 」の送付について

本機に添付の「 -ALPHA5ご利用申込書 」に必要事項を記入し、DDIにファクスします。

店頭でお申し込み済みの場合、本申込書の送付は不要です。

この申込書で、「 DDI割引サービス 」も同時にお申し込みいただけます。

ファクス送付先

 DDI(第二電電株式会社)
0077-2322-9555(無料)
(24時間受付中)

ご利用にあたって

-ALPHA5ご利用の際DDIより提供されるサービスは、DDI電話サービス契約約款によります。

アルファスタートの操作を行うことで、 -ALPHA5利用のDDIへのお申し込みとなります。

ご移転等に伴い本機に登録されている電話番号を変更される際は、アルファスタートはご利用できません。この場合は、ご利用準備として「自宅の電話番号を登録する」操作を行った後、DDIカスタマサービスセンターへご連絡ください。

通話料金の請求のため、必要に応じてお客様の電話番号、住所、氏名等について、DDIはNTT東日本またはNTT西日本より情報の提供を受けることがあります。


ピンク電話・共同電話・着信専用電話等のご利用になれません。

アルファスタートする

-ALPHA5を利用するための申し込み操作です。

アルファスタートは -ALPHA5ランプが赤色に点灯しているときのみ操作可能です。
この登録操作をされた場合も必ず利用申込書をファクスしてください。

申し込みのときの通信料は無料です。
すでにDDIの電話サービスをご利用の場合は、この登録操作によって、-ALPHA5のサービスの利用申し込みが登録されます。

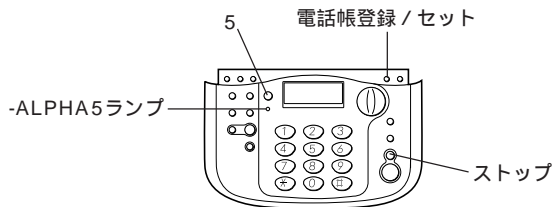

1 を押します。

次は [2] [シナイ] を押すと「自宅の電話番号を登録する (P.96)」の手順3に移ります。この操作をやめたい場合は、[ストップ] ボタンを押します。

アルファ スタート
1:スル 2:シナイ

2 を押します。

ユウビンバンゴウ

3 7桁の郵便番号を登録します。

この郵便番号に基づき「公共施設」の電話番号が自動登録されます。
郵便番号がご不明などで、この登録操作をしない場合は、お客様が利用申込書に記入されたご住所から郵便番号を判断し、「公共施設」の電話番号を本機に自動登録します。

! ダイヤルイン追加番号に本機を設置した場合は、アルファスタートできません。手順2で [2] を押し、電話番号を登録してください。(P.96) また、DDIカスタマサービスセンター(P.94)にご連絡ください。契約者回線番号とダイヤルイン追加番号については、NTT東日本またはNTT西日本にお問い合わせください。(P.117)

4 を押します。

本機が自動的にDDIに電話をかけ登録を行います。(無料)
郵便番号が7桁未満の場合、「ユウビンバンゴウ エラー」と表示され、手順2に戻ります。
正しい郵便番号を登録しなおしてください。
ここで、[ストップ] ボタンを押すと、約1時間後にオンライン通信が始まります。
-ALPHA5ランプは次のように変化します。

- ・本登録を行う前 「赤点灯」
- ・本登録が終わりデータ送信が行われるまで 「消灯」
- ・本機へのデータ送信正常終了後 「緑点灯」

-ALPHA5ランプが緑色に点灯すると、-ALPHA5はすぐご利用いただけます。

カントリー
約1時間後
オンライン ツウシンチュウ

郵便番号について

郵便番号をご登録いただく場合は必ず7桁にて入力してください。
大口事業所の個別郵便番号は入力できません。


郵便番号がご不明等で入力されない場合、「公共施設」の電話番号は自動登録されません。
ただし、お申込書をご提出いただいている場合は、お客様のお申し込み住所の郵便番号に基づき「公共施設」の電話番号を本機に登録いたします。


自宅の電話番号を登録する

本機にすでに登録されている電話番号を変更する場合、またはダイヤルイン子番号に本機を設置する場合には、電話番号に本機を設置後、下記の方法で利用準備操作をしてください。

-ALPHA5ランプが消灯または緑点灯のときに操作できます。
「アルファスタートする」(P.95)の手順2で「2」を押すと、下記の手順3と同じ表示となります。
電話番号、郵便番号が変更になった場合は、最初から登録をやり直してください。登録済みの内容が自動的に書き換えられます。

自宅の電話番号登録後、DDIカスタマサービスセンターへ連絡してください。

 DDIカスタマサービスセンター
0077 - 772(無料)
受付時間 9:00 ~ 21:00
(土日祝も受付)

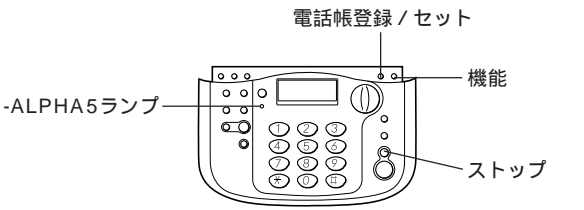

1 機能ボタンを押します。

2 7ボタンを押します。

3 電話帳登録セカボタンを押します。

4 1ボタンを押します。

5 本機の電話番号を登録します。
電話番号は市外局番から登録してください。
[*]や[]は使えません。
携帯電話、PHSの電話番号は登録しないでください。
電話番号のみ登録し、郵便番号を登録せずにごここで、[ストップ]ボタンを押すと、約1時間後にオンライン通信が始まります。

6 電話帳登録セカボタンを押します。
「デンワバンゴウエラー」と表示される場合は、手順5に戻ります。正しい電話番号を登録しなおしてください。

7 7桁の郵便番号を登録します。
この郵便番号に基づき「公共施設」の電話番号が自動登録されます。
郵便番号がご不明などで、この登録操作をしない場合は、お客様が利用申込書に記入されたご住所から郵便番号を判断し、「公共施設」の電話番号を本機に自動登録します。

8 電話帳登録セカボタンを押します。
本機が自動的にDDIに電話をかけ登録を行います。(無料) 約1時間後
郵便番号が7桁未満の場合、「ユウビンバンゴウ エラー」と表示され、手順6に戻ります。
正しい郵便番号を登録しなおしてください。
-ALPHA5ランプは次のように変化します。
・本登録を行う前「消灯または緑点灯」
・本登録が終わりデータ送信が行われるまで「消灯」
・本機へのデータ送信正常終了後「緑点灯」
-ALPHA5ランプが緑色に点灯すると、-ALPHA5はすぐご利用いただけます。

! 移転等により電話番号の変更が生じる場合
・ご移転後に新しい電話番号を登録してください。
・上記操作を行っていただけない場合、-ALPHA5機能が正しく動作しないことがあります。

登録後、DDIから利用準備または確認の連絡が入ることがあります。

オンライン通信について

オンライン通信とは、お客様が -ALPHA5機能をご利用いただくための料金・地域データ等がDDIから電話回線を通じて本機に送られてくることをいいます。(通信料無料)

やりとりされるデータには次のようなものがあります。

- ALPHA5の機能をご利用いただくときの料金データ
- 公共施設の電話番号情報を得るための地域データ(郵便番号の登録を行った場合) (P.95、P.96)


-ALPHA5ランプ緑点灯時に停電が36時間以上続いた場合などで時計情報が初期状態に戻ったときは、電源が復旧した後約1分後に本機が自動的にDDIに電話をかけ、その後データ送信が行われます。

アルファスタート、自宅の電話番号の登録操作後、および上記のような場合、DDIから電話回線を通じてデータが送られてきます。(オンライン通信)

オンライン通信は自動的に行われます。
-ALPHA5ランプが消灯し、次のような表示になります。

オンライン ツウシンチュウ

-ALPHA5ランプが消灯から緑点灯に変わり、
-ALPHA5が利用できるようになります。

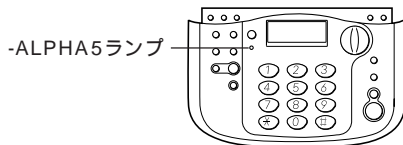

料金改定等に際し、必要に応じてDDIより自動的にオンライン通信を行う場合があります。(お客様が何も操作をしなくても、DDIからオンライン通信の電話がかかってきます。)

オンライン通信時は、受話器をとると「ピポピポ...」という音のあとに「こちらはDDIです。ただいまからデータを送信します。ありがとうございました」とメッセージが聞こえます。受話器を戻して「オンライン ツウシンチュウ」の表示が消えるまでお待ちください(約4分間)。

自動的にオンライン通信をするために、ファクス/電話自動切替での着信ベルの回数を10回以下に設定してください。(P.70)

次のようなときは、オンライン通信の電話を受けられません(「ピポピポ...」という音が数回聞こえ電話が切れます)。このようなときは、DDIカスタマサービスセンターより確認の連絡が入ることがあります。

- 本機と同じ電話回線に並列に接続した他の電話機で電話をとったとき
- 登録中やコピー中などに電話をとったとき

本機の時刻を合わせていなくても、オンライン通信が終了すると、自動的にDDIの標準時刻が登録されます。

受話器周辺に雑音等があると、オンライン通信できないことがあります。

オンライン通信中は電話をかけられません。

-ALPHA5の利用を一時中止する

-ALPHA5の利用を中止すると、-ALPHA5ランプが消灯します。料金も表示されません。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。

アルファ セッテイ

3 を押します。

1: トウロク
2: セッテイ

4 を押します。

1: アルファ SW
2: リョウキン ヒョウジ

5 を押します。

アルファ

カーソル

6 の<または>を押してカーソルを「x」の下に移動します。

7 を押します。

カンリョウ

緑点灯していた -ALPHA5ランプが消灯します。

-ALPHA5の利用を再開する

1 上記手順の1～5を操作したのち、手順6でカーソルを「x」の下に移動します。

2 を押します。

消灯していた -ALPHA5ランプが緑点灯し、-ALPHA5が利用できることを知らせます。



おトクな市外回線を利用する(DDI市外電話自動選択機能)

-ALPHA5を利用すると、曜日、時間帯、かけた先の場所を自動判定し、DDIとNTTの通常通話料金を比較しておトクな市外回線を自動的に選び、通話料金を節約することができます。

1 市外へ電話やファクスをします。

2 DDIが選ばれると -ALPHA5ランプが約5秒間点滅します。

3 回線が接続されている間、通話料金を確認できません。

10' 35" 250円

通話料金を表示させない設定にすることもできます。
(次ページ)
ファクス送信のときは、送信終了後に約5秒間料金が表示されます。


4 受話器を戻すと回線が切れます。
ワイワイトークのときは[ワイワイトーク]ボタンを押します。

! DDIの通話料とNTT東日本またはNTT西日本の通話料が同額の場合、-ALPHA5はDDIを選択しません。
緑点灯していた -ALPHA5ランプが赤点灯に変わったときは、DDIカスタマサービスセンターにご連絡ください。
本機に間違った日付・時刻を登録したときや、登録した日付・時刻に誤差が生じた場合は、-ALPHA5が正しく働かないことがあります。正しい時刻を登録してください。また、月に一回程度は時刻を確認してください。

ブランチ接続している場合、本機から電話をかけたときのみ -ALPHA5機能が働きます。
NTT東日本またはNTT西日本や他電話会社の料金割引サービス等を利用する場合は、DDIカスタマサービスセンター(P.96)へご連絡ください。

? -ALPHA5を一時的に働かせたくないとき...市外のNTT東日本またはNTT西日本の回線で市外電話をかけるときは、相手先の番号の前に「0000」をダイヤルしてください。なお、市内に電話をかけるときは必要ありません。

-ALPHA5ランプの見かた

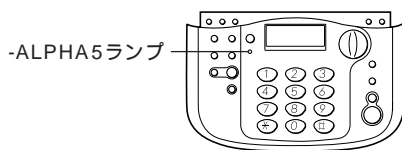

- 赤点灯 -ALPHA5は利用できません。
 - ALPHA5の登録(電話番号の登録)がされていないとき
 - データが正常に入っていないとき
- 緑点灯 -ALPHA5を利用できます。
- 緑点滅 DDIを選択しました(約5秒間点滅します)。
- 消灯
 - オンライン通信中
 - ALPHA5登録から利用できるようになるまでの期間中
 - ALPHA5を利用しないに設定しているとき

ALPHA 5 料金表示を設定する

本機にておトクな市外回線を自動で選んで電話やファクスをしたとき、また国際電話(DDI)を利用したときの通話料金をディスプレイに表示させることができます。また、子機で通話したときの通話料金を親機のディスプレイに表示させることもできます。


お買い上げのとき、「料金表示をしない」に設定されています。ただし、ALPHA5が利用できるようになった時点で、自動的に「料金表示をする」に設定が変更されます。料金を表示したくない場合は以下の設定をしてください。


表示される通話料金は、おおよその目安です。各電話会社からの請求金額との差異等、表示内容に係わる異議が生じた場合、当社ではその責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。


DDIの国際電話サービスについての詳細は、DDIカスタマサービスセンター(P.96)へご連絡ください。


1 ダストカバーを開け、機能  を押します。

2  を押します。 ALPHA セッテイ


3  を押します。 1 : トウロク
2 : セッテイ


4  を押します。 1 : ALPHA SW
2 : リョウキン ヒョウジ

5  を押します。 リョウキン ヒョウジ ^x
カーソル

6  の<または>を押してカーソルを移動します。


— x : 料金表示をする
— x : 料金表示をしない
「料金表示をしない」にしたときは手順9へ進んでください。
「料金表示をする」とした時点で、子機でかけた場合は、子機に料金表示します。子機の料金表示は通話終了後になります。

7  を押します。 オヤキ
現在の設定が表示されます。

8  の<または>を押して料金表示のしかたを選びます。

オヤキ : 親機でかけたときのみ親機に料金表示する
オヤキ + コキ : 親機でかけたときも子機でかけたときも親機に料金表示する

9  を押します。 カンリョウ

 料金が50,000円以上になると、「*****円」と表示されます。
ISDN回線を利用している場合は、お使いのターミナルアダプタによっては料金表示できないことがあります。
料金表示をしているときにキャッチホンを受けた場合、はじめに話していた相手が電話を切っても料金表示はそのまま継続します。
子機の通話料金表示は通話終了後になります。

次のときは通話料金が表示されません

通常の加入者局番(市内、市外)以外への通話料金(以下は例)


- ・フリーダイヤル(0120)、携帯電話/PHS(090、070)、ダイヤルQ2(0990)、伝言ダイヤル、ナビダイヤル(0570)
- ・117、104、110などの1から始まる3桁番号
- ・かかってきた電話
- ・-NEWS利用料
- ・Talkin 'ダイヤル
- ・その他、エンジェルノート(0190)などの特殊電話サービス




各種サービスを利用する

メニューを表示する

本機で利用できる -ALPHA5のサービスメニューを確認できます。

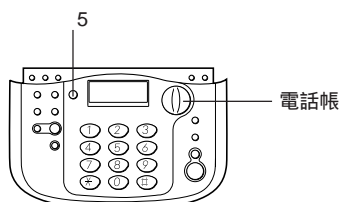

- 1  を押してメニューを確認します。
- | |
|-------------|
| 1: アルファニュース |
| 2: アルファメール |
- メニューが表示される順番や内容は変わることがあります。

! 手順1で「アルファキノウ ショウフカ」と表示されたときは、利用を再開する設定をしてください。
(P.97)

-NEWSの情報を利用する


便利で生活に役立つ情報をファクスや表示を使って知ることができます。

メニュー内容は予告なく変更される場合があります。
ご利用にはDDI通話料がかかります。(1999年12月現在)

- 1  を押します。
- | |
|-------------|
| 1: アルファニュース |
| 2: アルファメール |

- 2 「アルファニュース」のメニュー番号を押します。
- | |
|---------|
| セツゾクチュウ |
|---------|
- この例では [1] を押します。
しばらくの間DDIとの通信状態が表示されます(「セツゾクチュウ」など)。
ここから通話料がかかります。
- | |
|------------|
| アルファニュース |
| 1 メニューイチラン |

- 3 「メニューイチラン」のメニュー番号を押します。
- | |
|--------|
| 1 トラベル |
| 2 グルメ |
- この例では [1] を押します。
メニューが表示される順番や内容は変わることがあります。

- 4  の ▼ または ▲ を押してメニューを確認し、希望する項目のメニュー番号を押します。


- 5 ディスプレイ表示に従って操作します。
情報がファクスで送られてきたり、ディスプレイに表示されたりします。

? 途中で操作を中断するとき...[ストップ] ボタンを押します。
途中で操作を中断したとき...メニュー内容によっては通話料金がかかることがあります。

情報をファクスで取り出すとき

手順4で選んだメニューの情報をファクスで取り出すときは次のメニューが表示され、ファクス受信後の本機の動作を選択することができます。

FAXジ ュシヨク
1 メインメニュー

( の または を押します)

2 ケイゾク
0 シュウリョウ

- [1] を押すとファクス受信後「アルファニュース」のメニューに戻ります。
[2] を押すとファクス受信後同じメニューを続けます。
[0] を押すとファクス受信後 -NEWSを終了します。
DDIのご利用明細書には、「0077-3-XXXX (例: 0077-3-7788)」と記載されます。

! -NEWSの情報がファクスで送られてくる場合、受信したファクスはメモリ受信となります。受信したファクスは -NEWSの利用が終わったあとにプリントされます。受信中は中断できません。

着信メロディを取り込む(えらんでメロディ)

-NEWSサービスから着信メロディを取り込みます。(えらんでメロディ)

取り込んだメロディは、「ベルの音色/メロディを変える」(P.56)、「着信鳴り分けの設定」(P.111)で着信メロディとして使用することができます。

着信メロディの選択時に、「エランダメロディ」が選択可能となり、これを選択すると、着信メロディとして利用できるようになります。

1  を押します。


1:アルファニュース
2:アルファメール

2 「アルファニュース」のメニュー番号を押します。

この例では [1] を押します。しばらくの間DDIとの通信状態が表示されます(「セツゾクチュウ」など)。ここから通話料がかかります。

セツゾクチュウ

アルファニュース
1:メニューイラン

3  の▲または▼を押してメニューを確認します。

メニューが表示される順番や内容は変わることがあります。


2:エランダメロディ
0:シュウリョウ

4 「エランダメロディ」のメニュー番号を押します。

この例では [2] を押します。

ケンサクチュウ
シハラクオマチクタサイ

エランダメロディ
01:メロディ(1)

5  の▲または▼を押して検索し、取り込みたいメロディの番号(2桁)をダイヤルボタンで入力します。

メロディが再生され、再生が終了すると曲が登録されます。

ケンサクチュウ
シハラクオマチクタサイ

メロディサイセイチウ

エランダメロディ
01:メロディ(1)

6 操作を終了するときはダイヤルボタンで [00] と入力します。



曲の内容等は予告なく変更される場合があります。取り込める着信メロディは1曲です。新たに取り込みを行うと、新しい着信メロディが上書きされ、古い着信メロディは消去されます。ご利用にはDDI通話料がかかります。手順2以降は、約3分間何も操作しないと自動的に回線を切断し、待機状態に戻ります。

-MAILを送信する

トーン信号を送出できる電話機（一般電話、公衆電話、携帯電話、PHS）から本機へ、アルファベット、数字、カタカナによる文字メッセージを最大60文字まで送ることができます。

文字メッセージを送信すると、利用した時間に相当する通話料がかかります。

-MAILは回線状況によって正しく送受信できないことがあります。

-MAILはトーン信号が送受できる電話機（一般電話、公衆電話、携帯電話、PHS）から本機に送信できます。

1 本機へ電話をかけます。

2 本機応答後10秒以内に、トーン信号送出的状態で **✳** **□** **✳** **□** を押します。

ダイヤル回線のとときトーン信号に切り替えてください。
(P.36)
ファクス専用のダイヤルイン番号にかけた場合、または本機がファクス専用モードの場合、応答後20秒以内に、最初の信号音の後の本機が無音状態の時に操作します。
留守設定時、応答メッセージ再生中に、ファクス/電話自動切替が働いて回線が接続された時は、呼出音の音色が高くなった時に操作します。この時は最初の **✳** 入力で、応答メッセージや呼出音が止ります。止まらない時はもう一度 **✳** を押してください。

3 「ピポ」と聞こえたら、10秒以内にメッセージの入力を開始します。

右表を参考にしてメッセージを入力します。
1ケタ入力してから10秒以内に次の1ケタを入力しないと電話が切れます。

4 メッセージの入力が終わったら **□** を2回押します。

この操作がメッセージ終了の合図になります。

5 「ピポ」と聞こえたら電話を切ります。

! 次の場合 -MAILを送信することはできません。
・本機がコピー等の動作中するとき

? 入力を間違えたとき..[**✳**]を2回押し、「ピポ」と聞こえた後入力を最初からやりなおします。

定型文リスト

コード番号	メッセージ
# 0 1	T E Lシテクダサイ
# 0 2	F A Xシテクダサイ
# 0 3	ケイタイニT E Lシテクダサイ
# 0 4	サキニイキマス
# 0 5	サキニイッテテクダサイ
# 0 6	スグニイキマス
# 0 7	オクレマス
# 0 8	アリガトウ!
# 0 9	チュウシニナリマシタ
# 1 0	リョウカイシマシタ

文字コードリスト

- ・表中の各文字の下にあるコード番号をダイヤルボタンで入力します。
(例)「ユ」を入力するときは[8]、[3]と押す
- ・表中の太枠で囲まれた文字を本機から送信しても、相手の電話機では表示されなかったり別の文字が表示されることがあります。

	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩
1	ア 11	イ 12	ウ 13	エ 14	オ 15	A 16	B 17	C 18	D 19	E 20
2	カ 21	キ 22	ク 23	ケ 24	コ 25	F 26	G 27	H 28	I 29	J 30
3	サ 31	シ 32	ス 33	セ 34	ソ 35	K 36	L 37	M 38	N 39	O 30
4	タ 41	チ 42	ツ 43	テ 44	ト 45	P 46	Q 47	R 48	S 49	T 40
5	ナ 51	ニ 52	ヌ 53	ネ 54	ノ 55	U 56	V 57	W 58	X 59	Y 50
6	ハ 61	ヒ 62	フ 63	ヘ 64	ホ 65	Z 66	? 67	! 68	— 69	/ 60
7	マ 71	ミ 72	ム 73	メ 74	モ 75	空白 76	& 77	空白 78	空白 79	空白 70
8	ヤ 81	(82	ユ 83) 84	ヨ 85	* 86	# 87	空白 88	空白 89	空白 80
9	ラ 91	リ 92	ル 93	レ 94	ロ 95	1 96	2 97	3 98	4 99	5 90
0	ワ 01	ヲ 02	ン 03	。 04	。 05	6 06	7 07	8 08	9 09	0 00

入力例

「アリガトウ! キクオ」と入力する場合

[#][0][8][8][8][2][2][2][3][1][5]

[#][0][8]: 定型文「アリガトウ!」

[8][8]: 空白

[2][2][2][3][1][5]: キクオ

受信した -MAILを見る


本機が受信した文字メッセージはメモリに記憶され、表示させたりプリントしたりできます。

-ALPHA5に対応した機種、PHS、公衆電話などトーン信号が出せる機器からのメッセージを受信できます。

文字メッセージは60文字×5件まで記憶されます。5件記憶されている状態では受信できませんので、確認後は消去してください。

表示する

-MAILを受信すると、次のように点滅表示されます。



- 1 待機状態のとき を押してメニューを確認します。

メニューが表示される順番や内容は変わることがあります。

1: アルファニュース
2: アルファメール

- 2 「アルファメール」のメニュー番号を押します。

この例では 2 を押すと、メッセージが表示されます。

メッセージがないときは「メッセージハ アリマセン」と表示され手順1の表示に戻ります。

メッセージ番号
1) 2/ 1 13:30
レシラククダサイ

- 3 の ▼ または ▲ を押して、別のメッセージを確認します。

1件のメッセージを一度に表示できない場合は、続く行のメッセージが表示されます。

2) 2/ 1 15:00
0123456 TEL

シテクダサイ

- 4 待機状態に戻るときは を押します。

プリントする

記憶されているメッセージを記録紙へプリントすることができます。

- 1 「表示する」の手順1～3に従ってメッセージを表示させます。

1) 2/ 1 13:30
レシラククダサイ

受信されたすべてのメッセージがプリントされます。正常にプリントされたメッセージは自動的に消去されず。

アルファメール プリントチュウ

消去する

不要になったメッセージを消去することができます。

- 1 「表示する」の手順1～3に従って消去したいメッセージを表示させます。

1) 2/ 1 13:30
レシラククダサイ

表示されているメッセージが消去されます。

メッセージ ショウキヨシマシタ

2秒後

1: アルファニュース
2: アルファメール

-DIALを利用する

DDIに登録すると、本機の電話帳とは別にDDIのテレホンサービス「Talkin'ダイヤル」などや地域の公共施設の電話番号が自動的に登録されます(各最大10件ずつ)。登録された電話番号は、電話帳と同じように利用できます。


Talkin'ダイヤル

- ・通話料だけで利用できるDDIのテレホンサービスです。音楽ダイヤル、占いダイヤルなどがあり、一部のダイヤルではファクスによる取り出しもできます。
- ・通話料は東京(03)までのDDI料金がかかります。
- ・このサービスは24時間利用できます。
- ・ダイヤル内容は予告なく変更、または終了する場合があります。


公共施設の電話番号

- ・アルファスタート(P.95)または自宅の電話番号を登録する(P.96)ときに、郵便番号の登録が必要です。
- ・登録された7桁の郵便番号に基づき、その地域の都道府県庁、水道局、電気の窓口などの公共施設の電話番号が自動登録されます。
- ・自動登録されるダイヤル内容は予告なく変更されることがあります。


Talkin'ダイヤルを利用する

1  の▼または▲を押して「Talkin'ダイヤル」を表示させます。

Talkin'ダイヤル

2 ダストカバーを開け、 を押します。

アイ: ホシウライ
TEL: 007737700

3  の▼または▲を押して利用したいサービスを表示させます。
表示される内容や順番は変わることがあります。

アイ: コロノエ
TEL: 007737708


4 受話器を取ります。
ダイヤルが始まります。

ダイヤルチュウ


5 音声ガイドに従って操作します。
ダイヤル回線のときは * を押してトーン信号に切り替えます。

6 サービスが終了したら受話器を戻します。


「公共施設」にダイヤルする

1  の▼または▲を押して「公共施設」を表示させます。

コウキョウシセツ

2 ダストカバーを開け、 を押します。

アイ: シヤクシヨ
TEL: 0000111122

3  の▼または▲を押して利用したい公共施設を表示させます。
表示される内容や順番は変わることがあります。

アイ: ホケンジヨ
TEL: 0000111133

4 受話器を取ります。
ダイヤルが始まります。

ダイヤルチュウ

5 話が終わったら受話器を戻します。



公共施設の電話番号が予告なく変更された場合、登録された電話番号をダイヤルしてもつながらないことがあります。DDIカスタマサービスセンター(P.96)へ連絡してください。

Talkin'ダイヤルおよび公共施設のダイヤル内容をお客様が変更/消去することはできません。

Talkin'ダイヤルおよび公共施設のダイヤル内容は子機へ電話帳転送することはできません。

ナンバー・ディスプレイについて

NTT東日本またはNTT西日本とナンバー・ディスプレイを契約(有料)することによって、相手の電話番号を電話に出る前にディスプレイに表示させることができます。さらに本機では、かけてきた相手を電話帳に登録したり、かけてきた相手によって応答のしかたを変えたりといった使いかたができます。

NTT東日本またはNTT西日本との契約が必要です。(有料)

次の契約とは重複して契約できません。

転送でんわ(ボイスワープを除く)、ダイヤルQ2(情報提供側)、テレドーム(情報提供側)、ノーリング通信サービス(センター回線)

ナンバー・ディスプレイを契約しても次の場合は相手の電話番号は表示されません。

- ・ 国際通話
 - ・ オペレーター扱いの通話(100番、106番)
 - ・ 相手が番号非通知にしたとき
 - ・ 相手が公衆電話からかけてきたとき
 - ・ 電話回線の雑音などでデータを正常に受信できなかったとき
- ISDN回線をご利用のとき...接続されているターミナルアダプタの機種によっては、ナンバー・ディスプレイを利用

できないことがあります。ナンバー・ディスプレイ対応のアナログポートがあるターミナルアダプタなどを接続してください。

お買い上げのとき...ナンバー・ディスプレイは「利用する」に設定されています。「利用しない」に設定するとナンバー・ディスプレイを利用できません。設定方法についてはP.27をご覧ください。

お問い合わせ先

NTT東日本・NTT西日本
ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター



フリーダイヤル：0120-848521

受付時間：9:00～17:00(月曜～土曜)

ナンバー・ディスプレイでできること

ナンバー・ディスプレイを利用すると相手番号を表示する以外にも、次のようなことができます。

相手の名前も知りたい...電話帳に登録されている相手のときは、番号とともに相手の名前も表示します。

キャッチホンの相手も表示したい...キャッチホンとキャッチホン・ディスプレイ(有料)に加入し、キャッチホン・ディスプレイの設定(P.113)を「利用する」にすれば、通話中に入ったキャッチホンの相手の電話番号も表示します。

着信データを利用する...本機はかけてきた相手の番号(着信データ)を記憶しています。簡単な操作でその番号へ電話をかけることができます。(P.108)

相手によって親機と子機を鳴り分けたい...プライベートコールを設定します。電話帳に登録してある相手に限り親機や子機を個別に鳴らすことができます。(P.111)

相手によってベルの音を変えたい...着信鳴り分けを設定します。電話帳に登録してある相手に限りベルやメロディを鳴り分けることができます。(P.111)

おやすみ中も特定の人からのベルを鳴らしたい...とくていコールを「する」にします。電話帳に登録されている相手のときは、おやすみモードのときでもベルを鳴らします。設定により、公衆電話や圏外(サービス地域以外)からの電話でもベルを鳴らすことができます。(P.112)

非通知の相手からのときは出たくない...番号リクエストを「する」にします。相手が非通知のときはメッセージを流してから電話が切れます。(P.112)

特定の人には自作応答メッセージを流したい...応答メッセージ選択を「する」にします。電話帳に登録されている相手のときは自作応答メッセージを流し、登録されていない相手には固定応答メッセージを流します。(P.113)

特定の相手のときは出たくない...着信拒否を「する」にします。着信拒否に登録されている相手に限り、メッセージを流してから電話が切れます(P.113)

キャッチホン・ディスプレイについて

通話中にキャッチホンが入ったら、かけてきた相手の電話番号を表示させることができます。

このサービスはナンバー・ディスプレイのオプションで、NTT東日本またはNTT西日本との契約が必要です。(有料)

このサービスを契約した場合、本機のナンバー・ディスプレイ設定メニューにある「キャッチホン」を「(利用する)」に設定する必要があります。(P.113)



「キャッチホン・ディスプレイ」は、NTT東日本またはNTT西日本のサービス開始後にご利用になれます。ただし、本機はNTT東日本またはNTT西日本発行の調査用資料「電話網における情報通信系サービスのインタフェース(1997年8月)」に準拠していますが、NTT東日本またはNTT西日本側でインタフェース方式が変更された場合にはご利用になれないことがあります。

ダイヤルインサービスを同時に使用する場合は、それまでのダイヤルインサービスをモデムダイヤルイ

ンサービスに変更する必要があります。上記の「ナンバー・ディスプレイ カスタマーセンター」または最寄りのNTT東日本またはNTT西日本窓口にご相談ください。ランチ接続をしている場合は本機のナンバー・ディスプレイ機能を利用できません。

NTT東日本またはNTT西日本の「転送でんわ」を契約している方は、必ずナンバー・ディスプレイを「利用しない」に設定してください。「利用する」のままご利用になると本機はベルを鳴らさずに回線を切ってしまいます。

④ ナンバー・ディスプレイ表示の見かた

ナンバー・ディスプレイを利用すると、電話に出る前に相手を確認できます。

1 電話やファクスがかかってきます。

2 相手の電話番号が表示されます。

アイ:0312345678

親機の表示

0312345678

子機の表示

・電話帳に登録してある相手からのときは相手の名前が表示されます。

アイ:ニッポ`ンデ`ンキ
TEL:0312345678

親機の表示

ニッポ`ンデ`ンキ
0312345678

子機の表示

・相手が非通知のときは「ヒツウチ」と表示されます。

ヒツウチ

親機の表示

ヒツウチ

子機の表示

・相手が公衆電話のときは「コウシュウデ`ンワ」と表示されません。

コウシュウデ`ンワ

親機の表示

コウシュウデ`ンワ

子機の表示

・一時的な電話回線の雑音などによりデータが正常に受信できなかったときや、ドアホン通話中に電話がかかってきたときは「ジュシンエラー」と表示されません。

ジュシンエラー

親機の表示

ジュシン エラー

子機の表示

・海外からの通信など、相手が圏外からかけてきたときは「ヒョウジケンガイ」と表示されません。

ヒョウジ`ケンガイ

親機の表示

ヒョウジ`ケンガイ

子機の表示

! 同じ電話番号を親機、子機で各々異なる名前で登録した場合は、各々の登録した名前を表示します。

着信データをプリントする

親機に記憶された着信データは、記録紙にプリントできます。(P.130)

子機に記憶された着信データの内容は、プリントできません。

キャッチホン・ディスプレイをご利用のとき

通話中にキャッチホン(P.115)の着信があると、親機、子機ともにキャッチホンの相手の電話番号が約30秒間表示されます。

表示のしかたは、左のナンバー・ディスプレイ表示と同じです。

電話帳に登録してある相手の場合は、相手の名前が表示されます。

着信拒否リストに登録されている電話番号の場合でも、キャッチホン着信してその番号が表示されます。

番号リクエストの設定が「する」に設定されていても、非通知の相手もキャッチホン着信して「ヒツウチ」が表示されます。

プライベートコールに指定されている番号の場合も表示されます。



キャッチホンの相手の表示は、約30秒間表示されません。

キャッチホンに回答する前に相手が電話を切っても、約30秒間表示されます。

キャッチホンに回答したときは、その時点で通話時間表示に戻ります。回答しなくても約30秒経過したときは通話時間表示に戻ります。

キャッチホンが着信すると、キャッチホン着信音「ブルルル・プップッ」の後に「ピポ」という音が聞こえ、相手の電話番号を受信する間(約1秒間)通話が途切れます。

子機で通話中の場合、親機から電話番号情報を転送する間「ザッ」というノイズが聞こえます。

次の場合、キャッチホンが着信しても相手の番号が表示されないことがあります。

- ・通話録音中または通話再生中
- ・親機を使用中(コピー中、登録操作中)
- ・大声で通話したとき
- ・周囲の雑音が大きいとき
- ・NTT東日本またはNTT西日本の交換機とお客様宅との距離が遠いとき


着信データを見る / 消す

電話にかかってきた日時と相手の情報は、親機と子機それぞれに着信データとして自動的に記憶されます。着信データは親機に20件、子機に10件まで記憶され、これらの件数を超えると古いものから消されていきます。待機状態であれば着信データを見たり消したりできます。

親機にかかってきた場合は、すべて着信データとして記憶されます。
子機にかかってきた場合は、電話番号等が表示されたとき

に、着信データとして記憶されます。(子機が電波の届かない場所に置かれていると、着信データは記憶されません。)

親機の着信データを見る / 消す

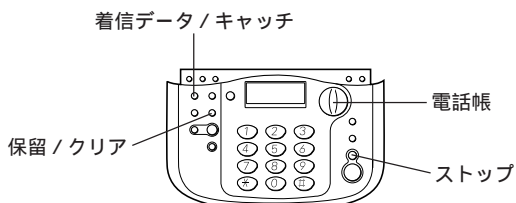

1 **着信データ / キャッチ** を押します。
着信した順番 (新しい順) 着信した日時
最新の着信データが表示されます。
着信データがないときは「チャクシンデータ アリマセン」と表示されます。


2 **電話帳** の ▼ または ▲ を押して着信データを見ます。
相手先を早送りしたい場合は、
[または] を押し続けてください。
着信データを消去しない場合は、手順5へ進みます。

3 **保留 / クリア** を押します。
消去を取りやめる場合は 2 を押します。(手順2に戻ります。)

4 **1** を押します。
3秒後に次の着信データが表示されます。

5 **ストップ** を押します。
電話やファクスを使用しているときは着信データを見ることはできません。

[] を押すと、前のデータの表示に戻ります。

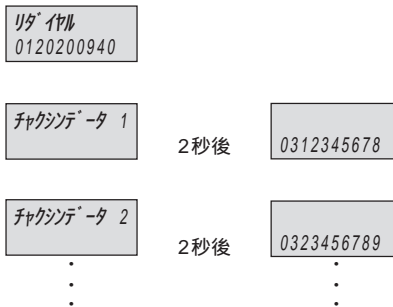

2 充電器に戻すと表示が消えます。

手順1の後、20秒間何もなかった場合、「ピーピー」という音が鳴り、待機状態に戻ります。

子機の着信データを消す

子機に記憶されている着信データをすべて消去します。

待機中に操作します。

1 **電話帳** を押します。

2 **電話帳** (または **電話帳**) を押して「デンワチョウ クリア」を選びます。

3 **電話帳** を押します。
電話帳が表示されます。

4 **電話帳** (または **電話帳**) を押して「チャクシンデータクリア」を選びます。


5 **電話帳** を押します。
消去確認のメッセージが表示されます。
消去をやめたいときは、[]/[] を押し、「チュウシシマス ヨロシイデスカ?」と表示されたところで **機能** ボタンを押します。

6 **電話帳** を押します。
子機の着信データがすべて消去されます。

子機の着信データは1件ずつ消去することはできません。

子機の着信データを見る

待機中に操作します。

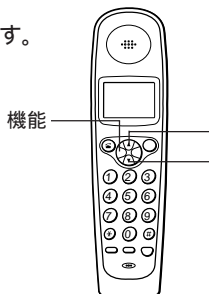


1 **機能** を数回押します。
最後にかけた相手の電話番号 (リダイヤル) がまず表示され、そのあと [] を押すたびに着信データが表示されます。

着信データの相手へ電話をかける(コールバック)

着信データに電話番号が含まれている場合、その相手に電話をかけることができます。

親機からかける

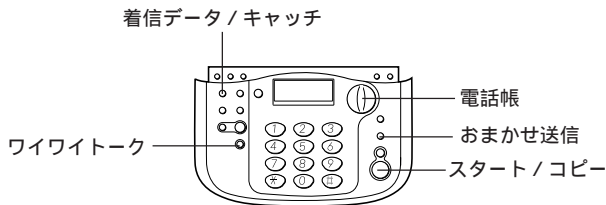

- 1 **着信データ/キャッチ** を押します。
最新の着信データが表示されます。
着信データがないときは「チャクシンデータ アリマセン」と表示されます。

01) 2/ 1 21:44
アイ:ニッホ`ンデ`ンキ

- 2 **<電話帳>** の▼または▲を押して、かけたい相手先を選びます。
相手先を早送りしたいときは、[▼]または[▲]を押し続けてください。


- 3 かけたい相手先が表示されている時に受話器をとります。(または、**ワイワイトーク** を押します。)

アイ:ニッホ`ンデ`ンキ
TEL: 0312345678
交互に表示
ダイヤルチュウ

- 4 話が終わったら受話器を戻します。(または、**ワイワイトーク** を押します。)

子機からかける

待機中に操作します。

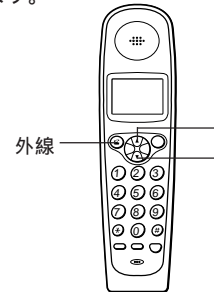

- 1 **▼**(または**▲**)を数回押してかけたい相手先を選びます。

チャクシンデータ 1

2秒後

0312345678

- 2 かけたい相手先が表示されているときに充電器からとります。(充電器に置いていないときは**外線**を押します。)

0'04
0312345678

- 3 話が終わったら充電器に戻します。(または、**外線**を押します。)

ファクスを送信するときは

おまかせ送信...手順3のとき、[おまかせ送信]ボタンを押します。あらかじめ原稿はセットしておく必要があります。

自動送信...手順3のとき、受話器をとる代わりに[スタート/コピー]ボタンを押します。あらかじめ原稿はセットしておく必要があります。

着信データを登録する(かんたん登録)

電話番号が含まれている着信データは、電話帳や着信拒否に登録できます。
子機の着信データは、子機の電話帳に登録できます。

親機の着信データを電話帳に登録する

- 1 を押します。
最新の着信データが表示されます。
着信データがないときは「チャクシンデータ アリマセン」と表示されます。
- 2 の▼または▲を押して登録する相手先を表示します。
相手先を早送りしたいときは、[▼ または ▲] を押し続けてください。
- 3 ダストカバーを開け、 を押します。
- 4 を押します。
- 5 相手先の名前を入力します。(P.37)
- 6 を押します。
約3秒後
- 7 を押します。

着信拒否に登録する

手順4で [2] を押すと、手順2で選択した相手の電話番号は着信拒否に登録されます。
着信拒否に登録する場合は、相手の名前は入力できません。
着信拒否に登録した相手から電話がかかってきた場合、ベルを鳴らさずにメッセージだけを流して電話を切ることができます。(P.113)

- 「デンワチョウ フル」が表示されたとき...電話帳から不要な電話番号を消去してください。(P.38)
「チャクシンキョヒ リスト フル」が表示されたとき...着信拒否から不要な電話番号を削除してください。(P.114)

子機の着信データを電話帳に登録する

待機中に操作します。

- 1 (または) を数回押して登録したい着信データを表示させます。
 - 2 を押します。
名前が入力できる状態になります。
 - 3 相手先の名前を入力します。(12文字まで)
P.40の表に従って文字を入力します。
[#] を押すと、1文字が決定され、カーソルが右へ1つ移動します。
 - 4 を押します。
 - 5 を押します。
登録終了のメッセージのあと、登録した名前と電話番号が表示されます。
-

子機の着信データは着信拒否に登録できません。

「トウロクデキマセン」と表示されたとき...電話帳から不要な電話番号を消去してください。(P.41)

留守録着信データを確認する

留守設定中に電話がかかってきたときは留守録着信データが記憶されます。留守録着信データにより、親機や子機で用件を再生するときに相手番号を確認できます。

いったん回線がつながった相手であれば、たとえ応答メッセージが流れている間に相手が電話を切っても留守録着信データは記憶されます。

留守録着信データには次のような制限があります。

- ・用件が消去されると留守録着信データも同時に失われます。

- ・留守録着信データを使って電話をかけたリファクスを送ることはできません。
- ・電話帳や着信拒否に登録できません。

親機で留守録着信データを確認する

[留守] または [再生] ボタンを押して録音されている用件を再生すると、ディスプレイに留守録着信データが表示されます。

電話帳に登録されている相手からのときは登録されている名前が表示されます。

アイ: ニッポ ンテ ンキ
サイイチュウ 1 / 5

電話帳に登録されていない相手からのときは電話番号が表示されます。

アイ: 01234567
サイイチュウ 1 / 5

子機で留守録着信データを確認する

次の手順で録音された用件を再生すると、録音された用件のあと、時間と相手の電話番号が音声で流れます。

[機能] ボタンを押します。

[] または [] を押して「リモコン ソウサ」を選びます。

[機能] ボタンを押します。

[2] を押します。(または、[] または [] を押して「ヨウケンサイセイ 2」を選び、[機能] ボタンを押します。)

- ・相手が用件を録音していないときは用件の代わりにビジー トーン(話中音)を流し、そのあと時間と相手の電話番号を音声で流します。
- また、相手の電話番号が通知されない場合は、その理由を音声で流します。



留守設定時にかかってきた電話の着信データは通常と同様に本機に記憶されます。電話帳や着信拒否への登録および、かけてきた相手に電話をかける際には着信データを使用してください。

(P.108、P.109)

留守録の用件を消去すると留守録着信データは消去されますが、着信データは残ります。(P.107)

子機のディスプレイには留守録着信データは表示されません。

外線リモート(P.81)で用件を聞いたときは電話番号を音声で流します。

設定による使い分け

着信鳴り分けとプライベートコールの設定

電話をかけてきた相手が電話帳に登録してあるときは、ベルの音色 / メロディを変えることができます(着信鳴り分け)。また、親機だけを呼び出したり、子機だけを呼び出したりすることができます(プライベートコール)。


お買い上げのとき...着信鳴り分けは「シテナシ」(ベルの音色 / メロディを変える (P.56)で指定したベルが鳴


る)に設定されています。プライベートコールは「スベテ」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。

ナンバーディスプレイ

3 を押します。

このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。

ナンバーディスプレイ

カーソル

4 を押します。

トクテイコール


5 を押します。


チャクシンナリワケ シテイ & プライベートコール シテイ

6 を押します。

電話帳に何も登録されていないと「デンワバンゴウミトウロク」と表示されます。


アイテ:ニッホ`ンテンキ
TEL:0120200940

7 の▼または▲を押してベルを鳴り分けた相手を選択します。

8 を押します。

プライベートコールだけを設定したい場合は手順10に進んでください。


チャクシンナリワケ シテイ
-> シテイナン

9 の<または>を押してベルの音色 / メロディの種類を選びます。


・シテナシ:「ベルの音色 / メロディを変える (P.56)で指定したベルが鳴る

- ・ベル(ヒョウジュン): 通常の音色
- ・ベル(ナリワケ): 「ヒョウジュン」とは違う音色
- ・メロディ(A): アイネ・クライネ・ナハト・ムジーク
- ・メロディ(B): 春
- ・メロディ(C): トルコ行進曲
- ・オリジナルメロディ(P.57)
- ・エランデメロディ(P.101)


-ALPHA5サービスにより着信メロディを取り込んでいないときは、「エランデメロディ」は表示されません。

10 を押します。

プライベートコール シテイ
-> スベテ

11 の<または>を押して、プライベートコールでベルを鳴らす電話機を選びます。

- ・スベテ
 - ・ナイセン1(オヤキ)
 - ・ナイセン2(コキ)
- 子機を増設すると「ナイセン3(コキ)」~「ナイセン5(コキ)」まで表示されます。

12 を押します。

設定を続ける場合は、[2] を押して手順7へ戻ります。

セツテイシマシタ

1:ハンコウ シュリヨウ
2:ハンコウ ヲツケル

13 を押します。

カリヨウ

! ドアホン通話中の場合、「ジュシンエラー」と表示され、着信鳴り分けの設定ではなく「ベルの音色 / メロディを変える (P.56)で設定した音が鳴ります。

電話帳に登録されている番号に、*、#、-(ポーズ)が含まれていたり、市外局番が登録されていないと、着信鳴り分けなどの機能が正常にはたらかません。電話帳への登録の際はご注意ください。(P.37)

? オリジナル着信メロディを登録していないとき...オリジナル着信メロディを選択すると、「ドレミファソラシド」が鳴ります。

電話がかかってきたとき...ベルの鳴っていない親機や子機でも電話に出ることができます。

とくていコールの設定

おやすみモードにしたときは電話がかかってきてもベルが鳴りません。(P.85)これを、電話帳に登録してある相手からかかってきたときはベルを鳴らすように設定できます。

電話帳に登録してある人からの電話だけ受けたい、知らない人からの電話には出たくない、などというときにご利用ください。




公衆電話や圏外からかかってきた電話もベルが鳴るように、とくていコールに追加することができます。



とくていコールによって鳴るベルは、電話帳に登録されている相手の場合は「ベルの音色 / メロディを変える」(P.56)または「着信鳴り分け」(P.111)で設定した音色、公衆電話や圏外の相手の場合は「ベル(ヒョウジュン)」の音色となります。

お買い上げのとき...とくていコールは「する」、「追加なし」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 ナンバ`-`テイ` イス` プ` レイ` セツト`


3 を押します。 ナンバ`-`テイ` イス` プ` レイ` x
このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。 カーソル

4 を押します。 トクテイ` コール` x
カーソル

5 の<または>を押してカーソルを移動します。


- x : とくていコールをする
 - x : とくていコールをしない
- 「とくていコールをしない」に設定したときは、手順8に進んでください。

6 を押します。 トクテイ` コール` ツイカ` ナシ`

7 の<または>を押してとくていコールに追加したい相手を選択します。

- コウシュウデンワ :
相手が公衆電話の場合もベルが鳴ります。
- ケンガイ : 相手が圏外の場合もベルが鳴ります。
- コウシュウデンワ + ケンガイ :
相手が公衆電話または圏外の場合もベルが鳴ります。
- ナシ : 追加しません。

8 を押します。 カリヨウ`

 子機は親機より遅れてベルが鳴り始めるため、「トールセイバする」(P.87)に設定して留守番電話の用件が録音されている場合、子機が鳴らないことがあります。




番号リクエストの設定

非通知の相手からかかってきたときに、ベルを鳴らせずに「おかけなおしてください」という内容のメッセージを流してから自動的に電話を切ることができます。



非通知の相手に流すメッセージ...『番号を通知しておかけなおしてください。また、回線ごと非通知の方は番号の前に186をダイヤルしておかけなおください』(固定) お買い上げのとき...番号リクエストは「しない」に設定されています。


1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。 ナンバ`-`テイ` イス` プ` レイ` セツト`


3 を押します。 ナンバ`-`テイ` イス` プ` レイ` x
このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。 カーソル

4 を押します。 トクテイ` コール` x

5 を2回押します。 ハ` ソ` ゴ` クリ` ケス` ト` x
カーソル

6 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : 番号リクエストをする
— x : 番号リクエストをしない












7 を押します。 カリヨウ`


 番号リクエストを「する」に設定すると、留守設定時でも、非通知の相手からの電話は留守録音、ファクス受信ができません。

応答メッセージの選択設定

留守設定時、電話帳に登録してある相手にだけ自作応答メッセージを流し、それ以外は固定応答メッセージを流すようにできます。
知っている人には自分の声で、知らない人には機械の声で応答メッセージが流れます。

相手に流す自作応答メッセージ...留守設定のときと同じメッセージです。(P.79)
お買い上げのとき...「すべての相手に自作応答メッセージを流す」に設定されています。



- 1 ダストカバーを開け、を押します。
- 2 を押します。 ナンバーディスプレイ
- 3 を押します。
このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。 ナンバーディスプレイ 
- 4 を押します。 トクテイ コール 
- 5 を4回押します。 オウトウメッセージ センタク 
- 6 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : 電話帳登録者にのみ自作応答メッセージを流す
— x : すべての相手に自作応答メッセージを流す
- 7 を押します。 カリヨウ

 自作応答メッセージを録音していない場合は、留守設定のとき流れるのは固定応答メッセージになります。










キャッチホン・ディスプレイの設定


NTT東日本またはNTT西日本のキャッチホン・ディスプレイを契約したときに設定します。キャッチホンの相手の電話番号も表示できるようになります。

お買い上げのとき...「キャッチホン・ディスプレイを利用しない」に設定されています。
「キャッチホン・ディスプレイを利用する」と設定する場合は必ず「ナンバー・ディスプレイを利用する」(P.27)に設定します。

- 1 ダストカバーを開け、を押します。
- 2 を押します。 ナンバーディスプレイ

設定による使い分け












- 3 を押します。
このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。 ナンバーディスプレイ 
- 4 を押します。 トクテイ コール 
- 5 を5回押します。 キャッチホン 
- 6 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : キャッチホン・ディスプレイを利用する
— x : キャッチホン・ディスプレイを利用しない
- 7 を押します。 カリヨウ


 周囲の雑音が大きいとき、または話をしている状態によっては相手の電話番号を表示できない場合があります。

着信拒否の設定

着信拒否に登録してある電話の相手からかかってきたときに、ベルを鳴らさずにメッセージだけを流して電話を切ることができます。

着信拒否の相手に流すメッセージ...「申し訳ありませんがお取り次ぎできません」(固定)
着信拒否に登録するには...P.109またはP.114を参照してください。
お買い上げのとき...着信拒否が「する」に設定されています。

- 1 ダストカバーを開け、を押します。
- 2 を押します。 ナンバーディスプレイ
- 3 を押します。
このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。 ナンバーディスプレイ 
- 4 を押します。 トクテイ コール 
- 5 を3回押します。 チャクシンキョヒ 
- 6 の<または>を押してカーソルを移動します。
— x : 着信拒否をする
— x : 着信拒否をしない
- 7 を押します。 カリヨウ

 着信拒否を「する」に設定すると、留守設定時也有着信拒否に登録されている相手からの電話は留守録音、ファクス受信ができません。

着信拒否の登録 / 確認 / 削除

着信拒否したい相手の電話番号は、相手からかかってくる前に着信拒否へ登録しておくことができます(10件まで)。また、着信拒否に登録されている電話番号は確認および削除できます。

かかってきた相手を着信拒否に登録するには...P.109を参照してください。

着信拒否を利用するには...前ページの手順により「着信拒否をする」に設定してください。

1 ダストカバーを開け、^{機能} を押します。

2 を押します。

ナンバーディスプレイ

3 ^{電話帳登録セ} を押します。

このとき「」の下にカーソルがあること確認してください。

ナンバーディスプレイ
カーソル

4 ^{電話帳登録セ} を押します。

トクテイコール

5 ^{機能} を6回押します。

チャクシンキョヒ リスト
ハンシュウ

6 ^{電話帳登録セ} を押します。

チャクシンキョヒ リスト
1: トウロク 2: カクニン

登録する

7 を押します。

すでに着信拒否に10件登録されているときは、「チャクシンキョヒ リスト フル」と表示されたあと、上記手順6の表示になります。

すでに2件登録済みの場合の表示
(03)は10件登録できる中での通し
番号です。

03)
TEL: _

8 相手の電話番号を入力します。

市外局番から入力してください。

9 ^{電話帳登録セ} を押します。

チャクシンキョヒ リスト ニ
トウロク シマシタ

確認 / 削除する

7 を押します。

着信拒否リストに1件も登録されていないときは、「チャクシンキョヒ リスト ミトウロク」と表示されたあと、手順6の表示に戻ります。

01)
TEL: 0312345678

8 の▼または▲を押し確認します。

早送りしたい場合は▼ または▲ を押し続けてください。
確認のみを行う場合は手順10へ進みます。

9 ^{保留クリア} を押すと表示されている電話番号が削除されます。

削除はこの操作で完了です。

チャクシンキョヒ リスト カ
サジ ョ シマシタ

10 確認を終了する場合は ^{ストップ} を押します。



着信拒否に登録する場合、既に登録されているリストの番号の次の番号に登録されます。


📞 キャッチホンを利用する

キャッチホンサービス(通話中着信サービス)はNTT東日本またはNTT西日本のサービスです。通話中に別の人から電話があると、音で通知され、その電話に出ることができます。


キャッチホンを利用するにはNTT東日本またはNTT西日本との契約が必要です(有料)。

親機で利用する



- 1 通話中です。
- 2 キャッチホンの着信音「ブルルル・プッ
プッ」が聞こえます。
- 3 着信データ/キャッチ  を押します。
あとからかけてきた人と話ができます。はじめに話していた人との電話は保留になります。

もう一度はじめの人と話す _____

- 4 着信データ/キャッチ  を押します。
はじめに話していた人と話ができます。あとからかけてきた人との電話は保留になります。

両方の話が終わったら _____

- 5 受話器を戻します。





ファクスの送信中や受信中にキャッチホンが入ると、ファクスの画像が乱れたり、送信や受信が中断されることがあります。




キャッチホン・ディスプレイを利用している場合...
キャッチホンが着信すると、ディスプレイに相手の電話番号が表示されます。(P.106)

子機で利用する

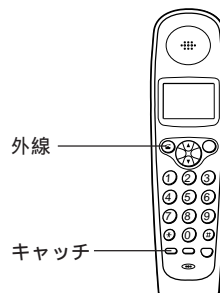

- 1 通話中です。
- 2 キャッチホンの着信音「ブルルル・プッ
プッ」が聞こえます。
- 3  を押します。
あとからかけてきた人と話ができます。はじめに話していた人との電話は保留になります。

もう一度はじめの人と話す _____

- 4  を押します。
はじめに話していた人と話ができます。あとからかけてきた人との電話は保留になります。

両方の話が終わったら _____

- 5 充電器に戻します。
(または  を押します。)

キャッチホンが入っていないときに「着信データ/キャッチ【親機】ボタンまたは「キャッチ【子機】ボタンを押すと電話が切れてしまいます。

通話中にキャッチホンサービスにより割り込まれた相手がファクスの場合...「ポー・ポー...」という音が聞こえているときに「スタート/コピー」ボタン(子機の場合は「内線」ボタンを押したあと「6」を押すと、ファクスの受信が開始されます。なお、この場合は、最初に通信していた相手には電話を切ってもらうことをお勧めします。
また、「スタート/コピー」ボタン(子機の場合は「内線」ボタンを押したあと「6」を押すタイミングによってはファクスを受信できない場合もあります。

① Fネットを利用する(ファクシミリ通信網)

FネットはNTTコミュニケーションズのファクシミリ通信網のことです。遠くの相手とひんぱんに通信をする場合に経済的です。

Fネットを利用する場合は、NTTコミュニケーションズとの契約が必要です。

契約したあと以下の手順で本機の設定が必要です。

Fネットには次のようなサービスがあります。詳しくは、NTTコミュニケーションズにお問い合わせください。

- ・ 一斉同報通信
- ・ 自動再送信
- ・ 無鳴動自動受信
- ・ 発信者電話番号などの自動記載
- ・ 再コール
- ・ 送達通知
- ・ 不達通知
- ・ ファクシミリ案内サービス
- ・ ファクシミリボックス
- ・ 短縮ダイヤル
- ・ 親展通信
- ・ 閉域接続
- ・ 着信課金

契約の際は「G3サービス」、「無鳴動自動受信(1300Hz)」と指定してください。なお、ISDN回線で(ターミナルアダプタに本機を接続して)ご使用の場合は、「無鳴動自動受信(1300Hz)」は指定できません。

Fネットに加入してファクス送信すると、相手機にIDが表示されます。ID表示は自分の電話番号の前に「81」が付いたものになります。

例：電話番号が 03 - 1234 - 5678 のとき
表示 「81 31234 5678」

お買い上げのとき...「Fネットを利用しない」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能}●を押します。

2 ³DEF を押します。

3 ^{電話帳登録セカ}●を押します。

4 ^{機能}●を6回押します。 ^x
カーソル

5 ^{<電話帳>}の<または>を押してカーソルを移動
します。

- x : Fネットを利用する
- x : Fネットを利用しない

6 ^{電話帳登録セカ}●を押します。

① ダイヤルインサービスを利用する

ダイヤルインサービスについて

NTT東日本またはNTT西日本とダイヤルインサービスを契約(有料)することによって、1つの回線で2つ以上の電話番号を使用することができます。増えた電話番号は、登録設定によって本機専用、ファクス専用、子機専用などに使い分けて利用できます。

NTT東日本またはNTT西日本との契約が必要です。(有料)
ダイヤルインサービスが始まっていないときにダイヤルインの登録操作をすると、電話が使えなくなります。

お買い上げのとき...「ダイヤルインを利用しない」に設定されています。

ダイヤルインサービスを契約するとき

契約時に次の内容をNTT東日本またはNTT西日本へ連絡してください。 窓口：116(無料)

電話番号は下4桁と指定

「電話番号(送出番号)は下4桁」とご指定ください。下4桁を指定しないと現在お使いの電話番号が変わることがあります。また、サービスの開始日時も確認してください。

契約番号の指定

電話専用番号または親機専用番号は、必ず電話を取り付けたときNTT東日本またはNTT西日本と契約した番号(契約番号)を指定してください。契約番号の指定が適切でないと、Fネットサービスや -ALPHA5などの機能が働きません。

ダイヤルインを契約すると

今までお使いの電話番号が変わることがあります。また、一部の地域ではダイヤルインサービスを利用できない場合があります。詳しくは、NTT東日本またはNTT西日本の窓口等へお問い合わせください。

ダイヤルインサービスを契約すると、次のNTT東日本またはNTT西日本のサービスは利用できません。

・キャッチホン、トリオホン、転送電話、電話会議、トーカー案内

ナンバーディスプレイを同時に利用するときは

ナンバー・ディスプレイを契約したときは必ずナンバー・ディスプレイを「利用する」に設定し(P.27)、ダイヤルインはモデム方式を利用したモデムダイヤルインサービスをご契約ください。

電話帳に登録してある相手からかかってくると...プライベートコールの設定が優先されます。かけてきた相手が望む親機または子機のベルが鳴らないことがあります。(P.111)

ダイヤルイン利用時の注意事項

モデムダイヤルインではないとき...必ず「ナンバー・ディスプレイを利用しない」に設定してください。(P.27)お買い上げ時は「ナンバー・ディスプレイを利用する」に設定されています。

モデムダイヤルインのみを契約したとき...必ず「ナンバー・ディスプレイを利用する」に設定してください。

複数の電話番号は同時に使えません...使用する電話回線は1本です。同時に2つ以上の電話番号にかけることはできません。

ブランチ接続では使えません...ダイヤルインが正しく動作しません。

電話用の番号にファクスが送られたとき(「ポー・ポー・ポー...」という音が聞こえた時)。「スタート/コピー」ボタン(子機では「グループ/ドアホン/内線」ボタンを押してから[6])を押してください。

ファクス用の番号に電話がかかってきたとき...自動的に受信動作を開始しますので通話できません。着信ベルも鳴りません。

停電のとき...電話もファクスも使用できません。

ISDN回線を利用しているとき...ターミナルアダプタの取扱説明書に従って設定をしてください。ターミナルアダプタの機種または設定によっては本機でのダイヤルインが使用できない場合があります。(P.135)その場合は本機を「ダイヤルインを利用しない」と設定してください。(P.119)

留守設定時の注意事項

電話用の番号にかかってきたとき...留守番動作をします(用件録音、ファクス受信とも可)。(P.76)

ファクス用の番号にかかってきたとき...ベルを鳴らさずに自動的に受信します(用件録音は不可)。

子機用の番号にかかってきたとき...子機もベルが鳴り、親機が用件を録音します。

ダイヤルインの利用例

ダイヤルインサービス契約と本機の登録設定の組み合わせによって、いろいろな使い分けができます。ここでは、AさんとBさんを例にとって契約内容と登録設定の説明をします。

Aさんの場合

電話とファクスを別々の番号にしたい。
電話用の番号は1つで親機 / 子機共通にしたい。

1 NTT東日本またはNTT西日本とダイヤルインサービスの契約をします。

Aさんの契約例

XXX-aaaa 契約者回線番号
(これを電話番号とします)

XXX-bbbb ダイヤルイン追加番号1
(これをファクス番号とします)

Bさんの場合

子機を1台増設して親機と子機2台を全て別の番号にしたい。
ファクス専用の番号は特に必要ない。

Bさんの契約例

XXX-cccc 契約者回線番号
(これを親機の番号とします)

XXX-dddd ダイヤルイン追加番号1
(これを付属の子機の番号とします)

XXX-eeee ダイヤルイン追加番号2
(これを増設した子機の番号とします)

2 サービスが始まってから、本機の登録設定をします。(P.119)

Aさんの登録例

ダイヤルイン = (利用する)
ファクスセンヨウ = (登録する)
ファクス = bbbb
ナイセン1 = aaaa
キョウツウ メイドウ = (する)
親機に電話がかかってきたときに、
子機のベルを鳴らす

Bさんの登録例

ダイヤルイン = (利用する)
ファクスセンヨウ = × (登録しない)
ナイセン1 = cccc
キョウツウ メイドウ = × (しない)
親機に電話がかかってきたときに、
子機のベルを鳴らさない

ナイセン2 = dddd
ナイセン3 = eeee

3 ダイヤルイン番号で電話やファクスを受けます。

上記契約と登録を行った結果、AさんとBさんはそれぞれ下記の番号になります。


Aさん

電話番号 XXX-aaaa
ファクス番号 XXX-bbbb

Bさん

親機の番号 XXX-cccc
付属の子機の番号 XXX-dddd
増設した子機の番号 XXX-eeee

相手は目的に合わせてダイヤルイン番号を使い分けます。

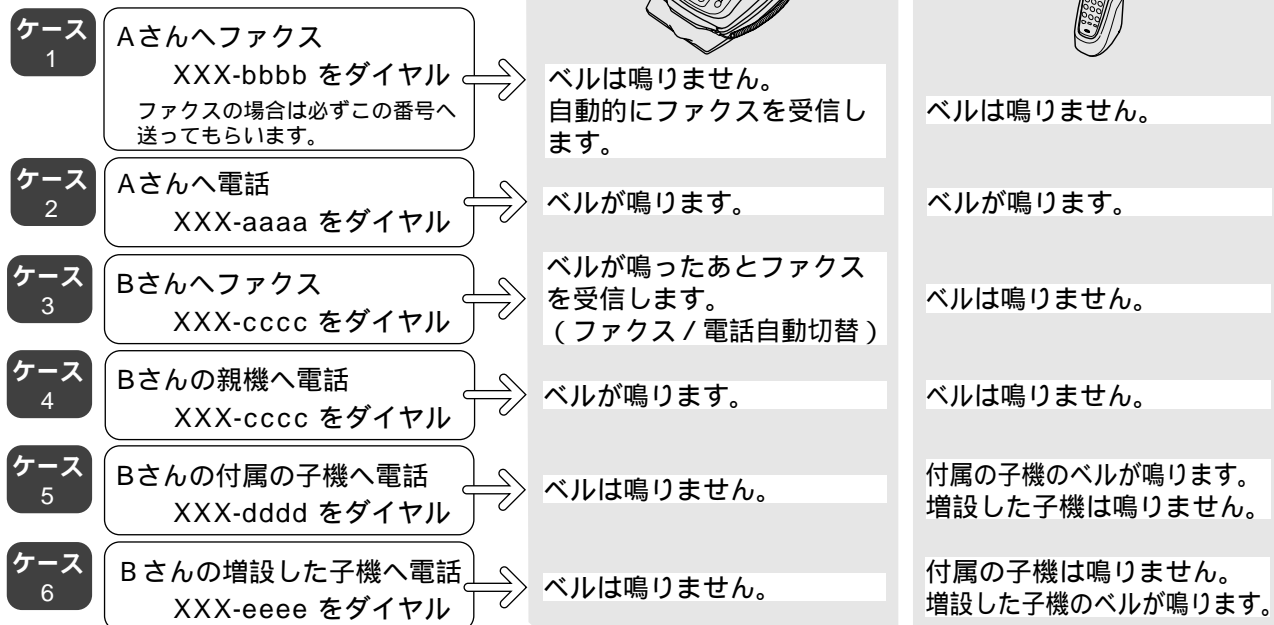

電話がかかってきたとき、ベルの鳴っていない親機や子機でも電話に出ることができます。

ダイヤルインの登録

ダイヤルインサービスが開始されたことを確認した後、ファクス用の電話番号と電話用の電話番号の登録をします。


サービス開始前に登録を行うと(「ダイヤルインを利用する」に設定すると)、電話が繋がらなくなります。

-ALPHA5をご利用の場合は、ファクス用の電話番号は契約番号を登録されることをおすすめします。オンライン通信ができます(P.97)。契約番号については、NTT東日本またはNTT西日本にお問い合わせください。

1 ダストカバーを開け、を押します。

2 を押します。

トウロク モード


3 を押します。

オリジ ナルメデー


4 を6回押します。

ダイヤルイン

カーソル

5 の<または>を押してカーソルを移動します。

— x : ダイヤルインを利用する
— x : ダイヤルインを利用しない
「利用しない」にしたときは手順16へ進んでください。


6 を押します。

ファクス センヨウ

カーソル


7 の<または>を押してカーソルを移動します。

— x : FAX専用番号を登録する
— x : FAX専用番号を登録しない
「登録しない」にしたときは手順10へ進んでください。

8 を押します。

ファクス = _

9 ファクス用の電話番号(局番なしの下4桁)を入力します。


10 を押します。

「ナイセン1」は親機です。

ナイセン1 = _


11 親機に対して電話用の電話番号(局番なしの下4桁)を入力します。

ご契約時の電話番号を入力してください。


12 を押します。

キョウツウ メイトウ

カーソル

13 の<または>を押してカーソルを移動します。


— x : 共通鳴動する
(親機に電話がかかってきた場合、子機のベルを鳴らす)
— x : 共通鳴動しない
(親機に電話がかかってきた場合、子機のベルを鳴らさない)

14 を押します。

「ナイセン2」は子機です。

ナイセン2 = _

15 子機に対して電話用の電話番号(局番なしの下4桁)を入力します。

16 を押します。

増設子機使用時は次の子機の電話番号登録の表示になります。手順15から登録が続けられます。

カンリョウ




電話番号を変更したいとき...同じ手順で登録しなおしてください。



? 原稿が詰まったとき

コピーやファクス送信中に原稿が詰まったら、「ゲンコウ カクニン」の表示が出ます。

1 カバー開取っ手を上げてカバーを開けます。

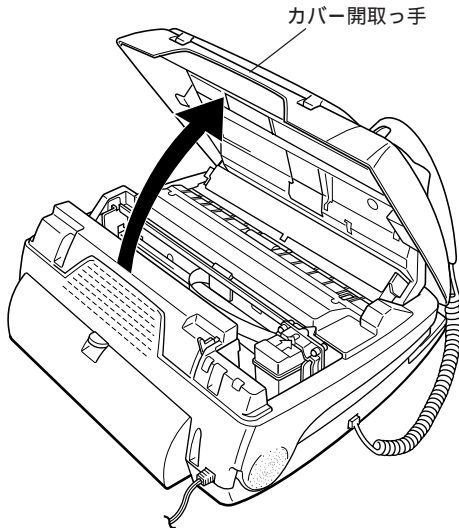


図のように引っかかっていたら、グレーのゴム板に指を引っかけて戻してください。

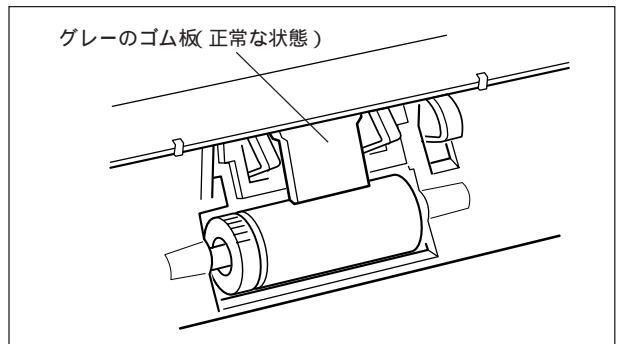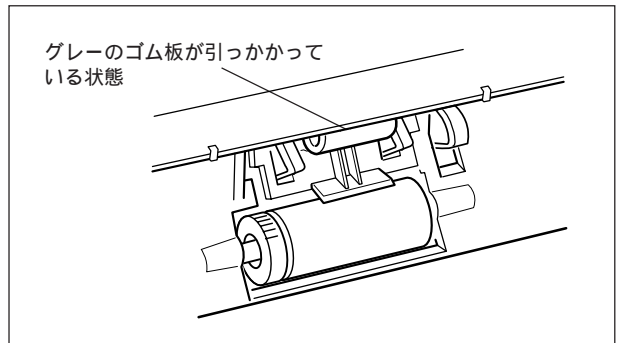

2 原稿を取り除きます。


3 原稿を、セットする側から取り除いたときは、内部のグレーのゴム板の状態を確認します。

原稿を排出する側から抜いたときは手順4へ進んでください。

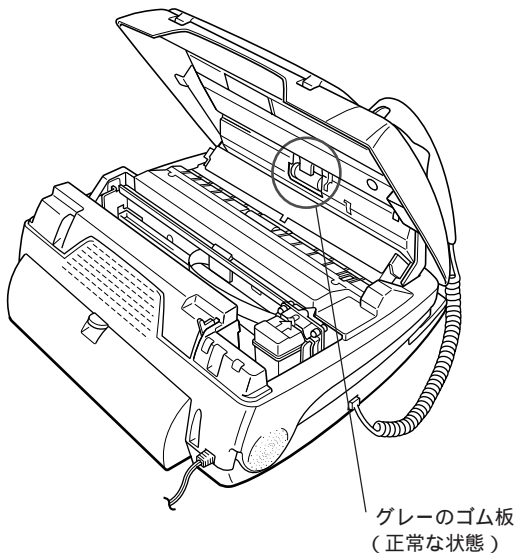

4 カバーを閉じます。

ダストカバー中央部を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

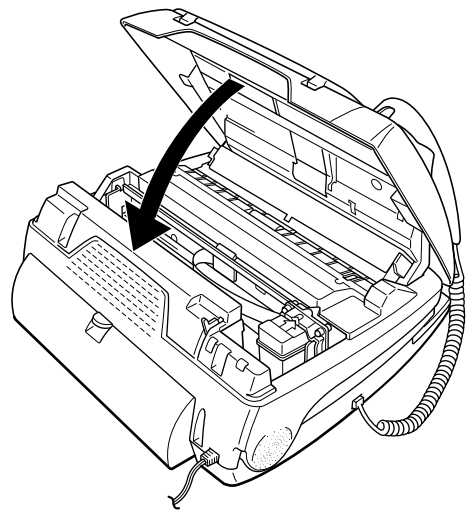

カバーはきちんと閉じてください。カバーがきちんと閉じていないと原稿詰まりの原因となります。




「ゲンコウ カクニン」と「ローラヲ セイソウシテクダサイ」が交互に表示されたとき...P.137を参照の上、原稿送り用ローラを清掃してください。

? 「キロクシガ ツマリマシタ」と表示されたとき

「キロクシガ ツマリマシタ」カバーヲ アケテ クダサイ」と交互に表示される場合は、記録紙がつまったか、または記録紙の給紙不良が考えられます。

まずカバーを開け、記録紙がつまっているか確認してください。

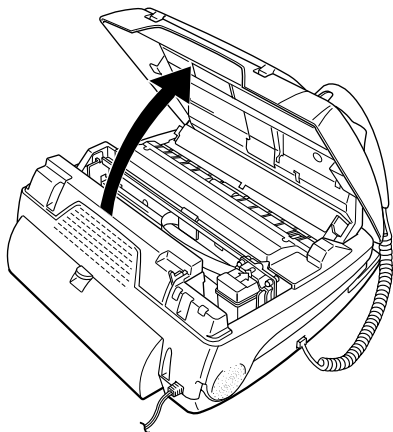


記録紙がつまっていなかった場合

この場合は給紙不良です。記録紙カセットと記録紙給紙用ローラを清掃してください。


- 1 カバーを閉じ、電源プラグを抜きます。
- 2 記録紙カセット、カセットのカバーを取り外し、記録紙を取り出します。(P.124)
- 3 記録紙カセット奥側斜面を拭きます。
水に浸した布を固く絞り、記録紙カセット奥側斜面全体を拭きます。(アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。)
斜面に傷を付けないよう柔らかい布を使用して拭いてください。

特に斜面の下側に拭き残しが無いように、斜面全体を拭いてください


この斜面の全体を拭いてください

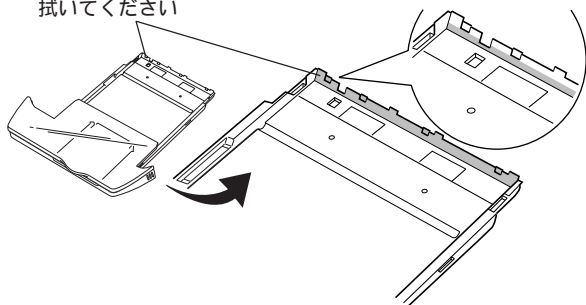

- 4 受話器を取り外します。

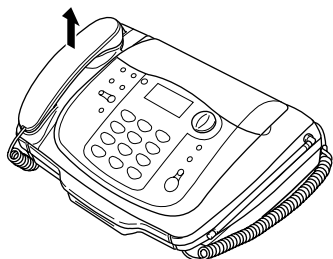

- 5 本体を裏返します。

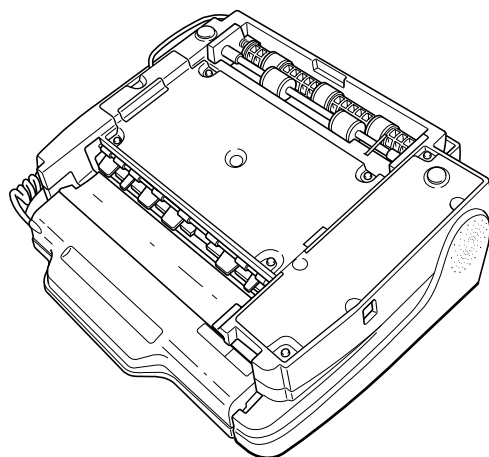


△注意

本体を裏返したとき、操作パネルに傷がつかないようにやわらかい布等を敷いてください。


- 6 記録紙給紙用ローラを拭きます。

水に浸した布を固く絞り、記録紙給紙用ローラを手で回しながら、記録紙給紙用ローラの表面全体を拭いてください。

記録紙給紙用ローラ

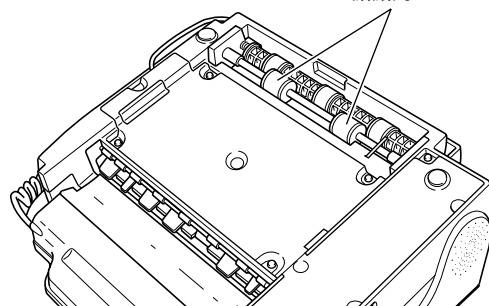

- 7 記録紙カセットに記録紙をセットし、カバーを取り付けます。(P.124)
- 8 本体をもとに戻し、記録紙カセットと受話器を取り付けます。

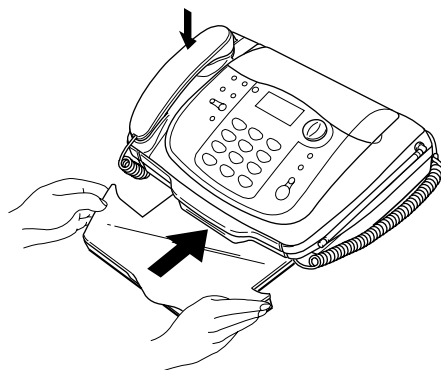


- 9 電源プラグを差し込みます。


記録紙がつまっていた場合

この場合はつまった記録紙を取り除きます。

1 記録紙カセットを取り外します。

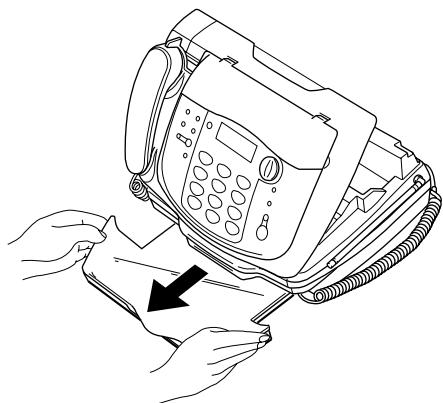


2 記録紙がリアカバー側か記録紙排出口側のどちらにつままっているかを確認します。

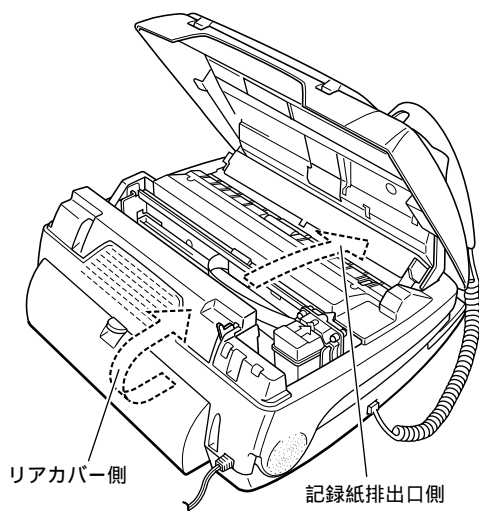


リアカバー側でつまっているとき _____

3 リアカバー開レバーを下に押しリアカバーを開けます。

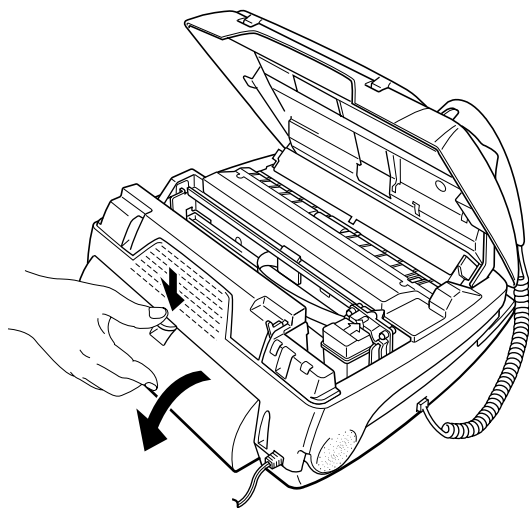


4 記録紙を取り除きます。

上の方で記録紙がつまっているときは、緑色の解除レバーを下に押し取り除いてください。

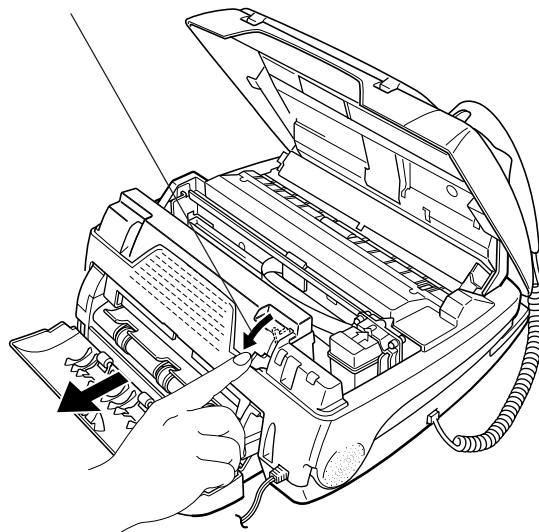

5 緑色の解除レバーを上げてからリアカバーを閉めます。

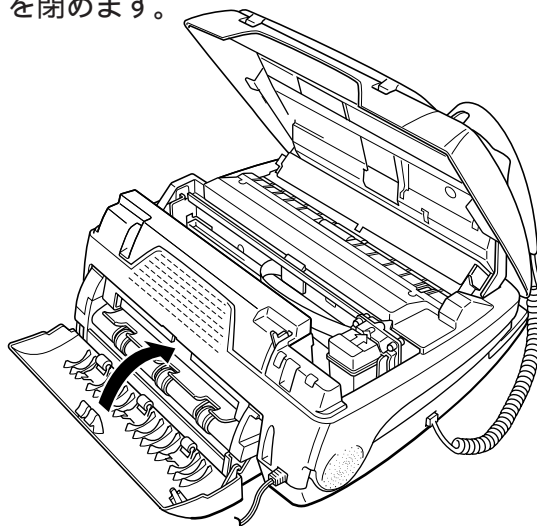


△注意

リアカバーを閉めるときは、リアカバー開レバーがロックされるまで確実に押し込んでください。


6 カバーを閉じます。

ダストカバー中央部を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

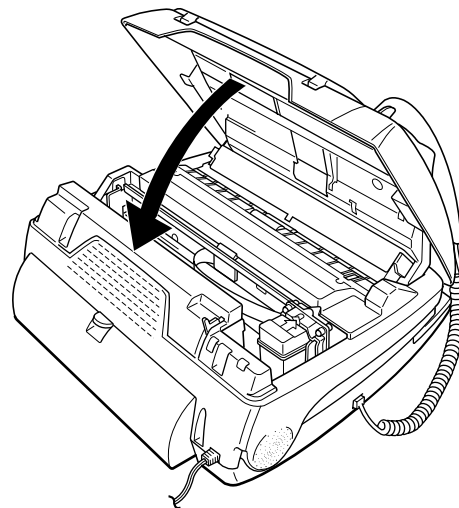


記録紙排出口側でつまっているとき


- 3** カバーをいったん閉じ、ハンドスキャナを外します。
原稿読み取り面にはさわらないようご注意ください。

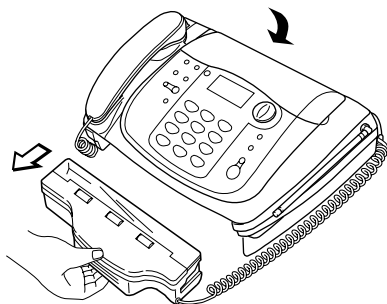


- 4** カバーを開け、緑色の解除レバーを上を押しながら、記録紙を取り除きます。

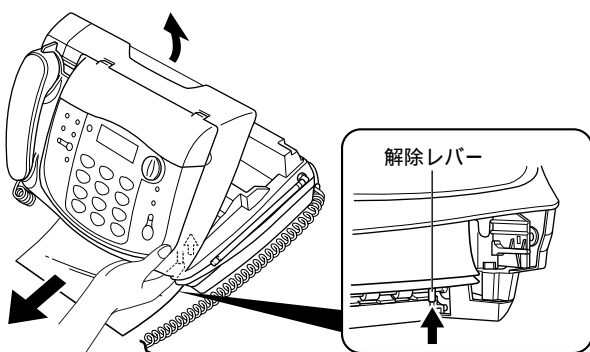


- 5** カバーを閉じます。
ダストカバー中央部を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

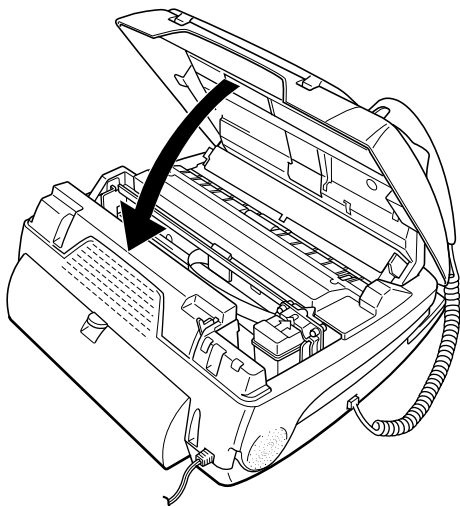


- 6** ハンドスキャナを戻します。
原稿読み取り面を上に向けて本体に押し込みます。

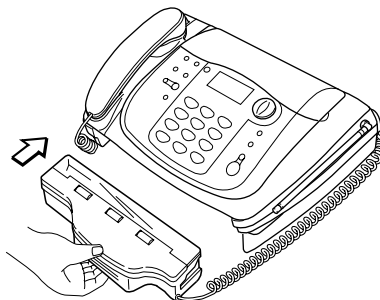

- 7** 記録紙カセットのカバーを取り外してから、記録紙をいったん取り出し、揃えて入れなおします。

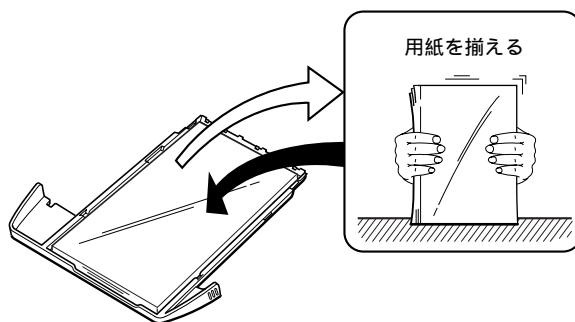

- 8** 記録紙カセットのカバーを取り付け、本体に取り付けます。

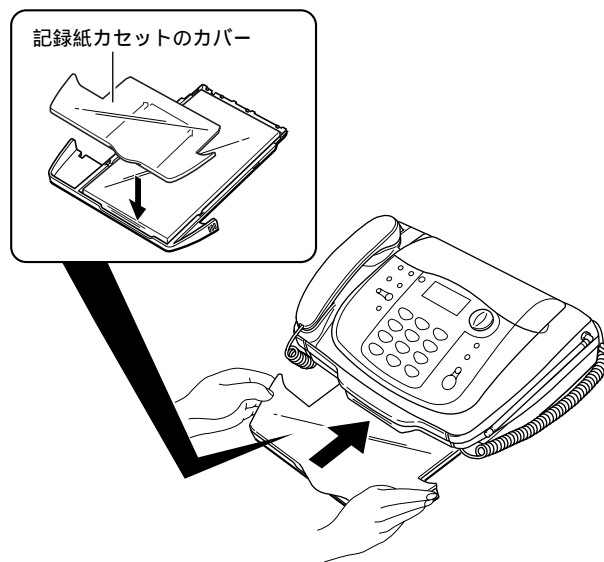

! 記録紙は破れないように静かに取り除いてください。取り除く途中で記録紙が破れたときは、紙片を本機の中に残さないようにすべて取り除いてください。
カバーおよびリアカバーがきちんと閉まっていないと、ディスプレイに「カバー カクニン」または、「リアカバー カクニン」と表示され、本機が使用できなくなります。カバーおよびリアカバーはきちんと閉めてください。
「キロクシガ ツマリマシタ」と繰り返し表示される場合は、記録紙カセットの奥側斜面と記録紙給紙用ローラを清掃してください。(P.137、P.138)

? 記録紙をセットするとき

記録紙は推奨紙のご使用をお勧めします。

推奨紙以外の記録紙をお使いになる場合も、A4サイズ、紙質55kg～70kg(紙厚0.08mm～0.1mm)で表面にオーバーコート等の処理をしていない普通紙をお使いください。


* このページの紙の厚さは約0.09mmです。

推奨紙

- ・サンワサプライインクジェットプリンタ用紙 JP-100A(モノクロ用・100枚)


記録紙がなくなると、「キロクシガ アリマセン」の表示が出ます。

1 記録紙カセットを取り外し、カバーを取り外します。

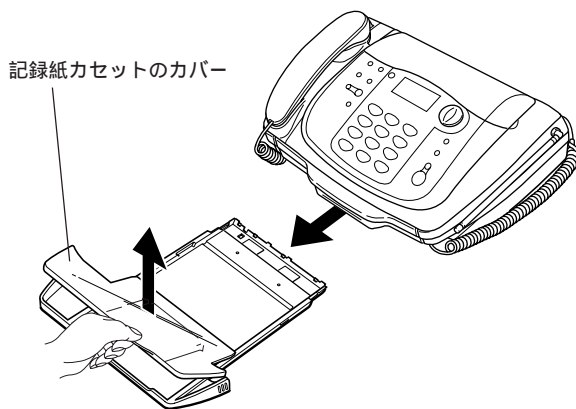


2 記録紙をさばき、記録紙カセットに入れます。(下面にプリントされます。)

印刷する面を「ウラ向き」にセットしてください。セットできる枚数は30枚までです。それ以上セットすると記録紙づまりの原因となります。記録紙をさばかずにはセットすると、一度に複数枚の記録紙が送られる場合があります。

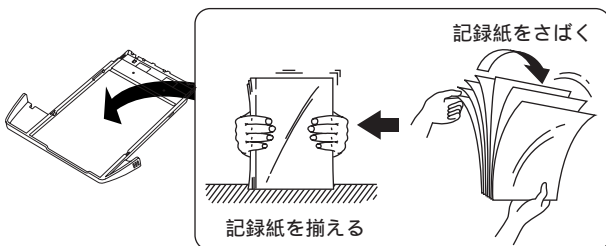


記録紙が30枚以下でも、「記録紙のセット上限」を越えている場合や、記録紙がカールして記録紙カセットのカベより高く浮き上がる場合は、枚数を減らすかカールを取り除いてください。記録紙づまりの原因となります。

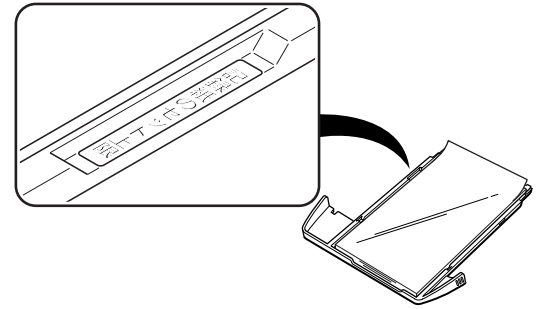

3 記録紙カセットのカバーを取り付け、本体に取り付けます。

記録紙カセットのカバーは必ず取り付けてください。取り付けずにご使用になると記録紙づまりの原因となります。

記録紙カセットは本体設置底面に置いた状態で、平行にしっかり奥まで差し込んでください。記録紙づまりの原因となります。

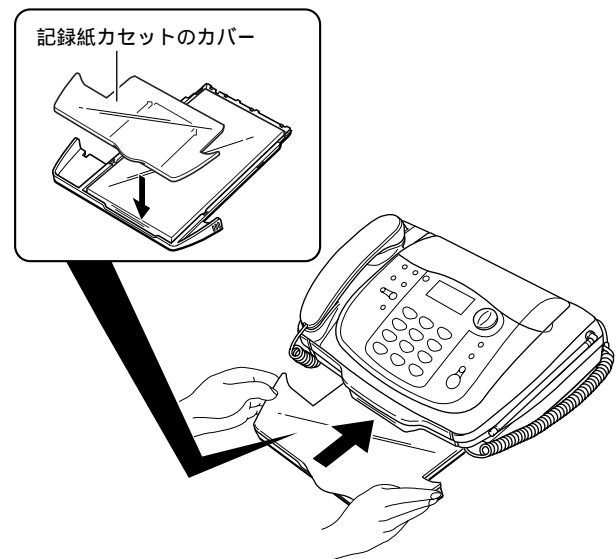

記録紙は記録紙カセットに長期間セットしたままにしたり、湿気を含むと品質が劣化し、先端が波打った状態になります。

このままでご使用になると記録紙給紙不良の原因になるので、すみやかに記録紙を交換してください。

記録紙の種類によっては記録紙給紙不良になる場合があります。特に表面がオーバーコートされた記録紙や、厚い記録紙を使用すると、記録紙給紙不良の原因となります。

しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度プリントした紙の裏面などは使用しないでください。記録紙給紙不良、記録紙づまりの原因となります。

紙面に光沢のある紙やOHPフィルムは使用できません。記録紙の品質はメーカーにより異なります。記録紙の品質によって画像の品位が変わる場合がありますので、記録紙を大量に購入される前に一度テストプリントをすることをお勧めします。

記録紙は日光の当たる場所、湿気の多い場所、高温になる場所を避けて保管してください。

記録紙はセットした分を使い切ってから補充してください。途中で追加すると記録紙づまりや記録紙給紙不良の原因となります。

プリント中に記録紙カセットを取り外さないでください。

? 停電したとき

停電したときや電源プラグをコンセントから抜いたときは、親機・子機ともに使用できません。

停電時、消えてしまう情報と消えない情報があります。

消えてしまう情報	<ul style="list-style-type: none"> ・ おまかせ送信時のメモリに記憶されている文書 (P.66) ・ ハンドスキャナ送信時のメモリに記憶されている文書 (P.91) ・ リダイヤルに記憶されている電話番号 (P.35) ・ 時計のデータ(停電が36時間以上続いたとき) (P.25、P.28) ・ ナンバー・ディスプレイ利用時の着信データ (P.107)
消えない情報	<ul style="list-style-type: none"> ・ メモリ代行受信文書 (P.69) ・ メモリ受信文書(おやすみモード設定時に受信した文書) (P.85) ・ 留守番電話に録音した応答メッセージ (P.79) ・ 留守番電話に録音された用件 (P.78) ・ 通話録音した内容 (P.53) ・ 登録した電話番号や各種の設定値 ・ -MAILの受信メッセージ (P.103)

停電が復旧すると

停電が復旧すると、本機は自動的に使用できる状態に戻ります。消えてしまった情報があるときは、停電が復旧した時にメモリクリアレポートが自動的に出力されます。停電が36時間以上続いたときは、時計が初期化されます(2000年1月1日0時0分になります)。この場合は、時刻セット (P.28)を行ってください。

-ALPHA5ランプ (P.98)緑点灯時に停電が36時間以上続いたときは、電源復旧後1分後に本機が自動的にDDIに電話をかけ、その後データ送信が行われ使用可能となります。

メモリクリアレポートのプリント例


メモリクリア レポ ート					
NEC					
イカノ ナイヨウカ、テイデンニヨリ クリア サレマシタ。					
メモリ ソウシン ブンショ					
ウケツク ニジキ	ツウシジカ	アイテサキ	モード	マイク	ツウシケツカ
2. 1 14: 04	0' 00"	0120200940	ECM	1	テイデン

ご使用の前に
設
置
電
話
ファクスノコピー
留
守
番
ハ
ン
ド
ス
キ
ャ
ナ
・
A
L
P
H
A
5
ナ
ン
バ
ー
・
デ
ィ
ス
プ
レ
ィ
キ
ャ
ッ
チ
ホ
ン
ノ
F
ネ
ッ
ト
ノ
ダ
ィ
ヤ
ル
ィ
ン
こ
ん
な
と
き
は

? 電池を交換するとき(子機)

⚠ 警告

電池パックのビニールカバー(チューブ)ははがさないでください。
電池パックは、水や火の中に入れて、加熱や分解をしたりしないでください。
電池パックのコードはショートさせないように注意してください。
指定以外の電池パックを使用しないでください。
電池パックから液もれしたり異臭がしたりするときは、ただちに火気より遠ざけてください。
万一、電池パックが液もれして、液が目に入ったときは、こすらずにすぐにきれいな水でよく洗ったのち、ただちに医師の治療を受けてください。目に障害を与える恐れがあります。また、もれた液が皮膚や衣服についたときは、きれいな水で洗い流してください。皮膚がかぶれたりする原因となります。
電池パックを使用中や充電中、または保管中に異臭を発生したり、発熱したり、変色・変形その他、今までと異なることに気がついたときは、子機から電池パックを取り出し使用を中止してください。

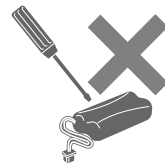


充電しても通話中にすぐに電池がなくなり、通話できないようになったら、新しい電池パックと交換してください。

電池パックの寿命は通常の使用で約2年です。
電池パックを交換しても電話帳に登録した電話番号は消去されません。

ご注意
電池パックを入れていない状態で、子機を充電器に置かないでください。

1 電池カバーを外します。

電池カバーを下に押しながらか、手前に引くと外れます。

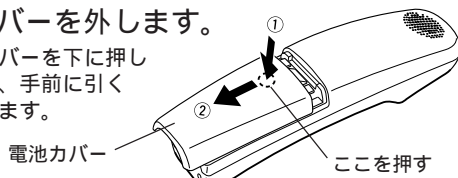


2 古い電池パックを外します。

電池パック接続用のコードを強く引っばらないでください。故障の原因となります。




3 電池パックのコネクタを差し込みます。

コネクタの向きが違っていると差し込めません

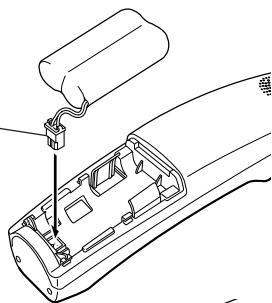


4 電池パックを取り付けます。

電池パックのビニールカバーは、はがさないでください。電池パックを図のように斜めに差し込み、上から押し付けて取り付けください。

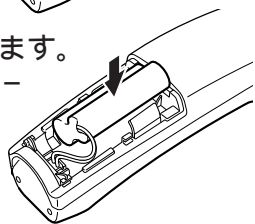

次のような取り付け方はしないでください

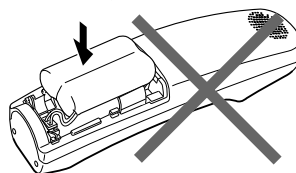


⚠ 注意

電池パックを上から無理に押し込まないでください。取り付け先のツメが壊れる原因となります。

5 コードを収納します。

コードを無理に折り曲げないように注意してください。

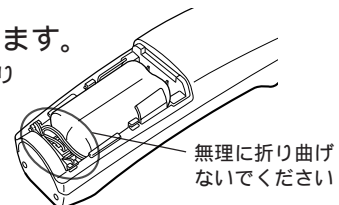


⚠ 注意

コードをきちんと収納してから電池カバーを取り付けてください。コードをはさんだまま電池カバーを取り付けるとコードが傷つき、断線・故障の原因となります。電池パックの取り付けは充電器に置いたままでは行わないでください。故障の原因となります。

6 電池カバーを取り付けます。

電池カバーを子機の溝に合わせて奥に押し込み、取り付けてください。

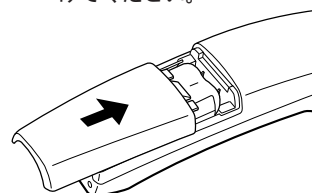

⚠ 注意

電池パックのコードを子機と電池カバーの間にはさまないようにしてください。断線・故障の原因となります。

子機の電池パックについて

電池パックは、必ず本機専用のもの(SP-N1)をお使いください。(P.147)
電池パックの購入については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
新しい電池パックは充電されていません。電池パックを交換したら、子機を充電器に置いて、9時間以上充電してください。

電池パックにはニカド電池を使用しています。ニカド電池は貴重な資源です。交換した電池パックはもちろん、本機を廃棄する際には電池パックを取り出し、お買い上げいただいた販売店、またはお近くの「ニカド電池リサイクル協力店」へお持ちください。



Ni-Cd

電池仕様：SP-N1、2.4V、600mAh、NEC

? プリントカートリッジを交換するとき

⚠ 警告

プリントカートリッジは絶対に火の中に投じないでください。爆発したり激しく燃えて、火災ややけどなどの原因となることがあります。


使用後のプリントカートリッジは、ビニール袋などに入れて燃えないゴミとして処理してください。

交換用のプリントカートリッジは、指定のもの(PR101 / J100 L-01A)を使用してください。


プリントカートリッジのインクがなくなると、「インクコウカン シテクダサイ」の表示が出ます。

プリントカートリッジが、ホームポジションにない場合は手でホームポジションまで移動してください。ホームポジションにない状態で無理に取り外すと破損の原因になります。

1 カバーを開けます。

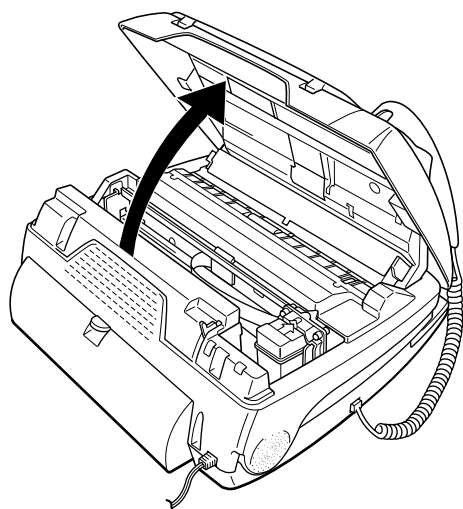


プリントカートリッジがホームポジションにない状態

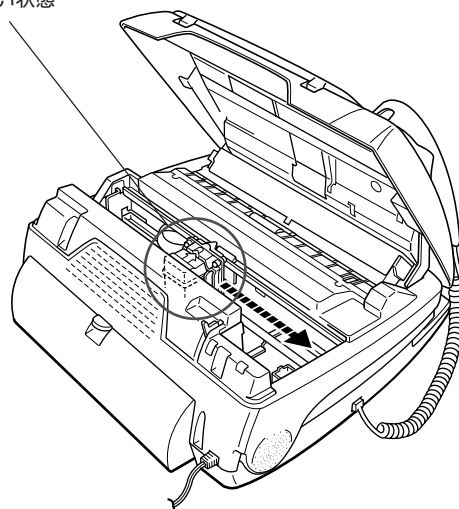


2 プリントカートリッジがホームポジションにあることを確認します。

プリントカートリッジがホームポジションにある状態

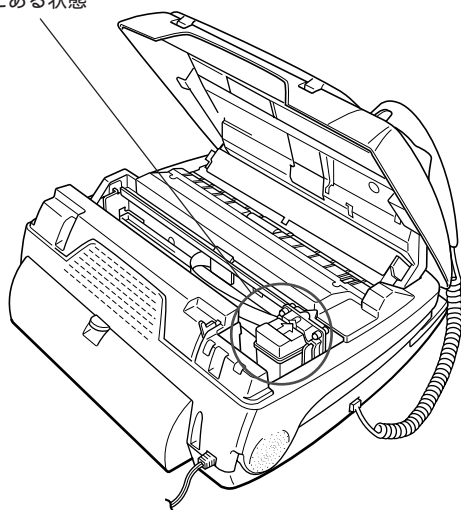


3 古いプリントカートリッジを取り外します。プリントカートリッジを矢印方向に動かし、引き抜きます。

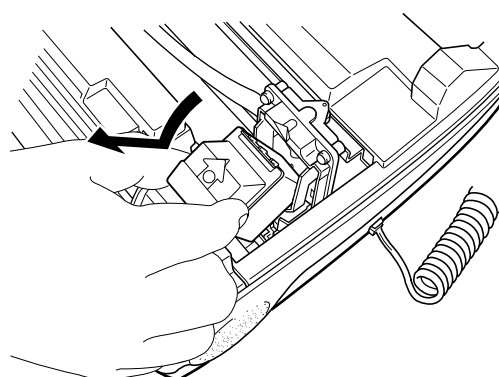


4 新しいプリントカートリッジを用意します。インクヘッドの保護テープをはがします。

インクヘッドの保護テープ

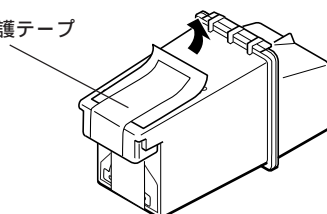


5 プリントカートリッジを取り付けます。

ガイドに沿ってプリントカートリッジを差し込み、矢印方向に押し込みます。

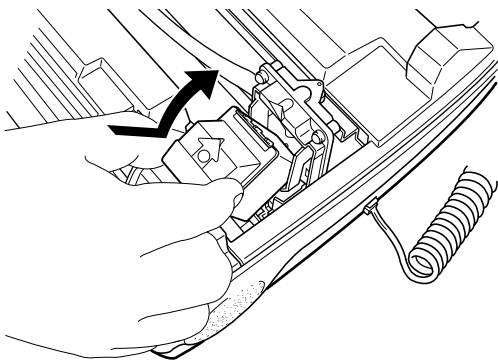

6 カバーを閉じます。

ダストカバー中央部を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

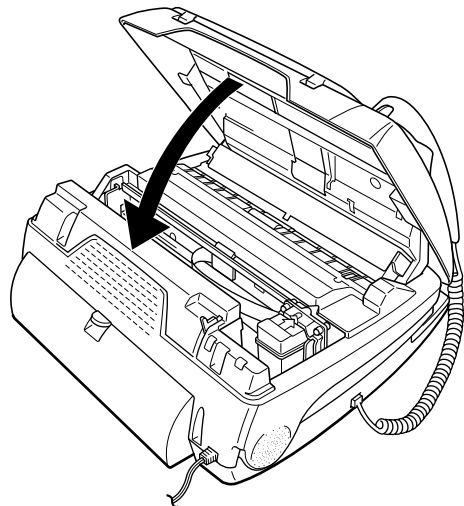

プリントカートリッジの先端部には手を触れないでください。画質異常の原因となります。

プリントカートリッジは改造やインクの補充をしないでください。インク漏れなどの故障の原因となります。

開封したプリントカートリッジはすぐに本機に取り付けてください。そのまま放置しておくと、インクが固まってプリントできなくなったり、インクが漏れる場合があります。

プリントカートリッジを交換したら、テストプリント (P.130) を行い、正常にプリントされるか確認してください。

新しいプリントカートリッジに交換してもインクが供給されるまでかすれや「インクコウカン シテクダサイ」と表示されることがあります。このようなときにはなるべく文字や絵の多い原稿をコピーしてみてください。数枚コピーすることでインクが供給され、改善されます。それでも改善されない場合は、プリントカートリッジの清掃をしてみてください。

(P.140)

カバーはきちんと閉めてください。カバーがきちんと閉まっていないと、ディスプレイに「カバー カクニン」と表示され、本機が使用できなくなります。また、インクが固まる原因となります。

プリントカートリッジを保管するときは、次のことに注意してください。

・ 開封して放置しない

・ 0 ~ 35 内の温度で保管する

取付け期限が過ぎているプリントカートリッジは使用しないでください。(プリントカートリッジの取付け期限はプリントカートリッジの梱包箱の外側に記載されています。ただし、プリントカートリッジを本機に取り付けてから半年を経過した場合は記録がかすれたり、汚れたりする場合があります。)

プリントカートリッジの購入については、P.147をご覧ください。

プリント可能枚数のめやす

プリントカートリッジ1個でプリントできる枚数は、次のとおりです。

・ お買い上げ時に添付のカートリッジ : 約500枚 *

・ 消耗品(P.147) のカートリッジ : 約750枚 *

* A4サイズ1枚に700字程度をプリントした場合(プリント内容により枚数は変わります)。

? エラーコードが表示されたとき

ファクスの送信中や受信中に異常があると、ディスプレイに「ツウシン イジョウ ××」と表示されたり、不達レポートに「××」とプリントされます。「××」はエラーコードで、その内容と対処方法を示します。

エラーコード	内容と対処方法	参照ページ
00	原稿が正しくセットされていないため、送信できませんでした。原稿を正しくセットして、もう一度送りなおしてください。	P.61
40	記録紙がなくなりました。記録紙を入れてください。	P.124
41	記録紙がつまりました。取り除いてください。	P.121
46	原稿がつまりました。セットしなおしてください。	P.120
47	カバーが開いています。カバーを閉めてください。	P.120
71	相手先から応答がないため、送信できませんでした。相手先に確認してください。	-
74, 75	電話回線に雑音が多くて送信できませんでした。もう一度送りなおしてください。	-
76, 77	送信中で相手先が受信を終了してしまいました。相手機の記録紙がなくなった、もしくは、記録紙が詰まった可能性があります。相手先に確認してください。	-
92, 96, 97, 98	受信途中で相手先が送信を終了してしまいました。相手先で原稿が詰まった可能性があります。相手先に確認してください。	-

70番以降のコードは、電話回線または相手機種関係の異常の場合です。再度送信してみてください。
上記以外のエラーコードについては、NECサービスステーションにお問い合わせください。(P.148)

設定・登録・カートリッジの状態を確認するとき

親機の電話帳の登録内容(電話番号リスト)、親機の着信データ(着信データリスト)、登録されているオリジナル着信メロディ、本機の設定状態(システムリスト)をプリントして確認することができます。また、受信したファクスやコピーに白いすじが入ったり、かすれているなど、正常にプリントされないときは、テストプリントをしてプリントカートリッジの状態を確認することができます。

電話番号リストをプリントするとき

- 登録されている相手先名が、空白+文字 数字 カナ(50音順) アルファベット 記号 名前を登録していない電話番号の順にプリントされます。
- 電話番号リストは1ページに50件までプリントされます。51件以降は2ページ目以降にプリントされます。
- DIAL(P.104)によってTalkin'ダイヤルと公共施設の電話番号を登録した場合、それもプリントされます。
- 子機の電話帳の登録内容はプリントできません。着信データをプリントするとき
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用していないときは、着信データは記憶されません。
- 子機に記憶された着信データはプリントできません。

テストプリントが正常にプリントされた場合...プリントカートリッジの状態に異常はありません。プリントの不具合にはその他の原因が考えられます。「困ったときは(Q&A)(P.141)をご覧ください。

テストプリントが正常にプリントされない場合...プリントカートリッジのインクが固まっているか、インクが切れていることが考えられます。


プリントカートリッジの清掃(P.140)または交換(P.127)を行ってください。

1 ダストカバーを開け、 を押します。

2  を押します。 リスト プリント


3  を押します。 デ`ンワ リスト プリント

電話番号リストをプリントするとき


4  を押します。 レポ`ート シュツリョクチュウ
プリントが開始されます。


着信データをプリントするとき

4  を押します。 チャクシンデ`ータ プリント


5  を押します。 レポ`ート シュツリョクチュウ
プリントが開始されます。


オリジナル着信メロディをプリントするとき

4  を2回押します。 オリジ`ナルメロデ`ィ リスト


5  を押します。 レポ`ート シュツリョクチュウ
プリントが開始されます。


システムリストをプリントするとき

4  を3回押します。 システム リスト プリント

5  を押します。 レポ`ート シュツリョクチュウ
プリントが開始されます。

テストプリントをするとき

4  を4回押します。 テスト プリント

5  を押します。 テスト プリントチュウ
テストプリントが開始されます。



電話帳に登録されていない場合...ディスプレイに「デ`ンワバンゴウミトウロク」と表示され、プリントされません。

着信データが記憶されていない場合...ディスプレイに「チャクシンデ`ータ アリマセン」と表示され、プリントされません。

オリジナル着信メロディが登録されていない場合...ディスプレイに「オリジナルメロディミトウロク」と表示され、プリントされません。

途中でプリントをやめるとき..[ストップ]ボタンを押してください。

プリント例

電話番号リスト

(注)本リストはナンバー・ディスプレイ契約時の一例です。

デ`ンワ バ`ンゴ`ウ リスト(1)
2000. 2. 1 12:10
ニチデ`ン タロウ

アイテサキ	デ`ンワ バ`ンゴ`ウ	チャクシン ナリワケ	フ`ライベ`ート コール
イトウ	0312345678	シテイ ナシ	スベ`テ
カトウ	0112223333	ヘ`ル(ナリワケ)	ナイセン1(オヤキ)
キクオ	0537990000	ヘ`ル(ヒョウジ`ユン)	ナイセン2(コキ)
サトウ	0633334444	メロデ`ィ(A)	ナイセン3(コキ)
タナカ	0322225555	メロデ`ィ(B)	ナイセン4(コキ)
ヤマモト	0451112222	オリジ`ナルメロデ`ィ	ナイセン5(コキ)
ワダ	0523337777	メロデ`ィ(C)	スベ`テ

着信データリスト

チャクシンデータ リスト
2000. 2.1 17:30
ニチデ`ン タロウ

No.	チャクシンニチジ	チャクシンデータ	アイテサキ
1	1.31 21:00	0312345678	ニッポンデンキ
2	1.31 13:15	ヒツウチ	
3	1.30 16:20	コウシュウデンワ	
4	1.29 11:32	ヒョウジケンガイ	
20	1.15 12:36	ジュシンエラー	

オリジナル着信メロディリスト

オリジナルメロディ リスト
テンポ: 120


1:ド# 4	2:ド 4	3:レ 4	4:ミ 4	5:ファ 4	6:ソ 4	7:ソ# 4
11	>1	2	3	4	5	4
8:シ 4	9:レ 4	10:ド 4				
3	2	1				

システムリスト

システム リスト
2000. 2.1 12:10
NEC

コウモク	ナイヨウ
ムメイド`ウ チャクシン	シナイ
オンセイ`メッセージ	ナカ`サナイ
チャクシンヘ`ル カイスウ	6 カイ
ヨビ`ダ`シヘ`ル カイスウ	10 カイ
ファクス センヨウ	シナイ
ヘ`ルオン`メロデ`イ	ヘ`ル(ヒョウジ`ユン)
ヨミトリ`ノウト`	フツウ
ハッシンモト`キロク	スル
カイカ`イツウシン	シナイ
カンタン`ジュシン	スル
ホリユウ`メロデ`イ	メロデ`イ 1
カイセン`シュヘ`ツ	DP 20
Fネット	スル
ト`アホン1	ナシ
ト`アホン2	ナシ
ホ`イスコール	スル
コキ`ジュウ	ヒョウジ`ユン
コキ`ソウワ	ヒョウジ`ユン
ショウ`エネルギ`ー	スル
デ`ンワハ`ンゴ`ウ	0120200940
ハッシンモト	NEC
オヤスミ`オン`シ`コク	23:00
オヤスミ`オフ`シ`コク	7:00
リモート`ソウサ	シナイ リモート`ハ`スワード` = 0000
ヨウケン`テンソウ	スル
テンソウサキ	0312345678
テンソウ`カイスウ	10 カイ
ダ`イヤルイン	スル ナイセン シテイ`ハ`ンゴ`ウ ファクス = 1234 ナイセン1 = 5678 (キョウツウメイト`ウ = スル) ナイセン2 = 9012 ナイセン3 = ナイセン4 = ナイセン5 =
トールセイバ`	スル
ナンバ`ーテ`イスフ`レイ	スル
トクテイコール	スル デンワチョウ
ハ`ンゴ`ウリクエスト	シナイ
チャクシンキョヒ	スル
オウトウメッセージ`センタク	シナイ
キャッチホン	シナイ
アルファ`セツテイ	
デ`ンワハ`ンゴ`ウ	0345678901
ユウビ`ンバ`ンゴ`ウ	108-8001
アルファ`キノウ	スル
リョウキン`ヒョウジ`	シナイ
ナイセン2	アリ
ナイセン3	ナシ
ナイセン4	ナシ
ナイセン5	ナシ
デイケイ`ジュシン	スル
デイケイ`コピ`ー	シナイ
インジ`ハンイ`ヒロイ	スル
ハント`スキャナ	
ヨミトリ`キロクハバ`	A4 -- A4
メロデ`イハント`スキャナ	スル

テストプリント結果

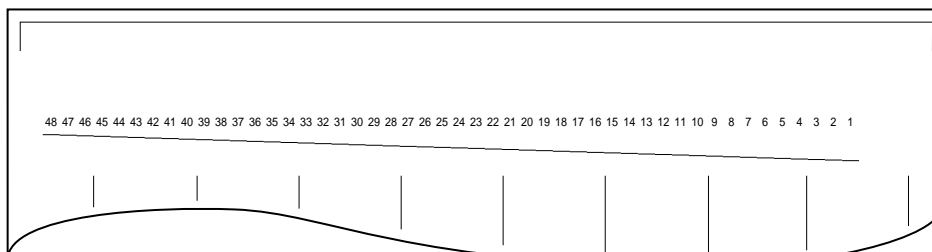

ご使用の前に

設置

電話

ファクスのコピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/Fネット/ダイヤルイン

こんなときは

? ドアホンを使うとき

本機をドアホンと接続して、ドアホンと通話したり、ドアホンをモニタすることができます。

ドアホンは2台まで接続できますが、2台と同時に通話することはできません。

ドアホンの呼出音はドアホン1と2で異なります。

・親機の場合

ドアホン1：ピーンポー、ピーンポー

ドアホン2：ピンポンピンポー、ピンポンピンポー

・子機の場合

ドアホン1：「ピポピポピポピ」が3回

ドアホン2：「ピポピポピポピポピポピポピ」が3回
親機または子機からドアホン呼び出すことはできません。

ドアホンを接続するには、ドアホン線と電話回線の接続工事が必要です。接続工事には工事担任者資格が必要です。接続できるドアホンの種類と接続工事については、お近くのNECサービスステーションにご相談ください(P.148)。(ドアホンとドアホンユニットをNTT東日本またはNTT西日本よりご購入していただく必要があります。)

お買い上げのとき、「ドアホン接続なし」に設定されています。ご使用の際は必ず以下の操作で設定をしてください。


ドアホン接続の設定

ドアホンを利用するために、接続工事終了後、次の設定をします。

1 ダストカバーを開け、 を押します。

2  を押します。


セッテイ モード

3  を押します。

ヨミトリ ノウト

4  を7回押します。

ドアホン セツゾク ナシ


5  の<電話帳>の<または>を押して接続状態を選びます。

ドアホン 1 セツゾク : ドアホン1接続のとき

ドアホン 2 セツゾク : ドアホン2接続のとき

ドアホン 1&2 セツゾク : ドアホン1、2接続のとき

ドアホン セツゾク ナシ : ドアホン未接続のとき

6  を押します。

カンリョウ

ドアホンから呼び出しがあったとき

親機で応答する場合

- 1 ドアホンの呼出音が鳴ります。
ドアホン1 チャクシ
 [おやすみ]ボタンが約20秒間点滅します。
- 2 受話器をとります。
ドアホン1 ツウワチュウ
 [おやすみ]ボタンが点滅している間にとってください。
- 3 ドアホンと話をします。
- 4 話が終わったら受話器を戻します。

子機で応答する場合

- 1 ドアホンの呼出音が鳴ります。
 [グループ/ドアホン/内線]ボタンが約20秒間点滅します。
ドアホン チャクシ
- 2 充電器からとります。
 (充電器に置いていないときは
ドアホン
グループ
内線 を押します。)
 [グループ/ドアホン/内線]ボタンが点滅している間にとってください。
- 3 ドアホンと話をします。
- 4 話が終わったら充電器に戻します。
 (または グループ
内線 を押します。)

! ワイワイトークでドアホンと通話することはできません。
 ドアホン通話を[保留/クリア]ボタンを押して保留することはできません。
 ドアホン通話を転送することはできません。
 ドアホン通話中は内線通話はできません。
 ファクス通信中にはドアホンからの呼び出しに応答できません。
 留守設定中やおやすみモード中でもドアホンの呼出音が鳴ります。

ドアホンの呼出音が鳴ってから20秒経つと、呼び出しに応答できません。
 ドアホン通話中に外線のベルが鳴ったら、ドアホンとの通話を終了してから外線に出てください。ただし、ダイヤルインサービスをご利用の場合は、ドアホンと通話中には外線を受けられません。
 親機のドアホンの呼出音の大きさは、ベル音量(P.55)の設定に従います(ただし、「切」でも呼出音は鳴ります)。なお、おやすみモード中では、音量は「小」で鳴ります。子機は普通の音量で鳴ります。

? 受話音量を調整したいとき..[音量]ボタンを押してください。

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/ネットワークダイヤルイン

こんなときは

通話中にドアホンから呼び出しがあったとき

外線通話中でも、ドアホンの呼び出しに応答することができます。
子機で外線通話中のときは、ドアホンの呼び出し音が受話口から聞こえます。

親機で応答する場合

外線通話中です。

1 ドアホンの呼出音が鳴ります。

[おやすみ]ボタンが点滅します。

2 を押します。

通話中の外線が保留になります。

ドアホン1 ツウワチュウ

3 ドアホンと話をします。

4 話が終わったら を押します。

保留していた外線と通話できます。

子機で応答する場合

外線通話中です。

1 ドアホンの呼出音が受話口から聞こえます。

ドアホンチャクシン

[グループ/ドアホン/内线]ボタンが点滅します。

2 を押します。

通話中の外線が保留になります。
[外線]ボタンが点滅します。

045
ドアホン

3 ドアホンと話をします。

4 話が終わったら を押します。

保留していた外線と通話できます。



子機で外線通話中にドアホンの呼び出しがあった場合、親機の呼び出し音も鳴りますが、親機でドアホンに反応することはできません。

親機で外線通話中にドアホンの呼び出しがあった場合、子機呼び出し音は鳴りません。





内线通話中にドアホンから呼び出しがあったとき...
内线通話を切ってからドアホンに反応してください



い。内线通話を保留してドアホンに反応することはできません。

ドアホンでモニタする

ドアホン周辺の音を聞いたり、外の人と話したりできます。
子機ではモニタすることはできません。

1 次のボタンを押します。

ドアホン1 :  

ドアホン2 :  

2 受話器をとってドアホン周辺の音を聞きます。

外の人と話をすることもできます。


3 受話器を戻します。

? いろいろな機器を接続するとき

パソコンやモデムとの接続


モデムやモデム内蔵のパソコンで電話を受けるようにするときは、モデムの電話機端子に本機を接続します。このときモデムやモデム内蔵のパソコン側の設定を、ファクス/電話自動切替する(自動的に回線を接続する)前に着信するようにしてください。

モデムやモデム内蔵のパソコンの接続方法や設定方法の詳細については各々の説明書を参照してください。

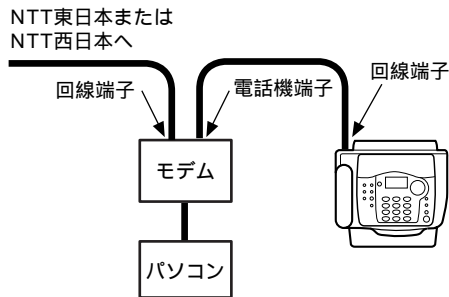

! モデムやモデム内蔵のパソコンと接続した場合、回線種別は手動で設定してください。(P.28)
モデムやモデム内蔵のパソコンで通信中は、本機を使用できません。
通話中やファクスの通信中にモデムやモデム内蔵のパソコンを操作すると、通話やファクスがただちに切断されます。本機が使用中でないことを確認してから、モデムなどを操作してください。


<参考：回線切替器を利用する場合>

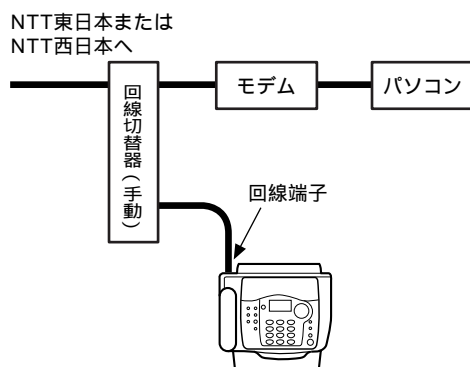

ISDNターミナルアダプタ(TA)との接続

インターネットやパソコン通信にNTT東日本またはNTT西日本のISDN回線(INSネット64)を利用する場合は、ISDNターミナルアダプタ(以下TA)を用いて本機とパソコンの両方を接続することができます。

ISDN回線を利用するには、NTT東日本またはNTT西日本へ申し込みが必要です。

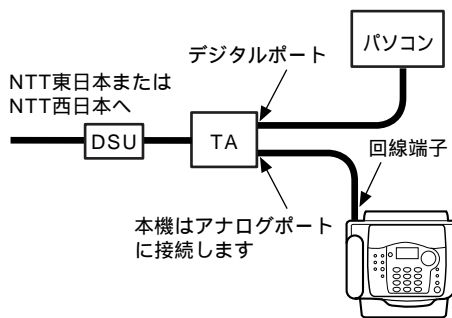

! ナンバー・ディスプレイを利用するときは、ナンバー・ディスプレイ対応のTAを使用してください。TAとISDN回線間の接続には、デジタルサービスユニット(DSU)が必要です。あらかじめご注意ください。なお、TAによっては、DSUが内蔵されている機種もあります。詳しくはTAの説明書をご覧ください。
本機の手動切替はプッシュ回線(PB)に設定してください。(P.28)
電話番号の前に0077などの番号を付けてかける場合、ターミナルアダプタの設定(桁間タイマ等)によっては電話がかけられない場合があります。
ダイヤルインサービスをご利用の場合、TAの取扱説明書に従って設定してください。TAの機種または設定によっては本機でのダイヤルインが使用できない場合があります。その時は本機を「ダイヤルインを利用しない」と設定してください。(P.119)

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

・ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フネット/ダイヤルイン

こんなときは

? 省エネルギーモードで使うとき

待機時(使用していない状態)の消費電力を少なくすることができます。

省エネルギーモードにすると待機時の消費電力を約60%節約できます。(P.150)

お買い上げのとき...「省エネルギーモードにする」に設定されています。

1 ダストカバーを開け、^{機能} を押します。

2 3^{DEF} を押します。

セッテイ モード

3 ^{電話帳登録セ} を押します。

ヨミリ ノウト

4 ^{機能} を11回押します。

ショウエ礼キ -

カーソル

5 <電話帳> の<または>を押してカーソルを移動します。

- x : 省エネルギーモードにする
- x : 省エネルギーモードにしない

6 ^{電話帳登録セ} を押します。

カンリョウ



以下の場合には「省エネルギーモードにする」に設定しても省エネルギー機能は働きません。

- ・「Fネットを利用する」に設定した場合(P.116)
- ・メモリ代行受信の文書がある場合(P.69)
- ・記録紙がない、カバーが開いているなどで、アラーム表示が出ている場合

? お手入れのしかた

本体の清掃

装置表面の汚れは、薄めた台所用中性洗剤に浸した布を固く絞って拭き取り、最後に乾いた柔らかい布で拭いてください。
水拭きをする場合は布を固く絞ってから拭いてください。

! ベンジン、シンナーなどの有機溶剤、アルコールは、絶対に使用しないでください。変形や変色の原因となります。


ハンズキャナの清掃

原稿を読み取る部分のガラス面が汚れると、コピーや相手の記録画に汚れが出てしまいます。原稿読み取り面は、定期的に(月に1回程度)清掃し、いつもきれいにしておいてください。

- 1 ハンズキャナを外します。
矢印の方向に引き抜きます。



- 2 ガラス面を柔らかい布で拭きます。
- 3 ローラを拭きます。
水に浸した布を固く絞って拭いてください。

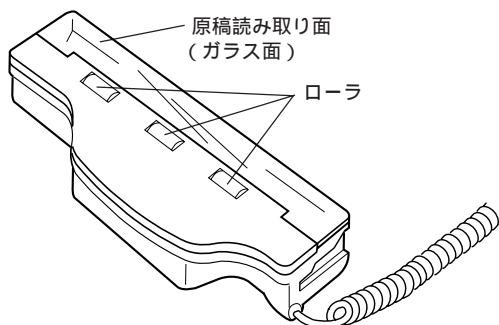


- 4 ハンズキャナを戻します。
原稿読み取り面を上に向けて本体に押し込みます。

記録紙カセットの清掃

記録紙カセットが汚れると、記録紙給紙不良の原因となります。記録紙カセットは定期的に(月に1回程度)清掃してください。

- 1 記録紙カセット、カセットのカバーを取り外し、記録紙を取り出します。(P.124)
- 2 記録紙カセット奥側斜面を拭きます。
水に浸した布を固く絞り、記録紙カセット奥側斜面全体を拭きます。(アルコール、ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。) 斜面に傷を付けないよう柔らかい布を使用して拭いてください。
特に斜面の下側に拭き残しが無いように、斜面全体を拭いてください
この斜面の全体を拭いてください

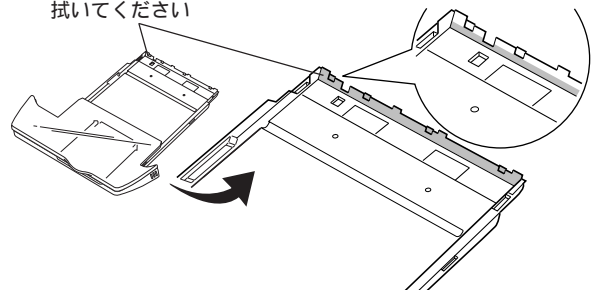


- 3 記録紙をセットし、記録紙カセットのカバーを取り付け、記録紙カセットを本体に取り付けます。(P.124)

原稿送り用ローラの清掃

原稿送り用ローラが汚れると原稿づまりの原因となります。ハンズキャナとともに原稿送り用ローラも清掃してください。

- 1 電源プラグを抜きます。
- 2 カバーを開けます。(P.120)
- 3 原稿送り用ローラを拭きます。
水に浸した布を固く絞り、原稿送り用ローラを手で回しながらローラの表面全体を拭きます。

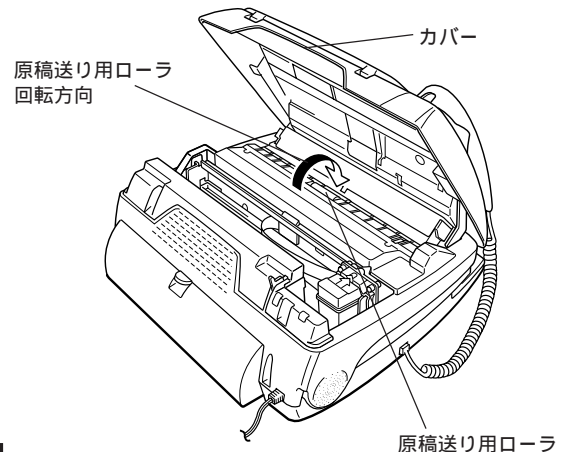


- 4 カバーを閉じます。
- 5 電源プラグを差し込みます。


記録紙送り用ローラの清掃

記録紙送り用ローラが汚れると、記録紙づまりの原因になります。記録紙送り用ローラは定期的に(月に1回程度)掃除してください。

- 1 電源プラグを抜きます。
- 2 リアカバー開レバーを下に押し、リアカバーを開けます。

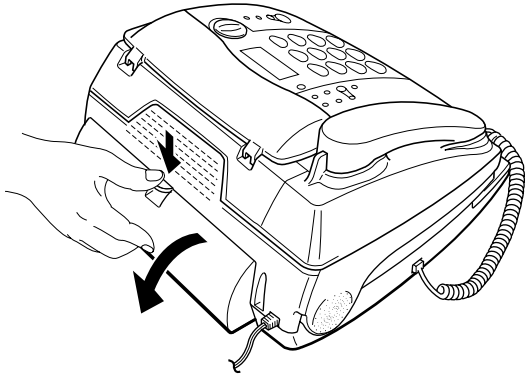


- 3 記録紙送り用ローラを拭きます。
水に浸した布を固く絞り、記録紙送り用ローラを手で回しながら、記録紙送り用ローラの表面全体を拭いてください。

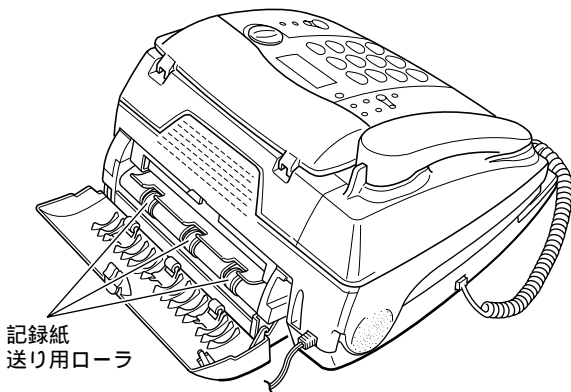

注意
掃除の際、白いローラにさわらないようにしてください。

- 4 リアカバーを閉めます。

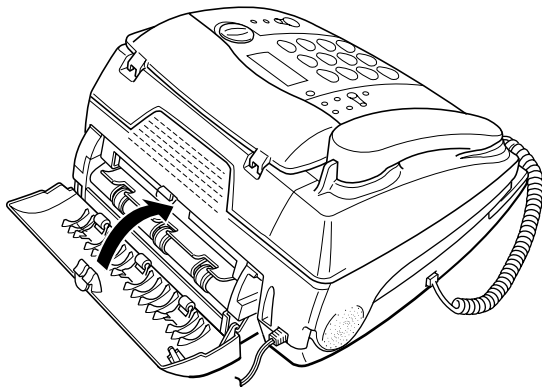


- 5 電源プラグを差し込みます。


記録紙給紙用ローラの清掃

記録紙給紙用ローラが汚れると記録紙給紙不良の原因になります。記録紙給紙用ローラは定期的に(月に1回程度)掃除してください。

- 1 電源プラグを抜きます。
- 2 記録紙カセットと受話器を取り外します。

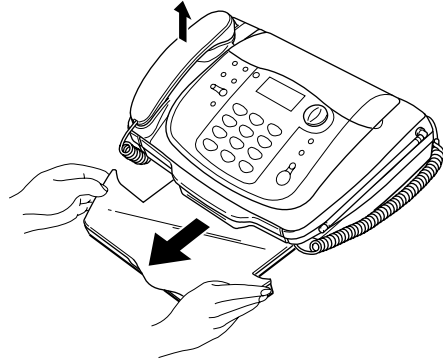


- 3 本体を裏返します。

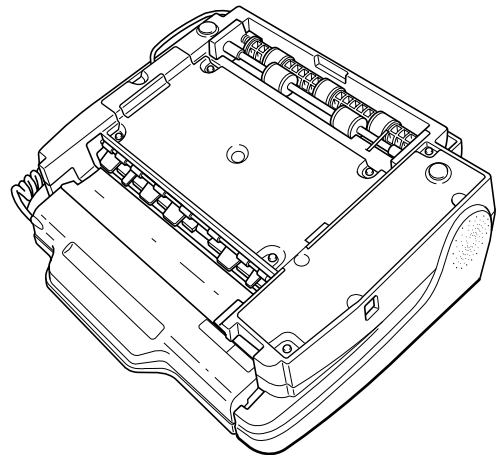


注意
本体を裏返したとき、操作パネルに傷がつかないようにやわらかい布等を敷いてください。

- 4 記録紙給紙用ローラを拭きます。
水に浸した布を固く絞り、記録紙給紙用ローラを手で回しながら、記録紙給紙用ローラの表面全体を拭いてください。

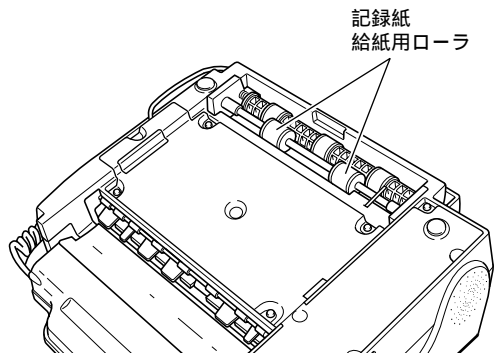

- 5** 本体をもとに戻し、記録紙カセットと受話器を取り付けます。

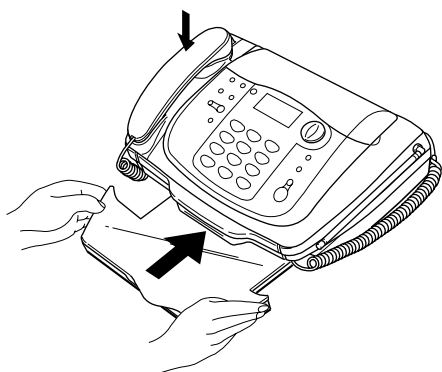


- 6** 電源プラグを差し込みます。

プリンタ部の清掃

記録紙が詰まるとプリンタ部がインクで汚れてしまい、記録紙の裏面が汚れる原因となります。そのようなときはプリンタ部を清掃します。

- 1** 電源プラグを抜きます。
- 2** カバーを開けます。(P.120)
- 3** プリンタ部を乾いた布で拭きます。

プリンタ部 (プリントカートリッジが往復する部分)
この部分を乾いた布で拭く

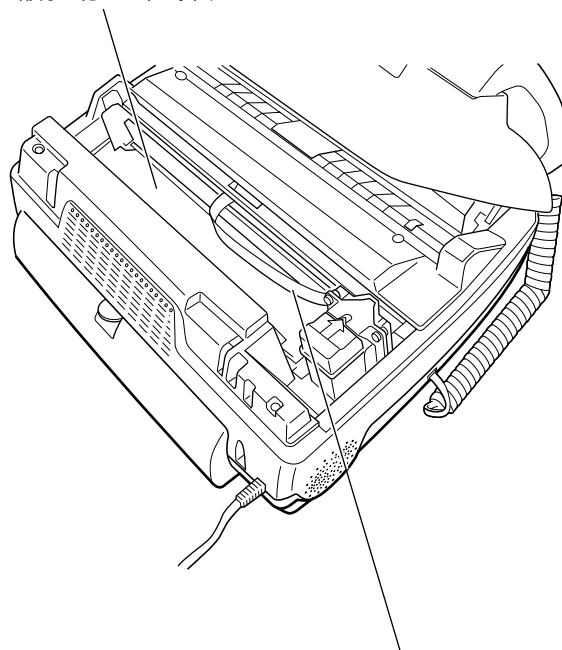

⚠注意

フレキシブルケーブルには触れないようにしてください。故障の原因となります。

- 4** カバーを閉じます。
- 5** 電源プラグを差し込みます。

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フネット/ダイヤルイン


こんなときは

プリントカートリッジの清掃


ファクスやコピーがかすれる、白いすじが入る、印字されないなどの症状が出た場合には、プリントカートリッジの接点部が汚れていたり、インクが固まっていることが考えられます。テストプリント(P.130)をしても同じような症状が出る場合は、プリントカートリッジの清掃を行ってみてください。

接点部の清掃


1 カバーを開けます。

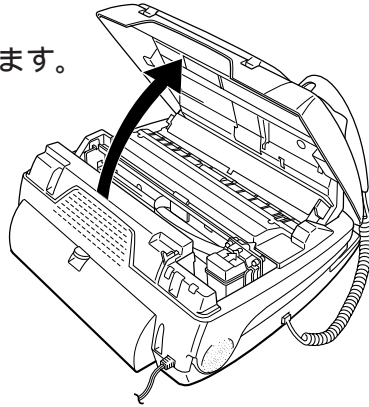


2 プリントカートリッジを取り外します。
プリントカートリッジを矢印方向に動かし、引き抜きます。

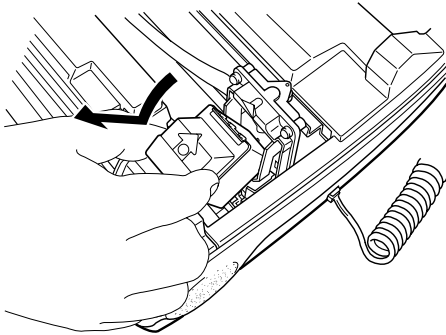

3 プリントカートリッジと本体内部の接点部を拭きます。
綿棒で図の 部分の部分を拭きます。

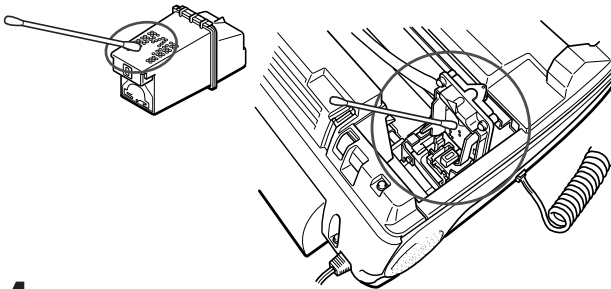


4 プリントカートリッジを取り付けます。
ガイドに沿ってカートリッジを差し込み、矢印方向に差し込みます。

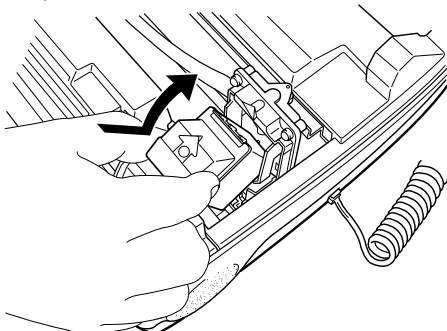

5 カバーを閉じます。

ダストカバー中央部を矢印の方向にカチッと音がするまで押し込みます。

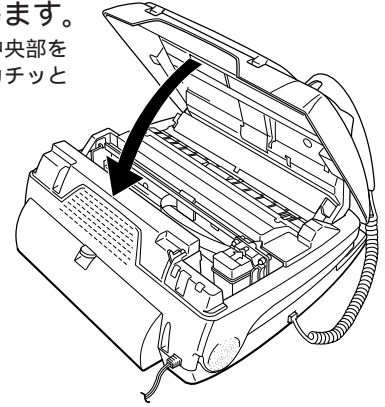

カバーはきちんと閉めてください。カバーがきちんと閉まっていないと、ディスプレイに「カバー カウン」が表示され、本機が使用できなくなります。また、インクが固まる原因となります。1日程度プリント動作をしなかった場合、本機時計の午前10時に自動的にクリーニング動作を行います。(約10秒間)この動作中は「ヘッドクリーニングチュウ」と表示され、プリントカートリッジの動く音がします。


インクヘッドの清掃

プリントカートリッジを開封した状態で長期間放置しておくと、インクが固まって印字できなくなることがあります。そのようなときは固まったインクを取り除きます。


1 カバーを開けます。

2 プリントカートリッジを取り外します。

3 名刺などの硬い紙を使って、乾いたインクを取り除きます。

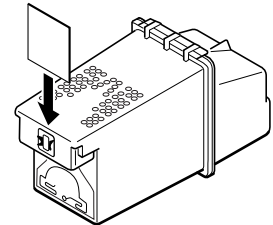

4 きれいな布または綿棒を水で少しぬらし、ノズル部を軽く拭き取ります。

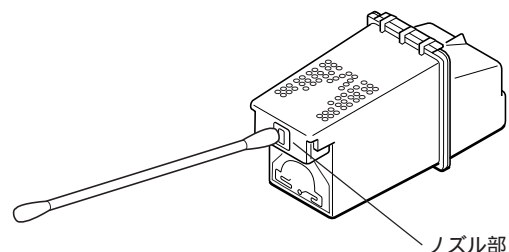

? 困ったときは(Q & A)

	こんなときは	内 容	参照ページ
待機中	ディスプレイに何も表示されない	・電源プラグは電源コンセントに差し込んでありますか？	P.25
	「カバー カクニン」と表示が出た	・カバーが開いています。	-
	「リアカバー カクニン」と表示が出た	・リアカバーが開いています。	-
	「キロクシガ ツマリマシタ」カバーク アケテ クダサイ」と交互に表示が出た	・記録紙がつまっていますか？ ・記録紙がつまっていない場合は、記録紙の給紙不良です。 記録紙カセットと記録紙給紙用ローラを清掃してください。 ・記録紙がつまっている場合は、カバーを開けて記録紙を取り除いてください。	P.121 P.122
	「キロクシガ アリマセン」と表示が出た	・記録紙がなくなっています。 ・記録紙カセットがはずれていませんか？	P.124
	「プリントカートリッジカクニン」と表示が出た	・プリントカートリッジがセットされていません。	P.127
	「インクコウカン シテクダサイ」と表示が出た	・プリントカートリッジを取り外してインクの残量を確認してください。 インクの残りが少ない場合は新しいプリントカートリッジと交換してください。 インクが十分に残っている場合はプリントカートリッジを清掃してください。	P.127 P.140
	「プリンタ カクニン」と表示が出た	・プリントカートリッジがずれていませんか？ ・プリントカートリッジの周辺に異物がはさまっていませんか？ 異物がある場合は取り除いてください。	-
「ヘッドクリーニングチュウ」と表示が出て プリントカートリッジが動く音がする	・インクヘッドの自動クリーニングを行っています。	P.140	
電話(親機/子機)	受話器から何も聞こえない	・電源プラグは電源コンセントに差し込んでありますか？ ・電話回線が接続されていますか？ ・受話器のコードは接続されていますか？	P.25 P.26 P.21
	電話を受けられるが、かけることができない	・回線種別の設定が合っていますか？ ・ターミナルアダプタを使用していませんか？	P.28 P.135
	電話をかけることはできるが、受けることができない	・ナンバー・ディスプレイの設定を「利用しない」にしてください。 ・ターミナルアダプタを使用していて、ターミナルアダプタ側でダイヤルインの設定をしている場合は、ダイヤルインの設定を「しない」にしてください。	P.27 P.119
	ベルが鳴らない	・ベルの音量調整が「切」になっていませんか？ ・おやすみモードになっていませんか？ ・着信ベルに、休符のみのオリジナル着信メロディを設定していませんか？	P.55 P.85 P.57
	[おやすみ] ボタンが点滅する	・電話がかかってくると、[おやすみ] ボタンは点滅します。故障ではありません。	P.34
	ベルの音が小さい(大きい)	・ベルの音量を調整してください。	P.55
	ベルが鳴り、電話をとったが何も聞こえない	・相手がファクスかもしれません。[スタート/コピー] ボタン(子機では[グループ/ドアホン/内線] ボタンを押したあと[6])を押してみてください。	P.32
	相手の声が聞き取りにくい	・音量調整をしてください。	P.55
	ワイワイトークで相手の声が聞き取りにくい	・音量調整をしてください。 ・装置の左側面のスピーカがふさがっていませんか？	P.55 P.14
	ワイワイトーク中「ピー」 「キー」等の異常音 ハウリング音が聞こえた	・P.45をご覧ください。	-
	トーン(プッシュ) 信号の送付のしかたは？	・P.36をご覧ください。	-
	着信ベル/呼出ベルの意味がわからない	・P.32をご覧ください。	-
	公衆電話で電話をかけた相手から、応答もしないのに通話料金がかかると言われた また、呼出音が少しおかしいと言われた	・P.32をご覧ください。	-
	電話をかけた時、相手に自分の電話番号が表示されるのか？	・相手がNTT東日本またはNTT西日本のナンバー・ディスプレイを契約している場合、自分の電話番号を通知したときに表示されます。 ・ファクス送信のときは、お客様が自分の電話番号を登録していたら、その番号が相手機に表示されます。	P.19 P.29
	海外に電話をかけるとき、ダイヤルボタンを押してダイヤルした時はつながるが、電話帳ではつながらない	・P.37をご覧ください。	-
親機から子機を呼び出せない 親機に「デンバ ショウチュウ」と表示が出た 親機に「コキ オウトウ アリマセン」と表示が出た	・子機を親機に近づけてみてください。 ・親機のアンテナの向きを変えてみてください。 ・テレビやラジオなどの電気機器から離れてみてください。 ・近くで別のコードレス電話機を使用していませんか？ ・子機の電池残量を確認してください。	P.7	

	こんなときは	内 容	参照 ページ
電話 (子機)	電話がかけられない(「ツー」という音が聞こえない)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 親機の電源プラグは電源コンセントに差し込んでありますか？ ・ 子機は充電されていますか？ ・ 電話回線が接続されていますか？ ・ 親機から離れすぎています。親機に近づいてください。 	P.25 P.22 P.26 P.7
	電話をかけようとしたら「ピー・ピー・ピー」という音がした	<ul style="list-style-type: none"> ・ 親機が通話中、またはファクスの送信 / 受信、コピーをしていますか？ 	P.33
	ベル呼出音が鳴らない	<ul style="list-style-type: none"> ・ ベルの音量調整が「OFF」になっていませんか？ ・ 親機に近づいてみてください。 ・ 親機のアンテナの向きを変えてみてください。 ・ 子機は充電されていますか？ ・ おやすみモードになっていませんか？ ・ 親機が動作中(コピー中等)ではないですか？ ・ 着信ベルに、休符のみのオリジナル着信メロディを設定していませんか？ 	P.55 P.7 P.22 P.85 P.34 P.57
	相手の声が聞き取りにくい	<ul style="list-style-type: none"> ・ 音量調整をしてください。 ・ いつも聞き取りにくいときは、受話音量を全体的に大きく設定してください。 	P.55 P.60
	相手からこちらの声が聞き取りにくいと言われる 通話中に声がとぎれたり雑音が入る	<ul style="list-style-type: none"> ・ 送話音量を全体的に大きく設定してください。 ・ 親機に近づいてみてください。 ・ 親機のアンテナの向きを変えてみてください。 ・ テレビやラジオなどの電気機器から離れてみてください。 ・ 蛍光灯が近くにあって離れてみてください。 ・ 子機の近くに携帯電話などの充電器があったら離れてみてください。 	P.60 P.7
	通話中に「ピッピッピッピッピッピッ」という音が鳴り出した	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電池の充電残量が少なくなっています。充電をしてください。 	P.22
	通話中にすぐに電池がなくなる	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電池パックを交換してください。 	P.126
	充電器に置いたとき、[外線]ボタンと[内線]ボタンが点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 充電器に正しく置いてください。 	P.22
	他のファクシミリの子機をspeaxJ2の子機として使えるのか？	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使えません。子機を増設する場合は指定の増設コードレス電話機セットをお買い求めください。 	P.26
	増設子機が使えない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 増設子機に対する識別番号(IDコード)の登録が必要です。お買い求めの販売店にご相談ください。 	P.26
ファクス (コピー)	コピーが白紙になる	<ul style="list-style-type: none"> ・ コピーする面を下に向けて原稿をセットしましたか？ ・ プリントカートリッジのインクが切れていませんか？ ・ プリントカートリッジを清掃してみてください。 	P.61 P.130 P.140
	コピー中に「ピー」という音が鳴り続けた	<ul style="list-style-type: none"> ・ [ストップ]ボタンを押すと、「ピー」という音が止まります。 ・ 原稿がつまっています。 ・ 記録紙の給紙不良です。 ・ 記録紙がつまったか、なくなっています。 	P.120 P.121 P.122, P.124
	コピーがかすれた コピーがうすい	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原稿読み取り濃度を濃くして、もう一度コピーをとってください。 ・ プリントカートリッジを掃除してみてください。それでもなおならない場合は、インクが残り少なくなっている可能性があります。新しいカートリッジに交換してください。 ・ 推奨環境(温度：15～30、湿度：35～70%)でお使いください。 	P.63 P.140 P.127
	コピーが鮮明でない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原稿読み取り部を清掃してください。 ・ 当社推奨の記録紙を使用してください。 	P.137 P.147
	コピーの後端が欠ける	<ul style="list-style-type: none"> ・ 「定型コピーする」に設定してご利用ください。 ・ 「印字範囲を広くする」に設定してご利用ください。 	P.73 P.72
	コピー画の左端が欠ける	<ul style="list-style-type: none"> ・ A4の原稿のとき、原稿セットガイドをB4の位置のまま、原稿をガイドの右側に合わせてコピーをすると左側約2～3cmが欠けます。原稿セットガイドは必ず合わせてください。 	P.61
	記録紙の裏面が汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ・ プリンタ部を清掃してください。 	P.139
	原稿をセットすると「ゲンコウ カクニン」の表示が出る	<ul style="list-style-type: none"> ・ いったんカバーを開け、カバーを閉じてください。 	P.120
ファクス (送信)	原稿をセットしたのに「ゲンコウ ガ アリマセン」の表示が出た 原稿が送り込まれていかない	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原稿が自動的に引き込まれるまで軽く差し込んでください。 ・ 原稿が厚すぎます。(ハンドスキャナを使って送信してください。) ・ 原稿が薄すぎます。(ハンドスキャナを使って送信してください。) ・ 原稿が小さすぎます。(ハンドスキャナを使って送信してください。) ・ 装置カバーの内側にあるグレーのゴム板が原稿セット台に引っかかっていないか確認してください。引っかかっていたら戻してください。 ・ 原稿送り用ローラを清掃してください。 	P.61 P.91 P.120 P.137
	原稿が斜めに入った	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原稿を取り除き、もう一度やりなおしてください。 ・ 原稿セットガイドを原稿の幅に合わせてください。 ・ 原稿送り用ローラを清掃してください。 	P.61 P.137
	原稿の読み取り中に「ピー」という音がして止まってしまう、「ゲンコウ カクニン」と「ローラヲ セイソウシテクダサイ」という表示が交互に出た	<ul style="list-style-type: none"> ・ 原稿を取り除き、もう一度やりなおしてください。 ・ 原稿送り用ローラを清掃してください。 	P.61 P.137

	こんなときは	内 容	参照ページ
ファクス(送信)	原稿が送られず、「アイテサキ ムアウトウ」と表示が出た	<ul style="list-style-type: none"> 相手先の電話番号を確認してください。 相手先が電話に出ません。しばらくしてから、もう一度かけなおしてください。 相手先のファクスが受信できない状態になっています。相手先に確認して、もう一度送りなおしてください。 	-
	原稿が送られず、「アイテサキ ハナシチュウ」と表示が出た	<ul style="list-style-type: none"> 相手先が話中です。しばらくしてから、かけなおしてください。 回線が混み合っています。しばらくしてから、かけなおしてください。 	-
	何回送信しても「サイハッコ マチ」になる	<ul style="list-style-type: none"> 相手が話中です。 電話がかけられるかを確認してください。 手動で送信してみてください。(手動とは、電話をかけて話をして、その後双方がファクスを送る/受ける操作をする方法です。) 	P.66 P.33 P.65
	送信中に「ピーピーピー」という音が鳴り出した	<ul style="list-style-type: none"> 相手のファクスに記録紙切れ等が起きたため、送信が中断されました。相手先に確認して、もう一度送りなおしてください。 	-
	「ツウシン イジョウ ××」と表示が出た(××は2桁の英数字)	<ul style="list-style-type: none"> エラーコード表を参照して対処してください。 	P.129
	送信に時間がかかる	<ul style="list-style-type: none"> 画質モードの設定が「コマカイ」、「シャシン」のときは、「フツウ」や「チイサイ」のときに比べ、送信に時間がかかります。 原稿に黒い部分が多いときや原稿の裏に印刷があるときは、送信に時間がかかります。 回線の状態が悪い場合は、送信に時間がかかることがあります。 	P.62
	海外への送信ができない	<ul style="list-style-type: none"> 海外へ送信する時は、国内と違い接続に時間がかかります。手動で送信するのが確実です。(手動とは、受信信号「ピーヒョロヒョロ」と聞こえてから送る方法です。) 電話帳を使う場合、例えば001の後にポーズを入れて交換機の待ち時間を作ってください。 海外通信の設定をすると、エコーキャンセルや、ファクス信号を長く送出するため、海外との通信がしやすくなります。 	P.65 P.37 P.63
	送ったファクスが縮小された	<ul style="list-style-type: none"> 相手機(受信側)がA4サイズの記録紙を使用している場合、B4サイズ原稿を送ると自動的にA4サイズに縮小して送信されます。 A4の原稿のとき、原稿セットガイドをB4の位置のままで、原稿をガイドの左側に合わせて送信すると縮小して送信されます。 	P.61
	送受信でサイズが違う	<ul style="list-style-type: none"> ファクスの場合は、送受信で若干の差がでます。原稿/記録紙の送り誤差(原稿読み取りおよび受信画の伸び縮み)があります。 1つ上の項目も参照してください。 	-
	送信した原稿が相手先で白紙になる	<ul style="list-style-type: none"> 原稿を表裏逆にセットしませんでしたか? 送る面を下に向けてセットして、もう一度送りなおしてください。 相手先の記録紙の向き(表裏)が正しくないかもしれません。相手先に確認してもう一度送りなおしてください。 	P.61
	相手先で受信した記録がかすれた 相手先で受信した記録がうすい	<ul style="list-style-type: none"> 原稿読み取り濃度を濃くして、もう一度送りなおしてください。 	P.63
	相手先で受信した記録の状態が鮮明でない	<ul style="list-style-type: none"> 本機でコピーをとってください。コピーが鮮明でないときは、原稿読み取り部を清掃してください。コピーが鮮明なときは、回線または相手側に原因があると思われます。もう一度送りなおしてください。 通信中にキャッチホンが入ると画像が乱れることがあります。もう一度送りなおしてください。 画質モードを変えて送ってみてください。 	P.74 P.137 P.115 P.62
	相手先で受信した記録に黒いすじが入る	<ul style="list-style-type: none"> 本機でコピーをとってください。コピーにも黒いすじが入るときは、原稿読み取り面を清掃してください。コピーが正常なときは、相手側に原因があると思われます。もう一度送りなおしてください。 	P.74 P.137
	ファクス(受信)	「シバラク オマチクダサイ」と表示が出たままになった	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを入れたまま、しばらく使用を控えてください。
「ツウシン イジョウ ××」と表示が出た(××は2桁の英数字)		<ul style="list-style-type: none"> エラーコード表を参照して対処してください。 	P.129
「カバー カクニン」と表示が出た		<ul style="list-style-type: none"> カバーが開いています。 	-
「リアカバー カクニン」と表示が出た		<ul style="list-style-type: none"> リアカバーが開いています。 	-
「キロクシガ ツマリマシタ」と表示が出た		<ul style="list-style-type: none"> 記録紙の給紙不良です。 記録紙がつまっています。 	P.121 P.122
「キロクシガ アリマセン」と表示が出た		<ul style="list-style-type: none"> 記録紙がなくなっています。 	P.124
「プリントカートリッジカクニン」と表示が出た		<ul style="list-style-type: none"> プリントカートリッジがセットされていないか、またはずれていませんか? 	P.127
インクがまだ残っているのに「インクコウカン シテクダサイ」と表示が出た		<ul style="list-style-type: none"> プリントカートリッジを清掃してみてください。 	P.140

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フネット/ダイヤルイン

こんなときは

こんなときは	内 容	参照 ページ
ベルが鳴り続けて、自動的に受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ・受信したファクスをプリント中は受信できません。 ・コピー中や登録中のときは、[ストップ]ボタンを押して、コピーや登録をやめてください。 ・相手先がファクス信号を出さないタイプのときは自動受信できません。 ・着信ベル回数が10回以上に設定されている場合、相手が自動送信のファクスのときは受信できません。 ・電話モードに設定しているときは自動受信できません。 ・留守番電話などで、録音された用件によってメモリがいっぱいのときは、ベルが鳴り続けて受信できません。 	P.70 P.71 P.78
受信中に「ピーピーピー」という音が鳴り出した	<ul style="list-style-type: none"> ・相手のファクスに原稿づまり等が起きたため、受信が中断されました。相手先に確認して、もう一度送りなおしてもらってください。 	-
受信中に「ピー」という音が鳴り続けた	<ul style="list-style-type: none"> ・[ストップ]ボタンを押すと、「ピー」という音が止まります。 ・記録紙の給紙不良です。 ・記録紙がつまったか、なくなっています。 	P.121 P.122, P.124
受信した記録紙が白紙になる	<ul style="list-style-type: none"> ・プリントカートリッジを清掃してみてください。 ・相手先が原稿を表裏逆にセットしたかもしれません。相手先に確認してください。 ・相手先から後端部分が白い(文字が書かれていない)原稿が送られてきた場合に記録紙が2枚に分かれ、2枚目が白紙になることがあります。 	P.140
受信した画像が鮮明でない	<ul style="list-style-type: none"> ・通話中にキャッチホンが入ると画像が乱れることがあります。もう一度送りなおしてもらってください。 ・本機でコピーをとってください。コピーが鮮明なときは、回線または送信側の異常です。相手先に連絡して、もう一度送りなおしてもらってください。 	P.115 P.74
受信した記録紙に黒いすじが入る	<ul style="list-style-type: none"> ・本機でコピーをとってください。コピーに黒いすじが入らないときは、回線または相手側に原因があると思われます。相手先に連絡してもう一度送りなおしてもらってください。 ・コピーに黒いすじが入るときは、NECサービスステーションにご連絡ください。 	P.74 P.148
受信した記録紙がかすれたり、白いすじが入る	<ul style="list-style-type: none"> ・プリントカートリッジを掃除してみてください。それでもなおらない場合は、インクが残り少なくなっている可能性があります。新しいカートリッジに交換してください。 ・推奨環境(温度: 15~30、湿度: 35~70%)でお使いください。 	P.140 P.127
記録紙がひんぱんにつまる	<ul style="list-style-type: none"> ・当社推奨の記録紙を使用してください。 ・セットできる枚数は30枚までです。 ・記録紙は使い切ってから入れてください。 ・しわ、折れのある紙、湿っている紙などは使用しないでください。 ・記録紙給紙用ローラ、記録紙送り用ローラを掃除してください。 ・記録紙カセットの奥側斜面を水拭きしてください。 	P.147 P.124 P.138 P.137
記録紙の裏面が汚れる	<ul style="list-style-type: none"> ・プリンタ部を清掃してください。 	P.139
ファクスの送信はできるが、受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・おやすみモードになっていて、メモリに受信していませんか? ・同じ回線にモデムが接続されていませんか? モデムの電源をOFFにしてテストしてください。 ・メモリがいっぱいのときは受信できません。 	P.85 P.135 P.69
相手先から正常にファクスを送ったと言われたが、受信していない	<ul style="list-style-type: none"> ・おやすみモードでメモリに受信していませんか? 	P.85
海外からの受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・国によってはかなり回線状態が悪い場合があり、受信できないことがあります。 ・ファクス信号を出さない装置からの場合、留守設定にしてください。無音検出機能で受信できます。 ・コールバックサービスをご利用の時は、送受信の手順等が違います。サービス提供会社等にお問い合わせください。 	-
海外からファクスを受けるときは、常に「海外通信する」に設定しておく方がよいのか?	<ul style="list-style-type: none"> ・海外通信の設定は、ファクスを送る時の機能です。ファクスを受けるときは関係ありません。 	-
コンビニエンスストアからのファクス受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・P.34をご覧ください。 	-

ファクス(受信)

	こんなときは	内 容	参照 ページ
ファクス (受信)	ファクスかんたん受信ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・「ファクスかんたん受信をする」に設定されていますか？ ・受話器から『ファクシミリを受信します。受話器を置いてお待ちください』というメッセージを聞いてから、受話器を戻してください。メッセージが流れる前に受話器を戻すと回線が切断されます。 ・周囲に騒音などはありませんか？ ・相手がファクス信号を出さない機種の場合は、ファクスかんたん受信はできません。[スタート/コピー]ボタンを押してください。 ・受信したファクスをプリント中は受信できません。 	P.72
	A4の原稿を受信しているが、縮小されてしまう	<ul style="list-style-type: none"> ・相手先(送信側)で原稿の大きさにきちんと原稿セットガイドを合わせて送ったか確認してみてください。 	-
	記録紙がなくなったときはどうなるのか？	<ul style="list-style-type: none"> ・記録紙がなくなったページからメモリ代行受信します。 	P.69
	ファクス専用モードにならない	<ul style="list-style-type: none"> ・電話モードに設定されているとファクス専用モードの設定は無効になります。電話モードの設定を解除してください(着信ベル回数の設定を1~19回にしてください)。 	P.71
	ファクス情報サービスの取り出しかたは？ 子機で出たときのファクスの受信方法は？	<ul style="list-style-type: none"> ・P.75をご覧ください。 ・P.68をご覧ください。 	-
留守番電話	留守設定ができない	<ul style="list-style-type: none"> ・用件がいっぱいです。不要な用件を消去してください。 	P.78
	『メモリ残量が少なくなっています。不要な用件を消去してください』と聞こえた	<ul style="list-style-type: none"> ・用件がすぐいっぱいになります。不要な用件を消去してください。 	P.78
	留守設定しているのに留守番電話が応答しない	<ul style="list-style-type: none"> ・「電話モード」でお使いの場合、「トールセイバしない」に設定すると、留守番電話が応答しません。「トールセイバする」に設定してください。 	P.87
	留守設定にしているが、ベル回数を常に一定にしたい	<ul style="list-style-type: none"> ・「トールセイバしない」に設定すると、設定した回数だけ着信ベルが鳴ります。 	P.87 P.70
	留守番電話の内容が聞こえなくなってしまう(用件件数は表示されている)	<ul style="list-style-type: none"> ・モニタスピーカ音量が『切』になっています。 	P.55
	留守設定時に自動送信で送られたファクスを受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ・着信ベル回数を10回以下に設定してください。 	P.70
	留守設定にしているとファクスがメモリに入ってしまう	<ul style="list-style-type: none"> ・記録紙がなくなっていますか？ ・おやすみモードになっていませんか？ 	P.69 P.85
	外出先から操作(リモート操作)できない	<ul style="list-style-type: none"> ・留守設定にしていますか？ ・パスワードは登録しましたか？ ・ブッシュ信号の出せる電話機で操作していますか？ ・「リモート操作する」に設定していますか？ 	P.82 P.81
	用件転送は6秒以上メッセージが録音されないと転送されないのか？	<ul style="list-style-type: none"> ・転送されません。内容のない用件が転送されるのを防止しています。 	P.84
	おやすみモードがタイマ切替で解除されても、留守設定の状態となる	<ul style="list-style-type: none"> ・おやすみモードの間に用件を録音したときは、このことをお知らせするために留守ボタンを点滅させています。 ・留守設定にしてからおやすみモードにしていませんか？ 	P.86
	おやすみモードのタイマ切替を使用したときに入ったメモリの内容と用件はいつプリントまたは再生されるのか？	<ul style="list-style-type: none"> ・メモリされた受信文書は、おやすみモードを解除した時にプリントされます。録音された用件は、[再生]ボタンを押した時、または留守設定を解除した時に再生されます。 	P.77 P.78 P.85
ハンドスキャナ	「ハンドスキャナ カクニン」と表示が出た	<ul style="list-style-type: none"> ・ハンドスキャナを取り外し、もう一度セットしてください。 	P.88
	ハンドスキャナでコピーできない	<ul style="list-style-type: none"> ・普通に原稿をセットしてコピーできますか？ ・凹凸のある原稿を読み取っていませんか？ 	P.74 P.89
	読み取り中に『ピピピピ』という音がした	<ul style="list-style-type: none"> ・読み取りが速すぎます。ゆっくり動かしてください。 	P.90
	記録位置がズれる	<ul style="list-style-type: none"> ・原稿を基準線と読み取りマークに合わせてください。 	P.89
	ハンドスキャナで読みとると、拡大または縮小コピーになる	<ul style="list-style-type: none"> ・拡大/縮小の設定を確認してください。 	P.92

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

ALPHAS

ナンバーディスプレイ

キャッチホン/フレッツダイヤルイン

こんなときは

	こんなときは	内 容	参照 ページ
いろいろなサービス	ボケベル呼び出しができない	・ 用件転送がセットされていますか？	P.84
	キャッチホンの操作は？ キャッチホンサービスを受けた場合のファクスの使用上の問題点は？	・ P.115をご覧ください。	-
	停電時にダイヤルイン機能は使用できるか？	・ 使えません。	P.117
	ダイヤルインサービスを利用しているが、用件転送はできるか？	・ 用件転送はできます。	-
	NTT東日本またはNTT西日本のボイスワープ転送サービス)に加入したが、電話への転送ができるか？	・ 無鳴動着信に設定していると転送できません。着信ベル回数は、ボイスワープ(転送)するまでに鳴らすベル回数より多い回数に設定してください。つまり、本機が自動的に回線を接続する前にボイスワープ(転送)するようにしなければなりません。 ・ ボイスワープに加入すると、相手が電話の場合もファクスの場合も転送されるので、ファクスの自動受信はできません。	P.70
ナンバー・ディスプレイに加入し、使用しているが、子機にかかってきた電話が子機の着信データとして記憶されない	・ 子機が親機の電波の届かない場所に置かれていませんか？子機を親機に近づけてみてください。	P.107	
接続方法	ホームテレホンまたはビジネスホンにファクスを接続できるか？	・ 接続できません。	-
	パソコンと接続しているが、ファクスの受信ができない	・ P.135をご覧ください。	-
	パソコンと接続しているが、時々ファクスが動作し、パソコン通信ができない	・ パソコン、モデムの雑音電波で、ファクスが誤動作しています。装置を離して置いてみてください。 ・ パソコン通信の信号の影響でファクスが誤動作しています。切替器により装置を分離してください。	P.135
その他	回線種別の設定のしかたは？	・ P.28をご覧ください。	-
	発信元登録のしかたは？	・ P.30をご覧ください。	-
	音量調整のしかたは？	・ P.55をご覧ください。	-
	「ゲンコウ カクニン」と表示されるが、原稿が取れない	・ カバーを開け、原稿をゆっくりと引き抜いてください。	P.120
	発信元登録で電話番号を入れたが、登録されない	・ 数字は文字表に従って入力してください。ダイヤルボタンの数字ではありません。	P.31
スピークスのどのボタンを押しても何も反応しない	・ 親機の場合は、電源プラグを電源コンセントからいったん抜いて、再度差し込んでください。 ・ 子機の場合は、電池パックのコネクタをいったん抜いて、再度取り付けてください。	P.25 P.126	



ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの【必ずお読みください】「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。



ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの【必ずお読みください】「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

ご注意

掲載されているお問い合わせ先、修理受付窓口などは変更されている場合があります。

最新の情報は、本マニュアルが掲載されているページの【必ずお読みください】「お問い合わせ・アフターサービス(PDF)」を参照してください。

? 仕様

ファクシミリ

原稿サイズ	最大：257(幅)×1000(長さ)mm 最小：128(幅)×128(長さ)mm
記録紙サイズ	A4普通紙：210mm×297mm(A4サイズ、紙質55kg～70kg(厚さ0.08mm～0.1mm)、上質紙または再生紙)
有効読取幅	250mm(B4) 208mm(A4)
有効記録幅	203mm
走査方法	CCDによる原稿移動型平面走査またはハンドスキャナ移動による平面走査
走査線密度	主走査：8ドット/mm 副走査：15.4 line/mm(細かい) 7.7 line/mm(小さい) 3.85 line/mm(普通)
通信モード	G3/ECM
通信速度	14400/12000/9600/7200/4800/2400 bps
電送時間*1	G3 約15秒、ECM 約6秒
記録方式	インクジェットヘッドによる普通紙記録
適用回線	一般電話回線 ファクシミリ通信網(1300Hz) G3サービス) ダイヤルイン回線 NCC回線
自動受信	有(ファクス/電話自動切替機能内蔵)
電源	AC 100±10V 50/60Hz
消費電力	待機時：省エネルギーモード ON時 約2.1W 省エネルギーモード OFF時 約5.6W 送信時：約15W(標準的原稿) 受信時：約13W(標準的原稿) コピー時：約19W(標準的原稿) 最大時：約40W
直流抵抗	91 (20mA)
外形寸法	約350(横幅)×330(奥行き)×155(高さ)mm (突起部を除く)
質量	約4.9kg(記録紙、プリントカートリッジを除く)
使用環境	温度：5～35 湿度：35～85%
推奨環境	温度：15～30 湿度：35～70%

コードレス電話

使用可能距離	見通し距離約100m
使用周波数帯	250MHz/380MHz帯
送信出力	10mW(FM)
電波のチャンネル数	89チャンネル 通話：87チャンネル 制御：2チャンネル

子機

電源	DC 2.4V(専用ニカド電池使用)
電池充電時間	約9時間
電池持続時間	連続待受時：約200時間*2 連続通話時：約7時間
外形寸法	約48(横幅)×44(奥行き)×180(高さ)mm (突起部を除く)
質量	約190g(電池パックを含む)

子機充電器

外形寸法	約67(横幅)×108(奥行き)×102(高さ)mm
質量	約130g(子機充電器用ACアダプタを除く)
消費電力	約1.0W(充電時)
電源	AC 100V 50/60Hz (子機充電器用ACアダプタを使用)

留守番電話

録音方式	DSP方式
最大録音時間	1件につき3分
合計録音時間	約30分(標準音声)
最大録音件数	30件
応答メッセージ	自作：2 固定：1

*1 電送時間は、A4判700字程度原稿を標準的画質(8×3.85 line/mm)で高速モード(14400 bps)で送ったときの速さです。

これは画像情報のみの電送速度で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は、原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。




*2 待受時とは、充電が完了した後子機を充電器から外して一度も通話しない状態のことです。通話したり、着信してベルが鳴ったりした場合には、待受時の電池持続時間は短くなります。

























































本機を設置する場所がNTT東日本またはNTT西日本の支店・営業所(交換機)から遠距離の場合、お使いになれないことがありますのでNECサービスステーションにご相談ください。






外観、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。

操作早わかりガイド

親機

 : 受話器をとる  : 受話器を戻す  : ボタンを押す

電話をかける	 → 相手先の番号 → 通話 →  ワイワイトーク  → 相手先の番号 →  → 通話 → 
電話を受ける	着信音 →  → 通話 → 
リダイヤルする	 →  → 通話 → 
トーン(プッシュ)信号送出	電話をかける →  (以後のダイヤルはトーン信号が送出される)
電話帳を使って電話をかける	▲ / ▼ 相手先を選ぶ → 
ワイワイトーク(ハンズフリー通話)	ワイワイトーク  → 相手先の番号 → 通話 → 
保留する もう一度話す 子機で話す	通話中 →  保留/クリア 保留中 →  保留/クリア (または ) → 通話 保留中 → (受話器を戻していないとき ) → 子機  (または ) → 通話
転送(外線の子機へ転送する) 転送される側: 子機	通話中 →  内線 → 内線番号(注) → (ボイスコール) → 子機と話す →  子機が出ないときは  を押す 呼出音 → (メッセージを聞く) →  (または ) → 親機と話す → 外線と通話
内線通話(子機を呼ぶ) 子機	内線  → 内線番号(注) → (ボイスコール) → 通話 () →  () 呼出音 → (メッセージを聞く) →  (または ) → 通話 →  (または )
通話録音(通話中の会話を録音する)	受話器で通話中 →  留守 →  録音 →  ストップ
通話録音した内容を聞く	 再生 → 再生 →  ストップ
留守番電話に録音された用件や通話録音した内容を相手に聞かせる	受話器で通話中 →  再生 → 再生 →  ストップ
音量調整	ベル音量 待機中 →  音量 [切 小 中 大] 受話音量 受話器で通話中 →  音量 [小 中 大] ワイワイトーク音量 ワイワイトーク中 →  音量 [1 2 3 4 5 6] モニタスピーカ音量・留守番電話の再生音量 用件再生中 →  音量 [切 小 中 大]
キャッチホンの利用	通話中 → 「ブルルル・プップ」 →  着信データキャッチ → あとの人と通話 →  着信データキャッチ → はじめのひとと通話
ドアホンとの通話 外線と通話中のとき 内線と通話中のとき ドアホンでモニタする	呼出音 →  → 通話 →  外線と通話中のとき 外線と通話中 → 呼出音 →  内線 → ドアホンと通話 →  内線 → 外線と通話 内線と通話中のとき 内線と通話中 → 呼出音 →  →  → ドアホンと通話 →   → ドアホン番号 →  → モニタ(通話) →  (ドアホン1: [8], ドアホン2: [9])




(注) 付属の子機(内線2): 、増設子機(1台目)(内線3*): 、増設子機(2台目)(内線4): 、増設子機(3台目)(内線5): 、子機一斉:  P.47



































































* speaxJ2CLWでは内線3も付属の子機となります。

ファクス	画質モード	画質
	自動送信	原稿セット → 相手先の番号 →
	電話帳で送信	原稿セット → ▲ / ▼ 相手先を選ぶ →
	手動送信	原稿セット → → 相手先の番号 → 通話 → 相手が受信操作 → →
	おまかせ送信	原稿セット → 相手先の番号 → <small>おまかせ送信</small>
	ファクスを手動で受ける	→ 「ポー・ポー・ポー...」 → 『ファクシミリを受信します...』 → → 「ポー・ポー・ポー...」 → → 通話中 → 相手が送信操作 → →
コピー	シングルコピー	原稿セット → →
	マルチコピー	原稿セット → → コピー部数入力 →
留守番	留守セット / 解除	
	用件の再生	→ 再生
	特定の用件だけを消去する	消去したい用件を再生中 → →
	用件を聞いてから一度に消去する	用件を再生 → 『用件は以上です』 → 「***...」 →
	おやすみモードのセット / 解除	
ハンドスキャナ	ハンドスキャナでコピーする	ハンドスキャナを外す → 画質選択 → 原稿の上に置く → → 原稿を読み取る → → ハンドスキャナを戻す
	ハンドスキャナで送信する	ハンドスキャナを外す → 画質選択 → 相手先の番号 → 原稿の上に置く → → 原稿を読み取る → → → ハンドスキャナを戻す

(注) ファクス自動受信 P.67、原稿 / 記録紙がつまったとき P.120, P.121、記録紙のセット P.124

子機

 : 充電器からとる  : 充電器に戻す  : ボタンを押す

電話をかける	 → 相手先の番号 → 通話 →   → 相手先の番号 → 通話 → 
電話を受ける	着信音 →  → 通話 →  着信音 →  → 通話 → 
リダイヤルする	 →  →  → 通話
トーン（プッシュ）信号送出	電話をかける →  (以後のダイヤルはトーン信号が送出される)
電話帳を使って電話をかける グループで探して 素早く探して	 →  →  /  相手先を選ぶ →   →  →  (グループダイヤル) →  グループを選ぶ →  /  相手先を選ぶ →   →  →  (相手の頭文字のダイヤルボタン) →  /  相手先を選ぶ → 
ワイワイトーク（ハンズフリー通話）	 → 相手先の番号 → 通話 →  (または )
保留する もう一度話す 親機で話す	通話中 →  保留 保留中 →  (または ) → 通話 保留中 → (充電器に戻していないとき ) → 親機  → 通話
転送 (外線を親機へ転送する) 転送される側：親機 (外線を他の子機へ転送する) 転送される側	通話中 →  (グループダイヤル) → ① → (ボイスコール) → 親機と話す →  (または ) 親機が出ないときは  (内線) を押す 呼出音 → (メッセージを聞く) →  → 子機と話す → 外線と通話 通話中 →  (グループダイヤル) → 内線番号(注) → メッセージを言う →  (または ) 子機が出ないときは  (内線) を押す 呼出音 →  (または ) → メッセージを聞く → 外線と通話
内線通話 (親機を呼ぶ) 親機	 →  (グループダイヤル) →  (内線) → ① → (ボイスコール) → 通話 →  (または ) 呼出音 → メッセージを聞く → 通話 (呼出音 →  → 通話 → )
通話録音 (通話中の会話を録音する)	子機をとって通話中 →  →  [リモコン ソウサを選ぶ] →  → ⑤ → 録音 →  # →  (グループダイヤル) (内線)
通話録音した内容を聞く	待機中 →  →  [リモコン ソウサを選ぶ] →  → ② → 再生 →  (グループダイヤル) (内線) (または )

(注) 付属の子機（内線2）：②、増設子機（1台目）（内線3*）：③、増設子機（2台目）（内線4）：④、

増設子機（3台目）（内線5）：⑤、子機一斉： P.47

* speaxJ2CLWでは内線3も付属の子機となります。

電 話	留守番電話に録音された 用件や通話録音した内容を 相手に聞かせる	子機をとって通話中 → → → → ② → 再生 → →
	音量調整 受話音量 ワイワイ トーク音量 ベルの ON/OFF	受話音量: (または) → [標準 大] → (または) ワイワイトークで通話中 → [標準 大] 待機中 → を2秒以上押す [鳴る 鳴らない]
	キャッチホンの利用	通話中 → 「ブルルル・プップ」 → → あとの人と通話 → → はじめのひとと通話
	ドアホンとの通話 外線と通話中のとき	呼出音 → (または) → 通話 → (または) 外線と通話中 → 受話口から呼出音 →) → ドアホンと通話 →) → 外線と通話
ファ ク ス	ファクスを手動で受ける	→ 「ポー・ポー・ポー...」 → 『ファクシミリを受信します...』 → → 「ポー・ポー・ポー...」 →) → ⑥ 通話中 → 相手が送信操作 →) → ⑥
留 守 番	留守セット	待機中 → → → → ⑦ →) (または)
	留守解除	待機中 → → → → ⑨ →) (または)
	用件の再生	待機中 → → → → ② → 再生 →) (または)
	特定の用件だけを 消去する	消去したい用件を再生中 → ⑧
	用件を聞いてから一度に 消去する	用件を再生 → 『用件は以上です』 → 「ピッピッピッ...」 → ⑧

外線リモート(外出先の電話機)

電話をかける → # [パスワード] # → 操作コード
(プッシュ信号)

巻き戻し	# 1 #	留守設定	# 7 #
用件再生	# 2 #	用件消去	# 8 #
早送り	# 3 #	留守設定解除	# 9 #
用件転送設定	# 6 1 #		
用件転送解除	# 6 2 #		



機能設定 / 登録早見表

設定 / 登録の手順



メニューと設定 / 登録内容

メニュー	設定 / 登録内容	設定 / 登録内容 ([] は、お買い上げ時の状態です)	ページ
① リストプリント	リストプリントメニュー デフォルトプリント ファクシデータプリント オリジナル着信メモプリント システムリストプリント テストプリント	電話帳のプリント 親機に記憶された着信データのプリント オリジナル着信メモプリント 各種設定内容のプリント プリントカートリッジの状態確認	P.130 P.130 P.130 P.130 P.130
② ジュッシュンセッテイ	受信設定メニュー ムメドウリチャクシン オホエイメッセージ チャクシンバル ヨビダシバル ファクスセンウ バルオンメモディ	(する)、x (しない) (流す)、x (流さない) 1 ~ 19回、* * (無制限)、[6回] 1 ~ 19回、[10回] (する)、x (しない) バル(ヒョウジユ)、バル(ナリカ)、メモディ(A~C)、 オリジナルメモディ、インターメモディ	P.70 P.71 P.70 P.70 P.71 P.56
③ セッテイモード	設定モードメニュー ヨミトリノド ハクシンモトク カガイツウシン カンケンジュシン ホリウメモディ カケンシュバツ Fネット ドアカンセツク ホイスコル コキジュウ コキソウワ ショウエネキ	(薄く) ~ (濃く) (させる)、x (させない) (する)、x (しない) (する)、x (しない) ホリウメモディ1、ホリウメモディ2 20P、10P、PB (する)、x (しない) ドアカン1、ドアカン2、ドアカン1&2、ドアカンガ (する)、x (しない) ヒョウジユ、材料 ヒョウジユ、材料 (する)、x (しない)	P.63 P.30 P.63 P.72 P.56 P.28 P.116 P.132 P.59 P.60 P.60 P.136
④ トウロクモード	登録モードメニュー オリジナルメモディ デフォルト番号 ハクシンモトク オアシモードタイマリカ リモットソウカ テウツクキトウク ダクイロク ジユクセツ デフォルトテンソウ	オリジナル着信メモディを登録する 自分の電話番号 自分の名前 おやすみモードの開始 / 終了時刻 (する)、x (しない)、リモットパスワード (する)、x (しない)、用件転送先電話番号、転送回数 (する)、x (しない)、ファクシミリと電話の番号 共通鳴動 (する)、x (しない) 年月日、時刻 親機の電話帳を子機に転送する (一斉、個別)	P.57 P.29 P.30 P.86 P.81 P.83 P.119 P.28 P.42
⑤ ルステンキウ	留守電機能メニュー ゼンブツクショウキョ オウトルメッセージ オウトルメッセージ トルセルバ	全ての用件を消去する 応答メッセージの録音 (応答メッセージ1、応答メッセージ2) 応答メッセージの消去 (応答メッセージ1、応答メッセージ2) (する)、x (しない)	P.78 P.79 P.79 P.87
⑥ ナンバードイスプレセツ	ナンバーディスプレイメニュー ナンバーディスプレイ	(する)、x (しない)	P.27
	ナンバーディスプレイ「する」の場合		
	トクイコル チャクシンカワケシテイ & ブラバートコールシテイ バンコウリクエスト チャクシンキョヒ オウトルメッセージ センタク キヤツチキョ チャクシンキョヒリスト ハンショウ	(する)、x (しない)、公衆電話、圏外、公衆電話+圏外、なし 相手先指定、ブラバートコール指定 (全て、内線番号)、 着信鳴り分け指定 (着信先、バル(ヒョウジユ)、バル(ナリカ)、 メモディ(A~C)、オリジナルメモディ、インターメモディ) (する)、x (しない) (する)、x (しない) (する)、x (しない) (する)、x (しない) (する)、x (しない) (する)、x (しない) (する)、x (しない) 着信拒否リストの登録 / 確認 / 削除	P.112 P.111 P.112 P.113 P.113 P.113 P.114
⑦ アルファセッテイ	アルファ設定メニュー 1: トウロク 2: セッテイ	自分の電話番号、郵便番号、-ALPHA5の登録 (する)、x (しない) (する)、x (しない)、(親機、親機+子機)	P.96 P.97 P.99
⑧ プリントセッテイ	プリント設定メニュー テウイジュシン テウイコヒ インジロイヒロイ	(する)、x (しない) (する)、x (しない) (する)、x (しない)	P.73 P.73 P.72
⑨ ファクスジョウホクサービス	ハンズスキャナを外したとき ヨミトリキョウバ メモディハンズスキャナ	ファクス情報サービスの利用 (ポーリング受信) B4 A4、A4 A4、B5 A4、A5 A4 (流す)、x (流さない)	P.75 P.92 P.92

ハンズスキャナでコピーしてご活用ください



索引

ア

アース接続	3, 25
アース端子	14, 25
ISDNターミナルアダプタ(TA)との接続	135
IDコード	26
アフターサービス	147
アルファスタート	95
-DIAL	104
-NEWS	100
-ALPHA5(アルファファイブ)	93
-ALPHA5ランプ	15, 98
-MAIL	102, 103
安全に正しくご使用いただくために	2
アンテナ	14
居留守モニタ	76
色がついた原稿	63
印字範囲	72
インフォメーションサービス	148
NECサービスステーション	148
Fネット	116
エラーコード	129
えらんでメロディ	101

応答メッセージ	76
応答メッセージの選択設定	113
応答メッセージを消去する	79
応答メッセージを録音する	79
オートリダイヤル	64, 66, 91
同じ相手にもう一度かける	35
オプション品	147
おまかせ送信	66
おやすみモード	85
おやすみモードのタイマ切替	86
オリジナル着信メロディ	57
音声メッセージ	71
オンライン通信	97
音量調整	55

カ

カーソル	25
海外へファクスを送るとき	63
外出先で留守番電話の用件を聞く	82
外出先で留守番電話を操作する	81
回線種別の手動設定	28
回線種別を自動設定する	29
回線端子	14, 26
外線リモート	81
拡大	92
確認ダイヤル	33
画質モード	62
壁掛け(子機充電器を壁掛けする場合)	22
かんたん時刻セット	25
かんたん受信	
ファクスかんたん受信	32, 72
かんたん登録	109
キータッチトーン	60

キャッチホン	115
キャッチホン・ディスプレイ	105, 106, 113
Q&A	141
共通鳴動	118, 119
記録紙	19
「キロクシガ ツマリマシタ」と表示されたとき	121
記録紙のセット	24, 124
記録紙の保管について	147
記録紙送り用ローラ	138
記録紙カセット	14, 137
記録紙給紙用ローラ	138
記録紙スタッカ	14
記録紙排出口	14
クリアレポート	125
グループ	39

原稿

色がついた原稿や文字がうすい原稿	63
原稿がしまったとき	120
原稿セットのしかた	61
原稿のサイズおよび厚さ	61
写真や小さい文字の原稿	62
ハンドスキャナを使った原稿の読み取り	89
読み取りできる原稿とできない原稿	61
原稿送り用ローラ	137
原稿セットガイド	14, 61
原稿挿入口	14
原稿排出口	14
原稿読み取り面	137

コールバック	108
子機充電器	16
子機充電器の取り付け	22
子機充電器用ACアダプタ	13, 16, 22
子機充電器を壁掛けする場合	22
子機使用上のご注意	7
子機で留守番電話を操作する	80
子機の充電	22
子機の使用可能時間	22
子機の増設	26
子機の通話範囲について	7
子機の電池パックの交換	126
子機の電池パックの取り付け	21
子機のベルを優先して鳴らす	59
子機優先着信	59
子機を持たずに話をする	45
国際ダイヤル通話	63
国際電話を利用するとき	37
固定応答メッセージ	76
コピー	74
コピーしてはいけないもの	74
定型コピー	73
ハンドスキャナでコピーする	90

サ

サービスステーション	148
再生(用件の再生)	78, 80
識別番号の登録	26

ディスプレイ	15
停電したとき	125
手入れ	137
電源コード	14
電源の接続	25
転送	47
転送(電話帳)	42
電池パック	13, 126
電池パックの取り付け	21
電池を交換するとき	126
電話回線	
電話回線接続コード	13
電話回線の接続	26
電話コンセント	20
電話帳	37
電話番号の登録	29
電話番号リスト	130
電話モード	67, 71
ドアホンを使うとき	132
登録	
- ALPHA5	95, 96
親機の電話帳	37
子機の電話帳	39
自分の電話番号	29
自分の名前や電話番号等	30
ダイヤルイン	119
着信拒否	114
着信データ	109
用件転送先	83
リモートパスワード	81
登録内容を確認するとき	130
Talkin' ダイヤル	104
トールセイバ	76, 87
トーン信号	36
とくていコール	112
取り付け	21

ナ

内線通話	50
内線番号について	50
内線ベルの鳴りかた	50
名前や電話番号等を登録する	30
ナンバー・ディスプレイ	19, 27, 105

ハ

ハウリング音	45
パスワード(リモートパスワード)	81
パソコンやモデムとの接続	135
発信元を相手の記録紙にプリントさせる	30
早わかりガイド(操作早わかりガイド)	151
番号リクエスト	112
ハンズフリー通話	45
ハンズキャナ	14, 88
ハンズキャナの清掃	137
ハンズキャナの取り外しと取り付け	88
ハンズキャナ用コード	14
ハンズキャナを使った	
原稿の読み取りについて	89
ピクト表示の見かた	17

ファクシミリ通信網	116
ファクスかんたん受信	32, 72
ファクス情報サービス	75
ファクス専用モード	67, 71
ファクス/電話自動切替	67
不達レポート	66
プッシュ回線	28
プッシュ信号	36
プライベートコール	111
ランチ接続	20
プリント	
-MAIL	103
オリジナルメロディリスト	58, 130
システムリスト	130
着信データリスト	130
テストプリント	130
電話番号リスト	130
不達レポート	66
メモリクリアレポート	125
プリントカートリッジ	13, 147
交換	127
状態の確認	130
清掃	140
取り付け	23
保管	147

ベル

子機のベルを優先して鳴らす	59
着信ベル	32, 67, 70
ベル音量	55
ベルのON/OFF	55
ベルの音色/メロディ	56
呼出ベル	32, 67, 70

ボイスコール	50, 59
ポーリング受信	75
ポケベルにメッセージを表示させるには	83
補修用性能部品について	147
保証書	13, 147
保留する	46
保留メロディ	46, 56

マ

マルチファンクションボタン	16
無鳴動着信	70
メッセージ	
応答メッセージ	79, 113
音声メッセージ	71
固定応答メッセージ	76
自作応答メッセージ	76, 79
メモリ	
メモリ代行受信	69
メモリに読み込んでから送る	66
メモリクリアレポート	125
メロディ	
オリジナル着信メロディ	57
着信メロディ	56
入力のしかた	58
保留メロディ	46, 56
メロディ(ハンズキャナ)	90
メロディハンズキャナの設定	92

文字がうすい原稿	63
文字入力表	31, 37, 40, 102
モデムとの接続	135

モニタ

居留守モニタ	76
ドアホンでモニタする	134
モニタスピーカ	14
モニタスピーカ音量	55

ヤ

用件

外出先で留守番電話の用件を聞く	82
用件の再生	78, 80
用件の消去	78, 80
留守番電話に録音された用件や 通話録音した内容を相手に聞かせる	54
用件転送	83
読み取り	
原稿の読み取り中に	
メモリがいっぱいになったとき	66
ハンズキャナを使った	
原稿の読み取りについて	89
読み取りできる原稿とできない原稿	61
読み取り濃度	63
読み取り幅マーク	89
読み取りマーク	89

ラ

らくらく電話帳	37
リアカバー	14
リストのプリント	130
リダイヤル	35
オートリダイヤル	64, 66, 91
リモート	
外線リモート	81
リモート操作コード表	82
リモート操作の設定	81
リモートパスワードの登録	81
留守番リモート	80
料金表示	99
留守セット/解除	76, 80
留守番電話	
外出先で留守番電話の用件を聞く	82
外出先で留守番電話を操作する	81
子機で留守番電話を操作する	80
留守番電話が入ったら外出先へ通知する	83
留守番電話に録音された用件や 通話録音した内容を相手に聞かせる	54
留守番リモート	80
留守録着信データ	110
レポート	
不達レポート	66
メモリクリアレポート	125
録音	
応答メッセージを録音する	79
通話録音	53

ワ

ワイワイトーク	45
ワイワイトーク音量	55

普通紙パーソナルファクシミリ

スピークス SPEAK J2 CL/CLW

取扱説明書

ご使用の前に

設置

電話

ファクス/コピー

留守番

ハンドスキャナ

・ALPHA5

ナンバー・ディスプレイ

キャッチホン/Fネット/
ダイヤルイン

こんなときは



明日の待ち合わせは何時だったかしら。電話で確認しておかなくちゃ。

「電話」→P.33



私のお気に入りのレストラン、地図をファクスしてみんなに教えてあげようつと。

「ファクス/コピー」→P.61



今日は彼から電話があるはず。出かける前に留守電セットして、と。

「留守番」→P.76



友達から借りたお料理の本、このページだけコピーしておこうかな。

「ハンドスキャナ」→P.88



おばあちゃん元気かな... 市外電話がおトクって、嬉しいわよね!

「α-ALPHA5」→P.93



キャッチホンがあるから長電話も安心してできるわね!

「キャッチホン/Fネット/ダイヤルイン」→P.115



さっきの電話、あの人がらだったんだ! 誰からかかってきたのが分かるから便利ね。

「ナンバー・ディスプレイ」→P.105

注 ●製品をご使用前に必ず本書をお読みください。
意 ●本書はいつでも活用できるように大切に保管してください。

はじめに

このたびはコードレス留守番電話付きファクシミリ「speax(スピークス)J2シリーズ」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。




ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

品名	機器構成	備考
speaxJ2CL	親機(本体)と子機1台	増設できる子機の台数は最大3台まで
speaxJ2CLW	親機(本体)と子機2台	増設できる子機の台数は最大2台まで

なお、本書ではspeaxJ2CLについて子機を増設した場合も含めて説明していますので、speaxJ2CLWについては、speaxJ2CLに子機を1台増設した場合として本書をお読みください。

製品を安全に正しくお使いいただくための表示について

本書では製品を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい事項を表示や図記号で示しています。表示や図記号の意味は次のとおりです。

-  **危険** : 人が死亡するまたは重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
-  **警告** : 人が死亡するまたは重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
-  **注意** : 人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



記号は注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な注意内容(左図の場合は高温注意)が描かれています。



記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け)が描かれています。

本製品の故障・誤動作、停電あるいは天災等によって本製品が使用できなくなった場合、それに付随して生じる損害(通信・録音等上に生じる機会損失等)に対しては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本製品を改造しないでください。改造・回路変更等を行った場合、当社は一切責任を負いません。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ご使用にあたってのお願い

本品をご使用にあたって、NTT東日本またはNTT西日本のレンタル電話機が不要となる場合は、NTT東日本またはNTT西日本へご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。

