

重要保管

本紙では、お買い求めいただいた製品についての仕様・構成を記載しております。ご覧いただいた後も大切に保管してください。

本製品の構成について**◎型番について**

このたびは本製品をお買い求め頂きまして、誠にありがとうございます。

本製品の型番について、装置銘板、保証書に記載されている内容と、カタログ、梱包箱等に記載されている内容では異なりますが、「PC-SN276GSA9」と「PC-SN276GSA9-＊」(＊:1 または 2)は同一の商品となります。

	装置銘板、保証書での表記	カタログ、梱包箱等での表記
型 番	PC-SN276GSA9	PC-SN276GSA9-1 PC-SN276GSA9-2

◎構成について

本製品は以下の構成となっています。詳しい仕様については、次項の「◎本体仕様一覧について」でご確認ください。

修理・問い合わせ時には、以下の型番・構成型番が必要となる場合があります。

本 製 品		
シリーズ名		LAVIE Smart NS(S)
型番		PC-SN276GSA9-1 PC-SN276GSA9-2
構成型番		PC-SN276GSADA59D5DDA PC-SN276GSCDA59D5DDA
本体色		クリスタルブラック
インストール OS		Windows 10 Home 64 ビット
CPU		第 7 世代 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー
メインメモリ	標準容量	4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000 対応、デュアルチャネル対応可能)
表示機能	内蔵ディスプレイ	15.6 型ワイド スーパーシャインビューLED 液晶
	SSD	－
	ハードディスクドライブ	約 500GB(Serial ATA、5400 回転/分)
ストレージ	BD/DVD/CD ドライブ	DVD スーパーマルチドライブ(DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW)[DVD-R/+R 2 層書込み]
	ワイヤレス LAN	11ac(867Mbps)対応ワイヤレス LAN 本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n 準拠、Wi-Fi Direct™準拠)
	Bluetooth	Bluetooth® Smart Ready 準拠
通信機能	NFC	－
TV 機能		－
入力装置	マウス	Bluetooth® レーザーマウス(横チルト機能付き、NFC 接続機能付き)(ブラック)
	Web カメラ/マイク	HD 解像度(720p)対応カメラ、有効画素数 92 万画素/ステレオマイク内蔵
ソフトウェアパック		標準ソフトウェアパック
オフィスアプリ		－ Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス

<裏面もご覧ください>

253-810004-137-A



810004137A



◎本体仕様一覧について

仕様一覧は、次の手順でご覧ください。

1. Microsoft Edge を起動し、アドレスバーに次の URL を入力する
http://121ware.com/
2. 【Enter】を押す
NEC パーソナル商品総合情報サイト「121ware.com」が表示されます。
3. 「サービス&サポート」-「商品情報検索」をクリックする
4. 「型番から、知りたい商品の情報を検索する」にパソコンの型番を入力し、「検索」ボタンをクリックする
検索結果が表示されます。
5. 検索結果の型番をクリックする
商品情報が表示されます。
6. 「仕様一覧」をクリックする


◎マウスを使えるようにする

本製品には NFC 接続機能付き (N (N-Mark) 付き) Bluetooth マウスが添付されていますが、パソコン本体には NFC ポートが搭載されていないため、マウスの接続設定に NFC 接続機能は使用できません。マウスの接続は Windows セットアップ後に以下手順で行ってください。


1. 添付の『セットアップマニュアル』-「第 1 章 セットアップする」-「マウスを使えるようにする (Note Standard のみ)」-「マウスに乾電池を入れる」(p.12~13) の手順でマウスに乾電池を入れ、マウス底面の ON/OFF スイッチを「ON」にする
2. 「 (スタート)」-「 (設定)」をクリックしてから「デバイス」-「Bluetooth」をクリックする
Bluetooth の設定画面が表示されます。
3. マウス底面の CONNECT ボタンを 2 秒以上押す
マウス表面にある LED が点滅します。




4. Bluetooth 設定画面で「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」が表示されたら、「マウス」または「NEC Bluetooth Mouse」をクリックする

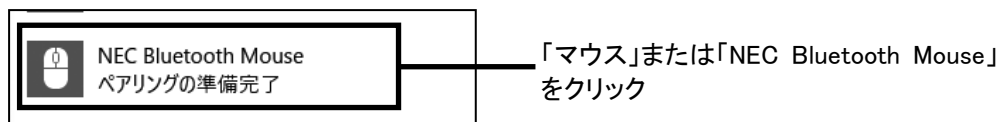

5. 「ペアリング」をクリックする

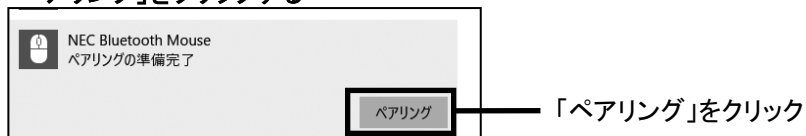

しばらくすると「NEC Bluetooth Mouse」の下に「接続済み」と表示され、マウスが使えるようになります。



これでマウスの接続設定は完了です。