

NEC

P C 9 8 -

NX

PC98-**NX** SERIES

LaVie
VersaPro

(Windows® 2000 Professional インストール)

活用ガイド

再セットアップ編

再セットアップするには

マニュアルの 主な内容


このパソコンには、次のマニュアルが用意されています。



- 『はじめにお読みください』
このパソコンの接続方法やWindowsのセットアップ手順について説明しています。
 - ・型番の確認 (VersaProのみ)
 - ・添付品の接続
 - ・Windowsのセットアップ
 - ・マニュアル紹介



- 『活用ガイド 再セットアップ編』
このパソコンを再セットアップする場合の方法について説明しています。
 - ・再セットアップの方法



- ◎『マニュアル CD-ROM』 (VersaProのみ)
『活用ガイド ハードウェア編』、『活用ガイド ソフトウェア編』がPDF形式で収録されています。利用方法については『はじめにお読みください』をご覧ください。



- 『活用ガイド ハードウェア編』
このパソコンの取り扱い方法などを説明しています。
 - ・キーボード、ハードディスク、CD-ROMドライブなどの取り扱い
 - ・周辺機器の接続と利用方法
 - ・システム設定について



- 『活用ガイド ソフトウェア編』
アプリケーションの利用方法、追加と削除の方法について説明しています。また、さまざまなトラブルへの対応方法をQ&A形式で説明しています。
 - ・アプリケーションの利用方法
 - ・トラブル解決Q&A



はじめに

このマニュアルは、パソコンを再セットアップする方法について説明しています。

2001年 1月 初版

対象機種

(Windows® 2000 Professionalインストールモデル)


LC800J/64ER

VA60J/BH、VA50H/BS

853-810028-074-A

このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります。



してはいけないことや、注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリケーションの破壊、パソコンの破損の可能性あります。



パソコンを使うときに知っておいていただきたい用語の意味を解説しています。

利用の参考となる補足的な情報をまとめています。



マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルで使用している表記の意味

LaVie C	LC800J/64ER
モバイルノート	VA60J/BH、VA50H/BS
CD-ROMモデル	CD-ROMドライブが内蔵または添付されているモデルのことです。
CD-R/RWモデル	CD-R/RWドライブが内蔵または添付されているモデルのことです。
CD-R/RW with DVD-ROMモデル	CD-R/RW with DVD-ROMドライブを内蔵しているモデルのことです。
USB CD-ROMモデル	USBインターフェイスを使用するCD-ROMドライブが添付されているモデルのことです。
Office 2000 Personal モデル	Office 2000 Personalがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Office 2000 Professional モデル	Office 2000 Professionalがあらかじめインストールされているモデルのことです。
【 】	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

◆このマニュアルで使用しているアプリケーション名などの正式名称

本文中の表記	正式名称
Windows、 Windows 2000	Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system 日本語版
Office 2000 Personal	Microsoft® Office 2000 Personal(Microsoft Word 2000、 Microsoft Excel 2000、Microsoft Outlook® 2000、Microsoft/ Shogakukan Bookshelf® Basic)
Office 2000 Professional	Microsoft® Office 2000 Professional(Microsoft® Word 2000、 Microsoft Excel 2000、Microsoft Outlook® 2000、Microsoft PowerPoint® 2000、Microsoft Access 2000、Microsoft Publisher 2000、Microsoft®/Shogakukan Bookshelf® Basic)
MS-IME2000	Microsoft® IME2000

◆このマニュアルで使用している画面

- ・本書に記載の画面は、モデルによって異なることがあります。
- ・本書に記載の画面は、実際の画面とは多少異なることがあります。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピュータをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリおよび複写機等のオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

■電波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

■漏洩電流自主規制について

この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準(PC-11-1988)に適合しております。

■瞬時電圧低下について

[バッテリーパックを取り付けていない場合]

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。
電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをおすすめします。

[バッテリーパックを取り付けている場合]

本装置にバッテリーパック実装時は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインを満足しますが、ガイドラインの基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

■レーザー安全基準について

このパソコンには、レーザーに関する安全基準(JIS・C-6802、IEC825)クラス1適合のCD-ROM・CD-R/RW・CD-R/RW with DVD-ROMドライブが内蔵または添付されています。

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしました但、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、ご購入元、最寄りのBIT-INN、またはNECパソコンインフォメーションセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本は、お取り替えます。ご購入元までご連絡ください。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3)項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。
<http://www.ultracare.nec.co.jp/jpn/>
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているMicrosoft[®] Windows[®] 2000 Professionalは本機でのみご使用ください。また、本機に添付のCD-ROM、フロッピーディスクは、本機のみでしかご利用になれません(詳細は「ソフトウェアのご使用条件」および「ソフトウェア使用条件適用一覧」をお読みください。)
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、MS、MS-DOS、Windows、Active Movie、NetMeeting、Outlook、Windows Media、PowerPoint、BookshelfおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

© 1999 Symantec Corporation. All Rights Reserved.

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

〈LaVieの輸出に関する説明〉

■ 輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていないません。

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan.

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

〈VersaProの輸出に関する説明〉

■ 輸出に関する注意事項

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

また、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていないません。（ただし、海外保証サービス[NEC UltraCareSM International Service]対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致します。）

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替および外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせ下さい。

■ Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

目次

再セットアップが必要な場合	1
こんなときは再セットアップが必要です	1
再セットアップの種類	1
再セットアップ時の注意	2
再セットアップの準備	3
必要なものをそろえる	3
システムインストールディスク(起動用)のバックアップをとる	4
ハードディスクのデータのバックアップをとる	5
パソコンの使用環境の設定を抑える	5
機器の準備をする	5
システムを修復する	8
前回正常起動時の構成を使用してシステムを修復する	8
セーフモードで起動する	9
「Windowsセットアップの修復」を使用してシステムを修復する	9
標準再セットアップ	12
操作の流れ	12
システムを再セットアップする	12
カスタム再セットアップ	
～CドライブのみFAT32で再セットアップ	16
操作の流れ	16
システムを再セットアップする	16
カスタム再セットアップ	
～全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ	20
操作の流れ	20
システムを再セットアップする	20
カスタム再セットアップ	
～ユーザー設定による再セットアップ	24
操作の流れ	24
システムを再セットアップする	24
Office 2000 Personalの再セットアップ(Office 2000 Personalモデルのみ)	28
Office 2000 Personalを再セットアップする	28
スタートアップに登録されているショートカットを削除する	31

Office 2000 Professionalの再セットアップ(Office 2000 Professionalモデルのみ) ..	32
Office 2000 Professionalを再セットアップする	32
Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再セットアップする ..	35
スタートアップに登録されているショートカットを削除する	36
各種の設定をする	37
機器や設定を元に戻す	37

再セットアップが必要な場合

次のような症状が出てパソコンのシステムが壊れてしまったときに、添付の「バックアップCD-ROM」を使ってパソコンのシステムを購入時の状態に戻すことができます。この作業を「再セットアップ」といいます。

こんなときは再セットアップが必要です

- ・電源を入れたとき、電源ランプが点灯しているのにWindows 2000が起動しない
 - ・ハードディスクのプログラムが正常に動作しない
 - ・ハードディスクのシステムファイルを削除してしまった
 - ・CDドライブ（ハードディスク）の構成を変えたい
-  **チェック!!**
- ・再セットアップを行うと、Windowsで設定した内容がすべて初期値に戻ってしまいます。また、再セットアップを行うには、BIOSセットアップメニューで設定した内容を初期値に戻す必要があります（パスワードの設定を除く）。再セットアップを行うときは、本当に必要かどうかよく判断してから行うようにしてください。
 - ・再セットアップ前にスーパーバイザパスワードやユーザパスワードが設定されていた場合、それらの設定が再セットアップ後も引き続き有効になります。

再セットアップの種類

再セットアップには、次の2種類の方法があります。必要に応じて利用形態にあった方法を選んでください。

● 標準再セットアップ

ハードディスクを、購入した時と同じ状態にする再セットアップ方法です。パソコン初心者の方や、システムを購入した時と同じ状態に戻したい方は、この方法を選んでください。

● カスタム再セットアップ

カスタム再セットアップには次の3つの方法があります。

・CDドライブのみをFAT32で再セットアップする

CDドライブの容量を変えずに、CDドライブのみをFAT32で再セットアップすることができます。

- ・ **ハードディスクの全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップする**

Cドライブのハードディスクの容量を最大にすることができます。

- ・ **ユーザー設定で再セットアップする**

ハードディスクのサイズをGB単位(NTFS)で指定して再セットアップすることができます。

再セットアップ時の注意

再セットアップを行うときには必ず次の注意事項を守ってください。

◎ マニュアルに記載されている手順どおりに行う

再セットアップを行うときは、必ずこのマニュアルに記載の手順を守ってください。手順を省略したりすると、正しく再セットアップすることができません。

◎ 再セットアップは途中でやめない

再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

◎ 「Cドライブのみを再セットアップ」する場合の注意事項

再セットアップを行うハードディスクに、Cドライブより大きい未割り当てのパーティションが存在するか、もしくは拡張パーティションが存在する場合には、Cドライブのみの再セットアップができないことがあります。

これらのパーティションをプライマリパーティションとして確保してから、「Cドライブのみを再セットアップ」を行ってください。

なお、拡張パーティションは、削除してからプライマリパーティションに変更する必要がありますので、拡張パーティションのバックアップを取ってから作業を行ってください。

「プライマリパーティション」については「ディスクの管理」のヘルプをご覧ください。



再セットアップの準備

必要なものをそろえる

再セットアップには最低限次のものがが必要です。作業に入る前にあらかじめ準備しておいてください。

- 本機に添付されている『はじめにお読みください』
- 本機に添付されている『活用ガイド ハードウェア編』
- 本機に添付されている「バックアップCD-ROM」
- 本機に添付されている「システムインストールディスク」フロッピーディスク
モデルによっては、添付されている「システムインストールディスク」の枚数が異なります。添付されているすべての「システムインストールディスク」が必要です。
- 本機に添付されている「Office 2000 Personal」CD-ROM (Office 2000 Personalモデル)
- 本機に添付されている「Office 2000 Professional (Disc1, Disc2)」CD-ROM (Office 2000 Professionalモデル)
- フロッピーディスクドライブ
フロッピーディスクドライブが添付されているモデルをご使用の方は、フロッピーディスクドライブを接続してください。
フロッピーディスクドライブの接続については、『活用ガイド ハードウェア編』のPART1「フロッピーディスクドライブ」をご覧ください。

・CD-ROMドライブ(またはCD-ROMを使用できるその他のドライブ)

CD-ROMドライブ(USB CD-ROMドライブを含む)やCD-R/RWドライブが添付されているモデルをご使用の方は、USBコネクタ(ポート3)または専用コネクタに接続してください。取り付け、取り外しについては『活用ガイド ハードウェア編』のPART1「CD-ROMドライブ・CD-R/RWドライブ」をご覧ください。

CD-ROMドライブやCD-R/RWドライブ、CD-R/RW with DVD-ROMドライブが内蔵または添付されていないモデルをご使用の方は、別売のCD-ROMドライブなど、CD-ROMを使用できるドライブを接続し、そのドライブに添付されているドライブのフロッピーディスクを用意してください。

このマニュアルでは、CD-ROMドライブを使用した場合の説明が記載されています。CD-ROMドライブ以外のドライブを使用する方は、「CD-ROMドライブ」をご使用のドライブ名に読み替えてください。

システムインストールディスク(起動用)のバックアップをとる

再セットアップの作業で、「システムインストールディスク(起動用)」を使用するときは、あらかじめ別の1.44Mバイトフォーマットのプロロッピーディスクにバックアップをとり、作成した複製(コピー)のほうを使用します。バックアップは、Windowsの「ディスクのコピー」または「コマンドプロンプト」から「DISKCOPY」コマンドで行うことができます。

コピーが完了したら、元のディスクは大切に保管しておき、以降の作業では、複製(コピー)のほうを使用してください。

 **「ディスクのコピー」の使い方→Windowsのヘルプ**

 **チェック!!** 複製(コピー)した「システムインストールディスク(起動用)」はライトプロテクトをかけずに書き込み可能な状態にしておいてください。

バックアップ

ハードディスクなどに保存したファイルやフォルダを誤って消してしまった場合やハードディスクの故障など、万一の事態に備えて、フロッピーディスクや外付けハードディスクなどに複製(コピー)を作ることを「バックアップをとる」といいます。大切なデータを保護するには、定期的なデータのバックアップが有効です。

ハードディスクのデータのバックアップをとる

再セットアップを行うと、ハードディスク内に保存しておいたデータやアプリケーションはすべて消えてしまいます。消したくないデータがある場合は、必ず他のフロッピーディスクや外付けハードディスクなどにデータのバックアップをとってから再セットアップしてください。

パソコンの使用環境の設定を控える

再セットアップを行うと、インターネットやBIOSセットアップメニューなどの設定は初期値に戻ってしまいます。再セットアップ後も現在と同じ設定で使いたい場合は、現在の設定を控えておいてください。

控えておくもの

- ・ インターネットのID
 - ・ インターネットのアドレス
 - ・ BIOSセットアップメニューの設定
 - ・ アクセスポイントの電話番号
- など

機器の準備をする

次の準備を行ってください。

- ・ BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻す
- ・ 本機の電源を切る
- ・ CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す
- ・ ACアダプタを接続する

◎ BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻す

次の手順でBIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻してください。

BIOSセットアップメニューの設定を初期値に戻しても、スーパーバイザパスワードやユーザパスワードは解除されません。

1 本機の電源を入れる

2 「NEC」のロゴが表示されたらすぐにキーボードの【F2】を押しつづける

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

表示されない場合は、いったん電源を切り【F2】を押しながら電源を入れなおしてください。

3 「デフォルト値をロード (Auto Configuration with Defaults)」を選び、【Enter】を押す

セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。

LaVie Cの場合は、【F9】を押すと「デフォルト値をロードしますか?」と表示されます。

4 「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押す

BIOSセットアップメニューのメイン画面が表示されます。

5 キーボードの【F10】を押す

セットアップの確認のダイアログボックスが表示されます。

6 「はい(Yes)」を選び、【Enter】を押す

これでBIOSセットアップメニューの設定が初期値に戻りました。

◎ 本機の電源を切る

スタンバイ状態(サスペンド)や休止状態(ハイバネーション)になっている場合には一度データを保存し、電源を切ってください。

◎ CD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外す

再セットアップに必要なCD-ROMドライブとフロッピーディスクドライブ以外の周辺機器を取り外してください。

◎ ACアダプタを接続する

バッテリー駆動では再セットアップすることはできません。必ずACアダプタを接続しておいてください。

これで再セットアップの準備がすべて整いました

これ以降は、再セットアップの方法によって手順が異なります。

●標準再セットアップ→「標準再セットアップ」(p.12)へ

●カスタム再セットアップ

・CドライブのみFAT32で再セットアップする場合

→「カスタム再セットアップ ～CドライブのみFAT32で再セットアップ」
(p.16)へ

・全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップする場合

→「カスタム再セットアップ ～全領域を1パーティション(NTFS)にして再
セットアップ」(p.20)へ

・ユーザー設定により再セットアップする場合

→「カスタム再セットアップ ～ユーザー設定による再セットアップ」(p.24)へ



システムを修復する

ここでは、システム構成を変更したことで、正常にシステムが起動しなくなった場合の対処方法について説明しています。

前回正常起動時の構成を使用してシステムを修復する

システムを変更した後で、Windows 2000が起動できなくなった場合は、前回正常起動時の構成を使用して、問題を解決することができます。

- ✓ **チェック!!**
- ・前回システムが正常に起動したとき以降に行った構成の変更は、すべて破棄されます。
 - ・構成変更後2回以上正常に起動した後では、その変更前の構成には戻りません。

前回正常起動時の構成を使用する場合は、次の手順で行います。

- 1** 本機の電源を入れる
- 2** 「NEC」のロゴが表示されたら【F8】を数秒間押しつづける
- 3** 「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されたら、「前回正常起動時の構成」を選択し、【Enter】を押す
- 4** 「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示された場合は【Enter】を押す
- 5** 「ハードウェアプロファイル／構成の回復メニュー」の画面が表示されたら、【L】を押して起動したいプロファイルを選択し、【Enter】を押す
本機が再起動します。

これで、前回正常起動時の構成を使用してWindows 2000を起動することができます。

セーフモードで起動する

セーフモードは、Windows 2000を正常に起動させるために、最低限のデバイスドライバとサービスでシステムを起動するためのモードです。

以下の手順でセーフモードを起動できます。

- 1 本機の電源を入れる
- 2 「NEC」のロゴが表示されたら【F8】を数秒間押しつづける
- 3 「Windows 2000拡張オプションメニュー」が表示されたら、「セーフモード」が選択されていることを確認し、【Enter】を押す
- 4 「オペレーティングシステムの選択」の画面が表示された場合には、画面左下に「セーフモード」の表示があるのを確認し、Windows 2000を選び【Enter】を押す
しばらくすると「お待ちください...」の画面が表示されます。
セーフモードで起動されるまでしばらくかかります。そのままお待ちください。
- 5 「Windowsはセーフモードで実行されています。」と表示されたら「OK」ボタンをクリックする

「Windowsセットアップの修復」を使用してシステムを修復する

ファイルの破損などにより、セーフモードや前回起動時の構成を使用してもWindows 2000が正常に起動しなかった場合、システム修復や回復コンソールを使用してシステムを修復することができます。

-  **チェック!!** ・システムの修復を行うには十分な知識が必要です。あらかじめWindows 2000のヘルプをご覧になり準備を行ってください。
- ・システムの修復を行うには、Windows 2000セットアップディスクとシステム修復ディスクが必要です。Windows 2000セットアップディスクの作成方法は、次の「◎Windows 2000セットアップディスクの作成」を、システム修復ディスクの作成方法は、Windows 2000のヘルプをご覧ください。

◎ Windows 2000セットアップディスクの作成

1 フォーマット済みの空のフロッピーディスクを4枚用意する

2 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする

3 「名前」に「C:¥BOOTDISK¥MAKEBT32.EXE A:」と入力し、
「OK」ボタンをクリックする
「コマンドプロンプト」の画面が表示されます。

 **チェック!!** BOOTDISKフォルダをCドライブから移動した場合は、移動したドライブ名に読み替えてください。

画面の指示にしたがって「Windows 2000セットアップディスク」を作成してください。「Windows 2000 Setup Boot Disk」と「Windows 2000 Setup Disk」の#2、#3、#4の合計4枚が作成されます。
セットアップディスクの作成が終了したら、自動的に「コマンドプロンプト」の画面が閉じます。

4 「Windows 2000 Setup Boot Disk」をフロッピーディスクドライブにセットする

5 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」→「メモ帳」を起動し、Aドライブの「TXTSETUP.SIF」を開く

6 [SetupData]セクションに以下の記述を追加する

SetupSourceDevice = ¥device¥harddisk0¥partition1

harddiskは、ハードディスクの番号です(0から始まります)。
partitionは、パーティションの番号です(1から始まります)。

ハードディスク、パーティションの番号は、「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」→「管理ツール」→「コンピュータの管理」→「記憶域」→「ディスクの管理」で確認してください。

 **チェック!!** この記述はi386フォルダのある場所を指定するものです。ご購入時はi386フォルダはCドライブのルートにあります。修復セットアップを行うには、i386フォルダがCドライブのルートになければなりません。i386フォルダをCドライブのルートから移動する場合には注意してください。
また、i386フォルダをCドライブ以外に移動した場合は、harddiskとpartitionの番号が変わりますので、記述を変更してください。

◎ 「システム修復／回復コンソール」の開始

1 本機の電源を入れ、すぐにフロッピーディスクドライブに「Windows 2000 Setup Boot Disk」をセットする

「Windows 2000 Setup」の画面が表示されます。しばらくお待ちください。

2 「Please insert the disk...」と表示されたら画面の指示にしたがって、表示されている番号のセットアップディスクを入れ替え【Enter】を押す

Windows 2000 Setup Disk #4が終了すると「セットアップへようこそ」の画面が表示されます。

3 【R】を押して修復を選択する

キーボードの選択画面が表示されます。

4 画面の指示に従ってキーボードを選択し【Y】を押す

「Windows 2000修復オプション」の画面が表示されます。

5 回復コンソールを使用する場合は【C】を押す

システム修復処理を使用する場合は【R】を押す

6 画面の指示にしたがい、修復を行う

 **チェック!!** ・「システム修復ディスク」をバックアップ目的に使用することはできません。

- ・Windows 2000のrepairフォルダ内の情報ならびに「システム修復ディスク」の情報は、常に最新の情報になるようにしてください。最新の構成情報がシステム修復時に反映されていないと、修復時に予期せぬエラーを引き起こす場合があります。

標準再セットアップ

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

1. システムを再セットアップする(→p.12)
2. Windows 2000の設定をする(→『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」)
3. アプリケーションを再セットアップする
 - Office 2000 Personalモデルの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(→p.28)
 - Office 2000 Professionalモデルの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(→p.32)
4. 各種の設定をする(→p.37)

システムを再セットアップする

✓**チェック!!** ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*」(*は数字)をフロッピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従ってください。

・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。


1 フロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は取り付け

✓**チェック!!** USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USBコネクタのポート3に接続してください。

2 本機の電源を入れる

3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする

しばらくすると次の画面が表示されます。

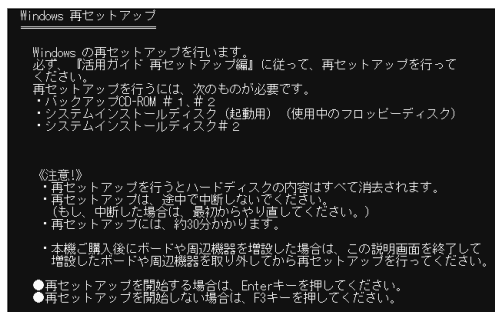


- ☑ **チェック!!** ・「Windows再セットアップ」の画面の前にCD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROMドライブを選択してください。その後、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- ・「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、上の画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクやCD-ROMをフロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブから取り出し、電源を切ってもう一度手順1からやり直してください。

4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#1」をセットする

5 【Enter】を押す

次の画面が表示されます。

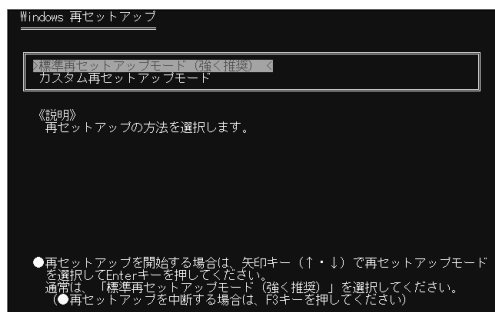

6 「標準再セットアップモード(強く推奨)」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

「ハードディスクの内容を購入時の状態に戻します。よろしいですか?」と表示されます。

7 【↑】を押して「はい」を選ぶ

8 【Enter】を押す

セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue...」と表示されたら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていることを確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

-  **チェック!!** ・別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- ・お使いの機種によっては、このあとフロッピーディスクまたはCD-ROMを挿入するようメッセージが表示される場合があります。このような場合にはメッセージに従ってください。

9 フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出すよう要求されたら、フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出す

-  **チェック!!** ・USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、ここでUSB CD-ROMドライブをUSBコネクタから取り外してください。
- ・CD-ROMが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、外付けのCD-ROMドライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

※ 本機では、Symantec Norton Ghostを使用しています。Symantec Norton Ghostにつきましては、添付のシステムインストールディスクの¥GHOST.TXTをご覧ください。

10 【Enter】を押す

本機が再起動します。

11 『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」の手順 (LaVie Cではp.11、モバイルノートではp.18)をご覧ください。Windows 2000の設定を行う

12 USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USB CD-ROMドライ ブをUSBコネクタに取り付ける

 **チェック!!** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMド
ライブをお使いの場合は、一旦電源を切り、PCカードスロットにPCカードを挿
入してから、電源を入れなおしてください。

13 ご使用のモデル別に次の手順を行う

- Office 2000 Personalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(p.28)へ
- Office 2000 Professionalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(p.32)へ
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする」(p.37)へ
進んでください。

カスタム再セットアップ

～CドライブのみFAT32で再セットアップ

Cドライブの容量を変えずに、CドライブのみをFAT32で再セットアップすることができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

1. システムを再セットアップする(→p.16)
2. Windows 2000の設定をする(→『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」)
3. アプリケーションを再セットアップする
 - Office 2000 Personalモデルの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(→p.28)
 - Office 2000 Professionalモデルの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(→p.32)
4. 各種の設定をする(→p.37)

 **チェック!!** Cドライブ以外のハードディスクにアプリケーションをインストールしている場合、再セットアップ後、ハードディスクにアプリケーションが残っていても、そのアプリケーションは再インストールが必要になる場合があります。アプリケーションがうまく動作しなくなった場合には、再セットアップ後にアプリケーションを再インストールしてください。

システムを再セットアップする


-  **チェック!!** ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*」(*は数字)をフロッピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従ってください。
- ・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

1 フロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は取り付け

✓ **チェック!!** USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USBコネクタのポート3に接続してください。

2 本機の電源を入れる

3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする しばらくすると次の画面が表示されます。

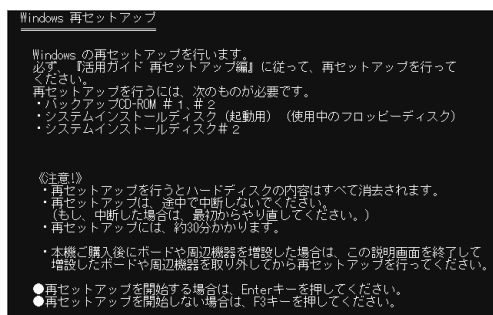


- ✓ **チェック!!** ・「Windows再セットアップ」の画面の前にCD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROMドライブを選択してください。その後、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- ・「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、上の画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクやCD-ROMをフロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブから取り出し、電源を切つてもう一度手順1からやり直してください。

4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#1」をセットする

5 【Enter】を押す

次の画面が表示されます。

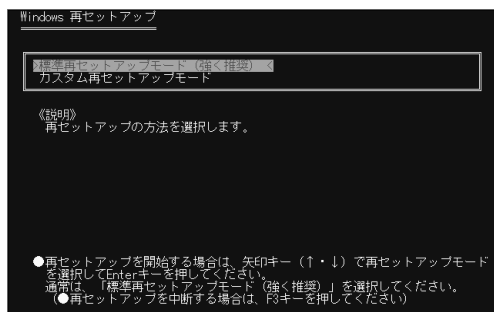

6 【↓】を押して「カスタム再セットアップモード」を選択し【Enter】を押す

7 「CDドライブのみをFAT32で再セットアップ」が選択されていることを確認して【Enter】を押す

「CDドライブにWindows 2000 (FAT32)を再セットアップします。よろしいですか?」と表示されます。

8 【↑】を押して「はい」を選び【Enter】を押す

セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue...」と表示されたら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていることを確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。



チェック!!

・別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライブをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

・お使いの機種によっては、このあとフロッピーディスクまたはCD-ROMを挿入するようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

9 フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出すよう要求されたら、フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出す

- ✓チェック!!
- ・USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、ここでUSB CD-ROMドライブをUSBコネクタから取り外してください。
 - ・CD-ROMが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、外付けのCD-ROMドライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

10 【Enter】を押す

本機が再起動します。

11 『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」の手順 (LaVie Cではp.11、モバイルノートではp.18) をご覧になり、Windows 2000の設定を行う

12 USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USB CD-ROMドライブをUSBコネクタに取り付ける

- ✓チェック!!
- CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、いったん電源を切り、PCカードスロットにPCカードを挿入してから、電源を入れなおしてください。

13 ご使用のモデル別に次の手順を行う

- ・Office 2000 Personalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(p.28)へ
- ・Office 2000 Professionalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(p.32)へ
- ・上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする」(p.37)へ進んでください。

カスタム再セットアップ

～全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ

ハードディスクの全領域を1つのパーティション(NTFS)にして、再セットアップすることができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

1. システムを再セットアップする(→p.20)
2. Windows 2000の設定をする(→『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」)
3. アプリケーションを再セットアップする
 - Office 2000 Personalモデルの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(→p.28)
 - Office 2000 Professionalモデルの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(→p.32)
4. 各種の設定をする(→p.37)

システムを再セットアップする


- ✓チェック!! • 以下の手順の中で「システムインストールディスク#*」(*は数字)をフロッピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従ってください。
- 再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

1 フロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は取り付け

- ✓チェック!! USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USBコネクタのポート3に接続してください。

2 本機の電源を入れる


3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに、「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする しばらくすると次の画面が表示されます。

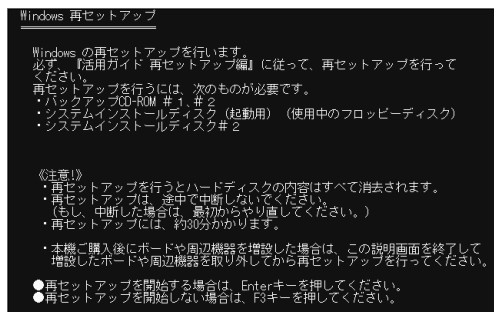

- ✓ **チェック!!** ・「Windows再セットアップ」の画面の前にCD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROMドライブを選択してください。その後、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- ・「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、上の画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクやCD-ROMをフロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブから取り出し、電源を切つてもう一度手順1からやり直してください。

4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#1」をセットする

5 【Enter】を押す 次の画面が表示されます。

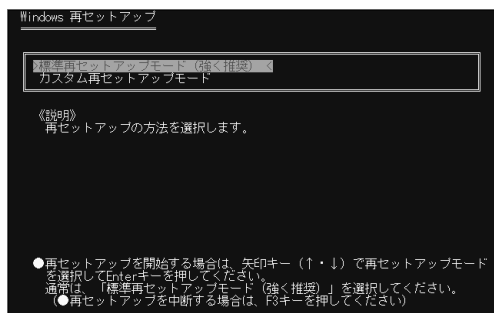

6 【↓】を押して「カスタム再セットアップモード」を選択し【Enter】を押す

7 「全領域を1パーティション(NTFS)にして再セットアップ」を選択して【Enter】を押す

「ハードディスクの全領域をNTFSでフォーマットしてWindows 2000を再セットアップします。よろしいですか?」と表示されます。

8 【↑】を押して「はい」を選び【Enter】を押す

セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue...」と表示されたら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていることを確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

✓チェック!! ・別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。

・お使いの機種によっては、このあとフロッピーディスクまたはCD-ROMを挿入するようメッセージが表示される場合があります。このような場合にはメッセージに従ってください。

9 フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出すよう要求されたら、フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出す

✓チェック!! ・USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、ここでUSB CD-ROMドライブをUSBコネクタから取り外してください。

・CD-ROMが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、外付けのCD-ROMドライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

10 【Enter】を押す

本機が再起動します。

11 『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」の手順
(LaVie Cではp.11、モバイルノートではp.18)をご覧ください。Windows
2000の設定を行う

12 USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USB CD-ROMドライ
ブをUSBコネクタに取り付ける

 **チェック!!** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMド
ライブをお使いの場合は、いったん電源を切り、PCカードスロットにPCカードを
挿入してから、電源を入れなおしてください。

13 ご使用のモデル別に次の手順を行う

- Office 2000 Personalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(p.28)へ
- Office 2000 Professionalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(p.32)へ
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする」(p.37)へ
進んでください。



カスタム再セットアップ

～ユーザー設定による再セットアップ

ハードディスクのサイズをGB単位(NTFS)で指定して再セットアップすることができます。

操作の流れ

再セットアップの操作は次の手順で進めます。

1. システムを再セットアップする(→p.24)
2. Windows 2000の設定をする(→『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」)
3. アプリケーションを再セットアップする
 - **Office 2000 Personalモデルの場合**
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(→p.28)
 - **Office 2000 Professionalモデルの場合**
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(→p.32)
4. 各種の設定をする(→p.37)

システムを再セットアップする

 **チェック!!** ・以下の手順の中で「システムインストールディスク#*」(*は数字)をフロッピーディスクドライブに挿入するよう要求された場合には、画面の指示に従ってください。


・再セットアップの作業を途中で中断することはできません。いったん再セットアップを始めたら、必ず最後まで通して行ってください。

1 フロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブが内蔵されていないモデルをお使いの場合は取り付ける

 **チェック!!** USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USBコネクタのポート3に接続してください。

2 本機の電源を入れる


3 「NEC」のロゴが表示されたらすぐに「システムインストールディスク(起動用)」をフロッピーディスクドライブにセットする しばらくすると次の画面が表示されます。

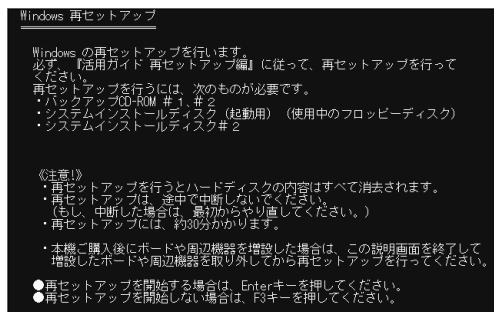

- ✓ **チェック!!** ・「Windows再セットアップ」の画面の前にCD-ROMドライブを選択する画面が表示された場合は、ご使用のCD-ROMドライブを選択してください。その後、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- ・「システムインストールディスク(起動用)」のセットが遅いと、上の画面は表示されません。画面が表示されなかったときは、フロッピーディスクやCD-ROMをフロッピーディスクドライブやCD-ROMドライブから取り出し、電源を切つてもう一度手順1からやり直してください。

4 CD-ROMドライブに「バックアップCD-ROM#1」をセットする

5 【Enter】を押す 次の画面が表示されます。

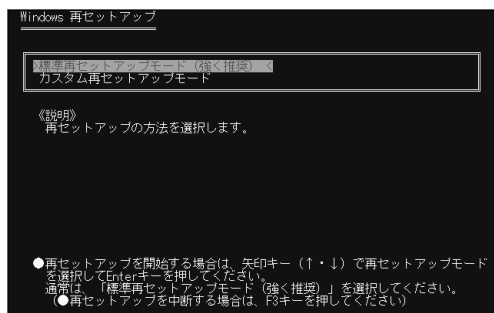

6 【↓】を押して「カスタム再セットアップモード」を選択し【Enter】を押す

7 「ユーザー設定による再セットアップ」を選択し、【Enter】を押す
「CDドライブのサイズをGB単位 (NTFS) で指定できます。 5 GBでCDドライブを確保します。」と表示されます。

8 3GB以上で、お使いのハードディスクの容量より少ない値を 5 のところに入力し、【Enter】を押す
「*GBでCDドライブを確保します。」と表示されます。
*には、手順7で入力した値が表示されます。

9 【F8】を押す

セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

「! Insert next media and press enter to continue...」と表示されたら「バックアップCD-ROM#2」を入れて「OK」が選択されていることを確認して【Enter】を押してください。

引き続き、セットアップに必要なファイルのコピーが始まります。

ファイルのコピーが終了すると、パソコンが自動的に再起動します。このとき、フロッピーディスクとCD-ROMは取り出さないでください。

-  **チェック!!** ・別売のCD-ROMドライブをご使用の場合、CD-ROMドライブ用ドライバをフロッピーディスクドライブに入れ替えるようメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- また、CD-ROMドライブが接続されていないことを示すメッセージが表示されることがあります。このような場合にはメッセージに従ってください。
- ・お使いの機種によっては、このあとフロッピーディスクまたはCD-ROMを挿入するようメッセージが表示される場合があります。このような場合にはメッセージに従ってください。

10 フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出すよう要求されたら、フロッピーディスクやCD-ROMをドライブから取り出す

-  **チェック!!** ・USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、ここでUSB CD-ROMドライブをUSBコネクタから取り外してください。
- ・CD-ROMが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、外付けのCD-ROMドライブを取り外し、PCカードスロットからPCカードを抜いてください。

11 【Enter】を押す

本機が再起動します。

12 『はじめにお読みください』の「Windowsのセットアップ」の手順 (LaVie Cではp.11、モバイルノートではp.18)をご覧ください。Windows 2000の設定を行う

13 USB CD-ROMモデルをお使いの場合は、USB CD-ROMドライ ブをUSBコネクタに取り付ける

 **チェック!** CD-ROMドライブが内蔵されていないモデルで、PCカード経由でCD-ROMド
ライブをお使いの場合は、いったん電源を切り、PCカードスロットにPCカードを
挿入してから、電源を入れなおしてください。

14 ご使用のモデル別に次の手順を行う

- Office 2000 Personalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Personalの再セットアップ」(p.28)へ
- Office 2000 Professionalモデルをお使いの場合
「Office 2000 Professionalの再セットアップ」(p.32)へ
- 上記以外のモデルをお使いの場合
これで再セットアップは終了です。「各種の設定をする」(p.37)へ
進んでください。



Office 2000 Personalの再セットアップ

(Office 2000 Personalモデルのみ)

ここでの作業は、Office 2000 Personalモデルのみに必要な作業です。
Office 2000 Professionalモデルの場合はp.32をご覧ください。

- ✓ **チェック!!**
- Office 2000 Personalを再セットアップする場合は、必ずWindows 2000 Professionalにユーザ名「Administrator」でログオンしてから行ってください。
 - Office 2000 Personalを再セットアップした場合、スタートメニューに登録される場所ご購入時とは異なります。

Office 2000 Personalを再セットアップする

1 「Office 2000 Personal」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

「Microsoft Office 2000へようこそ」の画面が表示されます。
LaVie Cをお使いの場合は、手順8へ進んでください。

2 「キャンセル」ボタンをクリックし、画面の指示にしたがってセットアッププログラムを終了する

- ✓ **チェック!!** 「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに隠れてしまう場合があります。

「互換性のないバージョンのOLEAUT23.DLLが検出されました」と表示された場合は、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

3 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする

4 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

〈CD-ROMドライブ名〉: ¥Support¥oa4514.exe

〈CD-ROMドライブ名〉には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番号を入力してください。(例)E: ¥Support¥oa4514.exe
ファイルのコピーが始まります。


5 終了すると「Windows 2000 has been updated...」というメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする
本機が再起動します。

6 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする

7 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

〈CD-ROMドライブ名〉: ¥setup.exe

〈CD-ROMドライブ名〉には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番号を入力してください。(例)E:¥setup.exe
自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が表示されます。

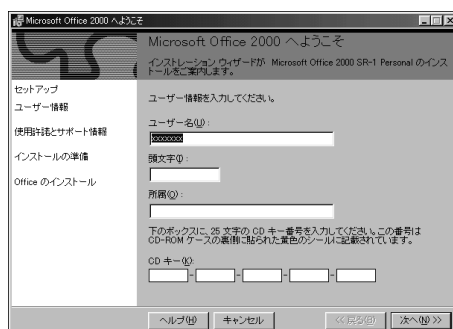

✓**チェック!!** ・「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに隠れてしまう場合があります。

・ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Personalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。

8 「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示されます。

9 画面の内容をよく読み、「使用許諾契約書」の条項に同意しますをⓈ(オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする


「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。

10 (カスタマイズ)をクリックする

「Microsoft Office 2000 インストール先」の画面が表示されます。

11 インストール先が「C:¥Program Files¥Microsoft Office¥」になっていることを確認して「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000: 機能の選択」の画面が表示されます。

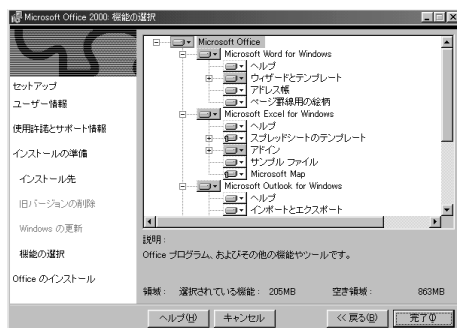

12 (Microsoft Office)をクリックし、表示されたメニューから「マイコンピュータからすべて実行」をクリックする

13 「完了」ボタンをクリックする

ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。

14 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックする

本機が再起動します。

15 「Microsoft Office 2000 SR-1 Personalのセットアップが正常に終了しました。」と表示された場合は、「OK」ボタンをクリックする

16 本機を再起動する

手順14で再起動した場合は必要ありません。

17 CD-ROMドライブから「Office 2000 Personal」CD-ROMを取り出す

スタートアップに登録されているショートカットを削除する

- 1 「スタート」ボタンを右クリックする
- 2 「エクスプローラー-All Users」をクリックする
- 3 「スタートメニュー」の中にある「プログラム」ボタンの  をクリックする
- 4 「スタートアップ」をクリックし、右側の「Microsoft Office」ショートカットを右クリックする
- 5 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 6 「ショートカットの削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする
- 7 エクスプローラの画面右上の  をクリックする

これで再セットアップは終了です。
p.37の「各種の設定をする」に進んでください。



Office 2000 Professionalの再セットアップ

(Office 2000 Professionalモデルのみ)

ここでの作業は、Office 2000 Professionalモデルのみに必要な作業です。Office 2000 Personalモデルの場合はp.28をご覧ください。

Office 2000 Professionalの再セットアップでは、次の作業を行います。

- Office 2000 Professionalを再セットアップする
- Publisher 2000、顧客データマネージャ2000、Business Plannerを再セットアップする

- ✔ **チェック!!**
- Office 2000 Professionalを再セットアップする場合は、必ずWindows 2000 Professionalにユーザ名「Administrator」でログオンしてから行ってください。
 - Office 2000 Professionalを再セットアップした場合、スタートメニューに登録される場所ご購入時とは異なります。
 - モバイルノートで、PCカード経由でCD-ROMドライブをお使いの場合は、いったん電源を切りPCカードスロットにPCカードを挿入してから電源を入れなおしてください。

Office 2000 Professionalを再セットアップする

1 「Office 2000 Professional Disc1」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

「Microsoft Office 2000へようこそ」の画面が表示されます。
LaVie Cをお使いの場合は、手順8へ進んでください。

2 「キャンセル」ボタンをクリックし、画面の指示にしたがってセットアッププログラムを終了する

- ✔ **チェック!!**
- 「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに隠れてしまう場合があります。

「互換性のないバージョンのOLEAUT23.DLLが検出されました」と表示された場合は、「いいえ」ボタンをクリックしてください。

3 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする

4 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

〈CD-ROMドライブ名〉: ¥Support¥oa4514.exe

〈CD-ROMドライブ名〉には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番号を入力してください。(例)E: ¥Support¥oa4514.exe
ファイルのコピーが始まります。


5 終了すると「Windows 2000 has been updated...」というメッセージが表示されるので、「OK」ボタンをクリックする 本機が再起動します。

6 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」をクリックする

7 次のように入力し、「OK」ボタンをクリックする

〈CD-ROMドライブ名〉: ¥setup.exe

〈CD-ROMドライブ名〉には、お使いのCD-ROMドライブのドライブ番号を入力してください。(例)E: ¥setup.exe
自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が表示されます。

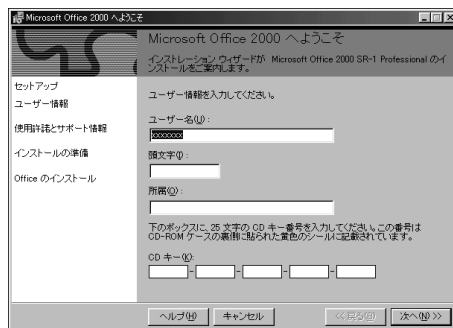

✓**チェック!!** ・「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに隠れてしまう場合があります。

・ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Professionalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000、Publisher 2000、顧客データマネージャ 2000の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。

8 「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示されます。

9 画面の内容をよく読み、「使用許諾契約書」の条項に同意します」を☑(オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。

10 (今すぐインストール)をクリックする

ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。

11 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックする

本機が再起動します。

12 「Microsoft Office 2000 SR-1 Professionalのセットアップが正常に終了しました。」と表示された場合は「OK」ボタンをクリックする


13 本機を再起動する

手順11で再起動した場合は必要ありません。

14 CD-ROMドライブから「Office 2000 Professional Disc1」CD-ROMを取り出す

1 「Office 2000 Professional Disc2」CD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

自動的にセットアッププログラムが起動し、しばらくすると次の画面が表示されます。

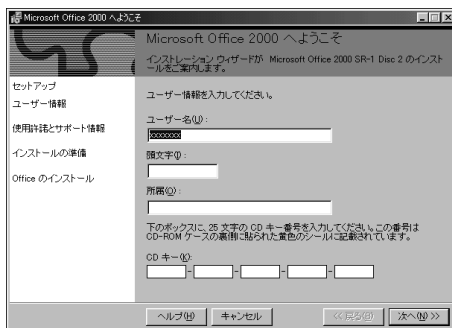

✓ **チェック!!** ・「Windows 2000の紹介」の画面を表示させている場合は、この画面がうしろに隠れてしまう場合があります。

・ここではユーザー情報の登録は行いません。ユーザー情報の登録は、Office 2000 Professionalセットアップ後、Word 2000、Excel 2000、Outlook 2000、PowerPoint 2000、Access 2000、Publisher 2000、顧客データマネージャ 2000の各アプリケーションのいずれかを初めて起動したときに行います。

2 「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000 使用許諾とサポート情報」の画面が表示されます。

3 画面の内容をよく読み、「「使用許諾契約書」の条項に同意します」を☑(オン)にして、「次へ」ボタンをクリックする

「Microsoft Office 2000 インストールの準備」の画面が表示されます。

4 (今すぐインストール)をクリックする

ファイルのコピーが始まり、自動的に設定が行われます。しばらくお待ちください。

- 5 「インストーラ情報」の画面が表示された場合は、「はい」ボタンをクリックする
本機が再起動します。
- 6 「Microsoft Office 2000 SR-1 Disc 2のセットアップが正常に終了しました。」と表示された場合は「OK」ボタンをクリックする
- 7 本機を再起動する
手順5で再起動した場合は必要ありません。
- 8 「Office 2000 Professional Disc2」CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

スタートアップに登録されているショートカットを削除する

- 1 「スタート」ボタンを右クリックする
- 2 「エクスプローラー-All Users」をクリックする
- 3 「スタートメニュー」の中にある「プログラム」ボタンの $\oplus$ をクリックする
- 4 「スタートアップ」をクリックし、右側の「Microsoft Office」ショートカットを右クリックする
- 5 表示されたメニューから「削除」をクリックする
- 6 「ショートカットの削除の確認」で「はい」ボタンをクリックする
- 7 エクスプローラの画面右上の $\times$ をクリックする

これで再セットアップは終了です。
p.37の「各種の設定をする」に進んでください。

各種の設定をする

機器や設定を元に戻す

◎ 機器を取り付ける

再セットアップ前に取り外した周辺機器を元どおりに取り付け、機器の設定を行ってください。



周辺機器を設定する→『活用ガイド ハードウェア編』の「PART2 周辺機器を使う」

◎ パソコンの設定を元に戻す

購入後に設定した内容はすべて購入時の状態に戻っています。インターネットやBIOSセットアップメニューなどのパソコンの設定をやり直してください。

再セットアップ前にユーザパスワードやスーパーバイザパスワードが設定されていた場合は、その設定が引き続き有効になっています。新たに設定しなおす必要はありません。

プロバイダに加入している場合、すでに取得しているIDやパスワードをそのまま使うことができます。新たにサインアップをやり直す必要はありません。

◎ アプリケーションをインストールしなおす

- ・パソコン購入後にインストールした別売のアプリケーションや、添付の「アプリケーションCD-ROM」を使ってインストールしたアプリケーションは、再セットアップ後には消去されています。あらためてインストールしなおしてください。
- ・パソコン購入時にインストールされていたEasy CD Creator/DirectCD (LaVie C CD-R/RWモデル、CD-R/RW with DVD-ROMモデルのみ)はインストールされません。『活用ガイド ソフトウェア編』PART2の「添付アプリケーションの追加と削除」をご覧ください。



活用ガイド 再セットアップ編

PC98-**NX** SERIES

LaVie
VersaPro

(Windows® 2000 Professional インストール)

初版 2001年1月

NEC

P

853-810028-074-A