

LAVIE

マニュアル

LAVIE NEXTREME Carbon

LAVIE Direct NEXTREME Carbon

LAVIE Smart NEXTREME Carbon

マニュアルでの表記

本文中の表記

マニュアルで使われている表記には、次のような意味があります。

表記について

本文中の表記には、次のような意味があります。



重要

お使いのモデルにより、搭載されているディスプレイ、光学ドライブ、USBコネクタは異なります。

【 】	【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。
内蔵ストレージ	本機のハードディスク、SSDまたは内蔵フラッシュメモリを指します。
内蔵ディスプレイ	本機の有機ELディスプレイ、または液晶ディスプレイを指します。モデルによって搭載されているディスプレイは異なります。
光学ドライブ	次のいずれかを指します。 - DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）[DVD-R/+R 2層書込み] またはDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）[DVD-R/+R 2層書込み] - ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™対応） - Ultra HD ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™対応）
USB4対応コネクタ	USB4まで対応した、次のUSBコネクタを指します。 Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き)
USB3.2 Gen2 対応コネクタ	USB3.2 Gen2まで対応した、次のUSBコネクタを指します。 - Thunderbolt™ 3/USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery 3.0対応、DisplayPort出力機能付き) - USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery 3.0対応、DisplayPort出力機能付き) - USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery対応、DisplayPort出力機能付き) - USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ - USB3.2 Gen2コネクタ（パワーオフUSB充電機能付き） - USB3.2 Gen2コネクタ

USB3.2 Gen1対応コネクタ	USB3.2 Gen1まで対応した、次のUSBコネクタを指します。 • USB3.2 Gen1(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery 3.0対応、DisplayPort出力機能付き) • USB3.2 Gen1(Type-C)コネクタ • USB3.2 Gen1コネクタ (パワーオフUSB充電機能付き) • USB3.2 Gen1コネクタ (キーボードパワーオン対応) • USB3.2 Gen1コネクタ
USB2.0対応コネクタ	USB2.0まで対応した、次のUSBコネクタを指します。 • USB2.0コネクタ
BIOSセットアップユーティリティ	BIOSの設定をおこなう画面のことを指します。

基本的な操作

■ キーボードでの操作

キーボードでの操作は、【 】で囲んで記載しています。

記載例	意味
【Enter】を押す	キーボードのEnterキーを押すことを表しています。
【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Delete】	CtrlキーとAltキーを押しながら同時にDeleteキーを押すことを表しています。

■ マウスやタッチでの操作

マウスやタッチでおこなう操作対象を「 」で囲んで記載しています。

記載例	意味
「設定」をクリックし、「システム」 - 「ディスプレイ」をクリックする	「 」で囲まれた項目を順番に選ぶことを表しています。

記載内容

- 本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- 記載している内容は、マニュアルの制作時点のものです。
お問い合わせ先の窓口、住所、電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。また、Windowsやアプリのアップデートにより、画面や手順に変更が入る場合があります。あらかじめご了承ください。

本文中のモデル名

マニュアルで使われているモデル名には、次のような意味があります。

■ モデル名の一覧

- DVDスーパーマルチドライブモデル
DVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）〔DVD-R/+R 2層書込み〕またはDVDスーパーマルチドライブ（DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW）（バッファアンダーランエラー防止機能付き）〔DVD-R/+R 2層書込み〕を搭載しているモデルのことです。
- ブルーレイディスクドライブモデル
ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™対応）またはUltra HD ブルーレイディスクドライブ（DVDスーパーマルチドライブ機能付き）（BDXL™対応）を搭載しているモデルのことです。
- TVモデル
地上/BS/110度CSデジタル放送のチューナー（レコーダー）を内蔵しているモデルのことです。搭載している「SmartVision」でテレビを見ることができます。
- 地デジ/BS/110度CS・4チューナーモデル
チューナー（レコーダー）を4つ内蔵しているモデルのことです。最大4つの番組を同時に録画したり、視聴している番組の裏番組を複数録画することができます。
- 地デジ/BS/110度CS・ダブルチューナーモデル
チューナー（レコーダー）を2つ内蔵しているモデルのことです。最大2つの番組を同時に録画したり、視聴している番組の裏番組を録画することができます。
- 地デジ/BS/110度CS・シングルチューナーモデル
チューナー（レコーダー）を1つ内蔵しているモデルのことです。1つの番組のみ視聴したり録画することができます。
- ワイヤレスLANモデル
ワイヤレスLAN機能を搭載しているモデルのことです。
- ワイヤレスWANモデル
5G/LTE/3G、またはLTE/3Gのデータ通信に対応したワイヤレスWAN機能を搭載しているモデルのことです。
- Wi-Fi6（2.4Gbps）対応ワイヤレスLANモデル
Wi-Fi6（最大通信速度 2.4Gbps（理論値））対応に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
- Wi-Fi5（1.73Gbps）対応ワイヤレスLANモデル
Wi-Fi5（最大通信速度 1.73Gbps（理論値））対応に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
- Wi-Fi5（867Mbps）対応ワイヤレスLANモデル
Wi-Fi5（最大通信速度 867Mbps（理論値））対応に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
- Wi-Fi5（433Mbps）対応ワイヤレスLANモデル
Wi-Fi5（最大通信速度 433Mbps（理論値））対応に対応したワイヤレスLANインターフェイスを内蔵しているモデルのことです。
- 液晶ディスプレイセットモデル
液晶ディスプレイがセットになっているモデルのことです。
- キーボード添付モデル
キーボードが添付されているモデルのことです。
- 指紋認証搭載モデル
指紋センサーを内蔵しているモデルのことです。指紋認証でWindowsや対応するアプリ、サービスへのサインインすることができます。

- 顔認証搭載モデル

Webカメラ（顔認証機能対応）を搭載しているモデルのことです。顔認証でWindowsや対応するアプリ、サービスへのサインインすることができます。

- バックライトキーボード搭載モデル

バックライト機能付きのキーボードを搭載したモデルです。

略称・商標一覧

マニュアルでは、添付アプリや本文中に登場するアプリなどの名称を次のように略しています。添付されているアプリは、機種により異なります。

略称

略称	正式名称
Windows、Windows 11	Windows 11 Home Windows 11 Pro
Windows Media Player	Windows Media® Player 12
Windows Update	Windows® Update
エクスプローラー	Windows® エクスプローラー
タスク バー	Windows® タスク バー
Word	Microsoft Word 2021
Excel	Microsoft Excel 2021
Outlook	Microsoft Outlook 2021
PowerPoint	Microsoft PowerPoint 2021
OneNote	Microsoft OneNote
Power2Go	CyberLink Power2Go 8
ウイルスバスター	ウイルスバスター クラウド™
Glance	Glance by Mirametrix®

商標一覧

Microsoft、Windows、Windows Vista、BitLocker、Microsoft Edge、Internet Explorer、DirectX、MSN、Windows Media、Excel、OneNote、Outlook、PowerPointおよびWindowsのロゴは米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。

Intel、インテル、Pentium、Celeron、Intel Core、Thunderbolt、Thunderbolt ロゴは、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。

AMD、AMD Arrowロゴならびにその組み合わせ、および、商標情報（Trademark Information）のページに掲載されたその他の商標（但しこれらに限定されません）は、Advanced Micro Devices, Inc.の商標または登録商標です。TREND MICRO、ウイルスバスターおよびウイルスバスタークラウドはトレンドマイクロ株式会社の登録商標です。BluetoothワードマークとロゴはBluetooth SIG, Inc.の所有であり、NECパーソナルコンピュータ株式会社はライセンスに基づきこのマークを使用しています。

Ultra HD Blu-ray™、Blu-ray Disc™、Blu-ray™および BDXL™はブルーレイディスク アソシエーションの商標です。

SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSDは3D-3C, LLCの商標です。

HDMI、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
DLNAおよびDLNA CERTIFIEDは、デジタルリビングネットワークアライアンス（Digital Living Network Alliance）の商標です。

Corel、Corel ロゴ、Corel バルーンロゴ、Roxioのロゴ、および、PhotoMirage は、カナダ、アメリカ合衆国および/またはその他の国のCorel Corporation および/またはその関連会社の商標または登録商標です。

Corel、PaintShopは、カナダ、米国および/またはその他の国におけるCorel Corporationおよび/またはその子会社の商標または登録商標です。

HiGrand Music Playerはヤマハ株式会社の商標または登録商標です。

Glance by Mirametrix®はMirametrix, Inc.の登録商標です。

DigiOn、DiXiMは株式会社デジオンの登録商標です。

SmartVisionには、NECのフォント「FontAvenue」を使用しています。

FontAvenueは日本電気株式会社の登録商標です。

Twitterという名称、Twitter バードは、Twitter, Inc.の登録商標です。

「netpeople」は、イナゴの商標または登録商標です。

その他、マニュアルに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

(C) NEC Personal Computers, Ltd. 2022

NECパーソナルコンピュータ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

プリインストールアプリの紹介

このパソコンにプリインストールされているアプリについては「LAVIEアプリナビ」で紹介しています。「LAVIEアプリナビ」では、次のことができます。

- やりたいこと（目的）や名前からアプリを探す。
- 概要や注意事項などを見る。
- インストールされていないアプリを追加する。

「LAVIEアプリナビ」は次の手順で起動します。

1. [すべてのアプリ](#)を表示する
2. 「LAVIEアプリナビ」をクリックする

重要

- このパソコンのご購入時に搭載されているアプリは、インターネットに接続し、最新版に更新してからご利用ください。
- 「LAVIEアプリナビ」をアンインストールすると、再インストールができないため、パソコンの再セットアップが必要となります。

Windowsの基本操作

本文中の手順説明などで出てくる、Windowsの基本操作について説明します。

すべてのアプリの表示方法

1. タスク バーにあるをクリックする
2. 「すべてのアプリ」をクリックする

「設定」の表示方法

1. タスク バーにあるをクリックする
2. 「設定」をクリックする

「コントロール パネル」の表示方法

1. タスク バーにあるをクリックする
2. 「すべてのアプリ」をクリックする
3. 「Windows ツール」をクリックする
4. 「コントロール パネル」をダブルクリックする

「デバイス マネージャー」の表示方法

1. タスク バーにあるを右クリックする
2. 「デバイス マネージャー」をクリックする

タッチキーボードの表示方法

1. 画面右下の通知領域にある  をクリックする




 が表示されていない場合は、タスクバーの何も表示されていない部分を右クリック→「タスクバーの設定」をクリックし、「タスクバーのコーナー アイコン」の「タッチ キーボード」をオンにしてください。

機能を知る

各部の名称と役割

本体前面

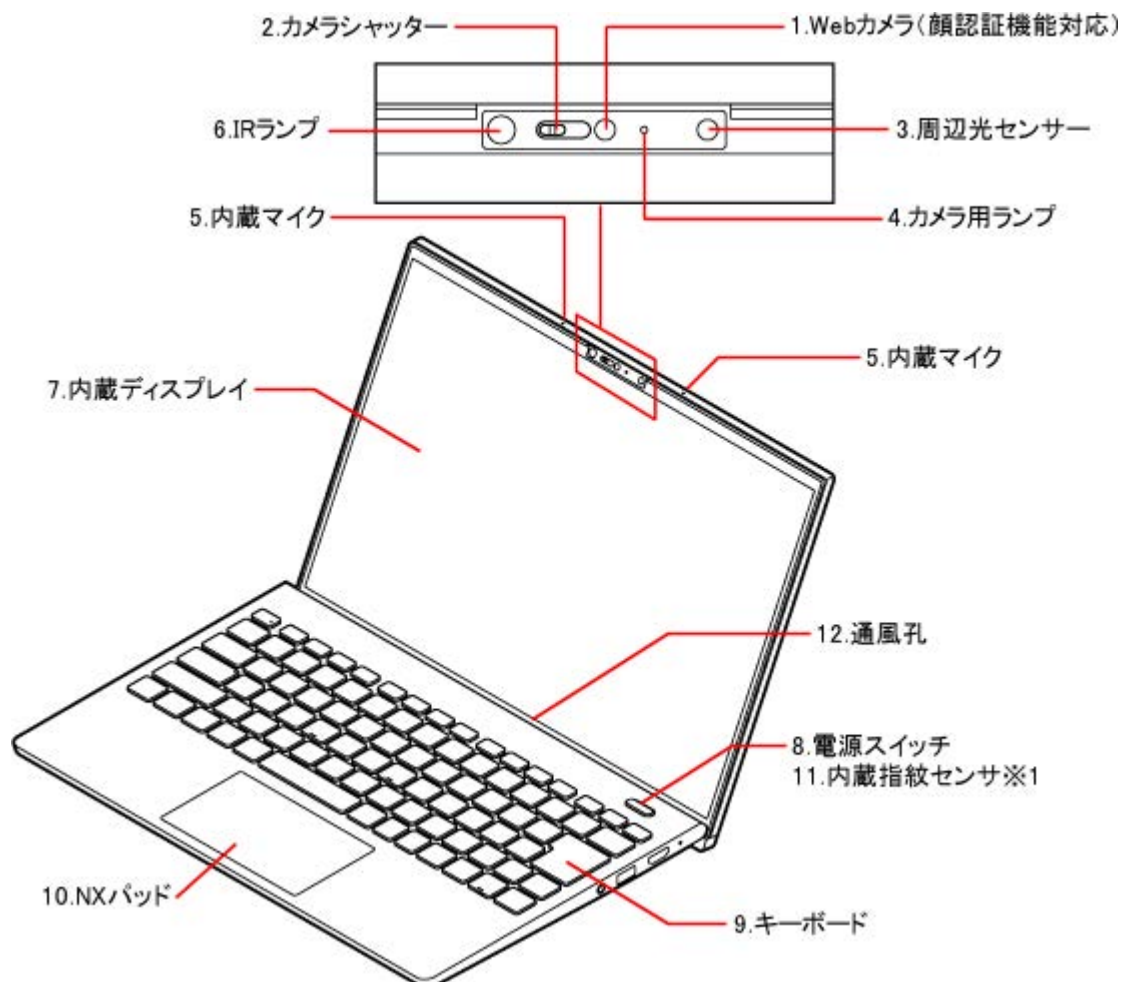

※1： 指紋認証搭載モデルのみ

1. Webカメラ (顔認証機能対応)

テレビ電話（ビデオチャット）や画像の撮影や、顔認証機能を利用するためのカメラ。
IRセンサーを備えたハイブリットカメラです。

! 重要

- Webカメラを使用するときは、カメラシャッターが開いていることを確認してください。
- このパソコンのカメラは、人の顔を認識した際、顔に最適化した露出補正を自動でおこないます。そのため人の顔と周囲の明るさに差がある場合、映像の周囲の露出が適正にならないことがあります。
- Webカメラのレンズ付近になるべく触れないように注意してください。レンズ付近の汚れは、カメラのレンズや液晶ディスプレイ用のクリーナーやクリーナークロスでふき取ってください。なおティッシュペーパーは小さな傷の原因となるおそれがあるので使用しないでください。

2. カメラシャッター

右側にスライドすると、Webカメラにカバーがかけられ、映像が映らないようになります。

3. 周辺光センサー

周囲の明るさを感知するセンサーです。

4. カメラ用ランプ

Webカメラを使用中に点灯するランプ。

5. 内蔵マイク

テレビ電話を利用するときや動画を撮影するときなどに使用するマイク。

6. IRランプ

顔認証機能で使用するランプ。

7. 内蔵ディスプレイ

パソコンの画面を表示します。

8. 電源スイッチ



電源を入れるスイッチ。省電力状態からの復帰にも利用します。ただし、電源を切る（シャットダウンする）ときは、をクリックし、 - 「シャットダウン」をクリックします。なお、電源を切る/入れる操作はコンピュータに負担をかけるので、電源を切ってから再び入れるような場合は、少なくとも5秒以上の間隔をあけてください。



- Windowsが明らかに停止している状態になった場合は、電源スイッチを10秒以上押し続けることで、強制的に電源を切ることができます。なお、この場合、作成中のデータなどは消えてしまいます。
- バッテリー容量が不足しているために本体に電源が供給されていないときは、電源スイッチを押しても電源を入れることはできません。
- パソコン起動中の電源スイッチを押したときの動作は、「コントロール パネル」で変更することができます。

9. キーボード

キーを押して、文字を入力したり、画面の操作をしたりします。

10. NXパッド

パッドを指先でなぞると、画面上のマウスポインタが動きます。画面やアイコンなどにマウスポインタを合わせ、パッドを押して操作します。



キーボードの【Fn】を押しながら【スペース】を押すと、NXパッドの有効／無効を切り換えることができます。

11. 内蔵指紋センサ（指紋認証搭載モデルのみ）

指紋認証搭載モデルでは、電源スイッチに内蔵指紋センサが搭載されており、Windowsのサインインに利用することができます。



指紋認証でサインインする→「機能を知る」 - 「指紋認証」 - 「[指紋認証でサインインする](#)」


12. 通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔。



通風孔は、パソコン本体の内蔵ディスプレイ側とキーボード側の隙間にあります。この隙間にものを入れたりしないでください。

本体右側面

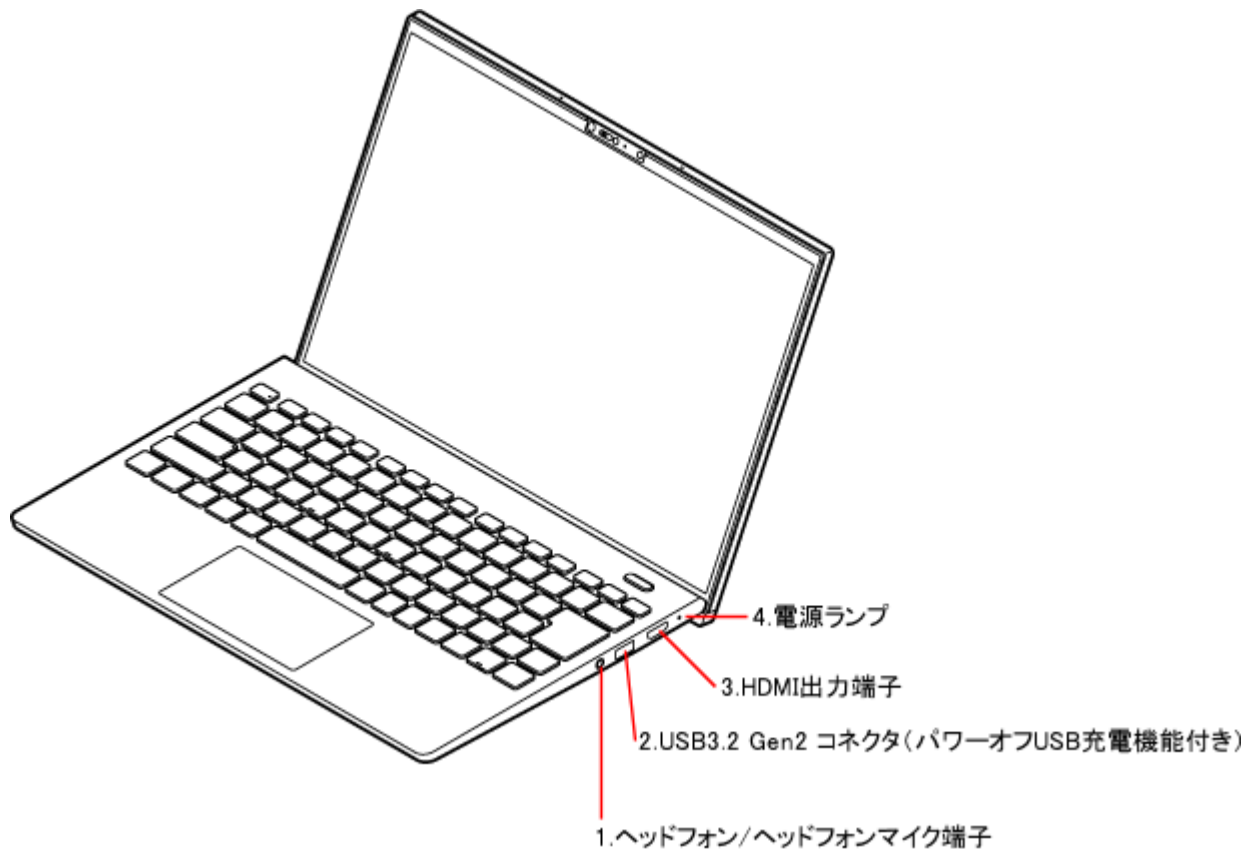

参考

- USB3.2 Gen1は、USB3.1 Gen1、およびUSB3.0と同意です。
- USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2、およびUSB3.1と同意です。

1. ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子



ヘッドフォンやスマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）を接続する端子。外付けスピーカーやオーディオ機器を接続し、音声信号を出力、入力するための端子。

2. USB3.2 Gen2コネクタ（パワーオフUSB充電機能付き）



- USB対応機器を接続できます。プラグにマークがあるものについては、マークが上を向くように差し込んでください。
- このコネクタでは、パソコンの電源が切れた状態でもUSBケーブルを使って充電ができます。
- USB3.2 Gen2コネクタ（パワーオフUSB充電機能付き）はUSB3.2 Gen2規格まで対応しています。
- 接続する周辺機器がこのパソコンで使えるかどうかは、周辺機器の製造元または発売元にご確認ください。

3. HDMI出力端子

HDMI

HDMI対応の大画面テレビや、HDMI端子を持つ外部ディスプレイなどを接続するためのコネクタ。

4. 電源ランプ




電源を入れると点灯するランプ。

電源ランプの状態	ACアダプタを接続しているとき	ACアダプタを外しているとき
白色に点灯	電源が入っている	電源が入っている
白色に点滅	スリープ状態	スリープ状態
オレンジ色に点灯	—	電源が入っていて、バッテリー残量が少ない
オレンジ色に点滅	—	次のいずれか 1：電源が入っていて、バッテリー残量があとわずか 2：スリープ状態で、バッテリー残量が少ない、またはあとわずか
消灯	電源が切れている、または休止状態	電源が切れている、または休止状態※

※：バッテリー残量が少ないままバッテリーの電源のみでパソコンを使い続けた場合、自動的に休止状態になっている場合があります。

本体左側面・本体背面

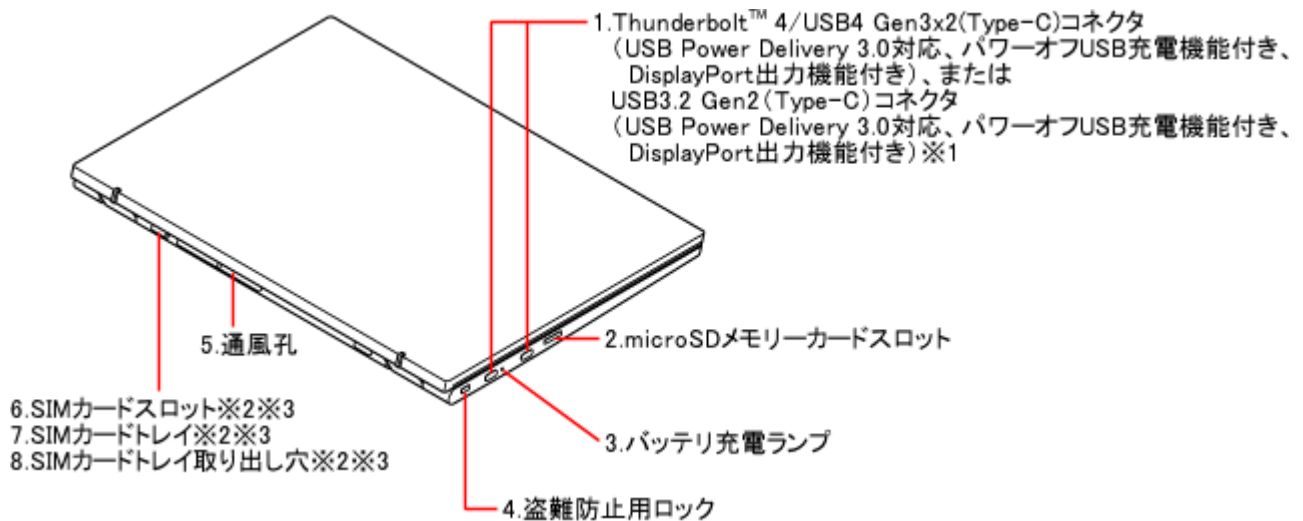

※1： お使いのモデルにより搭載されているコネクタが異なります

※2： お使いのモデルによっては搭載されていません

※3： ワイヤレスWANモデル以外では使用できません

参考

- USB3.2 Gen1は、USB3.1 Gen1、およびUSB3.0と同意です。
- USB3.2 Gen2は、USB3.1 Gen2、およびUSB3.1と同意です。

1. Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き) (⚡)、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き) (SS⇄PD)

- Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き)は、USB対応機器、およびThunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を接続できます。USBはUSB4 Gen3x2規格まで対応しています。
- USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き)は、USB対応機器を接続できます。USB3.2 Gen2規格まで対応しています。
- 添付のACアダプタを接続し、このパソコンのバッテリーを充電できます。
- コネクタの形状が上下左右対称で、どちらの向きでも挿し込むことができます。
- 接続する周辺機器がこのパソコンで使用できるかどうかは、周辺機器の製造元または発売元にご確認ください。

2. microSDメモリーカードスロット



「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」を取り付けるスロット。

メモリーカードの表面が上を向くように差し込みます。

3. バッテリ充電ランプ

バッテリー充電中に点灯するランプ。

バッテリー充電ランプの状態	バッテリーの充電状態
オレンジ色に点灯	バッテリー充電中
オレンジ色に点滅	バッテリーのエラー※1
消灯	ACアダプタが接続されていない、または充電完了※2

※1： バッテリ充電時のエラー、バッテリーの寿命、または劣化時にエラーとなります。

※2：すでにバッテリーがフル充電されている場合や、フル充電に近い状態の場合は、ランプが点灯せず、それ以上充電できない場合があります。



バッテリー充電ランプの状態が充電中のとき、Windowsでバッテリー残量が100%と表示される場合がありますが、Windowsでの残量表示時の誤差によるもので故障ではありません。
また、バッテリーの充電完了については充電ランプ側で確認してください。

4. 盗難防止用ロック



別売のセキュリティケーブル（PC-VP-WS23）を利用することで、パソコン本体を机などにつなぐことができるので、パソコン本体の盗難防止に効果的です。



当社製セキュリティケーブル（PK-SC/CA01）はこのパソコンでは使用できません。

5. 通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔。

6. SIMカードスロット

市販のSIMカードを取り付けるためのスロット。

SIMカードをセットしたSIMカードトレイをこのスロットに取り付けます。



ワイヤレスWANモデル以外では使用できません。

7. SIMカードトレイ

SIMカードを取り付けるためのトレイ。

8. SIMカードトレイ取り出し穴

SIMカードトレイを取り出すための穴。クリップなどの先を差し込むと、SIMカードトレイが2mmほど飛び出します。


 重要

- 太さ0.8mmより太い針金は使用しないでください。
また必要以上に差し込まないでください。無理に差し込むとSIMカードトレイやSIMコネクタの破損の原因となります。
- このパソコンで利用できるSIMカードはnano-SIMカードです。

 参照

「機能を知る」 - 「ネットワーク」 - 「[ワイヤレスWANについて](#)」

本体底面

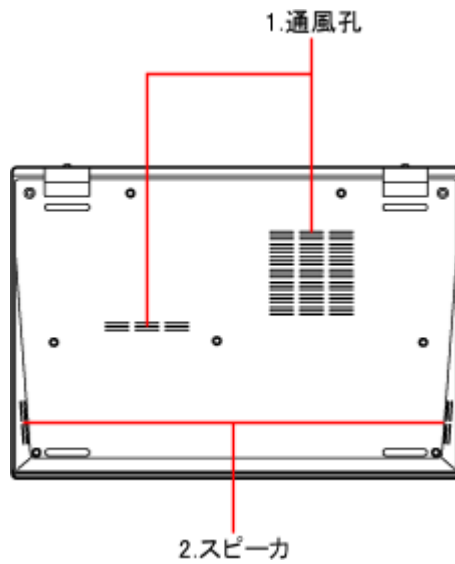

1. 通風孔

本体内部の熱を逃がすための孔。

2. スピーカ

音声を出力します。

コネクタ・入出力端子

USBコネクタ

本機のUSBコネクタには、プリンタやイメージスキャナなど、さまざまなUSB対応機器を取り付けることができます。

USBコネクタについて

- 本機のUSBコネクタには、USB 1.1対応機器、USB 2.0対応機器、USB 3.0対応機器、USB 3.1対応機器、USB 3.2対応機器、USB4対応機器が取り付け可能です。
ただし、対応する規格と異なるUSB機器やUSBケーブルを取り付けた場合の転送速度は、取り付けた機器などのうち、最も遅い規格の転送速度になります。
- USB機器によっては、対応する規格よりも転送速度が遅いUSBコネクタに接続する（例：USB 3.0対応機器をUSB 2.0コネクタに接続する）と、正常に動作しない場合があります。取り付けるUSB機器のマニュアルをご確認ください。
- 本機のUSB Type-C コネクタに、USB Type-A(Standard-A)コネクタのUSB機器を接続する場合は、市販のUSB変換アダプタを使用して接続してください。
- 本機に搭載されているUSBコネクタだけで足りない場合は、市販のUSBハブを接続して、使用できるコネクタの数を増やすことができます。USBハブの詳しい使い方については、USBハブのマニュアルをご確認ください。
- 市販のUSBハブ経由でUSB機器を使用する場合は、USBハブを本機に取り付けてから、USBハブにUSB機器を取り付けるようにしてください。USB機器を取り付けた状態でUSBハブを本機に取り付けると、USB機器が正常に認識されないことがあります。
- 本機のThunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタには、Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を接続することができます。
- Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器にケーブルが付属している場合は、付属のケーブルを使用して接続してください。

USB対応機器、Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を使用するときの注意

- 機器のプラグの抜き差しは5秒以上の間隔をおいておこなってください。
- 接続した機器が正常に認識されていないときは、一度パソコンのコネクタから機器のプラグを抜いて、もう一度差し込んでください。
- 省電力状態のときや省電力状態に移行中、復帰中は機器のプラグの抜き差しをしないでください。また、省電力状態に移行中は、接続している機器を操作しないでください。
- Windowsの修復機能を利用中に、マウスなどUSB対応機器を使用するときは、次の点に注意してください。
 - USB3.2 Gen1対応コネクタ、またはUSB3.2 Gen2対応コネクタを利用するときは、USB2.0対応機器またはUSB1.1対応機器を接続してください。
- USBコネクタの、1コネクタあたりの電源供給能力は、最大で以下の通りです。
 - **パソコンの電源が入っているとき：**
Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ：3.0A
USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ：1.5A
USB3.2 Gen2コネクタ：0.9A

- 。スリープ状態のとき：
数十mA程度

USB対応機器を接続する

■ USB対応機器を取り付ける前に

- プリンタなど、電源スイッチのあるUSB対応機器を利用する場合、あらかじめ機器の電源を入れてから接続してください。詳しくは、取り付ける機器のマニュアルをご覧ください。
- USB対応機器によっては、ドライバやソフトのインストール、設定の作業が必要になることがあります。また、プラグを差し込む前に、ドライバをインストールする必要がある機器もあります。詳しくは、USB対応機器に添付のマニュアルをご覧ください。
- ドライバのインストールが完了していても、別のUSBコネクタにそのUSB対応機器を接続すると、再びドライバのインストール画面が表示されることがあります。そのときは、画面を読んで、もう一度ドライバをインストールしてください。
- USB対応機器にUSBケーブルが添付されている場合は、機器に添付のマニュアルをご覧ください。USBケーブルを機器のコネクタに差し込みます。

■ USB対応機器を取り付ける

1. USBケーブルのプラグを、パソコンのUSBコネクタに差し込む

- **USB Type-A コネクタの場合**
プラグの向きに注意して差し込んでください。
- **USB Type-C コネクタの場合**
プラグの裏表に関係なく差し込み動作させることができます。
USB Type-A(Standard-A)のUSB対応機器を接続する場合は、市販のUSB変換アダプタを使用して接続してください。

Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を接続する

Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタにThunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を取り付けることができます。

■ Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を取り付ける前に

- 電源スイッチのあるThunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を利用する場合、あらかじめ機器の電源を入れてから接続してください。詳しくは、取り付ける機器のマニュアルをご覧ください。
- Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器によっては、ドライバやソフトのインストール、設定の作業が必要になることがあります。また、プラグを差し込む前に、ドライバをインストールする必要がある機器もあります。詳しくは機器に添付のマニュアルをご覧ください。
- ドライバのインストールが完了していても、別のコネクタにその機器を接続すると、再びドライバのインストール画面が表示されることがあります。そのときは、画面を読んで、もう一度ドライバをインストールしてください。
- Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を接続するときは、機器に付属のケーブルを使用してください。ケーブルが付属していない場合は、接続する機器の規格に対応した正規認証品を使用してください。ケーブルによっては、適正なデータ転送ができない場合があります。

■ Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応機器を取り付ける

1. Thunderbolt™ 3、Thunderbolt™ 4 対応のケーブルのプラグを、パソコンのThunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタに差し込む

プラグの裏表に関係なく差し込み動作させることができます。

正しく接続できたかどうか確認する

取り付けたUSB対応機器によっては、画面右下の通知領域にある  をクリックして表示される画面に  が追加されます。

それ以外の確認方法は、機器の種類によって異なります。また、機器によって上記の方法では確認できない場合もあります。詳しくは、各対応機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。



対応機器によっては、続けて別の設定作業が必要になります。機器に添付のマニュアルなどで確認してください。

■ その他のUSB対応機器

接続を確認する方法は、機器に添付のマニュアルをご覧ください。また、一般的に次の方法で「デバイス マネージャー」を表示し、確認できます。この画面には、機器の接続状態が表示されています。この画面に、接続した機器が表示されていれば、正しく接続されています。ただし、その機器のところに黄色の「！」が付いている場合は、機器が正常に動いていないことを表します。

1. 「[デバイス マネージャー](#)」を表示する

USB対応機器を取り外す

画面右下の通知領域にある  をクリックして表示される  をクリックすると表示される「××××の取り出し」で、取り外す機器名をクリックします。

「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら取り外してください。また、機器によって上記の方法では取り外しできない場合もあります。詳しくは、各機器に添付のマニュアルなどをご覧ください。



正しい手順で取り外さないと、パソコンが正常に動作しなくなることがあります。

パワーオフUSB充電機能について

このパソコンの次のUSBコネクタ※1では、パワーオフUSB充電機能を使用することができます。

- Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ(USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き)
- USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ (USB Power Delivery3.0対応、パワーオフUSB充電機能付き、DisplayPort出力機能付き)
- USB3.2 Gen2コネクタ (パワーオフUSB充電機能付き)

USBケーブルを使って充電できる機器を充電するとき、これらのUSBコネクタではパソコンの電源が切れた状態でも充電できます。

※1： お使いのモデルにより、搭載されているコネクタは異なります。



参照

USBコネクタについて→「機能を知る」 - 「[各部の名称と役割](#)」

このほかのUSBコネクタでは、パソコンの電源が入っているときのみ充電できます。

パワーオフUSB充電機能は、ご購入時の状態ではオンに設定されており、ACアダプタをパソコン本体に接続した状態で使用できます。パワーオフUSB充電機能をACアダプタをパソコン本体から外した状態で使用する場合は、次の手順をおこないます。

1. パソコンの電源を入れる
2. 電源ランプが点灯したら、BIOSセットアップユーティリティが表示されるまでキーボードの【 / F2】を何度も押す
BIOSセットアップユーティリティが起動しない場合は、いったん電源を切り、本体の電源を入れた直後にBIOSセットアップユーティリティが表示されるまで、【 / F2】を繰り返し押してください。
3. 【<】 【>】でメニューバーの「Advanced」を選択する
4. 【v】 【^】で「Power Off USB Charge」を選択し、【Enter】を押す
5. 【v】 【^】で「AC/Battery」を選択し、【Enter】を押す
6. 【ECO / F10】を押す
7. 【<】 【>】で「Yes」を選択し、【Enter】を押す



参照

パワーオフUSB充電機能の設定項目について→「機能を知る」 - 「BIOS（バイオス）」 - 「[ハードウェア環境の設定](#)」



重要

- 周辺機器によっては本機能を使用できない場合があります。本機能を使用できない周辺機器については、パソコンの電源を入れた状態で充電してください。
- スリープ状態から復帰したときに、パワーオフUSB充電機能に対応したUSBコネクタに接続した周辺機器で、次の現象が発生する場合があります。
なお、現象が発生しても周辺機器本体および記録データが破損することはありません。
 - デバイス認識のポップアップウィンドウが表示される
 - 「自動再生」ウィンドウが表示される
 - 接続した周辺機器のドライブ名が変わる
 - 接続した周辺機器と連携しているアプリが起動する
- 充電するUSB機器を接続したまま、本体を電源ONからスリープ、休止状態、またはシャットダウンに移行した場合、充電を開始しないことがあります。その場合は、一旦USB対応機器をパワーオフUSB充電機能に対応したUSBコネクタから抜いて挿しなおしてください。

USB Power Deliveryについて

このパソコンは、USB Power Delivery3.0に対応した、Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、またはUSB3.2 Gen2(Type-C)コネクタを搭載しています。このUSBコネクタでは、最大5V/1.5A 給電でUSB Power Deliveryに対応した機器を充電できます。



参照

USB Power Delivery対応のUSBコネクタについて→「機能を知る」 - 「[各部の名称と役割](#)」



重要

- 周辺機器や使用するケーブルによっては、本機能を使用できない場合があります。
- スリープ状態から復帰したときに、USB Power Deliveryに対応したUSBコネクタに接続した周辺機器で、次の現象が発生する場合があります。

なお、現象が発生しても周辺機器本体および記録データが破損することはありません。

- デバイス認識のポップアップウィンドウが表示される
- 「自動再生」ウィンドウが表示される
- 接続した周辺機器のドライブ名が変わる
- 接続した周辺機器と連携しているアプリが起動する

microSDメモリーカードスロット

このパソコンでは「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、および「microSDXCメモリーカード」を使うことができます。

以降、「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」をまとめて「microSDメモリーカード」と表記します。特定のmicroSDメモリーカードを指す場合、個別に表記します。

microSDメモリーカードでできること

■ Windows上のファイルをコピーする

Windows上で作成したファイルをmicroSDメモリーカードに保存することができます。

著作権保護を必要としない画像や音声、テキストなどの一般的なWindows上のファイルは、「エクスプローラー」などで扱えます。

■ デジタルカメラ・スマートフォン・ビデオレコーダなど外部機器で作成したデータをパソコンで見ると、保存する

デジタルカメラ・スマートフォン・ビデオレコーダなど外部機器で作成したデータ（文書・画像・動画など）をパソコンで見たり、保存したりできます。

microSDメモリーカードのセットのしかた



参照

microSDメモリーカードスロットについて→「機能を知る」 - 「[各部の名称と役割](#)」

1. microSDメモリーカードの向きに注意して、microSDメモリーカードスロットに奥までしっかり差し込む



重要

microSDメモリーカードには表面と裏面があり、スロットへ差し込む方向が決まっています。間違った向きで無理やり差し込むと、カードやスロットが破損することがあります。詳しくは、microSDメモリーカードに添付のマニュアルをご覧ください。

microSDメモリーカードのデータを見る

microSDメモリーカードをセットし、トーストが表示された場合、クリックしておこなう操作を選んでください。または、「エクスプローラー」でデータをご覧ください。

microSDメモリーカードの取り出し方

! 重要

microSDメモリーカードを使用中に絶対に取り出さないでください。システムの誤動作やmicroSDメモリーカードの故障、データの不具合の原因になります。

1. 画面右下の通知領域にある  をクリックして表示される  をクリックし、表示される「××××の取り出し」で、取り外す機器名をクリックする

「安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されたら取り外せます。

2. microSDメモリーカードを軽く押す

microSDメモリーカードが少し出てきます。

3. microSDメモリーカードをまっすぐに引き抜く

microSDメモリーカードを使用するときの注意

- microSDメモリーカードは、標準フォーマットとしてSDメモリーカード規格準拠のフォーマットで出荷されており、すぐにお使いになれます。
フォーマットが必要な場合は、SD規格に準拠したデジタルカメラなどのSDメモリーカード対応機器か、SD規格準拠のフォーマット機能を搭載したアプリなどでフォーマットをおこなってください。
デジタルカメラなどでのフォーマット方法については、ご使用の機器などに添付のマニュアルをご覧ください。
- パソコンがスリープ/休止状態にあるときはメモリーカードを抜き差ししないでください。また、スリープ/休止状態から復帰させている最中は、Windows のサインインの画面または画面が表示されるまでメモリーカードを抜き差ししないでください。メモリーカード内のデータが破損したり誤動作の原因になる場合があります。
- 静電気や電氣的ノイズの影響を受ける場所ではメモリーカードを使わないでください。
- メモリーカードを挿入したまま起動、再起動やスリープ/休止状態から復帰したときに挿入したメモリーカードと画面上に表示されるメモリーカードのアイコンやカード種別が正常に表示されない場合は【Fn】 +  / F5 で表示画面の更新やメモリーカードを再挿入してください。
メモリーカードを認識するまでの起動、復帰時のシステムのタイミングによって本現象が発生する場合があります。
- このパソコンでは、2Gバイトまでの「microSDメモリーカード」、32Gバイトまでの「microSDHCメモリーカード」、および1Tバイトまでの「microSDXCメモリーカード」で動作確認をおこなっています。それを超える容量のメモリーカードの動作は保証しておりません。
- microSDメモリーカードにデータを書き込む場合は、データを一度このパソコンの内蔵ドライブに保存してから書き込みをおこなってください。
- このパソコンは、microSDIOには対応しておりません。
- メモリーカードの取り扱い上の注意については、添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を参照し、あらかじめ確認してください。
- NECでは市販のメモリーカードに関する動作保証やサポートはおこなっていません。販売元にお問い合わせください。
- メモリーカードの説明書などをよく読んでから使用してください。

ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子

マイクを接続する

このパソコンのヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続できるのは、スマートフォン用ヘッドフォンマイク（4極ミニプラグ）です。



市販のステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。

また、ヘッドフォンマイクでは、マイクから録音している音を同時にヘッドフォンなどで再生できません。



参照

ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子の場所について→「機能を知る」 - 「[各部の名称と役割](#)」

ヘッドフォンやオーディオ機器を接続する

このパソコンのヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子には、市販のヘッドフォンやオーディオ機器を接続できます。



重要

ヘッドフォンやヘッドフォンマイクの使い方を誤ると、聴力に悪い影響を与えることがあります。添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。



重要

- このパソコンのヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子には、ステレオミニプラグが接続できます。ステレオミニプラグ以外の端子の場合は、変換プラグなどが必要になります。
- ヘッドフォンやオーディオ機器を取り付ける場合は、このパソコンと機器の音量を最小にして、取り付け後に音量を調節してください。
- オーディオ機器を接続するときは、オーディオ機器側は、「LINE IN」、「AUX IN」などの入力端子に接続してください。

音量の調節のしかた

ヘッドフォンマイクや内蔵マイクからの録音音量は、次の手順で調節します。

1. ヘッドフォンマイクを使用する場合は、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続する
2. 画面右下の通知領域にある  を右クリックして表示されるメニューから「サウンドの設定」をクリックする
「設定」の「サウンド」が表示されます。
3. 「入力」欄で録音音量を調節する機器を選択する
4. 「ボリューム」欄に表示されているつまみで調節する

HDMI出力端子

HDMI出力端子について

HDMI出力端子が搭載されているモデルでは、HDMI出力端子にHDMI規格に対応したテレビや外部ディスプレイ（以下HDMIモニタ）を接続し、パソコンの画面を表示することができます。また、接続したHDMI機器が音声出力に対応している場合には、映像と音声をHDMIケーブル1本でデジタル出力できます。

HDMI出力端子に接続する

■ 外部ディスプレイやテレビなどを接続する

1. 外部ディスプレイやテレビとパソコンの電源を切る
2. HDMIケーブルで、HDMI出力端子とHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビなどを接続する
3. 外部ディスプレイやテレビとパソコンの電源を入れる

HDMI出力端子から音声出力する

HDMI出力端子に映像を出力すると、接続したHDMI機器が音声出力に対応している場合には自動的に音声出力することができます。自動で切り換わる場合もありますが、切り換わらない場合は、「自動的に音声が切り換わらない場合」の手順に沿って切り換えてください。



重要

HDMI出力端子に映像を出力しているときに音声が出力されなくなった場合は、パソコンを再起動すると改善されることがあります。

■ 自動的に音声が切り換わらない場合

1. サウンドデバイスを使用しているすべてのソフトを終了する
2. 画面右下の通知領域にある  を右クリックする
3. 表示されたメニューから「サウンドの設定」をクリックする
「設定」の「サウンド」が表示されます。
4. 「出力」欄で、外部ディスプレイまたはテレビを接続したHDMI出力端子や、外部ディスプレイまたはテレビを選択する
音声がHDMI経由で出力されるようになります。

HDMI出力端子を使用するときの注意

- すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。そのため、HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビによっては正しく表示されない場合があります。
- HDMIケーブルは、別途市販のものをお買い求めください。
- 著作権保護されたコンテンツなどは出力されない場合があります。
- HDMIディスプレイ接続時、リフレッシュレートが30ヘルツ（インターレース）に設定されていると、パソコン操作中にちらつく場合があります。その場合はリフレッシュレートを60ヘルツに変更してください。
- ご使用の環境によっては、60ヘルツに変更するか解像度を低くしないと描画性能が上がらない場合があります。
- HDMIディスプレイのタイプによっては、解像度を変更しないと、60ヘルツに変更できない場合があります。解像度の変更方法については、「機能を知る」 - 「ディスプレイ・画面の表示機能」 - [「解像度を設定する」](#)をご覧ください。
- 詳しいリフレッシュレートの変更方法については、「機能を知る」 - 「ディスプレイ・画面の表示機能」 - 「ディスプレイの設定をおこなうときの注意事項」 - [「外部ディスプレイやテレビに接続するときの注意」](#)をご覧ください。
- パソコンの電源が入っている状態、またはアプリ使用中にHDMI出力端子からケーブルを取り外さないでください。


マウス

マウスについて

マウスが添付されているモデルでは、このパソコンにマウスを接続して使用することができます。それ以外のモデルでマウスを使用する場合は、市販のマウスが必要になります。

マウスを動かすと、画面上のマウスポインタ（) が連動して動きます。画面やアイコンなどにマウスポインタを合わせて、マウスのボタンを押したり、スクロールボタンを回転させて操作します。

名称と役割（マウスが添付されているモデルのみ）

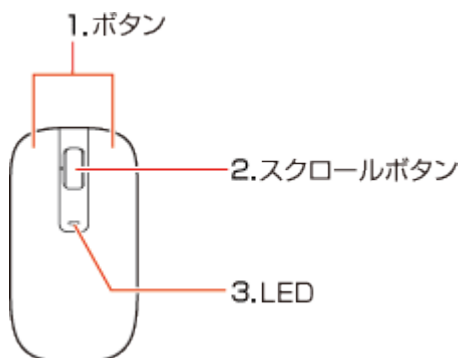

番号	名称	機能
1	ボタン	左右2つのボタンがあります。左側のボタンは主に操作の決定などに使います。右側のボタンはマウスポインタが示す場所に関連するメニューを表示するときなどに使います。
2	スクロールボタン	奥/手前方向に回転すると、画面に内容を表示しきれないときに画面の縦方向の表示範囲を変え（縦スクロール）、隠れている部分を表示できます。 スクロールボタンを押すと、  （Windowsキー）を押したときと同じ機能が使えます。 また、画面右下の通知領域にある  （マウスの設定）をクリックして、次の機能も使うことができます。 • 傾けたときの動作 ◦ 横スクロール ◦ ブラウザ 戻る/進む • 押したときの動作 ◦ Windowsキー ◦ 自動スクロール
3	LED	マウス底面のON/OFFスイッチを「ON」にすると数秒間LEDが緑色に点灯します。 マウス底面のConnectボタンを2秒ほど押すと数分間LEDが緑色に点滅します。 マウスの電池残量が少なくなるとオレンジ色に点滅します。電池の交換をおすすめします。

マウスのスクロールボタンを使う

スクロールボタンを使うと、画面の表示範囲を上下左右方向に動かしたり（スクロール機能）、画面の内容を拡大または縮小表示（ズーム機能）できます。

重要

- スクロールボタンの機能に対応していないアプリでは使えません。
- ズーム機能は、画面の内容を拡大または縮小表示できるアプリで使えます。
- アプリによっては、マウスポインタの位置や状況によって動作が異なることがあります。
- 次の機能を使う場合は、スクロールボタンの設定変更が必要です。

- スクロールボタンを左右に傾けて、左右方向への横スクロールする
- スクロールボタンを左右に傾けて、ブラウザ 戻る/進むをおこなう
- スクロールボタンを押して、スタート画面を表示または非表示させる
- スクロールボタンを押して、自動スクロールを開始または停止させる

次の手順にしたがって、設定を変更してください。

- 画面右下の通知領域にある  をクリックする
- 「横スクロール」「ブラウザ 戻る/進む」または「Windowsキー」「自動スクロール」から使いたい機能のいずれかをクリックする

画面表示を上下方向に動かす

- 上下スクロールバーがある画面をクリックする
- スクロールボタンを奥、または手前方向に回転させる

奥方向に回転させると画面上側の表示されていない範囲が、手前方向に回転させると画面下側の表示されていない範囲が表示されます。

また、画面右下の通知領域にある  をクリックし、「自動スクロール」を選択したあと、スクロールボタンをクリックすると、マウスポインタが  または  の形に変わります。この状態でマウスを動かすと、画面の表示範囲がマウスを動かした方向に動き続けます。

画面の内容を拡大または縮小表示する（ズーム機能）

- 拡大または縮小表示したい画面をクリックする
- キーボードの【Ctrl】を押したまま、マウスのスクロールボタンを奥、または手前方向に回転させる

拡大するか縮小するかはアプリによって異なります。画像表示のアプリなどでは、奥方向に回転させると画面の内容が拡大表示され、手前方向に回転させると縮小表示されます。

重要

ズーム機能に対応していないアプリもあります。

■（Windowsキー）を押したときと同じ機能をスクロールボタンでおこなう

1. 現在表示されている画面上でスクロールボタンを押す

スクロールボタンを押すことで、スタート画面を表示させることができます。

スライドパッド

NXパッドについて

パッドを指でなぞると、マウスを操作したときと同じように画面上のマウスポインタ (🖱️) が連動して動きます。また、パッドがボタンになっているので、画面やアイコンなどにマウスポインタを合わせて、パッドを押し込んで、操作することができます。

重要

「マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない」をオフにして、マウスを接続した場合、この機能は使用できません。

参照

「マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない」について→「機能を知る」-「スライドパッド」-「[NXパッドの設定を変更する](#)」

NXパッドの使い方

操作	説明
マウスポインタ (🖱️) の移動	パッドを指でマウスポインタを動かしたい方向になぞります。
クリック	パッドの右下以外の部分※を押し込み、すぐに離します。 ※：パッドの上の部分はクリックしにくい場合があります。
右クリック	パッドの右下部分を押し込み、すぐに離します。
ダブルクリック	アイコンやフォルダなどの上にマウスポインタを合わせてから、クリックをすばやく2回続けておこないます。
ドラッグ	アイコンやフォルダなどの上にマウスポインタを合わせ、パッドを押し込んだままパッド上で動かしたい方向になぞります。

操作名	操作	同じマウス操作	説明
タップ		左クリック	クリックする代わりにNX パッドを軽く1回たたくこと。 対象のアイコンを選択したり、ボタンを押すときに使います。
ダブルタップ		ダブルクリック	NX パッドを2回連続してタップする（軽くたたく）こと。 ダブルクリックと同じく、フォルダを開いたり、アプリを起動することができます。



キーボードの【Fn】を押しながら【スペース】を押すと、NXパッドの有効／無効を切り換えることができます。

NXパッドの設定を変更する

NXパッドの設定は、「タッチパッド」から変更することができます。
「タッチパッド」は、次の手順で表示されます。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
3. 「タッチパッド」をクリックする

全般的な設定

NXパッドのオン/オフ、カーソルの速度を設定できます。

1. それぞれの設定をおこなう

ここでは次の設定ができます。

◆ タッチパッド

NXパッドの「オン」/「オフ」を切り替えられます。

◆ マウスの接続時にタッチパッドをオフにしない

☐ にすると、マウスを接続したときにNXパッドが無効になります。

◆ タッチパッドの設定とジェスチャを規定値にリセットします

「リセット」をクリックすると、NXパッドとジェスチャに関する設定がリセットされます。

ジェスチャーと操作

カーソルの速度やNXパッド操作時の設定をおこないます。設定項目が表示されていない場合は、「タップ」などの項目欄をクリックして、設定項目を表示してください。

■ カーソル速度

カーソルが移動する速度を調節できます。

■ タップ

パッドをタップするときの速度や動作を設定できます。

「タップ」とは、パッドを指先で軽くたたくことをいい、マウスやNXパッドのクリックと同じ役割をします。

1. それぞれの設定をおこなう

ここでは次の設定ができます。

◆ タッチパッドの感度

NXパッドの感度を設定できます。

◆ シングルクリックするには1本の指でタップします

☒ にすると、1本の指でのタップのみシングルクリックになります。

◆ 2本の指でタップして右クリックする

☒ にすると、2本の指でのタップすることで右クリックします。

◆ 2回タップしてドラッグすると複数選択

☒ にすると、ダブルタップしたあとNXパッドから指を離さずに動かすことでドラッグになります。
また、ダブルタップからドラッグした状態で、指をNXパッドの端まで動かすと、その方向にドラッグし続けます。

◆ 右クリックするにはタッチパッドの右下を押します

☒ にすると、タッチパッドの右下を押すことで右クリックします。

■ スクロール & ズーム

スクロールとズームにかかわる機能の設定ができます。

1. それぞれの設定をおこなう

ここでは次の設定ができます。

◆ 2本の指をドラッグしてスクロールする

☒ にすると、2本の指をドラッグすることでスクロールします。

◆ スクロール方向

スクロール方向を設定できます。

◆ ピンチ操作によるズーム

☒ にすると、2本の指をパッド上で広げたり狭めたりすることで、画像などを拡大・縮小できます。

■ 3本指ジェスチャ/4本指ジェスチャ

3本指（4本指）でのジェスチャの設定ができます。

1. それぞれの設定をおこなう

ここでは次の設定ができます。

◆ スワイプ

3本指（4本指）でスワイプしたときの動作を設定できます。

◆ タップ

3本指（4本指）でタップしたときの動作を設定できます。

🔍 参考

3本指（4本指）でスワイプしたときの動作を、スワイプ方向ごとに設定するなど、より細かい設定がしたい場合は、「高度なジェスチャ」でおこないます。

設定方法については、「ジェスチャの詳細設定を変更する」をご覧ください。

ジェスチャの詳細設定を変更する

1. 「関連設定」から「高度なジェスチャ」をクリックする

2. 「3本指ジェスチャの構成」「4本指ジェスチャの構成」からジェスチャの構成を変更する

◆ タップ

タップしたときの動作を設定できます。

◆ 上方向にスワイプ

上方向にジェスチャーしたときの動作を設定できます。

◆ 下方向にスワイプ

下方向にジェスチャーしたときの動作を設定できます。

◆ 左方向にスワイプ

左方向にジェスチャーしたときの動作を設定できます。

◆ 右方向にスワイプ


右方向にジェスチャーしたときの動作を設定できます。

キーボード

キーボードについて

ここでは、キーボードの各キーの名称について説明します。

キーの名称

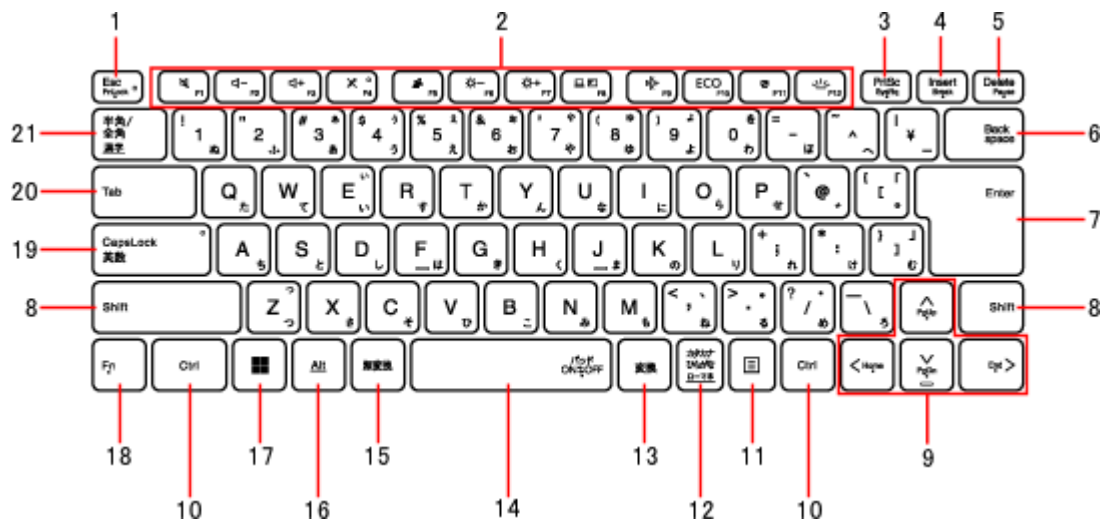


1. 【Esc / FnLock】 : エスケープ/ファンクションロックキー
2. 【/F1】 ～ 【/F12】 ※1 : ファンクションキー
3. 【PrtSc/SysRq】 : プリントスクリーンキー/システムリクエストキー
4. 【Insert/Break】 : インサートキー/ブレークキー
5. 【Delete/Pause】 : デリートキー/ポーズキー
6. 【Back space】 : バックスペースキー
7. 【Enter】 : エンターキー
8. 【Shift】 : シフトキー
9. 【^】 【v】 【<】 【>】 : カーソルキー
10. 【Ctrl】 : コントロールキー
11. 【】 : アプリケーションキー
12. 【カタカナ/ひらがな/ローマ字】 : カタカナ/ひらがな/ローマ字キー
13. 【変換】 : 変換キー
14. スペースキー
15. 【無変換】 : 無変換キー
16. 【Alt】 : オルトキー
17. 【】 : Windowsキー
18. 【Fn】 : エフエヌキー
19. 【Caps Lock/英数】 : キャップスロック/英数キー
20. 【Tab】 : タブキー
21. 【半角/全角/漢字】 : 半角/全角/漢字キー

※1 : バックライトキーボードを搭載していないモデルの場合は【F12】

キーの使い方

文字入力の方法を切り換える特殊なキーについて

次のキー操作をおこなうことで、日本語を入力できる状態と半角英数字を入力できる状態を切り換えるなど、文字入力の方法を切り換えることができます。

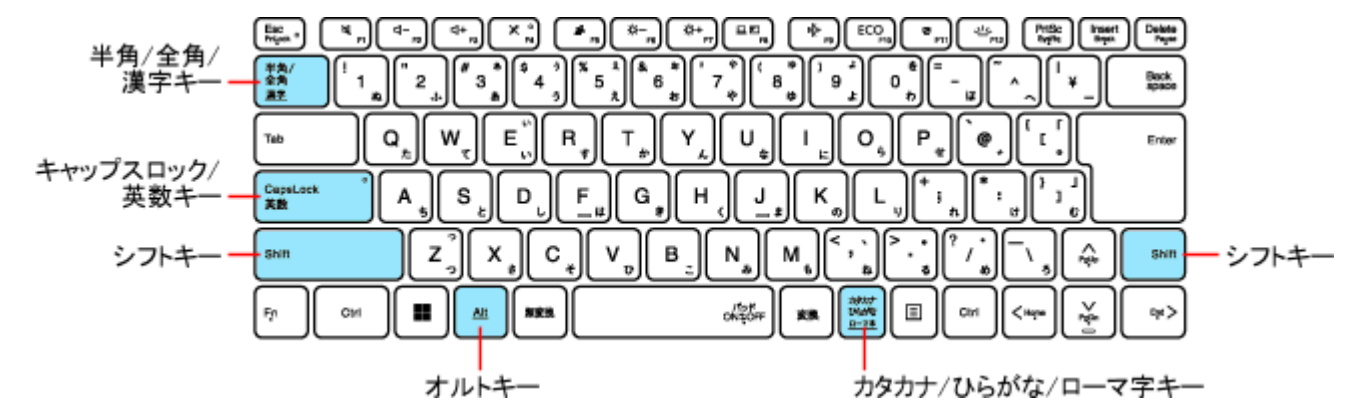

キー操作	説明
【半角/全角/漢字】	押すごとに、日本語入力システムのオン/オフが切り換わります。
【CapsLock/英数】（キャップスロック/英数キー）	
【Alt】（オルトキー） + 【カタカナ/ひらがな/ローマ字】	ローマ字入力とかな入力を切り替えることができます。ただし、入力設定でこの切り替え機能がオンになっている必要があります。 次の手順で切り替え機能がオンになっていることを確認してください。 - デスクトップの画面右下の通知領域にある「あ」を右クリックして表示されるメニューで「設定」をクリックする 「全般」をクリックする 「入力設定」の「かな入力/ローマ字入力をAlt+カタカナひらがなローマ字キーで切り替える」の設定を確認する
【カタカナ/ひらがな/ローマ字】	全角英数字、半角英数字または全角カタカナ、半角カタカナが入力されるモードになっているとき、一度押すとひらがなを入力できるようになります※1。
【Shift】（シフトキー） + 【カタカナ/ひらがな/ローマ字】	日本語入力システムがオンになっていて全角英数字またはひらがなが入力されるモードになっているとき、一度押すと全角カタカナを入力できるようになります※2。

※1： 全角英数字または半角英数字のモードに戻すときは、画面右下の通知領域にある「あ」を右クリックして表示されるメニューで「全角英数」または「半角英数」をクリックしてください。

※2： 全角英数字またはひらがなのモードに戻すときは、画面右下の通知領域にある「カ」を右クリックして表示されるメニューで「全角英数」または「ひらがな」をクリックしてください。

キーのロックについて

【Caps Lock/英数】やスクロールロックのロック状態により、キーの機能は次のように変わります。



キー操作	説明
【Shift】（シフトキー） + 【CapsLock/英数】（キャップスロック/英数キー）	【CapsLock/英数】キーのランプが消灯しているとき、一度押すとランプが点灯し、アルファベットの大文字を入力できるようになります。もう一度押すとランプは消灯し、アルファベットの小文字を入力できるようになります。
【Fn】（エフエヌキー） + 【K】	一度押すとスクロールロック状態になります。スクロールロック時の動作はアプリにより異なります。もう一度押すとスクロールロック状態が解除されます。

【目】（アプリケーションキー）と【田】（Windowsキー）について

アプリケーションキーとWindowsキーは、アプリによってどのように機能するかは異なりますが、標準で次のような機能が割り当てられています。



キー操作	説明
【目】（アプリケーションキー）	右クリックしたときと同じ状態になります。
【田】（Windowsキー）	Windowsのスタート画面を表示します。

ファンクションキーについて

ファンクションキーを押すことで、次の機能を使用することができます。



参考

Windowsやアプリケーションのショートカットなどの機能を使用するために、ファンクションキーを【F1】～【F12】として使用する場合は、【Fn】と同時に押してください。

キー操作	機能	説明
【  / F1】	音声のオン/オフ	音声のオン/オフを切り換えます。 画面右下の通知領域に  が表示されているときは音声が消え、  が表示されているときは音声が聞こえます。
【  / F2】	音量を下げる	キーを押すごとに、音が小さくなります。
【  / F3】	音量を上げる	キーを押すごとに、音が大きくなります。
【  / F4】	マイクのオン/オフ	マイクのオフとオンを切り換えます。マイクがオフになっているときは、【  / F4】キーのランプが点灯します。
【  / F5】	Meeting機能の切り替え	Meeting機能を切り替える画面を表示します。 【  / F5】キーを押すごとに、「オフ」→「パーソナル」→「マルチユーザー」→「オフ」（ヘッドフォン接続時は「オフ」→「ヘッドフォン」→「オフ」）と切り替わるので、使用したい設定を選択して【Enter】を押すか、使用したい設定をクリックしてください。 設定を変更せずに表示を消す場合は、【Esc / FnLock】を押すか、Meeting機能を切り替える画面以外の場所をクリックしてください。

【  / F6】	輝度を下げる	キーを押すごとに、内蔵ディスプレイが暗くなります（11段階）。
【  / F7】	輝度を上げる	キーを押すごとに、内蔵ディスプレイが明るくなります（11段階）。
【  / F8】	ディスプレイの切り換え	外部ディスプレイを接続しているときに、パソコンの画面を表示するディスプレイを切り換えます。
【  / F9】	機内モードのオン/オフ	機内モードのオン/オフを切り換えます。 機内モードをオフにすると次の機能が使用できます。 • ワイヤレスLAN • ワイヤレスWAN • Bluetooth機能
【ECO / F10】	電源プランの切り替え	電源プランの「ECO」と他プラン（例：LAVIEなど）を切り替えます。
【  / F11】	Glanceの切り替え	キーを押すごとに、Glanceのオフとオンを切り換えます。Glanceについては、「LAVIEアプリナビ」で「Glance」をご覧ください。
【  / F12】 ※1	キーボードバックライトの切り替え ※2	【  / F12】 キーを押すごとに、「オフ」→「オン」→「自動」→「オフ」と切り替わります。

※1： バックライトキーボードを搭載していないモデルの場合は【F12】

※2： バックライトキーボードを搭載していないモデルの場合は、【Fn】と同時に押さなくても【F12】として機能します

重要


「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」の「電源モード自動切替の設定」で設定をおこなっている場合、電源プランが「ECO」で固定となり、電源プランの切り替え（【ECO / F10】）が無効になることがあります。

参照

「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」の「電源モード自動切替の設定」について→「機能を知る」-「省電力機能」-「省電力機能の設定を変更する」-「[電源プランを切り替える](#)」

【Fn】（エフエヌキー）について

【Fn】とほかのキーを組み合わせることで、ファンクションキーを【F1】～【F12】として使用するなど、キーの役割を変えることができます。

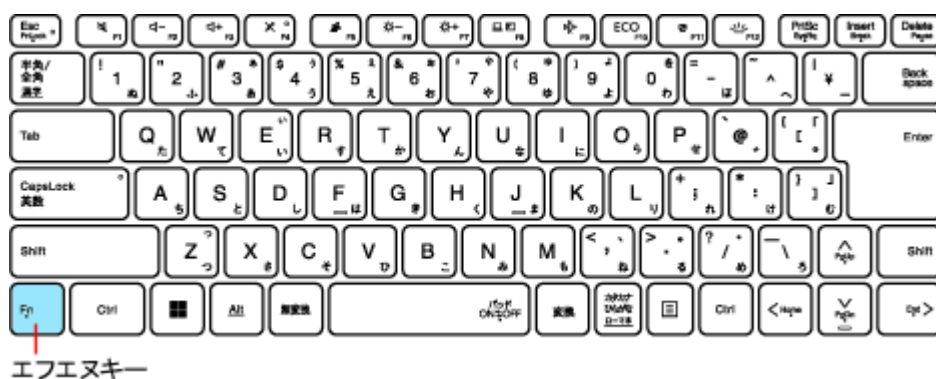

キー操作	機能	説明
【Fn】 + 【Esc / FnLock】	FnLock	【Esc / FnLock】キーのランプが消灯しているとき、一度押すとランプが点灯し、ファンクションキーが通常の【F1】～【F12】として機能します。各キーの機能を使用する場合は、【Fn】キーを押しながらファンクションキーを押してください。もう一度押すとランプは消灯し、そのままファンクションキーを押すことで機能が使用できるようになります。
【Fn】 + 【  / F1】 ～ 【  / F12】※1	【F1】～【F12】	ファンクションキーを通常の【F1】～【F12】として使用します。
【Fn】 + 【K】	スクロールロック※2	【ScrLk】の役割をします。
【Fn】 + 【PrtSc/SysRq】	システムリクエスト	【SysRq】の役割をします。
【Fn】 + 【Insert/Break】	ブレーク	【Break】の役割をします。
【Fn】 + 【Delete/Pause】	ポーズ	【Pause】の役割をします。
【Fn】 + 【^】	Page Up	【PgUp】の役割をします。
【Fn】 + 【v】	Page Down	【PgDn】の役割をします。
【Fn】 + 【<】	Home	【Home】の役割をします。
【Fn】 + 【>】	End	【End】の役割をします。
【Fn】 + スペース	NXパッドの有効/無効（ パッド ON/OFF）	NXパッドの有効/無効を切り換えます。

※1： バックライトキーボードを搭載していないモデルの場合は【F12】

※2： スクロールロック（【Fn】 + 【K】）の設定については、パソコンを起動するたびに設定しなおす必要があります。

ます。

その他のショートカットキーについて

これまで紹介してきたキー操作のほかにも、複数のキーを組み合わせることで、さまざまな操作を簡略化できます。

詳しくは、日本マイクロソフト株式会社のホームページをご覧ください。

重要

- サーバのメンテナンスなどによりホームページにアクセスできない場合があります。

バックライト機能について

バックライトキーボードを搭載したモデルでは、暗い場所などでもキーボードのキーを視認しやすくできるバックライト機能を利用できます。

バックライト機能を切り替える

バックライト機能には「オフ」「オン」「自動」の設定があり、次のように動作します。

設定	キーボードのバックライトの動作
オフ	消灯
オン	「LAVIEバックライト・キーボードの設定」で設定した輝度で点灯
自動	周囲の明るさにあわせて次のように点灯します。 ● 暗い場所（0～50ルクス※1）： 「LAVIEバックライト・キーボードの設定」で設定した輝度で点灯 ● 薄暗い場所（50～300ルクス※1）： 最大輝度で点灯 ● 明るい場所（300ルクス～※1）： 消灯

※1： 同じ場所でも、光源の位置やパソコンの向きにより異なるため、明るさの数値は目安です。

バックライト機能はキーボードまたは「LAVIEバックライト・キーボードの設定」で切り替えることができます。

 **参照**

キー操作について→「機能を知る」-「キーボード」-「キーの使い方」-「[ファンクションキーについて](#)」

「LAVIEバックライト・キーボードの設定」で設定する

「LAVIEバックライト・キーボードの設定」では、次の設定ができます。「LAVIEバックライト・キーボードの設定」については「LAVIEアプリナビ」で「LAVIEバックライト・キーボードの設定」をご覧ください。

- バックライト機能の切り替え
- 「オン」または「自動」の暗い場所のときの輝度（10段階）
- バックライトの自動消灯までの時間
- フルスクリーン動画再生時の自動消灯設定

バックライト機能使用上の注意

- 使用している場所の明るさによって、バックライトの光り方が部分的に変わって見える場合があります。
- バックライト点灯時、キーボードのキーが多少熱く感じられる場合があります。
- ロック画面やパスワード入力画面では、バックライト機能の一部の機能は動作しません。
 - バックライト機能のオン、オフの切り替えのみ可能です。
 - 切り替え時、画面にアイコンは表示されません。
 - 電源オフから電源を入れたときのロック画面やパスワード入力画面ではバックライトの自動消灯機能は動作しません。

なお、パスワードが設定されていない場合に限り、スリープからの復帰時は全ての機能が動作します。

指紋認証

指紋認証について

指紋認証搭載モデルには、電源スイッチに内蔵指紋センサーが搭載されています。

指紋を登録し、Windowsや対応するアプリ、サービスへのサインインを、パスワードを入力する代わりに指紋認証でおこなうことができます。

個人特有の生体情報を使用するので、強いセキュリティと利便性の両方を確保できます。



とくに重要

内蔵指紋センサーに触れるときは、軽くタッチするようにし、電源スイッチを押さないように注意してください。電源スイッチを押すと、パソコンの電源が切れたり、スリープ状態になる場合があります。

指紋認証でサインインする

ここでは、指紋の登録と、指紋認証によるサインインについて説明します。

指紋認証の準備

パソコンに指紋を登録するには、Microsoft アカウントでサインインしているか、ローカル アカウントでパスワードが設定されている必要があります。また、指紋認証によるサインインをおこなうには、PINを設定する必要があります。

ローカル アカウントを使用していてパスワードを設定していない場合や、PINを設定していない場合は、指紋の登録をおこなう前に次の手順で設定してください。

■ ローカル アカウントのパスワードを設定する

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「アカウント」 - 「サインイン オプション」をクリックする
3. 「パスワード」 - 「追加」をクリックする
「パスワードの作成」が表示されます。
4. 「新しいパスワード」「パスワードの確認入力」「パスワードのヒント」を入力し、「次へ」をクリックする
5. 「完了」をクリックする

■ PINを設定する

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「アカウント」 - 「サインイン オプション」をクリックする
3. 「PIN (Windows Hello)」 - 「セットアップ」をクリックする
「最初に、アカウントのパスワードを確かめてください。」が表示されます。
4. サインインしているユーザーのパスワードを入力して、「OK」をクリックする
「PIN のセットアップ」が表示されます。
5. 「新しい PIN」と「PIN の確認」にPINを入力して、「OK」をクリックする



重要

登録するPINは、以下の条件を満たしている必要があります。

- 4桁以上の数字で構成されていること
- 数字のパターン（例：1234、1111）になっていないこと

指紋を登録する

次の手順はPINが設定済みの場合の手順です。PINを設定していない場合、次の手順内でPINの設定画面が表示されます。画面にしたがって、PINの設定をおこなってください。



とくに重要

内蔵指紋センサーに触れるときは、軽くタッチするようにし、電源スイッチを押さないように注意してください。電源スイッチを押すと、パソコンの電源が切れたり、スリープ状態になる場合があります。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「アカウント」 - 「サインイン オプション」をクリックする
3. 「指紋認識 (Windows Hello)」 - 「セットアップ」をクリックする
「Windows Hello へようこそ」が表示されます。
4. 「開始する」をクリックする
5. 「ユーザーを確認しています」と表示された場合は、画面の指示にしたがってPINを入力する
6. 画面の指示にしたがって、登録したい指で内蔵指紋センサーにタッチする
7. 「次は別の角度で行ってください」と表示されたら、「次へ」をクリックし、画面の指示にしたがって登録をおこなう
「すべて完了しました。」が表示されるので、「閉じる」をクリックしてください。

参考

他の指の指紋を登録する場合は、「別の指を追加」をクリックします。



とくに重要

怪我などで登録した指が使えない場合に備えて、複数の指の指紋を登録しておくことをおすすめします。

指紋認証でサインインする

パスワードやPINの入力の代わりに指紋認証でサインインする場合は、サインインが必要な画面で内蔵指紋センサーに登録した指でタッチしてください。

とくに重要

内蔵指紋センサーにタッチするときは、軽くタッチするようにし、電源スイッチを押さないようにしてください。パソコンの電源が切れたり、スリープ状態になる場合があります。

重要

- 指紋認証でのサインインを設定している場合、電源を入れるときや、休止状態から復帰するときに登録した指で電源スイッチを押すと、指紋認証が同時におこなわれ自動でサインインできます。また、スリープ状態から復帰するときは指紋センサをタッチするだけで自動でサインインできます。ロック画面で再度内蔵指紋センサーにタッチする必要はありません。
- 自動でサインインができなかった場合は、登録した指で内蔵指紋センサーにタッチするか、指紋認証以外の方法でサインインしてください。

参考

指紋認証によるサインインができない場合、「サインイン オプション」をクリックして別の方法でサインインすることもできます。

指紋認証使用上の注意

- 指紋認証機能を使用している場合でも、PINやパスワードでのサインインも可能です。PINやパスワードの管理には注意してください。
- 指を怪我しているときや、指が荒れているときなどでは、認証に時間がかかったり、認証ができない場合があります。このような場合に備えて、複数の指の指紋を登録しておくことをおすすめします。汗などで濡れているときには指をよく拭く、手荒れや乾いているときにはクリームなどを塗ることにより、改善されることがあります。
- 指が直接触れるため、内蔵指紋センサーに汚れが付着する場合があります。認証に時間がかかったり、認証ができない場合には、内蔵指紋センサーをきれいにしてください。
- 内蔵指紋センサーに触れるときは、軽くタッチするようにし、電源スイッチを押さないように注意してください。電源スイッチを押すと、パソコンの電源が切れたり、スリープ状態になる場合があります。
- 指紋認証機能は、安全性を100%保障するものではありません。

顔認証

顔認証について

顔認証搭載モデルには、Webカメラ（顔認証機能対応）が搭載されています。

使用者の顔を登録し、Windowsや対応するアプリ、サービスへのサインインを、パスワードを入力する代わりに顔認証でおこなうことができます。

個人特有の生体情報を使用し、またカメラで顔を認識させればよく、セキュリティと利便性の両方を確保できます。

顔認証でサインインする

ここでは、顔認証のための登録とサインインについて説明します。



顔認証機能を使用したり、顔認証機能の設定をするときは、カメラシャッターが開いていることを確認してください。

顔認証の準備

パソコンに顔を登録するには、Microsoft アカウントでサインインしているか、ローカル アカウントでパスワードが設定されている必要があります。また、顔認証によるサインインをおこなうには、PINを設定する必要があります。ローカル アカウントを使用していてパスワードを設定していない場合や、PINを設定していない場合は、顔の登録をおこなう前に次の手順で設定してください。

■ ローカル アカウントのパスワードを設定する

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「アカウント」 - 「サインイン オプション」をクリックする
3. 「パスワード」 - 「追加」をクリックする
「パスワードの作成」が表示されます。
4. 「新しいパスワード」「パスワードの確認入力」「パスワードのヒント」を入力し、「次へ」をクリックする
5. 「完了」をクリックする

■ PINを設定する

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「アカウント」 - 「サインイン オプション」をクリックする
3. 「PIN (Windows Hello)」 - 「セットアップ」をクリックする
「最初に、アカウントのパスワードを確かめてください。」が表示されます。
4. サインインしているユーザーのパスワードを入力して、「OK」をクリックする
「PIN のセットアップ」が表示されます。
5. 「新しい PIN」と「PIN の確認」にPINを入力して、「OK」をクリックする



登録するPINは、以下の条件を満たしている必要があります。

- 4桁以上の数字で構成されていること

- 数字のパターン（例：1234、1111）になっていないこと

顔を登録する

次の手順はPINが設定済みの場合の手順です。PINを設定していない場合、次の手順内でPINの設定画面が表示されます。画面にしたがって、PINの設定をおこなってください。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「アカウント」 - 「サインイン オプション」をクリックする
3. 「顔認識 (Windows Hello)」 - 「セットアップ」をクリックする
「Windows Hello へようこそ」が表示されます。
4. 「開始する」をクリックする
5. 「ユーザーを確認しています」と表示された場合は、画面の指示にしたがってPINを入力する
6. 画面の指示にしたがって、顔を登録する



重要

眼鏡を着用した状態で顔の登録をした場合は、「精度を高める」をクリックし、眼鏡を外した状態でも登録しておくことをおすすめします。

顔認証でサインインする

「顔を認識したら自動的にロック画面を解除します」が「オン」になっている場合、サインインが必要な画面で顔を認識すると自動的にサインインします。



参考

- 「顔を認識したら自動的にロック画面を解除します」が「オフ」になっている場合、サインインが必要な画面で顔を認識すると、操作を促すメッセージが表示されます。画面の指示にしたがって操作してください。
- 顔認証によるサインインができない場合、「サインイン オプション」をクリックして別の方法でサインインすることもできます。

顔認証使用上の注意

- 顔認証機能は、安全性を100%保証するものではありません。
- 顔認証機能は屋内での使用をお勧めします。直接日差しが当たる場所や窓際付近での使用は避けてください。太陽光の影響により、顔の登録やWindowsのサインインができない場合があります。
- 本機に搭載のカメラは、人の顔を認識した際、顔に最適化した露出補正を自動的におこないます。周囲の明るさと人の顔の明るさの差がある場合には周囲の露出が適正にならない映像になる場合があります。
- 顔の登録やWindowsのサインイン時は、パソコンから離れすぎないようにしてください。
- 登録したデータと異なる状態（眼鏡などを装着している、または外している）では、顔認証ができない場合があります。その場合は登録時と同様の状態でお試してください。また、複数の状態を登録することで、認証精度を高めることが可能です。
- 顔認証機能を使用している場合でも、PINやパスワードでのサインインも可能です。PINやパスワードの管理には注意してください。

セキュリティ保護機能

セキュリティ保護機能について

このパソコンには、Webカメラ（顔認証機能対応）を使用して、ユーザー以外の覗き込みを検知し、警告の表示や表示内容を見られることを防止する機能があります。

セキュリティ保護機能の設定は、「Glance」でおこないます。Glanceについては、「LAVIEアプリナビ」で「Glance」をご覧ください。

LAVIEプライバシーガード

ユーザー以外の覗き込みを検知したときに、画面の表示内容を見られることを防止する機能です。

画面表示をぼかして内容を見られることを防止することができます。

LAVIEプライバシーアラート

ユーザー以外の覗き込みを検知したときに、ディスプレイに警告を表示します。

警告はディスプレイの左右の検知した側に表示されます。左右両方に検知した場合は両方に表示されます。

スマートロック

ユーザーがパソコンの正面にいるかどうかを検知し、設定した時間以上不在の場合は、画面のロックやディスプレイの表示オフ、スクリーンセーバーの起動をおこなうことができます。

セキュリティ保護機能使用上の注意

- セキュリティ保護機能は、安全性を100%保証するものではありません。
- カメラを使用する他のアプリが起動している場合は、セキュリティ保護機能は一時的に無効になります。
- ご購入時の状態では、パソコンをバッテリーで使用している場合、セキュリティ保護機能は無効になります。

紛失防止機能

紛失防止機能について

このパソコンでは、パソコンをMAMORIOデバイスとして登録し、パソコンが手元から離れた時に、スマートフォンに通知することで、置き忘れ防止に効果のあるMAMORIOを利用することができます。

MAMORIO社が提供するスマートフォンアプリ（<https://mamorio.jp/>）を使用し、パソコンのBluetooth信号を受信することで、利用者のパソコンとスマートフォンが離れた際に、パソコンの置き忘れ確認の通知や、置き忘れた位置（最後にパソコンのBluetooth信号を受信した場所）をスマートフォンで確認することができます。

設定は、「MAMORIO PC」でおこないます。「MAMORIO PC」については、「LAVIEアプリナビ」で「MAMORIO PC」をご覧ください。



本機能は、利用開始後2年間無償で利用でき、3年目以降は有償で継続利用できます。

紛失防止機能使用上の注意

- MAMORIOは、パソコンを紛失防止および紛失時の発見を保証するものではありません。詳細は「MAMORIO利用規約」のWebページ (<https://mamorio.jp/terms.html>) をご覧ください。
- MAMORIOは、パソコンが電源オフまたは休止状態、 Bluetooth機能のオフ時には利用できません。パソコン終了時は、スリープで終了することをお勧めします。
- 電源プランは「LAVIE」でのご利用をお勧めします。
電源プランを「LAVIE」に設定している場合は、スリープ状態でバッテリー残量が20%減少または、残り5%以下になると自動的に休止状態に移行します。LAVIE以外の電源プランに変更した場合、休止状態へ移行するまでの時間が短くなります。
- Bluetooth機器の持ち込みが禁止されている場所（飛行機など）では、機内モードもしくは、Bluetooth機能をオフにしてください。

参照

- 電源プランの設定について→「機能を知る」 - 「省電力機能」 - 「省電力機能の設定を変更する」 - 「[電源プランを切り替える](#)」
- Bluetooth機能のオン/オフについて→「機能を知る」 - 「ネットワーク」 - 「[Bluetooth機能のオン/オフ](#)」

光学ドライブ

光学ドライブについて

ここでは、光学ドライブ、使えるディスクの種類、および取り扱うときの注意などについて説明します。

DVDスーパーマルチドライブモデル（DVDスーパーマルチドライブ（PC-AC-DU008C）含む）では、DVDやCDの読み書きができます。また、ブルーレイディスクドライブモデルでは、DVDやCDに加えブルーレイディスクの読み書きもおこなえます。



重要

DVDスーパーマルチドライブ（PC-AC-DU008C）をご購入のお客様へ

パソコンにDVDスーパーマルチドライブ（PC-AC-DU008C）を接続したまま使用する場合は、次の手順で、DVDスーパーマルチドライブの電源が自動的にオフにならないように設定してください。

1. USBメモリなどのUSB大容量記憶装置を接続している場合は取り外す
2. パソコンにDVDスーパーマルチドライブを接続する
3. 「[デバイス マネージャー](#)」を表示する
4. 「ユニバーサル シリアル バス コントローラー」の左にある ▶ をクリックする
5. 「USB大容量記憶装置」をダブルクリックする
6. 「電源の管理」タブをクリックする
7. 次の項目を ☐ にする
 - 「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」
8. 「OK」をクリックする

使用できるディスク

各光学ドライブで使用できるディスクの種類

各光学ドライブで使えるディスクは、次のとおりです。お使いのパソコンに搭載、または添付されている光学ドライブで使用するディスクを確認してください。

ディスク	ブルーレイディスクドライブ (Ultra HD ブルーレイ対応)	ブルーレイディスクドライブ (BDXL™対応)	DVDスーパーマルチドライブ
音楽CD、VideoCD、フォトCD、CD-ROM	○	○	○
スーパーオーディオCD	✕※1	✕※1	✕※1
CD-R、CD-RW	◎※6	◎※6	◎※10
DVD-ROM (DVD-Video)	○	○	○
DVD-R、DVD-RW	◎※3	◎※3	◎※3
DVD+R、DVD+RW	◎	◎	◎
DVD-R (2層)	◎※3※4	◎※3※4	◎※3※4
DVD+R (2層)	◎※4	◎※4	◎※4
DVD-RAM	◎※2※3※8	◎※2※3※8	◎※2※3※8※10
BD-ROM	○	○	✕
BD-R	◎※7	◎※7	✕
BD-RE	◎※5※7	◎※5※7	✕
BD-R (2層)	◎※7	◎※7	✕
BD-RE (2層)	◎※5※7	◎※5※7	✕
BD-R XL (3層／4層)	◎※6※9	◎※6※9	✕
BD-RE XL (3層)	◎※6※9	◎※6※9	✕

Ultra HD ブルーレイ	○	×	×
----------------	---	---	---

◎ : 読み込み・書き込み可

○ : 読み込みのみ可 (書き込み不可)

×

※1 : スーパーオーディオCDのハイブリッド版では、オーディオトラックのみ再生可能です。

※2 : 片面2.6GバイトのDVD-RAMおよび、両面5.2GバイトのDVD-RAMは利用できません。また、カートリッジから取り出せないタイプのDVD-RAMも利用できません。

※3 : 「sMedio True DVD」、「sMedio True BD」などのアプリを使うと、DVD-VR形式で書き込まれた映像を再生することができます。

※4 : このパソコンで書き込まれたディスクは、ほかのパソコンや機器では動作しない場合があります。

※5 : BD-RE 1.0 (Blu-ray Disc Rewritable Format ver.1.0) に対応したディスク (カートリッジタイプのディスク) への記録、および再生はできません。

※6 : 「VideoStudio」によるCD-R、CD-RW、BD-R XL(3層)、BD-RE XL(3層)への書き込みはサポートしていません。

※7 : 「SmartVision」、「VideoStudio」または「Power2Go」で書き込みをサポートしています。
「SmartVision」、「VideoStudio」で作成したブルーレイディスクは、「sMedio True BD」で映像を再生することができます。

※8 : DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしていません。

※9 : 「SmartVision」、および「Power2Go」で書き込みをサポートしています。
「SmartVision」で作成したブルーレイディスクは、「sMedio True BD」で映像を再生することができます。

※10 : 「VideoStudio」によるCD-R、CD-RW、DVD-RAMへの書き込みはサポートしていません。

重要

- モデルによって、使用できるディスクや搭載されているアプリは異なります。
- アプリによって、使えるディスクやフォーマットの種類は異なります。詳しくは、各アプリに添付のマニュアルやヘルプをご覧ください。
- ブルーレイディスク (ブルーレイディスクドライブモデルのみ) やDVDの再生時に画面がちらつく場合があります。また、再生するブルーレイディスク (ブルーレイディスクドライブモデルのみ) やDVDの種類によっては、コマ落ちや音とびする場合があります。
- このパソコンでは、次のような規格外や異なったサイズのディスクは使えません。無理に使用した場合、再生や作成ができないだけでなく、破損の原因になる場合があります。
 - 名刺型、星型などの円形ではない、異形ディスク
 - 厚さが薄いDVD
 - 規格外に容量の大きな書き込み媒体

また、コピーコントロールCDについても、正式なCD規格に準拠しない特殊なディスクのため、パソコンでの再生、内蔵ストレージなどへの保存といった動作は保証できません。

- このパソコンで音楽CDを使用する場合、ディスクレーベル面に規格準拠を示すCompact Discのマークの付いたディスクを使用してください。
- CD (Compact Disc) 規格外ディスクを使用すると、正常に再生ができなかったり、音質が低下したりすることがあります。
- 大きなデータ (動画、画像、音楽ファイルなど) が保存された大容量のディスクの内容を「エクスプローラー」や「PC」で参照している状態のままWindowsがスリープ状態になったときは、スリープ状態から復帰後に「エクスプローラー」や「PC」をいったん終了してください。スリープ状態からの復帰後に、開いたままに

なっている「エクスプローラー」や「PC」からディスク内のファイルをダブルクリックして選択すると、システムが不安定（「エクスプローラー」や「PC」が「応答なし」となったり、Windowsが処理を受け付けられない状態）になることがあります。

- メディアの種類、フォーマット形式によって読み取り性能が出ない場合があります。また、記録状態が悪かったり、ディスクの記録面が汚れていたりなどすると、読み取りできない場合があります。
- 8cmディスクの場合、音楽CDとディスクタイプのビデオカメラで撮影した8cmディスクの読み込みに対応しています。

読み込み専用のディスク

規格	概要
CD-ROM	パソコンで見るための情報が入っているCDです。
音楽CD	一般の音楽CDのことです。
スーパーオーディオCD	記録形式の違いにより、一般の音楽CDよりも高音質、大容量で記録されたCDのことです。ハイブリッド版は、一般の音楽CDの情報が記録された層と、スーパーオーディオCDの情報が記録された層からなる2層構造になっています。
VideoCD	音声と動画が記録されたCDです。
フォトCD	写真画像が記録されたCDです。
DVD-ROM	CD-ROMの約7倍（片面一層の場合）の量のデータを記録できるディスクです。百科事典や地図が記録されているものなどがあります。
DVD-Video	DVD-Video形式で音声と動画が記録されたDVDです。
BD-ROM	ブルーレイディスクの一つで、DVD-ROMの約6倍のデータ容量を持つディスクです。
BD-ROM（Ultra HD ブルーレイ）	3840×2160の解像度に対応したディスクです。HDRや広色域、高フレームレートにも対応しています。

重要

このパソコンにインストールされているOS以外のOSに対応したCDやDVDは、使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。

書き込み可能なディスク

ご購入時にこのパソコンで書き込み可能なディスクは、次のとおりです。

規格	容量	書き替え	映像を記録するときの形式	特徴
CD-R	650MB（または700MB）	×	—	データを書き込めるCD。作成したCDは多くのパソコンなどで読み込める。
CD-RW	650MB（または700MB）	○	—	データの書き替えができるCD。作成したCDは多くのパソコンなどで読み込める。
DVD-R	4.7GB	×	DVD-Video DVD-VR※3 AVCHD※2 AVCREC※2	データを書き込めるDVD。DVD-Video形式で記録したディスクは、多くのパソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD-R（2層）	8.5GB	×	DVD-Video DVD-VR※3 AVCHD※2 AVCREC※2	DVD-Rの容量が増したもの。対応していないパソコンやプレーヤでは読み込めない。
DVD-RW	4.7GB	○	DVD-Video AVCHD※2	データの書き替えができるDVD。DVD-Video形式で記録したディスクは、多くのパソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD+R	4.7GB	×	DVD-Video AVCHD※2	データを書き込めるDVD。DVD-Video形式で記録したディスクは、多くのパソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD+R（2層）	8.5GB	×	DVD-Video AVCHD※2	DVD+Rの容量が増したもの。
DVD+RW	4.7GB	○	DVD-Video AVCHD※2	データの書き替えができるDVD。DVD-Video形式で記録したディスクは、多くのパソコンやDVDプレーヤで再生できる。
DVD-RAM（片面）	4.7GB	○	DVD-VR※3 AVCHD※2 AVCREC※2	データの書き替えができるDVD。DVD-VR形式で映像を記録できる。データを記録するときは、アプリを使わずに内蔵ストレージと同じように記録できる。

DVD-RAM（両面）	9.4GB	○	DVD-VR※3 AVCHD※2 AVCREC※2	両面に記録ができるDVD-RAMディスク。DVD-VR形式で映像を記録できる。データを記録するときは、アプリを使わずに内蔵ストレージと同じように記録できる。
BD-R※1	25GB	×	BDAV※4 BDMV	データを書き込める次世代DVD。DVDの約6倍の量のデータを記録できる。BDMV形式やBDAV形式で高画質・高音質な映像を記録できる。
BD-R（2層）※1	50GB	×	BDAV※4 BDMV	BD-Rの容量が増したもの。
BD-RE※1	25GB	○	BDAV※4 BDMV	データの書き換えができる次世代DVD。DVDの約6倍の量のデータを記録できる。BDMV形式やBDAV形式で高画質・高音質な映像を記録できる。
BD-RE（2層）※1	50GB	○	BDAV※4 BDMV	BD-REの容量が増したもの。
BD-R XL（3層／4層）※1	100GB	×	BDAV※4	BD-Rの容量が増したもの。
BD-RE XL（3層）※1	100GB	○	BDAV※4	BD-REの容量が増したもの。

※1：ブルーレイディスクドライブモデルのみ書き込みが可能です。

※2：本機では使用できません。

※3：本機では使用できません。

※4：本機では使用できません。

重要

- モデルによって、使用できるディスクや搭載されているアプリは異なります。
- このパソコンにインストールされているOS以外のOSに対応したCDやDVDは、使えないものがあるため、ご購入前に確認してください。
- 映像を記録するときの形式は書き込みをするアプリにより異なります。対応については各アプリのヘルプをご覧ください。

ディスクを読み込む（再生する）

音楽CDやDVD-Videoディスクなどの再生は、パソコンにインストールされているアプリを使っておこないます。

重要

- DVDレコーダで記録されたDVDで、書き込み形式により再生できないものがあります。そのような場合はDVDレコーダの取扱説明書などをご覧ください。
- DVDレコーダやほかのパソコンで作成されたDVD、ブルーレイディスクは、再生できないことがあります。

参考

光学ドライブにセットするディスク、およびWindowsの設定によっては、「Windows Media Player」、「sMedio True DVD」、「sMedio True BD」などが自動で起動します。

参照

「sMedio True DVD」、「sMedio True BD」について→「マニュアルでの表記」 - 「[プリインストールアプリの紹介](#)」

音楽CDを再生する

「Windows Media Player」を使うと音楽CDを再生できます。

重要

このパソコンでは、音楽CDのデジタル再生のみサポートしています。アナログ再生はサポートしていません。

参照

「Windows Media Player」について→「マニュアルでの表記」 - 「[プリインストールアプリの紹介](#)」

DVD-Videoディスクを再生する

「sMedio True DVD」、「sMedio True BD」が搭載されているモデルでは、DVD-Videoディスクを再生できます。

重要

- このパソコンでは、リージョンコード（国別地域番号）が2またはALLに設定されているDVD-Videoディスクのみ再生をサポートしています。
- DVD-Videoの再生は、アプリによるMPEG2再生方式です。NTSCのみ対応しております。
- 再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。

DVD-VR形式のデータを再生する

「sMedio True DVD」、「sMedio True BD」が搭載されているモデルでは、DVD-VR形式のデータが保存されたDVD-R/RWディスク、DVD-RAMディスクを再生できます。

CPRM（著作権保護技術）で保護されたディスクの再生には、インターネットから機器鍵（デバイスキー）をダウンロードする必要があります。そのため、はじめてCPRM（著作権保護技術）で保護されたディスクを再生する場合は、インターネットに接続できる環境でおこなってください。

参考

DVD-VR形式のディスクを挿入した場合には、DVD-Video形式のディスクを挿入した場合の自動再生の設定にしています。



重要

DVDレコーダやほかのパソコンで作成されたディスクは、読み込みや再生ができない場合があります。

AVCHD形式のデータを再生する

「sMedio True BD」が搭載されているモデルでは、AVCHD形式のデータが保存されたディスクを再生できます。

ブルーレイディスクを再生する（ブルーレイディスクドライブモデルのみ）

「sMedio True BD」が搭載されているモデルでは、ブルーレイディスク（BD-R XL（3層／4層）、BD-RE XL（3層）含む）を再生できます。



重要

- ブルーレイディスクの再生時に、CPUの負荷などによりコマ落ちや音とびする場合があります。
- 「sMedio True BD」では、リージョンコード（国別地域番号）にAが設定されているかリージョンコードのないブルーレイディスクの再生をサポートしています。

ディスクに書き込む

CD-R/RW、DVD±R/RW、またはBD-RやBD-RE（ブルーレイディスクドライブモデルのみ）にデータを書き込む

パソコンにインストールされている「Power2Go」を使うと、書き込みできるディスクにデータを書き込んだり、音楽CDなどから好きな曲を集めてCD-Rに書き込んで、オリジナル音楽CDを作ることができます。

！ 重要

- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、VideoCD、DVD-ROM、DVD-Videoなどの複製や改変をおこなう場合、オリジナルのCD-ROMなどについての著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を受けていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製などをするときは、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製に関する注意事項にしたがってください。
- 著作権保護されたディスクのコピーを無理にしようとすると、アプリによっては光学ドライブのイジェクトボタンが動作しなくなることがあります。
- コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDではオリジナル音楽CDを作成できない場合があります。
- 書き込みをおこなう前にはほかのアプリを終了し、書き込みが終了するまで、ほかの操作をしないことをおすすめします。
- 書き込みや再編集に失敗したディスクは再生できなくなります。書き損じによるディスクの補償はできませんので、注意してください。
- 作成したディスクのフォーマット形式や装置の種類などにより、ほかのドライブやプレーヤでは使用できない場合があります。注意してください。
- ライティングアプリが表示する書き込み予想時間と異なる場合があります。
- アプリによっては書き込み速度において最大速度を表示しない場合があります。

📖 参照

「Power2Go」について→「マニュアルでの表記」 - 「[プリインストールアプリの紹介](#)」

DVD-RAMにデータを書き込む

このパソコンでは、DVD-RAMを使用することもできます。

DVD-RAMは内蔵ストレージと同じように、データの書き込みや削除が自由にできるディスクです。

！ 重要

- このパソコンの光学ドライブでDVD-RAMディスクを使用するときは、カートリッジなしのタイプを使うか、ディスク取り出し可能なカートリッジタイプでディスクを取り出してお使いください。
- このパソコンの光学ドライブは、片面2.6Gバイト/両面5.2GバイトのDVD-RAMディスクへの書き込み、書き替えには対応していません。
- DVD-RAM12倍速ディスクの書き込みはサポートしておりません。
- 著作権保護された録画番組を保存する場合には、CPRM対応のDVD-RAMが必要です。

ほかのドライブやプレーヤでディスクを読み込むときの注意

CD-RやCD-RWをほかのCD-ROMドライブで読み込むときの注意

光学ドライブでデータを書き込んだCD-RやCD-RWを、ほかのCD-ROMドライブで読み込めるようにするには、書き込みに使用したアプリによっては注意が必要なことがあります。詳しくは、アプリに添付のマニュアルやヘルプで確認してください。また、CD-RやCD-RWによっては、お使いのCD-ROMドライブでは読み込めない場合があります。マルチリード対応のCD-ROMドライブであれば、読み込むことができます。マルチリード対応のCD-ROMドライブについては、各メーカーにお問い合わせください。

ほかのDVDプレーヤでディスクを読み込むときの注意

このパソコンの光学ドライブは、次の規格に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

- DVD-R for General Ver.2.0/2.1
- DVD-RW Ver.1.1/1.2

また、片面4.7GバイトのDVD-RAMディスクやDVD-R（2層）、DVD+R（2層）に準拠したディスクの書き込みに対応しています。

このパソコンの光学ドライブで書き込みをしたDVD-R/RWディスクやDVD-RAMディスクは、上記の規格に準拠したDVDプレーヤで再生できます。

また、上記の規格に準拠したDVDレコーダで録画したDVD-R/RWディスクやDVD-RAMディスクを、このパソコンの光学ドライブで再生することもできます。

重要

- 書き込みに使用するアプリによっては、ほかのDVDプレーヤなどで再生できるようにするために注意が必要な場合があります。詳しくは、使用するアプリに添付のマニュアルをご覧ください。
- お客様がオリジナルのCD-ROM、音楽CD、VideoCD、DVD-ROM、DVD-Videoなどの複製や改変をおこなう場合、オリジナルのCD-ROMなどについての著作権を保有していなかったり、著作権者から複製・改変の許諾を受けていない場合は、著作権法または利用許諾条件に違反することがあります。複製などをするときには、オリジナルのCD-ROMなどの利用許諾条件や複製に関する注意事項にしたがってください。

ネットワーク

LANについて

LAN（ローカルエリアネットワーク）とは、家庭内や同じ建物内など、比較的せまい範囲の中でコンピュータ、プリンタ、その他のデバイスなどを接続するネットワークのことをいいます。LANを構成すると、プリンタや、特定のパソコンの中にあるファイル、およびその他の機器を共有したり、互いのデータをやりとりすることができます。

LANを構成するには、ケーブルでつなぐ方法と、ワイヤレスを使う方法とがあります。


ここではLANケーブル（イーサネットケーブル）を使用して、光回線終端装置やCATV（ケーブルテレビ）モデムなどをつなぎ、ブロードバンドでインターネットに接続する例や、複数のパソコンや周辺機器をつないでネットワークを作り、プリンタの共有、ファイルの共有をおこなう例を説明します。

重要

インターネットに接続するためにはプロバイダとの契約が必要です。契約内容によっては通信費が別途必要になる場合があります。

ブロードバンドでインターネットに接続する


光回線終端装置やCATV（ケーブルテレビ）モデムなどをつないで、ブロードバンドでインターネットに接続できます。

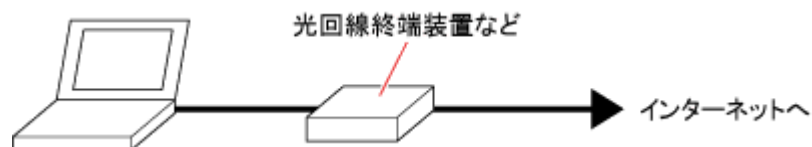


ネットワークを作る

ネットワークを作ると、複数のパソコンでプリンタやファイルを共有できます。

ハブ（マルチポートリピータ）と各パソコンのLANコネクタを接続します。

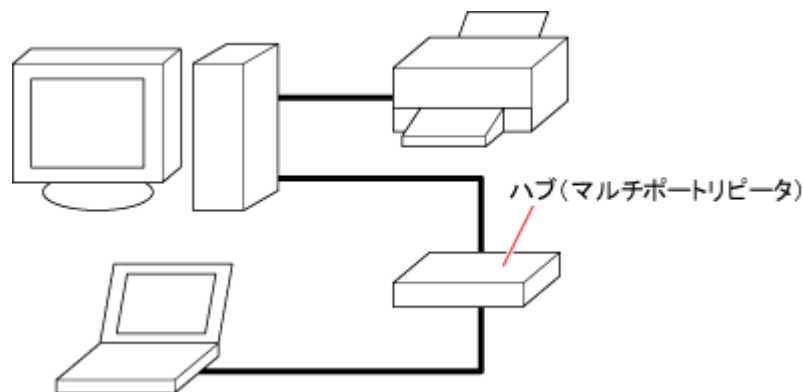

市販のルータを使用すると、さらに複数のパソコンから同時にインターネットに接続することもできます。

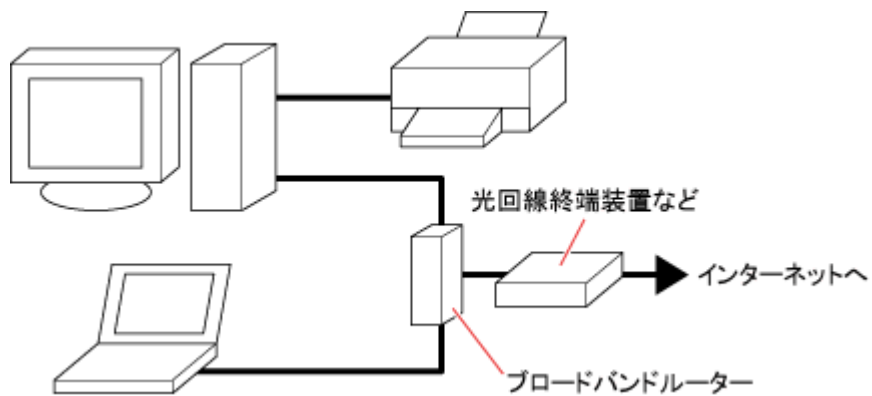

🔍 参考

このパソコンは、USB-LAN変換アダプタ（Type-C接続）（PC-VP-BK11（オプション型番：PC-VP-BK11-01））を接続することで次のネットワーク規格に対応します。

- 1000BASE-T
- 100BASE-TX
- 10BASE-T

❗ 重要

オートネゴシエーションのみサポートしているネットワーク機器でリンク速度を固定して接続する場合、「速度とデュプレックス／スピードと二重」の設定は「ハーフデュプレックス／半二重」に設定してください。

「フルデュプレックス／全二重」に設定すると、通信速度が異常に遅かったり、通信ができないなどの問題が発生します。

LANケーブルを接続する

LANコネクタと各機器との接続には、LANケーブルを使います。

接続するときの注意

このパソコンには、LANケーブルは添付されていません。目的に合った市販のLANケーブルをご購入ください。

ネットワーク規格	使用できるLANケーブル
10BASE-T	カテゴリ3または5以上のUTP LANケーブル
100BASE-TX	カテゴリ5以上のUTP LANケーブル
1000BASE-T	カテゴリ5e以上のUTP LANケーブル

接続のしかた

1. パソコンの電源を切る

2. USB-LAN変換アダプタ（Type-C接続）（PC-VP-BK11（オプション型番：PC-VP-BK11-01））のUSBのプラグを、パソコンのThunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタに差し込む

3. LANケーブルのプラグを、向きに注意して、USB-LAN変換アダプタ（Type-C接続）（PC-VP-BK11（オプション型番：PC-VP-BK11-01））のLANコネクタに接続する

4. LANケーブルのもう一方のプラグを、ブロードバンドルーターやハブなどの機器のLANコネクタに接続する

詳しくは、お使いの機器に添付のマニュアルをご覧ください。

LANネットワークの設定

プリンタを共有したり、リモートパワーオン機能を利用するためのLANネットワークの設定について説明します。光回線終端装置やCATVモデム、ルータを使用してインターネットに接続するための設定については、お使いの機器に添付のマニュアルをご覧ください。

Windowsの共有オプションで設定する

Windowsでネットワークを設定するには次の手順でおこないます。ネットワーク探索を有効にしてから、共有するデバイスやデータを設定します。

1. 「[コントロール パネル](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
3. 「ネットワークと共有センター」をクリックする
4. 「共有の詳細設定の変更」をクリックする
5. 「プライベート」の「ネットワーク探索」の「ネットワーク探索を有効にする」を  にする
「ネットワーク探索を有効にする」が表示されていない場合、「プライベート」の右にある  をクリックして、 にします。
6. 「プライベート」の「ファイルとプリンターの共有」の「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を  にする
7. 「すべてのネットワーク」の「パスワード保護共有」の「パスワード保護共有を無効にする」を  にする
「パスワード保護共有を無効にする」が表示されていない場合、「すべてのネットワーク」の右にある  をクリックして、 にします。
8. 「変更の保存」をクリックする
これでネットワークに接続したパソコンから設定を変更したパソコンのファイルやプリンタにアクセスできるようになりました。

プリンタを共有する

ネットワーク内のパソコンに接続されたプリンタをほかのパソコンから利用するには、プリンタを接続したパソコンでプリンタの共有を有効にしておき、そのプリンタを利用するパソコン側で使えるように登録をおこないます。

重要

プリンタを接続するパソコンでのプリンタの登録や設定については、プリンタに添付のマニュアルをご覧ください。

■ 共有するプリンタの指定

接続したプリンタをほかのパソコンから使えるように、プリンタごとに共有する/共有しないを指定します。はじめはすべてのプリンタが共有しない設定になっているので、次の手順で共有したいプリンタを指定する必要があります。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
3. 「プリンターとスキャナー」をクリックする
4. 共有したいプリンターをクリックする
5. 「プリンターのプロパティ」をクリックする

6. 「共有」タブをクリックする

「共有オプションの変更」が表示された場合はクリックしてください。

7. 「このプリンターを共有する」を ☒ にする

これでここで共有化したプリンタがネットワーク上のほかのパソコンから利用できるようになりました。

8. 「適用」をクリックする
9. 「OK」をクリックする

■ 共有プリンタを利用するパソコン側での設定

ネットワーク上で共有されているプリンタを登録します。

1. 「[コントロール パネル](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
3. 「ネットワークと共有センター」をクリックする
4. 「共有の詳細設定の変更」をクリックする
5. 「プライベート」の「ファイルとプリンターの共有」の「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を ☒ にする
6. 「変更の保存」をクリックする
7. 「[設定](#)」を表示する
8. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
9. 「プリンターとスキャナー」をクリックする

表示された画面に追加したいプリンタが表示されていた場合は、これで登録は完了です。

10. 「デバイスの追加」をクリックする

11. 表示された一覧から追加したいプリンタを選択する



- 登録するプリンタが一覧に表示されない場合、「プリンターが一覧にない場合」の「手動で追加」をクリックし、画面に指示に従ってプリンタを追加してください。

ネットワークから切断する

- 「[設定](#)」を表示する
- 「ネットワークとインターネット」をクリックする
- 「ネットワークの詳細設定」をクリックする
- 切断したいネットワークに接続しているネットワークアダプターの「無効にする」をクリックする

これでLANケーブルが接続されていても、ネットワークを使用できなくなります。

再度、ネットワークに接続するときは、同じ手順をおこない、手順4で「Enable」をクリックします。

リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能を利用する

リモートパワーオン（WoL（Wake on LAN））機能（以降WoLと記載）を利用したい場合に設定してください。WoLとは、ネットワークを通じて遠隔操作でパソコンを省電力状態や電源を切った状態から起動させる機能です。



リモートパワーオン機能は、LAVIE N15、LAVIE N14、LAVIE Pro Mobile(X)、LAVIE A27/A23で利用できます。

LAN使用上の注意

- ネットワークを使用している間は、LANケーブルをパソコンや機器から取り外さないでください。
- ネットワークとの通信中は、パソコンを休止状態やスリープ状態にしないでください。
- バッテリーの電源のみでパソコンを使用しているときに、ネットワーク通信をすると、バッテリーの電源のみで利用できる時間が短くなります。長時間の通信をするときは、パソコンにACアダプタを取り付けて、コンセントからの電源で使用してください。
- ワイヤレスLANを使用する場合は、「機能を知る」 - 「ネットワーク」 - 「[ワイヤレスLAN（無線LAN）について](#)」をご覧ください。

ワイヤレスLAN（無線LAN）について

このパソコンに搭載されているワイヤレスLAN機能を使用したLANの構成や設定について説明します。

ワイヤレスLANでできること

■ ワイヤレスでインターネットに接続

ワイヤレスLANアクセスポイントをインターネット機器に接続したり、ワイヤレスLANに対応したブロードバンドルーターを使用すれば、パソコンにケーブルをつなぐことなくインターネットへのアクセスができます。

! 重要

- ワイヤレスLAN機能をお使いになる前に、添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。
- インターネットに接続するためにはプロバイダとの契約が必要です。契約内容によっては通信費が別途必要になる場合があります。
- ワイヤレスLAN機能を使用したネットワークへの接続には、市販のワイヤレスLANアクセスポイント（親機）などが必要です。
- 機器によっては接続できないこともあるので、機器をご購入する前にメーカーや販売店に確認してください。
- このパソコンでは、パソコンどうしのワイヤレス通信（アドホック接続）はサポートしておりません。

接続できる機器

このパソコンが対応するワイヤレスLAN規格は仕様一覧を参照してください。

📖 参照

仕様一覧について→「機能を知る」 - 「[仕様一覧](#)」

接続できる機器は同じ仕様に対応している機器になります。

! 重要

- 拡張通信帯域幅（40MHz/80MHz/160MHz）を利用したワイヤレス通信をおこなうには、接続先のワイヤレスLAN機器もこれらの帯域幅に対応している必要があります。
- Wi-Fi4、Wi-Fi5、Wi-Fi6、Wi-Fi6E規格によるワイヤレス通信をおこなう際は、必ずセキュリティをWPA - パーソナル（AES）、WPA2 - パーソナル、またはWPA3 - パーソナルに設定してください。それ以外のセキュリティに設定した場合、Wi-Fi4、Wi-Fi5、Wi-Fi6、Wi-Fi6E規格が利用できません。

このパソコンに接続できるNEC製のワイヤレスLAN対応機器については、「NEC LAVIE公式サイト」の「商品情報検索」で確認できます。

<https://support.nec-lavie.jp/products/>

ワイヤレスLANの通信距離と速度

■ 通信範囲

ワイヤレスLAN機能では、このパソコンと接続するワイヤレスLANアクセスポイントの性能によって通信距離は異なります。ワイヤレスLANアクセスポイントを増設することで通信範囲を広げることが可能です。ただし、家庭やオフィスには通信の障害となるものがあるため、通信できる距離はより短くなります。

■ 通信速度

各ワイヤレスLANの通信速度は仕様一覧を参照してください。



参照

仕様一覧について→「機能を知る」 - 「[仕様一覧](#)」

仕様一覧の通信速度は、理論値で実効速度とは異なります。パソコンと相手の機器の間の電波の状態や距離によっても変化します。また、電波状態が悪くなりデータエラーが増えると、通信が途切れないようにするために、自動的に通信モードを落とす機能があります。接続先のワイヤレスLANアクセスポイントの電波到達範囲内に、性能が低いワイヤレスLAN機器が存在する場合、電波環境が良くても通信速度が低下する場合があります。

実際にどの通信速度で通信しているかは、次の手順で確認できます。

1. 画面右下の通知領域にあるを右クリックして「ネットワーク設定とインターネット設定」をクリックする
2. 「Wi-Fi（SSIDなどの名称）」の右、または下にある「プロパティ」をクリックする。

安定した通信をするために

- パソコンと相手の機器との距離は、できるだけ近くする
- 相手の機器との間に障害物を置かないようにする
- 金属製のパソコンラックなどでこのパソコンを使用しない
- 通信中は近くで同じ周波数帯域を使用する電子レンジやほかの無線機器を使わない



重要

パソコンを省電力状態から復帰させるときに、ワイヤレスLANが自動的に再接続されない場合があります。その場合は、次の手順でワイヤレスLANを手動で接続してください。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」 - 「Wi-Fi」をクリックする
3. 「利用できるネットワークを表示」をクリックする
4. ネットワーク名（SSID）の「接続」をクリックする

ワイヤレスLANのセキュリティに関するご注意

ワイヤレスLAN（無線LAN）製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意 お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！

ワイヤレスLAN（無線LAN）では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなどワイヤレスLAN（無線LAN）アクセスポイント間で情報のやりとりをおこなうため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続ができるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届くため、セキュリティに関する設定をおこなっていない場合、次のような問題が発生することがあります。

■ 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、

- IDやパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
- メールの内容

などの通信内容を盗み見られる可能性があります。

■ 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩）
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし）
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する（改ざん）
- コンピュータウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊）

などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、ワイヤレスLAN（無線LAN）カードやワイヤレスLAN（無線LAN）アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリティの仕組みを持っていますので、ワイヤレスLAN（無線LAN）製品のセキュリティに関する設定をおこなって製品を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

セキュリティの設定をおこなわないで使用した場合の問題を十分理解した上で、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定をおこない、製品を使用することをおすすめします。

セキュリティ対策を施さず、あるいは、ワイヤレスLAN（無線LAN）の仕様上やむを得ない事情によりセキュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責任を負いかねます。

このパソコンで利用可能なセキュリティ

！ 重要

- 次の機能を利用するには、機能に対応したワイヤレスLANアクセスポイントなどが必要です。
- これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。

■ 盗聴（傍受）を防ぐには

このパソコンのワイヤレスLAN機能は、WPA（Wi-Fi Protected Access）-エンタープライズ/パーソナル、WPA2-エンタープライズ/パーソナル、WPA3-パーソナルのセキュリティ方式に対応しています。ワイヤレスLANアクセスポイントと通信機器間のデータを暗号化することで、通信内容の盗聴や解読、関係のないパソコンや

機器からの不正な接続を防ぐことができます。ただし、接続に暗号キーを使用するWPA/WPA2/WPA3-パーソナルの場合、暗号キー自体を第三者に知られたり、暗号解読技術によって暗号を解読されたりすることがあるため、設定した暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。



WPAなどのセキュリティ方式を使用する場合は、通信する相手のワイヤレス機器（ワイヤレスLANアクセスポイント）も同じ方式に対応している必要があります。

■ 不正アクセスを防ぐには

WPAなどのセキュリティ方式を使用して接続するだけでなく、接続するパソコンなどのMACアドレス（ネットワークカードが持っている固有の番号）をワイヤレスLANアクセスポイントに登録することで、登録した機器以外はワイヤレスLANアクセスポイントに接続できなくなります（MACアドレスフィルタリング）。



WPAなどのセキュリティ方式の設定について→「機能を知る」-「ネットワーク」-「[ワイヤレスLAN接続の設定](#)」

また、このパソコンの「Windows ファイアウォール」を使えば、外部からの不正なアクセスの多くを防げます。



このパソコンのファイアウォール機能について→「安心・快適に使う」-「[不正アクセスを防ぐ](#)」

ワイヤレスLAN機能のオン/オフ

ほかの機器に影響を与える場合や、ワイヤレスLAN機能を使用しないとき、ワイヤレスLAN機能が使用できない環境でこのパソコンを使用するときには、必ずワイヤレスLAN機能をオフにしてください。ご購入時の状態では、ワイヤレスLAN機能はオンになっています。

! 重要

- ワイヤレスLANの接続前に、あらかじめ接続するワイヤレスLANアクセスポイントまたはパソコンのワイヤレスLAN機能の設定を完了している必要があります。また、ワイヤレスLANアクセスポイントを使用する場合は、ワイヤレスLANアクセスポイントのチャンネル設定を次のいずれかに設定してください。

Wi-Fi5 (IEEE802.11ac)	36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144※ ¹ ch
Wi-Fi4 (IEEE802.11n)、Wi-Fi6 (IEEE802.11ax)	1～13、36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144※ ¹ ch
Wi-Fi6E (IEEE802.11ax)	1～13、36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144※ ¹ ch

- ユーティリティの使用方法などについて詳しくは、ヘルプをご覧ください。
- ワイヤレスLANの設定をおこなう前に、必ず機内モードがオフであることを確認してください。ただし、機内モードがオンの場合でも、Wi-Fiをオンにすることができます。
- 12、13、36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144※¹ chはワイヤレスLANアクセスポイントからの電波を受信してから通信を開始するため、接続するまでに時間がかかる場合があります。

※1： 接続するワイヤレスLANアクセスポイントが対応している場合のみ利用可能

「設定」で切り換える

ワイヤレスLAN機能のオン/オフを切り換えるには、次の手順でおこないます。

- 「[設定](#)」を表示する
- 「ネットワークとインターネット」をクリックする
- 「Wi-Fi」を「オン」または「オフ」にする

キーボードで切り換える

【 / F9】を押します。

キーを押すごとに連動して機内モードのオン/オフが切り換わります。機内モードのオン/オフとワイヤレスデバイス（Wi-FiやBluetoothなど）のオン/オフは連動していませんので、ワイヤレスLAN機能をオンにする場合は、「設定」

定」で切り換える」を確認してWindowsのワイヤレスLAN機能をオンにしてください。

重要

ワイヤレスLANで通信中、ワイヤレスマウスの使用中などワイヤレスの機能を使用中に機内モードをオンにしないようにしてください。

使用する周波数帯を切り換える

Windowsの標準機能を使って、使用する周波数帯（2.4GHzまたは5GHz）を切り換えます。

重要

IEEE802.11a/n/ac/ax（W52/W53）無線LANの屋外使用は、電波法令により禁止されています（高出力システムと通信する場合を除く）。

■ ワイヤレスモードで周波数帯を変更する

1. 「[デバイス マネージャー](#)」を表示する
2. 「ネットワーク アダプター」の左にある > をクリックする
3. 使用している無線LANのネットワーク アダプターをダブルクリックする
ネットワーク アダプターのプロパティが表示されます。
ネットワーク アダプター名に番号などがつく場合があります。
4. 「詳細設定」タブをクリックする
5. ネットワーク アダプターにあわせて以下の項目で設定する

■ Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz、Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz または Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz の場合

- 「プロパティ」欄の一覧から「802.11a/b/g ワイヤレスモード」をクリックし、「値」欄で選択します
 - 「1. 5GHz 802.11a」：5GHz帯（屋内）のみに接続します。
 - 「2. 2.4GHz 802.11b」：2.4GHz帯（屋内・屋外）のみに接続します。
 - 「3. 2.4GHz 802.11g」：2.4GHz帯（屋内・屋外）のみに接続します。
 - 「4. 2.4GHz 802.11b/g」：2.4GHz帯（屋内・屋外）のみに接続します。
 - 「5. Dual Band 802.11a/g」：5GHz帯（屋内）および2.4GHz帯（屋内・屋外）どちらにも接続します。
 - 「6. デュアルバンド 802.11a/b/g」：5GHz帯（屋内）および2.4GHz帯（屋内・屋外）どちらにも接続します。

■ Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz、Intel(R) Wireless-AC 9560 または Intel(R) Wireless-AC 9462 の場合

- 「プロパティ」欄の一覧から「802.11a/b/g ワイヤレスモード」をクリックし、「値」欄で選択します
 - 「1. 5GHz 802.11a」：5GHz帯（屋内）のみに接続します。
 - 「2. 2.4GHz 802.11b」：2.4GHz帯（屋内・屋外）のみに接続します。
 - 「3. 2.4GHz 802.11g」：2.4GHz帯（屋内・屋外）のみに接続します。

- 「4. 2.4GHz 802.11b/g」：2.4GHz帯（屋内・屋外）のみに接続します。
- 「5. Dual Band 802.11a/g」：5GHz帯（屋内）および2.4GHz帯（屋内・屋外）どちらにも接続します。
- 「6. デュアルバンド 802.11a/b/g」：5GHz帯（屋内）および2.4GHz帯（屋内・屋外）どちらにも接続します。

■ Realtek 8852AE Wireless LAN WiFi 6 PCI-E NIC または Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC の場合

- 「プロパティ」欄の一覧から「ワイヤレスモード」をクリックし、「値」欄で選択します
 - 2.4GHzのみで使用する場合：「IEEE 802.11b/g/n」(推奨)、「IEEE 802.11b」、「IEEE 802.11b/g」
 - 5GHzのみで使用する場合：「IEEE 802.11a/n/ac」(推奨)、「IEEE 802.11a」、「IEEE 802.11a/n」
 - 使用する周波数を限定しない場合：「自動」

6. 「OK」をクリックする

■ 優先バンドを変更する（Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz、Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz または Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz の場合）

1. 「[デバイス マネージャー](#)」を表示する

2. 「ネットワーク アダプター」の左にある > をクリックする

3. 「Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz」、「Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHz」または「Intel(R) Wi-Fi 6 AX200 160MHz」をダブルクリックする

ネットワーク アダプターのプロパティが表示されます。

ネットワーク アダプター名に番号などがつく場合があります。

4. 「詳細設定」タブをクリックする

5. 「プロパティ」欄の一覧から「優先バンド」を選択する

6. 「値」欄の一覧から、以下の使用する規格をクリックする

- 「1. 優先順位なし」：802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax ネットワーク（5GHzおよび2.4GHz）のいずれかに接続します。
- 「2. 2.4 GHz バンドの優先」：802.11b、802.11g、802.11n、802.11ax ネットワーク（2.4GHz（屋外））を優先します。
- 「3. 5 GHz バンドを優先」：802.11a、802.11n、802.11ac、802.11ax ネットワーク（5GHz（屋内））を優先します。
- 「4. 6 GHz バンドを優先」：この項目を選択しても、6GHz帯は使用できません。
※：お使いのモデルによっては表示されない場合があります。

7. 「OK」をクリックする

■ 優先バンドを変更する（Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz、Intel(R) Wireless-AC 9560 または Intel(R) Wireless-AC 9462 の場合）

1. 「[デバイス マネージャー](#)」を表示する
2. 「ネットワーク アダプター」の左にある > をクリックする
3. 「Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz」、「Intel(R) Wireless-AC 9560」または「Intel(R) Wireless-AC 9462」をダブルクリックする

ネットワーク アダプターのプロパティが表示されます。

ネットワーク アダプター名に番号などがつく場合があります。

4. 「詳細設定」タブをクリックする
5. 「プロパティ」欄の一覧から「優先バンド」を選択する
6. 「値」欄の一覧から、以下の使用する規格をクリックする
 - 「1.優先順位なし」：802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac ネットワーク（5GHzおよび2.4GHz）のいずれかに接続します。
 - 「2.2.4 GHz バンドの優先」：802.11b、802.11g、802.11n ネットワーク（2.4GHz（屋外））を優先します。
 - 「3.5 GHz バンドを優先」：802.11a、802.11n、802.11ac ネットワーク（5GHz（屋内））を優先します。

7. 「OK」をクリックする

ワイヤレスLAN接続の設定

ワイヤレスLANの設定や接続の確認は、Windowsの標準ユーティリティを使っておこなうことができます。

接続設定をする

ワイヤレスLANアクセスポイントを使って接続するには、以下の手順をおこなってください。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
3. 「Wi-Fi」をクリックする
4. 「利用できるネットワークを表示」をクリックする

ここでネットワーク名（SSID）が表示されている場合→「一覧に接続先のネットワーク名（SSID）が表示されている場合」

ここでネットワーク名（SSID）が表示されていない場合→「一覧に接続先のネットワーク名（SSID）が表示されていない場合」

■ 一覧に接続先のネットワーク名（SSID）が表示されている場合

5. ネットワーク名（SSID）を選んで、「接続」をクリックする

接続が完了します。

重要

- 「ネットワーク セキュリティ キー」を要求された場合は、接続先に設定されてあるものを入力し「次へ」をクリックし、共有の有無を選びます。「ネットワーク セキュリティ キー」は、接続するワイヤレスLAN機器のメーカーによって「暗号化キー」、「WPAキー」、「ネットワークキー」、「セキュリティ キー」などと呼ばれている場合があります。
- セキュリティ保護されていないネットワークを選ぶと、「このネットワーク経由で送信される情報は他の人に読み取られる可能性があります。」と表示されます。危険を承知の上、接続する場合には、「接続」をクリックし、接続します。
- WPS（Wi-Fi Protected Setup）に対応したアクセスポイントと接続する場合、PINの入力や、ルータのボタンを押すことを要求する画面が表示されることがあります。これらの操作でもアクセスポイントと接続することができますが、機器の組み合わせによっては接続に失敗することもありますので、その場合はセキュリティ キーを入力して接続をおこなってください。
- WPSで接続する場合は、セキュリティが自動的に設定されます。設定されたセキュリティについては、アクセスポイントの設定画面かマニュアルなどで確認してください。
- PINはアクセスポイント本体に記載されています。記載箇所については、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

■ 一覧に接続先のネットワーク名（SSID）が表示されていない場合

5. 「非公開のネットワーク」を選んで、「接続」をクリックする

6. ネットワーク名（SSID）を入力して、「次へ」をクリックする

接続が完了します。

重要

- 「ネットワーク セキュリティ キー」を要求された場合は、接続先に設定されてあるものを入力し「次へ」をクリックし、共有の有無を選びます。「ネットワーク セキュリティ キー」は、接続するワイヤレスLAN機器のメーカーによって「暗号化キー」、「WPAキー」、「ネットワークキー」、「セキュリティ キー」などと呼ばれている場合があります。
- セキュリティ保護されていないネットワークを選ぶと、「このネットワーク経由で送信される情報は他の人に読み取られる可能性があります。」と表示されます。危険を承知の上、接続する場合には、「接続」をクリックし、接続します。

データの暗号化について

データの暗号化をおこなう場合には、ワイヤレスLANアクセスポイント、または接続する機器（パソコンやデバイスなど）のセキュリティ方式や設定を合わせる必要があります。

■ WPA - パーソナル（AES）、WPA2 - パーソナル、WPA3 - パーソナルの場合

半角英数字を8文字以上63文字以下のキーワードとして入力できます。

入力されたキーワードをベースにして、一定時間ごとにキー自体が自動更新されるため、安全性が高くなります。

参考

WPA - パーソナル、WPA2 - パーソナル、およびWPA3 - パーソナルのセキュリティ方式を使用するには、通信する相手のワイヤレス機器（ワイヤレスLANアクセスポイント）も同じセキュリティ方式に対応している必要があります。

接続状態の確認

画面右下の通知領域にある  や  などは、アイコンで「接続の状態」を示しており、クリックすることで現在接続しているワイヤレスネットワークを確認できます。

ネットワークから切断する

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」 - 「Wi-Fi」をクリックする
3. 「利用できるネットワークを表示」をクリックする

ネットワーク名（SSID）の一覧が表示されます。

4. ネットワーク名（SSID）の「切断」をクリックする

ネットワークから切断されます。

再度、ネットワークに接続するときは、同じ手順をおこない、手順4で「接続」をクリックします。

ワイヤレスLAN使用上の注意

- 本製品には、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品は、2.4GHz全帯域（2.4GHz～2.4835GHz）を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域（2.427GHz～2.47075GHz）が回避可能です。
変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を採用しており、与干渉距離は40mです。



- 本製品には、5GHz帯小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品に内蔵されている無線設備は、5GHz帯域（5.15GHz～5.35GHz、5.47GHz～5.730GHz）を使用しており、次のチャンネルに対応しています。
W52: Ch36 (5180MHz) ,Ch40 (5200MHz) ,Ch44 (5220MHz) ,Ch48 (5240MHz)
W53: Ch52 (5260MHz) ,Ch56 (5280MHz) ,Ch60 (5300MHz) ,Ch64 (5320MHz)
W56: Ch100 (5500MHz) ,Ch104 (5520MHz) ,Ch108 (5540MHz) ,Ch112 (5560MHz) ,Ch116 (5580MHz) ,Ch120 (5600MHz) ,Ch124 (5620MHz) ,Ch128 (5640MHz) ,Ch132 (5660MHz) ,Ch136 (5680MHz) ,Ch140 (5700MHz) ,Ch144 (5720MHz)^{※1※2}
※1： 接続するワイヤレスLANアクセスポイントが対応している場合のみ利用可能
※2： Wi-Fi5 (433Mbps) 対応ワイヤレスLAN(Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC搭載)のモデルを除く



参照

周波数帯の切り換えについて→「機能を知る」-「ネットワーク」-「ワイヤレスLAN機能のオン/オフ」-「[使用する周波数帯を切り換える](#)」

- ネットワークとの通信中は、パソコンを休止状態やスリープ状態にしないでください。
- ネットワーク通信をすると、バッテリーのみで使用可能な時間が短くなります。長時間使用するときは、パソコンにACアダプタを接続し、コンセントからの電源を使用してください。
- 同じコンピュータ名が設定されたパソコンを、複数、同じネットワークに接続することはできません。コンピュータ名の変更は、次の手順でおこなってください。
 1. 「[設定](#)」を表示する
 2. 「システム」をクリックする
 3. 「バージョン情報」をクリックする
 4. 「このPCの名前を変更」をクリックし、コンピューター名を変更する
 5. 「次へ」をクリックする
 6. 「今すぐ再起動する」をクリックする
- ワイヤレスLAN対応機器を使用してネットワークに接続する場合は、ワイヤレスLANの接続設定を完了してからネットワークの設定をおこなってください。
- 不正なアクセスがあった場合やセキュリティ上の問題で早急に対応が必要な場合には、ファイアウォールの警告メッセージが表示されることがあります。警告メッセージが表示されたら「安心・快適に使う」-「不正アクセスを防ぐ」-「[ファイアウォールの設定](#)」をご覧ください。
- ワイヤレスLAN機能は、重要なデータの漏洩などが起きないように、セキュリティの設定を必ずおこない、十分に注意してお使いください。また、設定したネットワーク名や暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。
- 電波法令により、5GHzワイヤレスLAN（W52、W53）機能は屋内での使用に限定されます（高出力システムと通信する場合を除く）。
- 本製品は、日本国における電波法施行規則第6条第4項第4号「小電力データ通信システムの無線局」を満足した無線設備であり、日本国における端末設備等規則第36条「電波を使用する自営電気通信端末設備」を満足した端末設備です。
分解や改造などをおこなった運用は違法であり、処罰の対象になりますので絶対におこなわないでください。

い。

また、本製品に内蔵されているワイヤレスLAN機能は、日本国内仕様です。日本国外での使用は、現地国の法律により罰せられる可能性があります。本製品を日本国外でご使用になる場合は、ワイヤレスLAN機能をオフにしてご使用ください。

- 本製品の電波出力は、一般社団法人 電波産業会が策定した「電波防護標準規格（RCR STD-38）」に基づく基準値を下回っています。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにワイヤレスLAN機能をオフにしてください。
- 自動ドアや火災報知機など、自動制御機器の周辺では、本製品は使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因になる場合があります。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで本製品を使用すると、それらの機器に影響を与えることがあります（本製品の電源を入/切することで影響の原因になっているかどうか判別できます）。

この場合、次のような方法で電波干渉を取り除くようにしてください。

- 本製品と影響を受けている装置の距離を離してください。
- 影響を受けている装置が使用しているコンセントと別の電気系統のコンセントから、本製品の電力を供給してください。
- 電話機やテレビ、ラジオの干渉について経験のある技術者に相談してください。
- トラック無線（CB無線）やアマチュア無線などを違法に改造した無線機から影響を受ける場合には、影響を受ける場所・時間を特定し、ご使用場所の管轄の総合通信局へ申し入れてください。
詳しくは、ご使用場所管轄の総合通信局へお問い合わせください。
- ほかの無線機器から影響を受ける場合には、使用周波数帯域を変更するなど、混信回避のための処置をおこなってください。
- 電子レンジなど、本製品と同じ周波数帯域を使用する産業・科学・医療用機器から影響を受ける場合には、使用周波数帯域を変更するなど、混信回避のための処置をおこなってください。
- 本製品は、電波の性質上、ワイヤレスLAN対応機器や電波環境・障害物・設置環境などの周囲条件によって通信距離や通信速度が異なります。また、通信距離が離れるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。本製品をより快適にお使いいただくために、ワイヤレスLAN対応機器どうしは近い距離で使用することをおすすめします。
- 心臓ペースメーカー装着部位から30センチ以上離して使用してください。電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。
- 医療機関側が本製品の使用を禁止した区域では、本製品の電源を切るかワイヤレスLAN機能をオフにしてください。また、医療機関側が本製品の使用を認めた区域でも、近くで医療機器が使用されている場合には、本製品の電源を切るかワイヤレス通信機能をオフにしてください。
- その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、NECサポート窓口（121コンタクトセンター）までご相談ください。

ワイヤレスWANについて

ワイヤレスWANとは、本機を通信事業者/キャリア（MVNOを含む）の回線に接続し、インターネットなどのデータ通信をおこなう機能です。

このパソコンは5GもしくはLTE通信（データ通信）に対応したワイヤレスWANが搭載されています。



ワイヤレスWAN通信（データ通信）のためには、各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）との回線契約が必要です。

ワイヤレスWAN使用上の注意

- ワイヤレスWANをお使いになる前に、添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。
- ネットワーク通信をすると、バッテリーのみで使用可能な時間が短くなります。長時間使用するときは、パソコンにACアダプタを接続し、コンセントからの電源を使用してください。
- 本製品には、日本の電波法に基づき工事設計認証された無線設備が内蔵されています。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにワイヤレスWANをオフにしてください。
- 自動ドアや火災報知機など、自動制御機器の周辺では、本製品は使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因になる場合があります。
- 植込み型医療機器（心臓ペースメーカ及び除細動器）装着部位から15センチ以上離して使用してください。電波により植込み型医療機器の作動に影響を与える場合があります。
- 装着型医療機器をご使用の場合には、装着部位から15センチ以上離して使用し、医療機関へもご相談ください。
- 航空機内や医療機関内などの無線機器の使用を禁止された区域では、本製品をシャットダウンするかワイヤレスWANを含むワイヤレス機能をオフにしてください。電子機器や医療機器に影響を与える場合があります。
- トンネル・地下・建物の中や陰などで電波が届かない場所、屋外でも電波の弱い場所、および通信キャリアのサービスエリア圏外では、ワイヤレスWANを使用できません。
- ビルの高層階など見晴らしの良い場所であっても、ワイヤレスWANを使用できない場合があります。
- 電波が強い場所で移動せずに使用している場合でも、通信が切れてしまう場合があります。
- 分解や修理・改造をしないでください。本体内部に触ると感電の原因になります。
- ガソリンスタンドなど引火性ガスの発生する場所では、ワイヤレスWANを含むワイヤレス機能をオフにしてください。爆発や火災が発生するおそれがあります。
- 休止状態、シャットダウン、再起動などに移行する際、通信の切断処理が行われます。データ通信中に状態の移行が行われた場合は、通信中のデータを失うことがあります。
- その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ご購入元、またはNECパーソナルコンピュータ株式会社までご相談ください。
- 本製品は、Body SARの対象となる無線通信機（モジュールを含む）※¹を搭載しており、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。
- ワイヤレスWAN搭載モデルは、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準※²ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。この国際ガイドラインは世界保健機関（WHO）が支持するガイドラインと同等のものになっており、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率（約50倍の安全率）となっています。
- 国の法律および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率（SAR: Specific Absorption Rate）で定めており、ワイヤレスWAN搭載モデルに対する局所SARの許容値は2.0W/kg（手のひらを除く手足は4W/kg）です
- パソコン使用時は、パソコンの手前側および左右側面と人体との距離を20センチ以上離すことを通常使用状態

とし、通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属（部分）が含まれないようにしてください。このことにより、本製品（ワイヤレスWAN搭載モデル）が国の技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合していることを確認しています。

※1： 2014年4月1日現在、対象となる無線通信機（モジュール含む）は、携帯電話、衛星携帯電話およびWiMAX。

※2： 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。

Body SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省 電波利用ホームページ：

<http://www.tele.soumu.go.jp/>

<http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/pr/>

ワイヤレスWANを使用する準備

このパソコンでは、nano-SIMカード、またはeSIMを使用することができます。契約している回線にあわせて設定してください

SIMカードの取り付け／取り外し

契約している通信事業者/キャリア（MVNOを含む）がSIMカードを使用する場合は、次の手順でSIMカードを取り付けてください。

重要

- このパソコンで利用できるSIMカードはnano-SIMカードです。
- SIMカードを取り付け、パソコンを起動する際はACアダプタを取り付けてください。
- SIMカードを取り付け、パソコンを起動するとワイヤレスWANのソフトウェアアップデートが行われる場合があります。ソフトウェアアップデートが終了するまで、パソコンを操作しないでお待ちください。

●SIMカードの取り付け

このパソコンへのSIMカードの取り付けは、次の手順に従ってください。

1. シャットダウンする

重要

パソコンへSIMカードを取り付ける場合は、必ず「高速スタートアップ」を無効にしてください。


参考

「高速スタートアップ」を無効にする方法については、NEC LAVIE公式サイトの「[Q&A](#)」をご覧ください。

2. 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを取り外す


3. 内蔵ディスプレイを閉じる

4. SIMカードトレイ取り出し穴にクリップなどの先をSIMカードトレイが2mmほど飛び出すまで差し込み、SIMカードトレイを取り出す

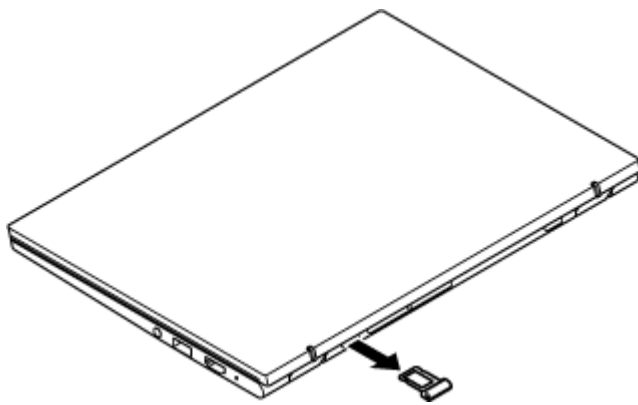


! 重要

- 太さ0.8mmより太い針金は使用しないでください。また必要以上に差し込まないでください。無理に差し込むとSIMカードトレイやSIMコネクタの破損の原因となります。
- クリップなどの先を差し込むときは、図のように水平に差し込んでください。

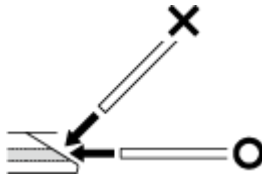


※：横から見た図

5. SIMカードの向きに注意して、SIMカードトレイにセットする

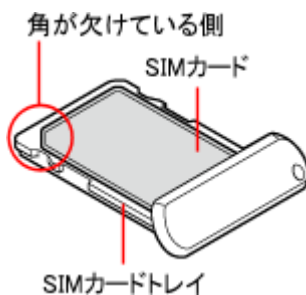

6. SIMカードトレイの向きに注意して、水平にスロットに挿入する

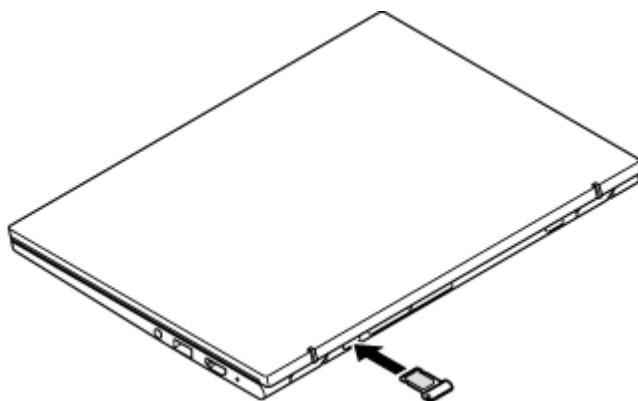

! 重要

- SIMカードトレイの先端部分は持たないでください。SIMカードトレイが破損する恐れがあります。
- SIMカードとSIMカードトレイの向きに注意して正しく取り付けてください。誤った向きに取り付けると、故障の原因になります。
- SIMカードを取り付け、パソコンを起動するとワイヤレスWANのソフトウェアアップデートが行われる場合があります。ソフトウェアアップデートが終了するまで、パソコンを操作しないでお待ちください。

ちください。

- SIMカードが認識されたあとに「高速スタートアップ」を利用するときは、再び「高速スタートアップ」を有効にしてください

● SIMカードの取り外し


長期間、ワイヤレスWANを使用しない場合などは、SIMカードをこのパソコンから取り外してください。

SIMカードの取り外しは、次の手順に従ってください。

1. シャットダウンする
2. 電源コードのプラグをACコンセントから抜き、ACアダプタを取り外す
3. 内蔵ディスプレイを閉じる
4. SIMカードトレイ取り出し穴にクリップなどの先をSIMカードトレイが2mmほど飛び出すまで差し込み、SIMカードトレイを取り出す

! 重要

- 太さ0.8mmより太い針金は使用しないでください。また必要以上に差し込まないでください。無理に差し込むとSIMカードトレイやSIMコネクタの破損の原因となります。
- クリップなどの先を差し込むときは、図のように水平に差し込んでください。

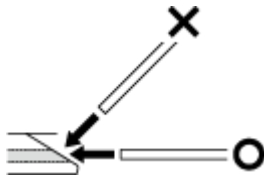

※：横から見た図

5. SIMカードトレイを引き抜く
6. SIMカードを取り外す

! 重要

SIMカードトレイの先端部分は持たないでください。SIMカードトレイが破損する恐れがあります。

7. SIMカードトレイをスロットに挿入する

■ 接続に必要な設定をする

APNなどの接続に必要な情報を設定します。

● SIMカードの場合

1. SIMカードをパソコンに取り付ける
2. パソコンの電源を入れる

3. 「[設定](#)」を表示する
4. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
5. 「携帯電話」をオンにする
6. 「携帯電話」をクリックする
7. 「この SIM カードの携帯データ ネットワークを使う」欄で「SIM 1」を選択する
8. 「携帯電話会社の設定」をクリックする
9. 「APNを追加」をクリックする
10. 接続に必要な情報を入力する
11. 「APNの種類」で「インターネットおよびアタッチ」を選択する
12. 「Save」をクリックする
13. 「OK」をクリックする

「携帯電話」画面の「Windows で接続を維持する」がオンの場合は、自動で接続されます。

「Windows で接続を維持する」がオフの場合は、「接続」をクリックしてください。

 重要

- 接続されない場合は、「ワイヤレスWANのオン／オフ」をご覧になり、ワイヤレスWANを一度オフにし、再度オンにしてください。

以上で設定は完了です。

●eSIMの場合

 重要

- eSIMは本体から取り外すことはできません。
- 「eSIM プロファイル」を追加するには、インターネットへの接続が必要です。事前に無線LANなどに接続してください。
- 誤って「eSIM プロファイル」を削除してしまった場合は、eSIM情報の再発行などが必要になります。詳しくは各通信キャリア（MVNOを含む）にお問い合わせください。
- eSIMを解約する場合は、「eSIM プロファイル」から プロファイルを削除してください。

1. パソコンの電源を入れる
2. 「[設定](#)」を表示する
3. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
4. 「携帯電話」をオンにする

5. 「携帯電話」をクリックする
6. 「この SIM カードの携帯データ ネットワークを使う」欄で「SIM 2」を選択する
7. 「eSIM プロファイル」をクリックする
8. 「プロファイルの追加」をクリックする
9. 「携帯電話会社から提供されたアクティベーションコードを入力する」を選択し、「次へ」をクリックする
「QR コードのスキャン」が表示されます。
10. Webカメラのカメラシャッターを閉じている場合は、カメラシャッターを開ける



Webカメラ、カメラシャッターの位置について→「機能を知る」 - 「[各部の名称と役割](#)」

11. Webカメラを使用して、各通信キャリア（MVNOを含む）から提供されたアクティベーションコード（QRコード）を読み取る

画面にしたがってプロファイルの設定を行ってください。

12. 登録されたプロファイルをクリックし、「使用」をクリックする
13. 表示されたメッセージを確認し「はい」をクリックする
14. 「携帯電話」画面に戻り、「携帯電話会社の設定」をクリックし、「APNを追加」をクリックする
15. 各通信キャリア（MVNOを含む）から提供されたAPNの情報を入力する
16. 「APNの種類」で「インターネットおよびアタッチ」を選択する
17. 「Save」をクリックする
18. 「OK」をクリックする

「携帯電話」画面の「Windows で接続を維持する」がオンの場合は、自動で接続されます。

「Windows で接続を維持する」がオフの場合は、「接続」をクリックしてください。

以上で設定は完了です。

ワイヤレスWANのオン／オフ

■ ワイヤレスWANのオン／オフを切り替える

Windows標準の機能を使って、ワイヤレスWANのオン／オフを切り替えることができます。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする

3. 「携帯電話」をオン、またはオフにする

🔍 参考

- ワイヤレスWANのオン／オフの設定は、電源を切った後も保存されます。
- ネットワーク名は、ネットワークから取得した情報を表示します。固定文字列ではありません。

❗ 重要

他の機器に影響を与える場合やワイヤレスWANを使用しない場合、ワイヤレスWANが使用できない環境で本機を使用する場合は、ワイヤレスWANをオフにしてください。

ワイヤレスWANの接続とセキュリティ

■ インターネットへの接続／切断

ここでは、このパソコンのワイヤレスWANを使用して、インターネットへ接続、または切断する方法について説明します。

❗ 重要

- このパソコンは海外でのワイヤレスWANの使用をサポートしておりません。しかし、契約によっては、国際ローミングにより接続できる場合があります。その際、データ通信料が非常に高額になる場合がありますので、ご利用の際は十分ご注意ください。
- SIMカードを使用する場合は、事前にパソコンに取り付け、「接続に必要な設定をする」の手順で設定を完了しておいてください。
- eSIMを使用する場合は、事前に「接続に必要な設定をする」の手順で設定を完了しておいてください。
- 接続しない場合は、「接続に必要な設定をする」の手順で作成したインターネットAPNを選択し、「編集」をクリックし、入力した情報を確認して「保存」をクリックしてください。
- 「設定」 - 「ネットワークとインターネット」 - 「携帯電話」 - 「Windows で接続を維持する」がオンになっている場合、ワイヤレスLAN(無線LAN)などほかの接続方法でインターネットに接続されていないときは自動でワイヤレスWANで接続します。

● インターネットへの接続

インターネットへの接続は以下の手順で行います。

1. パソコンの電源を入れる

自動で接続されます。

自動で接続しない場合は、アクションセンターのタイルで、「携帯ネットワーク接続の管理」がオンになっていることを確認し、「設定」 - 「ネットワークとインターネット」 - 「携帯電話」 - 「接続設定」で「接続」をクリックするか、アクションセンターのタイルで、「携帯ネットワーク接続の管理」をオンにして接続をクリックしてください。

🔍 参考

- 「設定」 - 「ネットワークとインターネット」 - 「携帯電話」 - 「Windows で接続を維持する」がオンになっている場合は自動で接続します。「Windows で接続を維持する」がオフになっている場合は、「設定」 - 「ネットワークとインターネット」 - 「携帯電話」 - 「接続設定」 - 「接続」をクリックして接続してください。

●インターネットからの切断

インターネットからの切断は以下の手順でおこないます。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
3. 「携帯電話」をオフにする

以上でインターネットからの切断は完了です。

■セキュリティの設定

SIMカードには、第三者による無断使用を防ぐために暗証番号「PIN」が存在します。ここでは「PIN」の設定、利用方法について説明します。

セキュリティの設定にてPINの認証処理が実行されますが、許容回数以上連続で認証に失敗すると、SIMがブロックされます。

SIMのブロックを解除しない限りインターネットへの接続はおこなえません。

SIMがブロックされた場合は、各通信事業者/キャリア（MVNOを含む）にお問い合わせください。

●セキュリティを有効にする

セキュリティを有効にする場合は次の手順で行います。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする
3. 「携帯電話」をクリックする
4. 「携帯電話会社の設定」をクリックする
5. 「SIM PINの使用」をクリックする
6. 現在のSIM PINを入力し、「OK」をクリックする

認証に成功すると「SIM PINを確認しました。」と表示されます。

7. 「OK」をクリックする

認証に成功すると以降セキュリティが有効となり、再起動などによりSIM利用時に認証が必要になります。

●セキュリティを無効にする

セキュリティを無効にする場合は次の手順でおこないます。

1. 「[設定](#)」を表示する

2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする

3. 「携帯電話」をクリックする

4. 「携帯電話会社の設定」をクリックする

5. 「SIM PINの使用をやめる」をクリックする

6. 現在のSIM PINを入力し、「OK」をクリックする

認証に成功すると「SIM PINが削除されました。」と表示されます。

7. 「OK」をクリックする

認証に成功すると以降セキュリティが無効となり、認証処理が実行されなくなります。

● PINの変更

PINを変更する場合は次の手順で行います。



- PINの変更をおこなうには「SIM PINの使用」で、PINが有効になっている必要があります。

1. 「[設定](#)」を表示する

2. 「ネットワークとインターネット」をクリックする

3. 「携帯電話」をクリックする

4. 「携帯電話会社の設定」をクリックする

5. 「SIM PINの変更」をクリックする

6. 「SIM PIN」「新しいSIM PIN」「新しいSIM PINの確認」を入力し、「OK」をクリックする

認証に成功すると「SIM PINが変更されました。」と表示されます。

7. 「OK」をクリックする

Bluetooth機能について

Bluetooth® ワイヤレステクノロジーを搭載したモデルのBluetooth（ワイヤレステクノロジー）機能は、Bluetoothワイヤレステクノロジーを搭載した機器とデータ通信をおこなう、Bluetooth Special Interest Group（SIG）が策定した世界標準の通信規格です。

Bluetooth機能でできること

次のようなBluetooth対応機器とワイヤレスで接続できます。

- マウスやキーボード
- ヘッドフォンやヘッドセット
- スピーカ
- スマートフォンやタブレット
- ゲームパッド

最大7台（理論値）のBluetooth機器を同時に接続できます。

重要

- Bluetooth機能をお使いになる前に、添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。
- 同時に利用するBluetooth機器の台数が多い場合、通信負荷が大きくなり動作に影響をおよぼすことがあります。
- Bluetooth機器によっては、複数同時に使用できない仕様のものがあります。
- 同じ種類のBluetooth機器でも機能差がある場合があります。
- Bluetooth機能は、すべてのBluetooth機器に対して動作を保証するものではありません。Bluetooth機器の動作環境と接続の可否を確認してください。

接続できる機器

このパソコンはBluetooth Smart Readyに準拠しています。Bluetooth v2.1以降の機器もしくはBluetooth Smart Ready / Bluetooth Smartに準拠した機器と接続できます。ただし、接続機器の性能によっては近距離（10m以内）でも接続できない場合や、データ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音とびが発生する場合があります。

Bluetooth機能の通信距離と速度

通信できる距離

Bluetooth® 機能は、近距離（10m以内）で利用する機器と通信ができます。ただし、10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音とびが発生する場合があります。

通信速度

Enhanced Data Rate（EDR）規格に対応した機器同士の最大通信速度は3Mbps（規格値）です。EDRに対応していない機器の場合（Basic Rate:BR）は、最大通信速度（非同期）は1Mbps（規格値）です。

重要

接続する機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、およびOSなどによって、通信速度や距離は大きく変化します。

安定した通信をするために

- パソコンと相手の機器との距離は、できるだけ近くする
- 相手側機器との間に障害物を置かないようにする
- 金属製のパソコンラックなどでこのパソコンを使用しない
- 通信中は近くで同じ周波数帯域を使用する電子レンジやほかの無線機器を使わない

Bluetoothのセキュリティに関するご注意

Bluetooth機能では、セキュリティを確保するため、機器ごとに割り振られた固有のIDで機器の識別をしています。さらにパスキー（PINコード）を設定して接続認証をおこなったり、通信データを暗号化することで通信を傍受された場合にもデータの内容を守ることができます。また、通信中に使用する周波数帯域を接続単位ごとにランダムに変更しながら通信することで通信傍受されにくくなっています。

重要

- これらの設定は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保証するものではありません。
- 身に覚えのない接続を要求された場合は、無視するか受付をしないでください。

Bluetooth機能の設定

接続の準備をする

初めてBluetooth機能を使用する際の準備をおこないます。

1. Bluetooth機能がオンであることを確認する



[「Bluetooth機能のオン/オフ」](#)

複数のドライバのインストールがはじまった場合は、インストールが完了するまでしばらくお待ちください。

すでに「オン」の場合は、「Bluetooth機器を接続する」の手順に進んでください。

2. 画面右下の通知領域にある をクリックして、 (Bluetooth デバイス) アイコンが表示され、ドライバの準備ができるのを待つ

3. 再起動を求められた場合は、パソコンを再起動する

Bluetooth機器を接続する

Bluetooth機器を接続するときは、機器に添付のマニュアルをご覧ください。

1. 「[設定](#)」を表示する

2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする

3. Bluetooth機能がオンであることを確認する



[「Bluetooth機能のオン/オフ」](#)

4. 「デバイスの追加」をクリックする

「デバイスを追加する」が表示されます。

5. Bluetooth対応機器の電源をオンにし、ペアリング状態にする

6. 「Bluetooth」をクリックする

7. 「デバイスを追加する」画面に表示された機器の中から、接続したいBluetooth対応機器をクリックする

ペアリングが完了すると、「Bluetooth とデバイス」の画面に表示されます。

8. 「完了」をクリックする

Bluetooth対応機器によってはパスコードの入力が必要な場合があります。その場合、パスコードを入力し「次へ」をクリックした後、画面にしたがって操作してください。

! 重要

- Bluetooth対応情報端末を接続するときにパスキー（PINコード）の入力を求められたときは、画面に表示されたコードを入力して最後に【Enter】を押してください。その他の機器でパスキー（PINコード）の入力を求められたときは、その製品に添付のマニュアルなどでご確認ください。
- ドライバのインストール中にパソコンの動作が遅くなる場合があります。
- ドライバによっては再起動を求められる場合があります。
- Bluetooth対応オーディオ機器を使用する場合は、SCMS-T方式の著作権保護機能をサポートした機器をおすすめします。
- Bluetooth機器によってサポートしている機能に差分があったりアプリが対応できなかったりする場合がありますので、ご購入前にサポート機能の確認をおこなってください。

🔍 参考

- Bluetooth対応オーディオ機器（ステレオヘッドフォンなど）を接続していて音が切れる（音とびする）場合は、一度切断してパソコンのBluetooth側から再接続することをおすすめします。これはオーディオ機器によるホスト処理の負荷が高いため、遅れが出る場合があるからです。解決しない場合は、パソコンと接続機器の距離を近くするか、バッテリー駆動の機器の場合はバッテリー容量の残量を確認してください。
- Bluetooth接続のマウスやキーボードは、入力がない状態が続くと省電力状態になり、自動で切断されます。入力を再開すると自動で再接続されます。しばらく使用しない場合は、不用意に動作しないようにマウスやキーボード側の電源スイッチを切る（オフにする）ことをおすすめします。
- ワイヤレスLAN（無線LAN）を使用していない（アクセスポイントに接続していない）ときに、接続しているBluetooth対応機器の動作が不安定（オーディオ機器のノイズ、マウスのカクツキなど）な場合は、「ワイヤレスLAN機能のオン/オフ」-「[設定]で切り換える」を参照の上、オフにしてください。システム処理の負荷を軽減することができます。ワイヤレスLAN（無線LAN）を使用する場合はオンに戻してください。

Bluetooth機能の設定を変更する

必要に応じてBluetooth機能の設定を変更することができます。画面右下の通知領域にあるをクリックして表示される（Bluetooth デバイス）をクリックし、表示されたメニューから「設定を開く」をクリックします。

! 重要

接続したBluetooth機器の設定変更の方法は、機器に添付のマニュアルをご参照ください。

Bluetooth機器の登録を削除する

- 「[設定](#)」を表示する
- 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
- 接続を切断したいBluetoothデバイスのをクリックし、「デバイスの削除」をクリックする
デバイス削除の確認画面が表示されます。
- 「はい」をクリックする

ファイルのやりとりをする

Bluetooth機器間で一時的に小さなファイルを簡単にやりとりすることができます。



重要

事前にBluetooth機器を接続しておく必要があります。

■ ファイルを送信する

ファイルを送信するには、以下の手順をおこなってください。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
3. 「デバイス」をクリックする
4. 「Bluetooth でファイルを送信または受信する」をクリックする
5. 「ファイルを送信する」をクリックする
6. 「ファイルの送信先の選択」で、リストに表示される送信先のデバイスを選択して、「次へ」をクリックする
右下に「デバイスの追加」が表示された場合はクリックし、手順にしたがってください。

7. 「送信するファイルの選択」で、ファイルを選択して、「次へ」をクリックする

8. 受信側でファイルの受け取りを承諾する

受信側のBluetooth機器でのファイル受信については、機器により異なります。受信側の機器のマニュアルをご覧ください。

「ファイルの送信中」画面でファイルの送信が開始されます。

9. 「完了」をクリックする

送信ができない場合は手順7を最初におこなった後、手順1-6、8をおこなってください。

■ ファイルを受信する

ファイルを受信するには、以下の手順をおこなってください。

送信元の送信の方法は機器により異なりますので、機器のマニュアルをご覧ください。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
3. 「デバイス」をクリックする
4. 「Bluetooth でファイルを送信または受信する」をクリックする
5. 「ファイルを受信する」をクリックする

6. 送信側で送信する

右下に「デバイスの追加」が表示された場合はクリックし、手順にしたがってください。

7. 受信した後、「完了」をクリックする

受信ができない場合は手順4と手順5を入れ替えておこなってください。

Bluetooth機器の登録を削除する

1. 「[設定](#)」を表示する

2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする

3. 接続を切断したいBluetoothデバイスの をクリックし、「デバイスの削除」をクリックする

デバイス削除の確認画面が表示されます。

4. 「はい」をクリックする

Bluetooth機能のオン/オフ

ほかの機器に影響をあたえる場合や、Bluetooth機能を使用しないとき、Bluetooth機能が使用できない環境で使用する時には、必ずBluetooth機能をオフにしてください。

また、画面右下の通知領域にあるをクリックして表示される（Bluetoothデバイス）でBluetooth機能の状態を確認できます。

アイコンの色	状態
ブルー地に白	スタンバイ／動作中
アイコンなし	オフ

Bluetooth機能のオン/オフを切り換える

Bluetooth機能のオン/オフを切り換えるには、次の手順でおこないます。


1. 「[設定](#)」を表示する
 2. 「Bluetooth とデバイス」をクリックする
 3. 「Bluetooth」を「オン」または「オフ」にする



Bluetooth機能でのオン/オフは連続して繰り返さないでください。通信デバイスに負担がかかりシステムの動作が不安定になる場合があります。

Bluetooth機能使用上の注意

- 接続相手と通信中（ファイル転送中やプリンタで印刷中、オーディオ機器で音楽再生中など）に、パソコンを休止状態やスリープ状態にしないでください。
- 本製品に標準内蔵以外のBluetooth® ワイヤレステクノロジー機器（USBタイプなど）をセットアップして使用しないでください。
- Bluetooth対応オーディオ機器をご使用になる場合は、SCMS-T方式の著作権保護機能をサポートした機器をおすすめします。このパソコンを用いて著作権保護されたデータのコピーを作成することは違法となる場合があります。
- 本製品には、2.4GHz帯高度化小電力データ通信システムが内蔵されています。本製品は、2.4GHz全帯域（2.4GHz～2.4835GHz）を使用する無線設備であり、移動体識別装置の帯域（2.427GHz～2.47075GHz）と重複しており、この重複する周波数帯での干渉を回避することができません。変調方式としてFH-SS方式およびその他の方式を採用しており、与干渉距離は80mです。

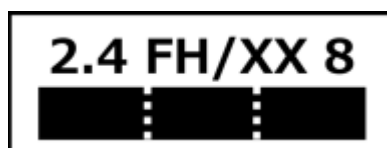

- 本製品は、日本国における電波法施行規則第6条第4項第4号「小電力データ通信システムの無線局」を満足した無線設備であり、日本国における端末設備等規則第36条「電波を使用する自営電気通信端末設備」を満足した端末設備です。分解や改造などをおこなったの運用は違法であり、処罰の対象になりますので絶対におこなわないでください。また、本製品は日本国以外ではご使用になれません。
- 本製品の電波出力は、一般社団法人 電波産業会が策定した「電波防護標準規格（RCR STD-38）」に基づく基準値を下回っています。
- 本製品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止してください。
- 自動ドアや火災報知機等、自動制御機器の周辺では、本製品は使用しないでください。自動制御機器の電子回路に影響を与え、誤動作の原因になる場合があります。
- 一般の電話機やテレビ、ラジオ、その他の無線を使用する機器などをお使いになっている近くで本製品を使用すると、それらの機器に影響を与えることがあります（本製品の電源を入／切することで影響の原因になっているかどうか判別できます）。この場合、次のような方法で電波干渉を取り除くようにしてください。
- 本製品と影響を受けている装置の距離を離してください。
- 影響を受けている装置が使用しているコンセントと別の電気系統のコンセントから、本製品の電力を供給してください。
- 電話機やテレビ、ラジオの干渉について経験のある技術者に相談してください。
- トラック無線（CB無線）やアマチュア無線などを違法に改造した無線機から影響を受ける場合には、影響を受ける場所・時間を特定し、ご使用場所の管轄の総合通信局へ申し入れてください。詳しくは、ご使用場所の管轄の総合通信局へお問い合わせください。
- 本製品は、電波の特性上、設置場所によって通信距離や通信速度が異なります。
- 本製品は、Bluetooth® パスキー（PINコード）や暗号化機能等を使用することにより、無線ネットワークでの不正アクセスを防止することが可能ですが、日頃から接続デバイスの管理をされることをおすすめします。
- 病院内や航空機内など電子機器、無線機器の使用が禁止されている区域では使用しないでください。機器の電

子回路に影響を与え、誤作動や事故の原因になるおそれがあります。

- 埋め込み型心臓ペースメーカーを装備されているかたは、本商品をペースメーカー装置部から30cm以上離して使用してください。
- その他、本製品から移動体識別用特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、NECサポート窓口（121コンタクトセンター）までご相談ください。

バッテリー

バッテリーについて

このパソコンは、内蔵したバッテリーにより、コンセントからの電源がない場所でも使用することができます。バッテリーの電源のみでの駆動時間については、「仕様一覧」をご覧ください。



参照

仕様一覧について→「機能を知る」-「[仕様一覧](#)」



重要

バッテリーをお使いになる前に、添付の『セットアップマニュアル』の「安全にお使いいただくために」を必ずご覧ください。

バッテリーのみで使用中は、バッテリーの残量に注意してください。

バッテリーの残量がなくなり、正しいシャットダウン手順ができずにパソコンの電源が切れてしまった場合、作成中のデータが消えたり、データが破損したりすることがあります。

このようなことを防ぐため、バッテリーのみでパソコンを使うときには、こまめにバッテリー残量を確認し、残量が少なくなったらバッテリーを充電しましょう。

バッテリー残量が少なくなったときに通知したり、自動的に省電力状態になるように設定しておくこともできます。

また、バッテリーは、使い続けていくうちに、フル充電してもバッテリーの電源のみでパソコンを使用できる時間が以前よりも短くなっていきます。このようなときは、バッテリー・ゲージのリセットをおこなうことでバッテリーの性能を回復できます。



参照

バッテリー・ゲージのリセットについて→「[バッテリー・ゲージのリセットについて](#)」

バッテリー・ゲージのリセットをおこなってもバッテリーの性能が回復しないときは、新しいバッテリーに交換することをおすすめします。バッテリーの交換については121コンタクトセンターにご相談ください。

なお、バッテリーについてはJEITA（一般社団法人 電子情報技術産業協会）の「ノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識」もあわせてご覧ください。

<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14>

バッテリー残量を確認する

画面右下の通知領域にある  または  をクリックすると、現在のバッテリー残量が確認できます。また、電源ランプの状態でもバッテリー残量を確認できます。



参照

電源ランプの状態について→「[各部の名称と役割](#)」

バッテリー残量が少ないままバッテリーの電源のみでパソコンを使い続けると、再度バッテリー残量が少ないというメッセージが表示されます。その後しばらくすると自動的に休止状態になり、電源ランプが消灯します。

バッテリー残量が少なくなったときには

バッテリー残量が少なくなったときは、次のどちらかの操作をおこなってください。

■ コンセントが使えるとき

使用できるコンセントが近くにあり、ACアダプタを持っている場合は、パソコンにACアダプタを接続してバッテリーを充電してください。

■ コンセントが使えないとき

使用できるコンセントがない、ACアダプタを持ってきていないなどの理由で、すぐにコンセントを使用できないときは、使用中のアプリを終了して、パソコンの電源を切ってください。

バッテリー残量が少なくなったときの動作を設定する

バッテリーの電源のみでパソコンを使用しているときに、バッテリー残量が少なくなったり、残りわずかになったときのパソコンの動作を、電源プランごとに細かく設定できます。

1. 「[コントロール パネル](#)」を表示する
2. 「システムとセキュリティ」をクリックする
3. 「電源オプション」をクリックする
4. 変更したい電源プランの「プラン設定の変更」をクリックする

「プラン設定の編集」が表示されます。



ここでは、ディスプレイを切るまでの時間と、スリープ状態に移行するまでの時間を設定できます。設定を変更した場合、「変更の保存」をクリックします。これ以上の設定が必要でないときは、画面右上の



をクリックし、設定を終了します。

5. 「詳細な電源設定の変更」をクリックする

「電源オプション」が表示されます。

6. 一覧に表示されている「バッテリー」の左にある  をクリックする

表示されるリストでバッテリーが少なくなったときの動作を設定できます。

◆ 電池切れの通知

バッテリーが切れそうになったときに通知を表示するかどうか（「オン」または「オフ」）を指定します。

◆ バッテリー切れの動作

バッテリーが切れそうになったときにおこなう操作（「何もしない」（「電源に接続」のみ）「休止状態」「シャットダウン」のいずれか）を指定します。

◆ 低残量バッテリーのレベル

バッテリー残量がどのレベルになったときにバッテリー低下の操作を開始するかを数値で設定します。

◆ バッテリー切れのレベル

バッテリー残量がどのレベルになったときにバッテリー切れの操作を開始するかを数値で設定します。

◆ 低残量バッテリーの通知

バッテリーが低下したときに通知を表示するかどうか（「オン」または「オフ」）を指定します。

◆ 低残量バッテリーの動作

バッテリーが低下したときにおこなう操作（「何もしない」「休止状態」「シャットダウン」のいずれか）を指定します。

◆ 省電源移行バッテリー レベル

バッテリー残量がどのレベルになったときに省電力状態に移行するかを数値で設定します。

7. 「OK」をクリックする

参考

「LAVIEかんたん設定」を使って、バッテリー容量が低下したときに、電力プランを「ECO」に変更するように設定できます。

参照

「LAVIEかんたん設定」について→「マニュアルでの表記」 - 「[プリインストールアプリの紹介](#)」

バッテリーを充電する

バッテリーを充電するときの注意

- できるだけフル充電するようにしてください。バッテリー残量が少ない状態で少量の充放電を繰り返すと、バッテリー残量に誤差が生じることがあります。
- ご購入直後や長期間放置したバッテリーは、必ずフル充電してから使用してください。

バッテリー充電のしかた

パソコンにACアダプタを接続し、ACアダプタのプラグをコンセントに接続してください。自動的にバッテリーの充電が始まります。バッテリーがフル充電されるまでの時間については、「仕様一覧」をご覧ください。



仕様一覧について→「機能を知る」 - 「[仕様一覧](#)」

バッテリーが充電中かどうかは、画面右下の通知領域にあるをクリックすると確認できます。

また、バッテリー充電ランプでも確認できます。



バッテリー充電ランプについて→「[各部の名称と役割](#)」

■ バッテリー充電ランプが点滅しているときは

電源を切り、ACアダプタを取り外してからもう一度正しく取り付けなおしてください。

取り付けなおしても点滅するときは、バッテリー・ゲージのリセットをおこなってください。



バッテリー・ゲージのリセットについて→「[バッテリー・ゲージのリセットについて](#)」



バッテリー・ゲージのリセットをおこなっても点滅を続けるときは、バッテリーの寿命が考えられます。

バッテリー・ゲージのリセットについて

バッテリー・ゲージのリセットは、一時的に低下したバッテリーの性能を回復させるときにおこないます。

また、本製品のバッテリーは、バッテリーの寿命を延ばすため、使用状況に応じて、フル充電容量を最適化することがあります。パソコンの電源を入れていない、ACアダプタを接続したままの状態でパソコンを使用しているなど、バッテリーを使用していない状態が長期間続いた場合、バッテリー残量20%以下まで放電したのちにフル充電するまでバッテリーの全容量を使用できないことがあります。

バッテリー・ゲージのリセットをおこなうのは、次のようなときです。

- バッテリーの電源のみでパソコンを使用できる時間が、以前よりも短くなったとき
- ご購入直後や長期間放置した後で、バッテリーの性能が一時的に低下しているとき
- バッテリーの残量表示に誤差が生じているとき
- バッテリーの寿命を延ばすため、フル充電容量を最適化している

バッテリー・ゲージのリセットをおこなう

バッテリー・ゲージのリセットは「LAVIEかんたん設定」-「バッテリー」からおこないます。

重要

バッテリー・ゲージのリセットおよび診断には数時間かかります。時間に余裕のあるときにおこなってください。

参照

「LAVIEかんたん設定」の起動→「マニュアルでの表記」-「[プリインストールアプリの紹介](#)」

重要

- 「バッテリー状態」が「可」と表示された場合には、お早めにバッテリー交換をおすすめします。「低」と表示された場合は、バッテリーを交換してください。バッテリーの交換については121コンタクトセンターにご相談ください。

バッテリーのリサイクルについて

- 本機はリチウムイオン電池を内蔵しています。バッテリーの交換については、121コンタクトセンターにご相談ください。
- バッテリーについてはJEITA（一般社団法人 電子情報技術産業協会）のノートパソコンやタブレットのバッテリーに関する基礎知識（<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&ca=14>）もあわせてご覧ください。
- 本機に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。



省電力機能

省電力機能について

短時間の作業中断や移動などのたびに、パソコンの電源をオフにしていると、次に再開するときにWindowsの起動やアプリケーションの起動しなおしなどで時間がかかります。

このようなとき、省電力機能を利用することで、作業中のパソコンの状態を維持したまま消費電力をおさえることができ、また、すぐに作業を再開することができます。

参考

省電力機能は、特にバッテリーのみでパソコンを使うときに有効です。状況に応じて省電力機能を使用することで、コンセントが利用できない外出先などで、バッテリーのみでパソコンを使用できる時間を延ばすことができます。

省電力状態とは

省電力機能によってパソコンが消費電力を節約している状態を、省電力状態と呼びます。省電力状態には、「スリープ状態」と「休止状態」の2つがあります。また、Windowsを終了して完全に電力を消費しない状態にすることを「シャットダウン」と呼びます。

重要

長時間使わない場合はパソコンをシャットダウンするか、ACアダプタを接続して省電力状態にしてください。バッテリーの電源のみで長時間スリープ状態にしておくと、バッテリー残量がなくなることがあります。スリープ状態でバッテリーの電源が切れると、作成中のデータが失われたり、データが壊れたりすることがあります。

■ スリープ状態

パソコンの内蔵ディスプレイを切ったり、CPUや内蔵ストレージなどを省電力状態にしたりすることで、消費電力を節約している状態です。パソコンの電源は完全には切れていません。作業中のデータがメモリに保存されているため、わずかに電力を消費しますが、スリープ状態を解除すると、すぐに作業の続きを始めることができます。少しの間、作業を中断する場合などに便利です。

このパソコンはモダンスタンバイに対応しており、スリープ状態の間もネットワークの接続は維持され、一部の対応したアプリは処理や通信をおこなうことができます。

ご購入時の状態では、をクリックし、 - 「スリープ」の動作をおこなうとスリープ状態になります。

■ 休止状態

パソコンの状態や作業中のデータを内蔵ストレージに保存して、Windowsを終了せずにパソコンの電源を切っている状態です。消費電力は、シャットダウンしたときとほとんど同じです。普通に電源を切るのとは異なり、Windowsを終了せずに電源を切るため、休止状態からもとの状態に戻すときにWindowsが起動する時間は省かれます。ただしスリープ状態からもとの状態に戻すよりも時間がかかります。

省電力状態の種類	電力	こんなとき便利
スリープ状態	わずかに消費する	少しの間作業を中断するとき
休止状態	スリープ状態に比べ消費しない	長時間作業を中断するとき

重要

ご購入時の状態では、手動で休止状態にすることはできません。

省電力状態の確認

パソコンが省電力状態になっているかどうかは、電源ランプで確認できます。

電源ランプについて詳しくは、「機能を知る」 - 「[各部の名称と役割](#)」をご覧ください。



電源ランプが点灯しているときは、省電力状態になっていません。

省電力機能を使う

スリープ状態にする

ご購入時の状態では、一定時間（パソコンをコンセントに接続して使用しているときは25分、バッテリーの電源のみで使用しているときは5分）以上キーボードやNXパッドからの入力がないと、自動的にスリープ状態になります。

また、次の手順でスリープ状態にすることができます。

1.  をクリックし、  - 「スリープ」をクリックする



お使いのパソコンの状態によっては、設定されている時間にくらべて、実際にスリープ状態になるまでの時間が少し長くなることがあります。



省電力機能の設定→「機能を知る」 - 「省電力機能」 - 「[省電力機能の設定を変更する](#)」

スリープ状態から復帰する

ここでは、1つのユーザー名にパスワードを設定している場合のスリープ状態からの復帰について説明しています。スリープ状態から復帰するには、次の操作をおこなってください。

1. パソコンの電源スイッチを押す

2. ロック画面でクリックする

サインインの画面が表示されます。

3. パスワードを入力する

スリープ状態にする前の状態でWindowsが起動します。サインアウトした状態でスリープした場合は、サインインしたいユーザー名をクリックしてからパスワードを入力してください。

上記以外にも次の方法でスリープ状態から復帰できます。

■ 内蔵ディスプレイを開いて復帰する

内蔵ディスプレイを開くとスリープ状態から復帰できます。



ご購入時の状態では、「[コントロール パネル](#)」 - 「システムとセキュリティ」 - 「電源オプション」の「電源ボタンの動作の選択」または「電源ボタンの動作を選択する」の「カバーを閉じたときの動作」は「スリープ状態」と表示されていますが、実際の動作は「何もしない」です。

休止状態にする

ご購入時の状態では、スリープ状態に移行してから30時間以上たつと、自動的に休止状態になるように設定されてい

ます。

省電力の設定を変更すると、電源スイッチで休止状態になるように設定することもできます。詳しくは、「機能を知る」 - 「省電力機能」 - [「省電力機能の設定を変更する」](#)をご覧ください。

休止状態から復帰する

ここでは、1つのユーザー名にパスワードを設定している場合の休止状態からの復帰について説明しています。休止状態から復帰するには、次の操作をおこなってください。

1. パソコンの電源スイッチを押す

2. ロック画面でクリックする

サインインの画面が表示されます。

3. パスワードを入力する

休止状態にする前の状態でWindowsが起動します。サインアウトした状態で休止した場合は、サインインしたいユーザー名をクリックしてからパスワードを入力してください。

上記以外にも次の方法で休止状態から復帰できます。

■ 内蔵ディスプレイを開いて復帰する

工場出荷時の状態では、内蔵ディスプレイを開くと休止状態から復帰できます。

内蔵ディスプレイの開閉で省電力状態にする

省電力の設定を変更すると、内蔵ディスプレイを閉じることで、スリープ状態や休止状態などになるように設定できます。



参照

内蔵ディスプレイ開閉時の設定について→「機能を知る」 - 「省電力機能」 - 「省電力機能の設定を変更する」 - [「内蔵ディスプレイ開閉時の動作を設定する」](#)

パネルオープンパワーオン機能を使用する

内蔵ディスプレイを開くだけで、パソコンの電源を入れたり、休止状態から復帰することができます。パネルオープンパワーオン機能は工場出荷時の状態でオンになっています。



参照

「パネルオープンパワーオンの設定」について→「機能を知る」 - 「省電力機能」 - 「省電力機能の設定を変更する」 - [「パネルオープンパワーオンの設定」で設定する](#)

省電力機能の設定を変更する

省電力機能の設定は、「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」でおこないます。

「LAVIEかんたん設定」では、次の設定をおこなうことができます。

- 電源プランの切り替え、時間帯やバッテリー残量に応じたECOモードへの切り替え
- 省電力機能が働くまでの時間や、スリープ状態や休止状態にするための操作の設定
- 時間帯でこのパソコンによる電力消費量を低減する設定



参照

「LAVIEかんたん設定」の起動→「マニュアルでの表記」 - 「[プリインストールアプリの紹介](#)」

電源プランを切り替える

電源プランとは、Windowsのシステムとパソコンの、電力に関連する設定を集めて管理するためのものです。各設定を調節したり省電力状態になるまでの時間を設定したりすることで電力を節約したり、電力とパフォーマンスのバランスをとったりすることができます。

このパソコンには次の2つの電源プランが準備されており、状況に応じて切り替えることができます。

電源プラン	説明
LAVIE	パフォーマンスと電力の節約のバランスをとった設定です。ご購入時の状態では、このプランに設定されています。
ECO	パフォーマンスよりも電力の節約を優先した設定です。

■ 「LAVIEかんたん設定」で切り替える

「LAVIEかんたん設定」で電源プランを切り替えることができます。電源プランには、それぞれ省エネ効果が設定されています。「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」の「ECOボタンの設定」や「電源オプションを開く」などで、電源プランを切り替えると、省エネ効果も変化します。また、各電源プランで詳細に設定を変更することで、より柔軟な省電力計画を立てることができます。



参照

電源プランの切り替えについて→「LAVIEかんたん設定」 - 「ECOモード」のヘルプ

■ ホットキー（【ECO / F10】）で切り替える

ホットキー（【ECO / F10】）を押すと、電源プランを「ECO」に切り替えることができます。もう一度ホットキー（【ECO / F10】）を押すと、「ECO」にする前の電源プランに切り替わります。

■ 「電源モード自動切替の設定」で切り替える

「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」をクリックして表示される電源モード自動切替の設定（時間帯／バッテリー）では、自動で電源プランを「ECO」に切り替えることができます。このとき、電源プランが「ECO」に切り換わっている状態では、電源プランは「ECO」で固定となり、【ECO / F10】のホットキーの操作は無効となります。電源モードの自動切り替えの実行中に、お客様が「電源オプション」などで電源プランを切り替えた場合は、自動切り替え時間の終了後もその電源プランを継続します。

電源モード設定の切り替わりには、数分かかる場合があります。



参照

「電源モード自動切替の設定」について→「LAVIEかんたん設定」 - 「ECOモード」のヘルプ

省電力状態になるまでの時間を設定する

省電力状態になるまでの時間は、「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」 - 「電源オプションを開く」で表示される

画面から設定できます。



省電力状態になるまでの時間の設定について→「LAVIEかんたん設定」-「ECOモード」のヘルプ



参考

「設定」から省電力状態になるまでの時間を設定する場合は、次の手順で表示される画面で設定します。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「システム」をクリックする
3. 「電源 & バッテリー」をクリックする
4. 「画面とスリープ」をクリックする

内蔵ディスプレイ開閉時の動作を設定する

次の手順で、内蔵ディスプレイ開閉時のパソコンの動作を設定できます。

たとえば、内蔵ディスプレイを閉じるという動作で、パソコンをスリープ状態にするように設定できます。



重要

この手順で変更した設定は、すべての電源プランに適用されます。

内蔵ディスプレイ開閉時の動作は、次の手順で設定します。

1. 「[コントロール パネル](#)」を表示する
2. 「システムとセキュリティ」をクリックする
3. 「電源オプション」をクリックする
4. 「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックする
5. 「電源ボタンとカバーの設定」または「電源とスリープ ボタンおよびカバーの設定」で設定を変更する
6. 「変更の保存」をクリックする

「パネルオープンパワーオンの設定」で設定する

「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」の「パネルオープンパワーオンの設定」で、内蔵ディスプレイを開けたときにパソコンの電源を入れたり、休止状態から復帰するように設定できます。



重要

「パネルオープンパワーオンの設定」は工場出荷時の状態でオンに設定されています。



参照

「パネルオープンパワーオンの設定」→「LAVIEかんたん設定」-「ECOモード」のヘルプ

「ピークシフトの設定」で設定する

「LAVIEかんたん設定」の「ピークシフト」をクリックして表示される画面では、あらかじめ設定した電力需要がピークとなる時間帯（ピークシフト時間帯）に、自動的にACアダプタからの供給をやめ、バッテリーを電源として動作さ

せることができます。これにより、ピークシフト時間帯の、このパソコンによる電力消費を抑えることができます。
また、バッテリーへの充電を控える時間帯も設定できます。

ピークシフト時間帯は、パソコンが使用できなくなることを防ぐため、バッテリー残量が一定容量を下回ると自動的にACアダプタからの電源での動作に切り換わります。しかし、設定したバッテリーへの充電を控える時間帯や、スリープ／休止／シャットダウン中はバッテリー充電をおこなわないため、消費電力は抑えられます。



参照

「ピークシフトの設定」について→「LAVIEかんたん設定」-「ピークシフト」のヘルプ

省電力機能使用上の注意

省電力機能を利用できないとき

- 次のようなときには、省電力機能を使用しないでください。パソコンが正常に動かなくなったり、省電力状態から復帰するときに、省電力状態にする前の内容を復元できなくなることがあります。また、自動的に省電力状態になる設定もおこなわないでください。
 - 内蔵ストレージ、CD-ROMなどのディスクの読み書きをしているとき
 - 省電力状態に対応していないアプリや周辺機器を使用しているとき
 - 音声または動画ファイルを再生しているとき
 - プリンタで印刷しているとき
 - LAN※またはワイヤレスLANでファイルコピーなどの通信作業をしているとき
 - 通信用のアプリを使用しているとき
 - 電話回線を使って通信しているとき
 - 「システムのプロパティ」が表示されているとき
 - Windowsの起動/終了処理中
- ※：モデルによっては、搭載されていない場合があります。
- NEC製プリンタのMultiWriterシリーズ、MultiImpactシリーズでPrintAgentをお使いの場合は、スリープ機能が正常に動作しないことがあります。その場合は、「LAVIEかんたん設定」の「ECOモード」から「電源オプションを開く」－「プラン設定の変更」をクリックし、「コンピューターをスリープ状態にする」を「適用しない」に設定してください。

タイマー機能を持つアプリを使用しているとき

- 「電源オプション」の設定を変更する電源プランの「プラン設定の変更」－「詳細な電源設定の変更」－「スリープ」－「スリープ解除タイマーの許可」を「無効」に設定しないでください。
- 電源プランの「バランス」、「省電力」、および「高パフォーマンス」では、「無効」に設定されているので、タイマー機能を持つアプリを使用するときは、これらの電源プランを利用しないでください。

省電力状態にするときの注意

- 省電力状態への移行中や、省電力状態のときに、CD-ROMなどのディスク、USB接続機器などの周辺機器の入れ替えをおこなわないでください。
- 省電力状態にする前に、CD-ROMなどのディスクを取り出してください。
- 休止状態およびハイブリッドスリープを利用する場合、内蔵ストレージにパソコンのメモリ容量分の空き容量が必要です。あらかじめ内蔵ストレージの空き容量を確認してください。

省電力状態から復帰するときの注意

- 省電力状態からの復帰中に、CD-ROMなどのディスク、USB接続機器などの周辺機器の入れ替えをおこなわないでください。
- 省電力状態から復帰するときにパスワードを入力するように設定している場合、パスワード入力画面が表示されるので、パスワードを入力してください。
- 省電力状態から復帰後、デバイスの警告メッセージが表示される場合があります。その場合は「OK」をクリックしてください。警告が発生した機器は、そのまま使用できます。
- タイマでスリープ状態から復帰した場合、内蔵ディスプレイに何も表示されないことがあります。その場合は、NXパッド、キーボード、またはタッチパネルなどを操作してください。
- 省電力状態にしてからすぐに復帰させたいときは、パソコンに負担がかからないように、省電力状態になった後、5秒以上たってから操作してください。
- 省電力状態からの復帰時に、BIOSセットアップユーティリティを起動して設定を変更しないでください。省

電力状態から正常に復帰できなくなる場合があります。

ディスプレイ・画面の表示機能

表示機能について

ここでは、このパソコンの画面を調節したり、市販の外部ディスプレイやテレビに接続してパソコンの画面を大きな画面に表示する方法などについて説明します。

重要

- 液晶ディスプレイは、非常に高精度な技術で作られていますが、画面の一部にドット抜け※（ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点）が見えることがあります。また、見る角度によっては、色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

※：一般社団法人 電子情報技術産業協会（JEITA）のガイドラインにしたがい、ドット抜けの割合を「仕様一覧」に記載しております。ガイドラインの詳細については、次のホームページをご覧ください。

「パソコン用液晶ディスプレイのドット抜けに関する定量的表記ガイドライン」

http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf

参照

仕様一覧について→「機能を知る」 - 「[仕様一覧](#)」

ディスプレイの明るさ（輝度）を調節する

このパソコンの内蔵ディスプレイの明るさ（輝度）は、キーボードを使って11段階で調節できます。



参照

キー操作について→「機能を知る」-「キーボード」-「キーの使い方」-「[ファンクションキーについて](#)」

また、自動輝度調整機能により周辺の明るさに応じて調整するように設定できます。自動輝度調整機能の設定は次の手順で行ってください。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「システム」をクリックする
3. 「ディスプレイ」をクリックする
4. 「明るさ」をクリックする
5. 「照明が変化した場合に明るさを自動的に調整する」で設定する

チェックを付けると自動輝度調整機能が有効になります。



重要

- 自動輝度調整機能は、工場出荷時の状態では無効になっています。
- 自動輝度調整を有効にしている場合、起動時やスリープ、休止状態からの復帰時に画面が一瞬明るくなったり、暗くなったりすることがありますが、故障ではありません。



参考

一定時間、何も操作がないと自動的に輝度が下がります。キーボードなどを操作すると、もとの輝度に戻ります。

解像度を設定する

解像度の対応関係

このパソコンの解像度、走査周波数（リフレッシュレート）の対応は次のとおりです。

重要

- 解像度を変更するときは、必ず次の表で表示可能となっている解像度を選ぶようにしてください。その他の解像度を選ぶ場合がありますが、その動作を保証するものではありません。
- 320×200ドットや320×240ドットなどの解像度で全画面表示をおこなうアプリを使用すると、画面のまわりが黒く表示されます。
- 外部ディスプレイやテレビを接続した場合、OSのDPI仕様により解像度を変更できない場合があります。その場合はプライマリとセカンダリディスプレイの表示サイズを小さくする必要があります。機種によってはセカンダリディスプレイの表示サイズがプライマリ表示サイズと比例して変更される場合もあります。詳しくは「表示サイズを変更する」を参照してください。

内蔵ディスプレイ

解像度（ドット）	表示色	パソコンの内蔵ディスプレイのみに表示※2
1,920×1,200※3	1,677万色※1	●
1,920×1,080		○
1,680×1,050		○
1,440×900		○
1,280×1,024		○
1,280×800		○
1,280×768		○
1,024×768		○
800×600		○

- ：フルスクリーン表示可能
- ：拡大表示可能（拡大表示時、文字や線などの太さが不均一になることがあります）

※1： デザリング機能により実現しています。

※2： メニューには、59Hzと60Hzの2つのリフレッシュレートが表示されますが、どちらを選択されても実際のリフレッシュレートは同じです。ご使用のシステム環境によっては、59Hzまたは60Hzに固定される場合があります。

※3： ご購入時の設定です。

■ HDMI出力端子

解像度（ドット）	表示色	映像信号形式	外部ディスプレイやテレビのみに表示※2※3（表示可能な垂直走査周波数（Hz））※4	パソコンの内蔵ディスプレイと外部ディスプレイやテレビの同時表示※1※2※3
3,840×2,160	1,677万色	2160p 1080i 1080p 720p	表示可（59/60）	—
1,920×1,080				○
1,280×1,024				
1,280×720				
1,024×768				
800×600				

—：表示不可※5

○：表示可能（パソコンの内蔵ディスプレイ側は、拡大表示可能（拡大表示時、文字や線などの太さが不均一になることがあります））

※1： 別売の外部ディスプレイやテレビ未接続時は、このパソコンの内蔵ディスプレイのみに表示されます。

※2： すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしておりません。
したがって、HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビによっては正しく表示されない場合があります。

※3： 別売の外部ディスプレイやテレビによっては、選択できない解像度もあります。

※4： メニューには、59Hzと60Hzの2つのリフレッシュレートが表示されますが、どちらを選択されても実際のリフレッシュレートは同じです。ご使用のシステム環境によっては、59Hzまたは60Hzに固定される場合があります。

※5： デュアルディスプレイモード時、別売の外部ディスプレイやテレビ側で表示することは可能です。

■ Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ

解像度（ドット）	表示色	外部ディスプレイのみに表示※2※3（表示可能な垂直走査周波数（Hz））	パソコンの内蔵ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示※1※2※3
3,840×2,160	1,677万色	表示可（60）	—
2,560×1,440			
1,920×1,080			○
1,680×1,050			

— ： 表示不可※4

○ ： 表示可能（パソコンの内蔵ディスプレイ側は、拡大表示可能（拡大表示時、文字や線などの太さが不均一になることがあります））

※1 ： 別売の外部ディスプレイ未接続時は、このパソコンの内蔵ディスプレイのみに表示されます。

※2 ： すべてのUSB Type-C（DisplayPort ALT Mode）接続に対応した外部ディスプレイでの動作確認はしていません。
外部ディスプレイによっては正しく表示されない場合があります。

※3 ： 別売の外部ディスプレイによっては、選択できない解像度もあります。

※4 ： デュアルディスプレイモード時、別売の外部ディスプレイ側で表示することは可能です。

解像度を変更する

「ディスプレイ」で、解像度を必要に応じて変更できます。

! 重要

- 「ディスプレイ」の表示内容はモデルによって異なりますが、基本的な操作は同じです。
- 外部ディスプレイやテレビを接続した場合、OSのDPI仕様により解像度を変更できない場合があります。その場合はプライマリとセカンダリディスプレイの表示サイズを小さくする必要があります。機種によってはセカンダリディスプレイの表示サイズがプライマリ表示サイズと比例して変更される場合もあります。詳しくは「表示サイズを変更する」を参照してください。
- 解像度を選択できない場合、「検出」をクリックすると選択可能になる場合があります。「別のディスプレイは検出されませんでした。」のメッセージが表示される場合がありますが本機に影響はありません。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「システム」をクリックする
3. 「ディスプレイ」をクリックする
4. 「ディスプレイの解像度」欄の▼をクリックして表示された一覧から、マウスまたは【↑】、【↓】で変更したい解像度を選択する

設定できる解像度は、本体やディスプレイの性能によって異なります。

5. 「変更の維持」をクリックする

設定が変更されます。「元に戻す」をクリックするともとの設定に戻ります。

解像度を変更した場合は、設定した解像度に合わせて壁紙（背景）を変更することをおすすめします。

表示サイズを変更する

ディスプレイに表示されるアイコン、タイトルバーなどや文字の大きさを変更できます。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「システム」をクリックする
3. 「ディスプレイ」をクリックする
4. 「拡大/縮小」欄の▼をクリックして表示された一覧から、マウスまたは【↑】、【↓】で変更したい表示サイズを選択する

外部ディスプレイと連携させる

市販の外部ディスプレイやテレビを接続して、パソコンの画面を大きな画面に表示したり、パソコンと外部ディスプレイと合わせて1つの大きな画面として使うことができます。

このパソコンでは次の端子を使用して、対応する外部ディスプレイを接続することができます。

- HDMI出力端子
- Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタ
- アナログRGBコネクタ（VGA変換アダプタ（PC-VP-BK07）を使用）

! 重要

- 外部ディスプレイによっては特定の解像度やリフレッシュレートに設定できないことがあります。
- ブルーレイディスクが再生できるモデルをご使用の場合、著作権保護されたブルーレイディスクの映像を外部ディスプレイやテレビに表示するには、HDMI出力端子、またはDisplayPort出力機能付きのUSB Type-C コネクタを使用する必要があります。
- VGA変換アダプタ（PC-VP-BK07）を接続してアナログRGBの外部ディスプレイに接続した場合は、ブルーレイディスクやDVD-Videoなどの著作権保護コンテンツは出力できません。

HDMI出力端子に接続する

HDMI出力端子には、HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビを接続できます。市販のHDMIケーブルをHDMI出力端子に接続して使用してください。

1. 外部ディスプレイやテレビとパソコンの電源を切る
2. HDMIケーブルで、HDMI出力端子とHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビなどを接続する
接続のしかたについては、外部ディスプレイなどに添付のマニュアルをご覧ください。
3. 外部ディスプレイやテレビとパソコンの電源を入れる

DisplayPort出力機能付きのUSB Type-C コネクタに接続する

本体左側面のThunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタには、USB Type-C（DisplayPort ALT Mode）、またはDisplayPort規格に対応した外部ディスプレイを接続できます。

1. 外部ディスプレイとパソコンの電源を切る
2. 接続する外部ディスプレイに対応したケーブルで、本体左側面のThunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタと外部ディスプレイなどを接続する
接続のしかたについては、外部ディスプレイなどに添付のマニュアルをご覧ください。

! 重要

- USB Type-C（DisplayPort ALT Mode）で外部ディスプレイに接続する場合は、使用するケーブルがUSB Type-C（DisplayPort ALT Mode）に対応していることを確認してください。

3. 外部ディスプレイとパソコンの電源を入れる

アナログRGBコネクタに接続する

HDMI出力端子にVGA変換アダプタ（PC-VP-BK07）を接続して、VGA規格に対応した外部ディスプレイやテレビを接続できます。

1. 外部ディスプレイやテレビとパソコンの電源を切る
2. VGA規格に対応した外部ディスプレイやテレビのアナログRGBコネクタにディスプレイケーブルを接続する
3. VGA変換アダプタ（PC-VP-BK07）とディスプレイケーブルを接続する
4. パソコンのHDMI出力端子とVGA変換アダプタ（PC-VP-BK07）を接続する
5. 外部ディスプレイやテレビとパソコンの電源を入れる

スナップウィンドウ、スマートポインター

複数のディスプレイを使用している場合に、視線にあわせて、マウスカーソルや選択しているウィンドウを見ているディスプレイに移動する機能です。

スナップウィンドウ、スマートポインターの設定は、「Glance」でおこないます。Glanceについては、「LAVIEアプリナビ」で「Glance」をご覧ください。

重要

- カメラを使用する他のアプリが起動している場合は、スナップウィンドウ、スマートポインターは一時的に無効になります。
- ご購入時の状態では、パソコンをバッテリーで使用している場合、スナップウィンドウ、スマートポインターは無効になります。
- 複数ディスプレイの配置は、以下のいずれかの場合をサポートしています。
 - 本体の内蔵ディスプレイの横に1台のディスプレイを配置して、拡張デスクトップを使用している
 - 本体の内蔵ディスプレイの左右に1台ずつディスプレイを配置して、拡張デスクトップを使用している

画面を表示するディスプレイを切り換える

外部ディスプレイやテレビを接続している場合は、次のどちらかの方法でパソコンの画面を表示するディスプレイを切り換えることができます。

- キーボードで切り換える
- 「設定」の「ディスプレイ」で切り換える

動画を再生するアプリを起動しているときは、解像度、または画面の出力先の変更をおこなわないでください。変更をおこなうと、画面が表示されなくなる場合があります。画面が表示されなくなった場合は、動画を再生していたアプリを再起動してください。

ディスプレイ用ケーブルで接続した外部ディスプレイを取り外す場合は、本体ディスプレイ画面のみの表示に切り換えた後に、ケーブルを取り外してください。



著作権保護されたコンテンツなどは出力されない場合があります。

画面の出力先

次の出力先から選択できます。

- パソコンのディスプレイ
- HDMI出力端子に接続したHDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビ
- Thunderbolt™ 4/USB4 Gen3x2(Type-C)コネクタ、または USB3.2 Gen2(Type-C)コネクタに接続したDisplayPort規格に対応した外部ディスプレイ
- HDMI出力端子にVGA変換アダプタ（PC-VP-BK07）で接続したVGA規格に対応した外部ディスプレイ

画面の表示方法

■ 1つのディスプレイに表示する

パソコンのディスプレイ、外部ディスプレイのうちどれか1つのディスプレイに表示します。

■ 2つのディスプレイに同じ画面を表示する（クローンモード）

パソコンのディスプレイとパソコンに接続した外部ディスプレイの両方に同じ画面を表示することができます。

■ 2つのディスプレイを1つの大きなディスプレイとして使う（デュアルディスプレイモード）

パソコンのディスプレイと、パソコンに接続した外部ディスプレイの2つのディスプレイを、連続した1つのディスプレイとして使うことができます。デスクトップを広く使いたいときなどに便利です。

キーボードで切り換える

【  / F8】を押すと次の画面が表示されます。【P】または【^】、【v】で移動して【Enter】を押すと、4つのモードを切り換えることができます。表示するディスプレイを切り換える場合は、④を選びます。



画面はモデルによって異なります。

- ① パソコン
- ② パソコンと外部ディスプレイやテレビ（クローンモード）
- ③ パソコンと外部ディスプレイやテレビ（デュアルディスプレイモード）
- ④ 外部ディスプレイやテレビ

重要

ディスプレイを接続していないときは、この操作をおこなわないでください。

「設定」の「ディスプレイ」で切り換える

ディスプレイの切り換えは「設定」の「ディスプレイ」でおこなうこともできます。

■ 画面を表示するディスプレイを切り換える

1. 外部ディスプレイと接続し、電源を入れる
2. パソコンの電源を入れる
3. 「[設定](#)」を表示する
4. 「システム」をクリックする
5. 「ディスプレイ」をクリックする
6. 現在の画面モードの右の▼をクリックし、使用するディスプレイに応じて「1のみに表示する」または「2のみに表示する」を選ぶ
7. 「変更の維持」をクリックする

■ 2つのディスプレイを使う

パソコンに接続した外部ディスプレイと、パソコンの内蔵ディスプレイの2つのディスプレイに別々の画面を同時に表示して、連続した1つのディスプレイとして使うこともできます（デュアルディスプレイモード）。パソコンの画面を広く使いたいときなどに便利です。

また、パソコンに接続した2つのディスプレイの両方に同じ画面を表示することができます（クローンモード）。

! 重要

- デュアルディスプレイモードのときは画面の解像度によっては、2つのディスプレイに同時に表示できない場合があります。
- デュアルディスプレイモードのときは1番目のディスプレイと2番目のディスプレイの交換ができない場合があります。その場合は一度、内蔵ディスプレイ単体を表示させる設定などに変更してから、1番目のディスプレイと2番目のディスプレイを交換してください。
- デュアルディスプレイモードからクローンモードへ、またはクローンモードからデュアルディスプレイモードへ直接変更できない場合があります。その場合は一度、内蔵ディスプレイのみに表示する設定に変更してから、デュアルディスプレイモードまたはクローンモードへ変更してください。

1. 外部ディスプレイと接続し、電源を入れる

2. パソコンの電源を入れる

3. 「[設定](#)」を表示する

4. 「システム」をクリックする

5. 「ディスプレイ」をクリックする

6. 現在の画面モードの右の▼をクリックし、目的にあった画面モードを選ぶ

2台のディスプレイをクローンモードでお使いになる場合は「表示画面を複製する」を選択します。2台のディスプレイをデュアルディスプレイモードでお使いになる場合は「表示画面を拡張する」を選択します。

7. 「変更の維持」をクリックする

ディスプレイの省電力機能

このパソコンでは、設定した時間内に操作がおこなわれなかったときに、ディスプレイの画面を暗くして消費電力を節約することができます。ディスプレイの省電力機能は、Windowsの「[設定](#)」-「システム」-「電源 & バッテリー」で設定します。詳しくは、Windowsのヘルプをご覧ください。



ディスプレイの省電力機能が働くと、画面が暗くなりますが、本体の電源は切れていません。

ディスプレイの設定をおこなうときの注意事項

解像度を変更するときの注意

解像度を変更した後にパソコンを再起動しなかった場合、画面が正しく表示されないことがあります。また、アプリによっては、色が正常に表示されないことがあります。その場合は、パソコンを再起動してください。

外部ディスプレイやテレビに接続するときの注意

- お使いの外部ディスプレイやテレビにより使用可能な解像度/リフレッシュレートが異なりますので、表示されない場合には手で解像度/リフレッシュレートを次の手順で設定してください。
ただし、すべての外部ディスプレイやテレビへの出力を保証するものではありません。
 1. 「[設定](#)」を表示する
 2. 「システム」をクリックする
 3. 「ディスプレイ」をクリックする
 4. 「ディスプレイの詳細設定」をクリックする
 5. 「ディスプレイ*のアダプターのプロパティを表示します」をクリックする
*には数字が表示されます。
 6. 「アダプター」タブの「モードの一覧」をクリックする
 7. 「有効なモードの一覧」から設定を選択する
 8. 「OK」をクリックする
 9. 「OK」をクリックする
- 4K対応の外部ディスプレイやテレビを使用時、動画を再生するとコマ落ちや表示が乱れる場合があります。その場合は解像度を下げるか、リフレッシュレートを変更することで改善場合があります。

HDMI規格に対応した外部ディスプレイやテレビに接続するときの注意

- このパソコンでは、HDMIのCEC（Consumer Electronics Control）には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。
- このパソコンにご利用されるHDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。

動画や音楽を再生するアプリの起動中の注意

- 解像度、または画面の出力先の変更をおこなう場合は、動画や音楽を再生するアプリを起動したままおこなわないでください。
- 動画ファイルやブルーレイディスク(ブルーレイディスクモデルのみ)やDVD-Videoを再生中は、休止状態やスリープ状態にしないでください。
- クローンモード使用時、再生するアプリとブルーレイディスク(ブルーレイディスクモデルのみ)やDVD-Videoによっては、著作権保護により再生がおこなえない場合があります。
- クローンモード使用時、動画ファイルを再生すると片方のディスプレイにしか映像が表示されないときがあります。そのときはWindowsの設定を変更してください。
- クローンモードまたはデュアルディスプレイモード使用時、動画を再生するとコマ落ちや表示が乱れる場合があります。動画の再生などは、本機の内蔵ディスプレイまたは外部ディスプレイのみでおこなうことをおすすめします。
- デュアルディスプレイモード使用時、ブルーレイディスク(ブルーレイディスクモデルのみ)やDVD-Videoを再生すると、再生するアプリによっては、プライマリに設定されているデバイスのみに表示される場合があります。
- デュアルディスプレイモード使用時、ブルーレイディスク(ブルーレイディスクモデルのみ)やDVD-Videoを再生中のアプリをディスプレイ間で移動させないでください。ブルーレイディスク(ブルーレイディスクモデルのみ)やDVD-Videoをもう一方のディスプレイで視聴したい場合は、再生中のアプリの停止ボタンを押してい

ったん再生を止めてから移動してください。

サウンド機能・音量調節

サウンド機能について

このパソコンの、サウンドに関する機能には次のようなものがあります。

音量調節機能

このパソコンで内蔵スピーカの音量を調節するには複数の方法があります。詳しくは、「[音量を調節する](#)」をご覧ください。
なり、そのときの状況に応じて、使いやすい方法で音量を調節してください。



重要

サウンドの設定の注意事項

MIDI音源とWAVE音源の再生を同時におこなうアプリでは、エラーが発生したり音が鳴らない場合があります。

マイク入力の設定

このパソコンのヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子に接続したマイク、または内蔵のマイクで音声を録音するときの設定などをおこないます。詳しくは、「[マイクの設定](#)」をご覧ください。

AudioEngine™機能

AudioEngine™は、長年のヤマハ株式会社のコンサートホール設計の経験に基づいて開発された音場補正技術です。音響実測データに基づいた音場拡大技術、セリフ強調やコンテンツごとの音量差補正にも対応した総合的なサウンド生成技術です。

様々な種類のコンテンツに対して、自然でクリアなサウンド空間を楽しむことができます。

AudioEngine™で以下の機能については、それぞれのつまみでカスタマイズができます。

- Spacious sound (S3D/SHP)
- Clear voice (CLV)
- Adaptive volume (ADV)

AudioEngine™について、詳しくは「[AudioEngine™機能](#)」をご覧ください。



重要

- 音楽、動画再生時は電源プランを「バランス」または「LAVIE」に設定してください。

内蔵マイク機能

指向性が強いので、入力したい音をよりクリアに拾うことができます。また音声エコーを抑える能力にも優れていることから、音声チャットに向いています。



参考

- 内蔵マイクでは、マイクから録音している音を録音と同時にスピーカなどで再生できません。
- 内蔵マイクを使った録音、通話時のノイズが気になる場合は、【 / F5】を押してMeeting機能を「パーソナル」または「マルチユーザー」に切り換えることで、入力音声に含まれる周辺のノイズを抑えることができます。

サウンドの省電力機能

このパソコンは、サウンドの省電力機能により音楽などの再生中の消費電力を節約することができます。サウンドの省電力機能は、工場出荷時の状態で有効になっています。

重要

サウンドの省電力機能が有効になっている場合、一部の音響効果の切り替えが遅い、効果が有効にならず再生時の音量が低くなるなどの影響が出る場合があります。

そのような場合は、次の手順でサウンドの省電力機能の設定を変更してください。

1. 「[コントロール パネル](#)」を表示する
2. 「ハードウェアとサウンド」をクリックする
3. 「サウンド」をクリックする
4. 「スピーカー」または「ヘッドフォン」を選択し、「プロパティ」をクリックする
5. 「詳細」タブの「このデバイスでオーディオのハードウェア アクセラレータを許可する」の設定を変更する
6. 「OK」をクリックする

音量を調節する

キーボードで調節する

キーボードのキーを使って、音量を調節できます。



重要

キーボードで音量を調節するとき、起動しているアプリによっては、音量の表示が変わらない場合があります。



参照

キー操作について→「機能を知る」-「キーボード」-「キーの使い方」-「[ファンクションキーについて](#)」

「音量ミキサー」で調節する

Windowsの「音量ミキサー」を使うと、パソコンから出る音楽CDなどの音の大きさを調節できます。

■ 「音量ミキサー」の起動方法

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「システム」をクリックする
3. 「サウンド」をクリックする
4. 「詳細設定」の「音量ミキサー」をクリックする
5. つまみを動かして、音量を調節する

AudioEngine™機能


AudioEngine™機能を使う

[すべてのアプリ](#)で「LAVIEかんたん設定」をクリックして表示される「LAVIEかんたん設定」の画面で「YAMAHAサウンド」をクリックするとAudioEngine™の画面が表示されます。

! 重要

AudioEngine™は本体内蔵スピーカ、内蔵マイクおよびヘッドホン端子に接続された機器向けの機能です。USBオーディオデバイスやHDMI接続したディスプレイのスピーカなど、他の方法で接続された機器では使用できません。これらの機器を接続している場合は、次の手順で、本体内蔵のデバイスを「既定のデバイス」に設定してください。

1. サウンドデバイスを使用しているすべてのソフトを終了する
2. 画面右下の通知領域にある  を右クリックする
3. 表示されたメニューから「サウンドの設定」をクリックする
4. 「出力」および「入力」の欄で、本体内蔵のデバイスやヘッドホン端子に接続した機器を選択する

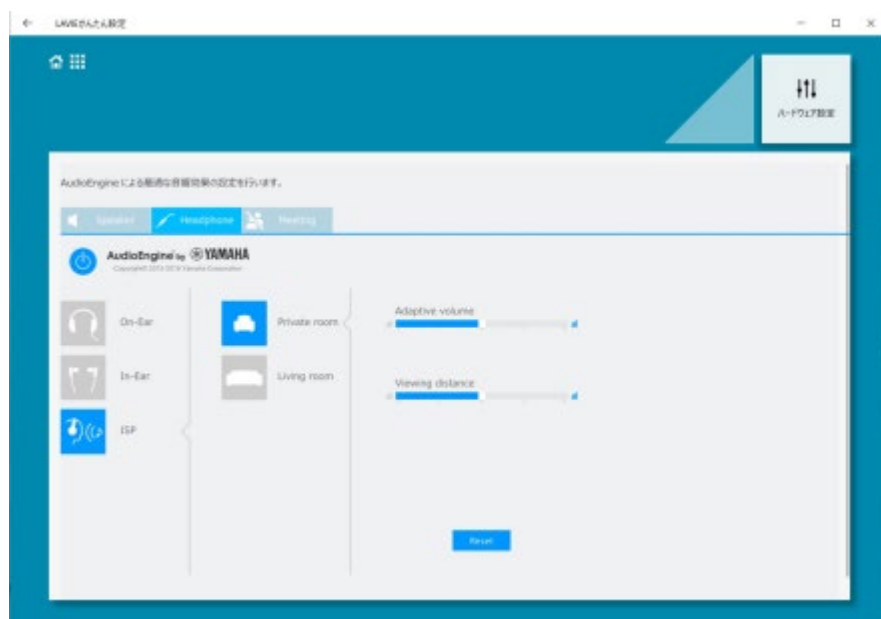

※ ウィンドウのサイズを最大化し、ヘッドフォンを選択した場合の画面です。ウィンドウのサイズによってデザインは変化します。

※ 本デザインは出荷時のものです。今後予告なくデザインが変更になり、Windows Store経由でインストールされる場合がありますが、機能に変更はありません。

AudioEngine™機能のオン/オフ

 または  をクリックすると、現在選択しているSpeaker、またはHeadphoneのAudioEngine™機能のオン/オフを切り換えることができます。

Speaker/Headphone

設定をおこなう対象をスピーカーまたはヘッドフォンに切り換えることができます。

■ On-Ear/In-Ear/ISP

ヘッドフォンのタイプを選択します。
Speakerを選択した場合、表示されません。

■ プリセット

プリセットの選択ができます（ISP選択時については「ISP(Imaginary Speaker)について」をご覧ください）。
選択するには、ボタンをクリックしてブルーにします。
「Music」、「TV」、「Cinema」、「Live」、「Sports」から選択し、それぞれに最適な音響特性を設定することができます。

プリセットのカスタマイズ

プリセットで選択した項目それぞれに「Adaptive volume」、「Clear voice」、「Spacious sound 3D」または「Spacious sound HP」のつまみでカスタマイズができます。各項目の効果は次の通りです。

■ Adaptive volume

さまざまな音を人の聴力に最適な音量に変更します。

■ Clear voice

人の声を聴き取りやすくする音声強調処理です。

■ Spacious sound 3DまたはSpacious sound HP

スピーカー使用時はSpacious sound 3D、ヘッドフォン使用時はSpacious sound HP技術を使って、コンサートホールや映画館のような臨場感と奥行き感を再現します。

それぞれ9段階に変更することができ、変更したつまみは記憶され、次にプリセットのボタンをクリックしたときには変更した状態になります。

変更した内容を、初期状態に戻すには、 をクリックします。

ISP(Imaginary Speaker)について

「ISP」を選択すると、ステレオスピーカーの前で聞くような左右の音が自然に混ざりあった音をヘッドフォンで体験できます。

映像コンテンツの視聴に適しています。

※ 「ISP」では、左右の音が同じになったように感じる場合があります。左右の音をはっきり楽しみたい場合は、「On-Ear」または「In-Ear」に設定してください。

以下のようなプリセットおよびカスタマイズができます。

■ roomの選択

シミュレートする部屋の大きさを選択できます。

「Private room（小さめの部屋）」、「Living room（大き目の部屋）」から選択します。

■ Adaptive volume

さまざまな音を人の聴力に最適な音量に変更します。

■ Viewing distance

シミュレートする仮想スピーカーとの距離です。

スライダーを右に動かすほど、仮想スピーカーから遠ざかるような効果が得られます。

Meetingについて

「Meeting」を選択すると、スピーカーやヘッドフォン/ヘッドセット、内蔵マイクを電話会議に適した設定に切り替えることができます。

電話会議をおこなう状況にあわせて、次の設定から選択できます。

! 重要

- Meeting機能を十分に活用するために、オンライン会議アプリのオーディオデバイス（スピーカーおよびマイク）は「ライン (Yamaha Audio Relay)」に設定してください。これによりタイピング音抑制機能、およびオンライン会議アプリ使用時に内蔵マイクでのノイズサプレッサーが有効になります。
- 音声の入出力で使用するデバイス（内蔵スピーカーやヘッドフォンなど）は、既定のデバイスに設定するか、「サウンドデバイス」で設定してください。
- オンライン会議アプリ以外では、入出力デバイスを「ライン (Yamaha Audio Relay)」に設定しないでください。
- 「ライン (Yamaha Audio Relay)」を使用せずに内蔵マイクでオンライン会議や録音を行うときに、ノイズサプレッサーを使用したい場合は、「キーボードの打鍵音を相手に聞こえにくくするように抑えます。」をオフにしてご使用ください。
- Meeting機能と、SpeakerおよびHeadphoneのAudioEngine™機能を同時に使用することはできません。Meeting機能をオンにすると、SpeakerおよびHeadphoneのAudioEngine™機能はオフになります。Meeting機能をオフにすると、SpeakerおよびHeadphoneのAudioEngine™機能はオンの状態に戻ります。
- Meeting機能がオンの時に、SpeakerまたはHeadphoneのAudioEngine™機能をオンにすると、Meeting機能はオフになります。

■ パーソナル

一人で電話会議に参加する場合に適した設定です。この設定は、内蔵スピーカを「既定のデバイス」に設定している場合のみ使用できます。

- ヘッドセットを使用しなくても、相手の声が聞こえやすくなります。
- 内蔵マイクを「既定のデバイス」に設定している場合は、ノイズサプレッサーにより入力音声に含まれる周囲のノイズを抑えます。

■ マルチユーザー

複数人で電話会議に参加する場合に適した設定です。この設定は、内蔵スピーカを「既定のデバイス」に設定している場合のみ使用できます。

- 正面以外の位置でも、相手の声が聞こえやすくなります。
- 内蔵マイクを「既定のデバイス」に設定している場合は、ノイズサプレッサーにより入力音声に含まれる周囲のノイズを抑えます。

■ ヘッドフォン

ヘッドフォン/ヘッドセットを使用して電話会議に参加する場合に適した設定です。この設定は、パソコンのヘッドフォン端子に接続したヘッドフォン/ヘッドセットを「既定のデバイス」に設定している場合のみ使用できます。

- ヘッドフォン/ヘッドセット使用時に、相手の声が聞こえやすくなります。
- 内蔵マイクを「既定のデバイス」に設定している場合は、ノイズサプレッサーにより入力音声に含まれる周囲のノイズを抑えます。

■ OFF

Meeting機能をオフにします。SpeakerおよびHeadphoneのAudioEngine™機能はオンの状態に戻ります。

また、Meeting機能使用時の設定として次の項目があります。

- 「スピーカーやヘッドフォンから聞こえる相手の声を聞きやすい音量に揃えます。」
オンにすると、相手の声の大きさが小さい場合に、自動的に聞きやすい音量まで大きくします。
- 「キーボードの打鍵音を相手に聞こえにくくなるように抑えます。」
オンにすると、マイク使用時に、キーボードの打鍵音を抑えることができます（タイピング音抑制機能）。

重要

- この機能は、オンライン会議アプリの入出力デバイスを「ライン (Yamaha Audio Relay)」に設定している場合のみ使用できます。
 - キーボードの打ち方や種類、お使いの環境によっては、効果が出ない場合があります。
-
- 「声が響きやすい場所で残響を抑える機能を有効にします。」
オンにすると、内蔵スピーカーから再生する声の残響を抑えることができます(ルームエコー抑制)。
 - 「コンピューターを終了またはスリープ状態にしたらミーティング機能を自動的に終了します」
オンにすると、パソコンがスリープ状態や休止状態、電源オフになったときにMeeting機能を自動でオフにします。この項目は、ご購入時の状態ではオフになっています。
 - サウンドデバイス
オンライン会議アプリのオーディオデバイスを「ライン (Yamaha Audio Relay)」に設定したときに、音声の入出力で使用するデバイス（内蔵スピーカーやヘッドフォンなど）を設定します。
「出力に既定のデバイスを使用します。」と「入力に既定のデバイスを使用します。」をオンにすると、既定のデバイスを使用できます。
オンライン会議アプリ使用時に既定のデバイス以外のオーディオデバイスをご利用になりたい場合は、「出力に既定のデバイスを使用します。」または「入力に既定のデバイスを使用します。」をオフにして、任意のデバイスを選択してください。

注意事項

- 画面の解像度を変更したり、ウィンドウサイズを変更した際に、画面が縮小したり、上下が黒くなることがありますが、各機能は正常に動作します。
- 「コンピューターを終了またはスリープ状態にしたらミーティング機能を自動的に終了します」をオンに設定していても、パソコンがスリープ状態に移行してすぐに復帰させたときなど、Meeting機能が自動的に終了していない場合があります。
- 「スピーカーやヘッドフォンから聞こえる相手の声を聞きやすい音量に揃えます。」をオンに設定していると、ノイズが多い環境などで相手が話をしていないときにも、音量が大きくなり聞きづらくなる場合があります。そのような場合は、本設定項目をオフにしてMeeting機能をご使用ください。
- プリセット変更時、切り替えが完了し動作するまでに時間がかかる場合があります。
サウンドの省電力機能を無効にすることで改善する場合があります。詳しくは「[サウンドの省電力機能](#)」をご覧ください。

マイクの設定

「Realtek Audio Console」を使うと、マイクの設定ができます。

1. [すべてのアプリ](#)を表示する

2. 「Realtek Audio Console」をクリックする

「Realtek Audio Console」が表示されます。



画面はモデルによって異なります。

ヘッドフォンマイクを使用する場合は、ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク端子にヘッドフォンマイクを差し込みます。

3. 使用するマイクにチェックが付いていない場合、またはマイクが複数ある場合は、使用するマイクにチェックを付ける

4. 使用するマイクの  をクリックするか、左側の「録音デバイス」で使用するマイクをクリックする



画面はモデルによって異なります。

5. 「マイク効果」で次の設定をおこないます。

◆ 録音感度を上げる

◆ マイクの指向性を一方向にする

「一方向」を  にします。※

◆ マイクの指向性を全方向にする

「全方向」を  にします。※

◆ 音声認識に適した設定にする

「音声認識を強化」を  にします。※

◆ 高音質で録音する

「高品質録音」を  にします。※

◆ マイクの効果を使用しない

「全てオフ」を  にします。※

◆ 録音中にスピーカが引き起こすエコーを軽減する

「音響エコーキャンセル」をオンにします。※

◆ 遠くの音声をより大きく録音する

「遠くの音声を拾う」をオンにします。※

◆ 音声通話を利用するときに、通話先からのノイズを軽減して相手の声を再生する

「着信用ノイズキャンセル」をオンにします。※

◆ 「着信用ノイズキャンセル」機能を、音声通話を利用するときに自動的に有効にする

「マイクを使用するとき、自動的に有効にします」を  にします。※

◆ 「着信用ノイズキャンセル」機能を、常時有効にする

「常にオン」を  にします。※

※：機能が使用できる場合、ボタンが有効になります。

LAVIE AIエージェント

LAVIE AIエージェントを搭載しているモデルでは、パソコンに「ねえラヴィ」と呼びかけて、パソコンやアプリを音声で操作することができます。

LAVIE AIエージェントでは、次のようなことができます。

- パソコンを起動したときや、「ねえラヴィ、いつものアプリ」と呼びかけたときに顔認識をおこない、顔を登録している使用者ごとに設定したアプリを起動する
- パソコンの音量を操作したり、電源を切る
- 次のアプリを起動して、操作する
 - インフォボードのHOMEモード
- 顔認識をおこない、顔を登録している使用者ごとにインフォボードのHOMEモードを起動したり、指定したアプリを起動したりする

使用方法

! 重要

- LAVIE AIエージェントを使用するときは、パソコンのカメラを使用可能な状態にしてください。
- はじめて使用するときは、パソコンがインターネットに接続されている必要があります。

■ パソコンやアプリを音声で操作する

パソコンに「ねえラヴィ」と呼びかけると、LAVIE AIエージェントが音声入力待ちの状態になります。続けて、実行したい音声コマンドを話しかけてください。

■ 顔認識でアプリを起動する

「ねえラヴィ、いつものアプリ」と呼びかけると顔認識をおこないアプリを起動します。また、パソコンを起動したタイミングなどで顔認識をおこなうこともできます。

使用上の注意

- マイクの音量設定が低いと、音声認識ができない場合があります。
- 大きな騒音など周辺の環境によっては、音声認識ができない場合があります。
- 暗い場所など周辺の環境によっては、顔認識ができない場合があります。
- 顔認証機能ではないため、よく似た顔（双子など）でも認識してしまう場合があります。
- 顔認識機能を使用するときは、複数の顔が映り込まないようにしてください。複数の顔が同時に映り込むと、認識に失敗する場合があります。

LAVIE AIエージェントの設定方法

LAVIE AIエージェントの設定については、「LAVIEアプリナビ」で「LAVIE AI設定ユーティリティ」をご覧ください。

BIOS（バイオス）

ハードウェア環境の設定

このパソコンの基本的なハードウェア環境を設定するメニューの設定項目については、次のホームページをご覧ください。

<https://support.nec-lavie.jp/e-manual/m/nx/ac/202202/bios-siyou/2202bios.html>

仕様一覧

仕様一覧について

仕様一覧については、次のホームページをご覧ください。

<https://support.nec-lavie.jp/e-manual/spec/202202/2202spec.html>



仕様一覧をご覧になる場合は、あらかじめ本体のラベルに記載されている、このパソコンの型番をご確認ください。

安全に使うためのポイント（セキュリティ対策）

セキュリティ対策の必要性

ご使用のパソコンを安全にお使いいただくためには、次のようなセキュリティ対策をおすすめします。

- ホームページを見たり、電子メールを使ったりするときなど、パソコンをインターネットに接続して使用するときのセキュリティ対策
- 不正なアクセスや盗難にあったときなどにパソコン内部の情報を保護するためのセキュリティ対策



重要

最新のウイルス/セキュリティ情報

ウイルスやセキュリティに関する対策を万全にするには、日頃から最新の情報を確認しておくことが大切です。NEC LAVIE公式サイトの「ウイルス/セキュリティ情報」ページでは、セキュリティ対策の基本から実際の対策方法までを紹介しています。最新の情報はこちらをご覧ください。

<https://support.nec-lavie.jp/security/>

インターネットのセキュリティ

インターネットというセキュリティとは、インターネットを介してやりとりするデータや情報などの安全を守ることがをいいます。

インターネットに接続すると、第三者がネットワークを通して自分のパソコンに侵入（アクセス）できるようになります。

インターネットに接続するときは、自分のパソコン内のデータを守り、データの内容を第三者に不正に利用されたりしないように、十分なセキュリティ対策をとることが大切です。



インターネット接続による被害

インターネットに接続するということは、世界中のネットワークにつながっているということです。ネットワークからの第三者による不正なアクセスは、知らない間にパソコン内に侵入してパソコンの中身を書き替えたり、大切な個人情報などを盗んだりする可能性があるので注意が必要です。



無防備にインターネットに接続すると、次のような被害にあう可能性があります。

● ウイルスの感染

パソコンがウイルスに感染して発症すると、パソコン内のデータが消えたり、大切な情報が盗まれたり、自分の名前を勝手に使ってほかの人にメールを送りつけたりするなどさまざまな問題が起こります。

ウイルスに感染したままパソコンを使い続けると、自分だけではなくほかの人にも迷惑がかかるおそれがありますので、感染後は早急な対応が必要です。

● 不正なアクセス

インターネットに接続すると、自分のパソコンが世界中のネットワークにつながります。

接続時は第三者がネットワークを経由してあなたのパソコンに、あなたの意図しない不正なアクセスを試みる可能性があります。不正なアクセスがおこなわれると、自分の知らない間にパソコン内に侵入されてパソコンの中身を書き換えられたり、大切な個人情報を盗まれたりする危険性があるので注意が必要です。

● 個人情報の漏えい

インターネットでショッピングをしたり、オークションに参加したりするにあたって、取り引きする相手に大切な個人情報を送る必要がある場合もあります。インターネット上での取り引きでは、大切な情報は暗号化という方法で情報が第三者に流出しないよう、保護されていることが必要です。

また、掲示板、チャット、ブログ（日記）などを利用する際に、安易に個人の情報を公開するとストーカーの被害にあったりする場合があるので、個人を特定できる情報は不特定多数を対象にできるだけ公開しないように気を付けましょう。

パスワードの設定

インターネットに接続していなければ安心とはいえません。パスワードが設定されていないと、ほかの人が直接あなたのパソコンの電源を入れて起動すればパソコン内部の情報を簡単に見ることができます。第三者の不正利用や盗難時のデータ流出を防ぐために、パソコン内でのパスワードの設定をおすすめします。

個人情報をはっきり管理

個人情報の中でも、ホームページにログインするときなどに使うIDやパスワードは特に重要です。これらの管理をしっかりする必要があります。

また、ホームページを利用する際にトラブルに巻き込まれないようなポイントを心得ておきましょう。

個人情報を守ろう

ウイルス対策アプリやファイアウォールアプリを使えばパソコンの内部の情報をある程度保護することができますが、ホームページを見るときにも注意が必要です。気を付けないと、自覚がないままうっかり個人情報を外部にもらってしまう場合があります。

■ 個人情報の漏えい

パソコンの中に含まれる個人情報には次のようなものがあります。これらのファイルや情報が漏えいしないように、十分な注意が必要です。

● メールアプリのアドレス帳

電子メールアプリにあるアドレス帳には、自動的に保存されたメールアドレスや追加で登録した住所や電話番号などの個人情報が多く含まれます。

● IDとパスワード

パソコンを使っていると、さまざまな場面でID（個人を特定するための名前のようなもの）とパスワードが必要になります。

IDとパスワードで制限されているところは機密度がとて高いので、IDとパスワードの扱いは慎重にする必要があります。

● Cookie（クッキー）

ホームページでショッピングをするときなど、相手を特定してやりとりをおこなう必要がある場合、Cookieというファイルが作成されます。

Cookieはアクセスした先のWebサイトによって作成されるファイルで、そのサイトにアクセスしたときの設定などの情報をコンピュータに保存します。Cookieには氏名や電子メールアドレスなどの個人情報が含まれる場合もあります。

IDやパスワードの設定・管理

次のことに注意して管理してください。

■ パスワードの設定について

生年月日や電話番号など、第三者が簡単に推測できるような番号は使わないようにしましょう。

● 定期的に変更する

セキュリティ強化のためにも、パスワードは定期的に変更することをおすすめします。

■ IDやパスワードの管理について

● 内蔵ストレージに保存しない

パソコン内にIDとパスワードをメモしたファイルを保存しないようにしましょう。パソコンが不正にアクセスされた場合、そのファイルが盗まれて悪用される可能性があります。

● 見えるところにメモなどを貼らない

ディスプレイのまわりにIDやパスワードを書いたメモを貼らないようにしましょう。

●むやみに人に教えない

IDやパスワードを聞かれても、どうしても必要がないかぎり、できるだけほかの人に教えないようにしましょう。

●サインイン情報を保存しない

Microsoft Edgeでホームページなどにサインインするときの画面で、「IDとパスワードを保存する」というような機能があっても、それを使わないようにしましょう。

この機能を使うと、いちいち入力する手間が省けるので2回目からのサインインが楽になりますが、誰かが無断でこのパソコンを使ったときに、IDやパスワードを知らなくても自由にサインインすることができてしまいます。

また、不正にアクセスされたときに、パソコン内に保存されているIDやパスワードを盗まれてしまう可能性があります。

■ホームページの掲示板、チャット、ブログなどを利用するときの注意

ホームページに個人情報を載せてしまうと、その情報を悪用した次のような嫌がらせやストーカー行為などにあうことがあります。

- 嫌がらせの電子メールを大量に送りつける
- 被害者の電子メールアドレスを使って電子メールを送ったり、サービスの申し込みをしたりするなどの「なりすまし」行為をする
- 掲示板やチャットで自分の名前ではなく被害者の名前で発言する
- 個人情報や誹謗中傷を、掲示板やチャットなどの不特定多数の人が見るような場所に掲載する
- 被害者のインターネットや実生活における行動を監視し、勝手にほかの場所に公開する

次のポイントに注意して、個人情報は慎重に取り扱ってください。

■書き込む内容に注意する

住所、氏名、電話番号などの個人情報や、個人の環境が特定できる情報などを掲示板に書き込んだり、ホームページに載せたりしないようにしましょう。

■写真を載せるときも注意する

自分の写真をブログなどに載せて、インターネットのストーカー被害にあうケースがあります。

背景で場所が特定できるような写真も、住所を調べられてしまう可能性があるので注意しましょう。

■インターネットで買い物（オンラインショッピング、オークションなど）をするときの注意

インターネット上で取り引きする際は、必ず決済の記録を保管するようにしてください。

また、架空請求される被害にあうことがありますので、請求書の中身は慎重に確認し、心当たりのない請求に対して慌てて支払いをすることのないようにしましょう。

■オンラインショッピングでの注意点

クレジットカード番号は信頼できるホームページでしか使わないようにしましょう。

また、必要のない情報の入力には避けるようにしましょう。

●信頼できるホームページを判断するポイント

- 個人情報を入力するページが暗号化されているか
ホームページが暗号化されていると、Microsoft Edgeのアドレスバーに鍵のアイコンが表示されます。
- プライバシー ポリシーや消費者向け情報は記載されているか
プライバシー ポリシー（個人情報の取り扱いについての方針）には、個人情報を利用する目的、管理方法などが記載されています。個人情報が広告などに利用されたり、第三者と共有されるなど、同意できない条件がある場合はそのホームページで取り引きするのは控えましょう。

実際の所在地の住所や電話番号、問題が起こった場合の問い合わせ先が記載されていますか？また、返品条件に同意できるかも確認してください。

■ オークションでの注意点

取り引き相手の信用度などを相互に評価するしくみを取り入れているオークションもあります。評価内容は閲覧できるので、取り引き相手が過去にトラブルを起こしたことがないか、あらかじめ確認しておきましょう。

被害を最小限に抑えるコツ

インターネット上の取り引きで被害を最小限に抑えるには、次のような工夫も必要です。

- 限度額を低く設定したインターネット決済専用のクレジットカードを用意して使う
- 電子メールアドレスを使い分ける（いつ解約しても問題のないような、専用のアドレスを使う）

フィッシング詐欺対策

インターネットのショッピングサイトやインターネットバンキングなどを利用すると、クレジットカード番号や銀行の暗証番号などの情報を入力するだけで、買い物や銀行決済がおこなえるため、忙しくてお店や銀行に行けない場合でも便利です。

しかし、その利便性の反面、クレジットカード番号や銀行の暗証番号などさえわかってしまえば、不正な取り引きが可能であるという危険があるといえます。

クレジットカード番号などを狙うフィッシング詐欺の危険性を十分に理解し、それに対する対策をおこなっておく必要があります。

フィッシング詐欺とは？

フィッシング詐欺とは、主にクレジットカード番号などの個人情報の入手を目的として、インターネット上で個人に対しておこなわれる詐欺です。

「fishing」（釣り）でなく、「phishing」と書きますが、個人情報などの情報を釣上げる（fishing）イメージが語源となっていると言われています。

フィッシング詐欺の代表的な例としては、実在するショッピングサイトや銀行などを名乗って、本物に似せて構築したショッピングサイトや銀行サイトへの誘導メールを不特定多数へ送付し、クレジットカード番号や銀行口座番号、暗証番号などを入力させて不正にそれらの番号を入手するといったものがあります。

誘導するためのメールも巧妙であり、メールアドレスをinfo@～～bank.co.jpなど、あたかも本当に銀行から送られたメールであるかのように偽装しており、なおかつメール文面も「あなたの口座の更新期限が迫っています」など、注意していてもうっかり引っかかってしまいそうな内容となっています。

スパイウェアの脅威

スパイウェアとは、ユーザーの意図しない経緯でパソコンにインストールされ、ホームページ閲覧などの履歴情報を勝手に収集したりするプログラムです。

一般的にスパイウェアと呼ばれるプログラムの中には、企業のマーケティング目的などで個人の趣向を得るためだけのものもありますが、意図的にクレジットカード番号などを取得する悪質なものも存在します。

このため、上記のような詐欺メールだけでなく、スパイウェアによる個人情報の不正取得も広義的にはフィッシング詐欺と呼べるため、対策をおこなう必要があります。

フィッシング詐欺対策アプリのご紹介

このパソコンには、フィッシング詐欺対策機能を持つアプリとして次のものが用意されています。

- Microsoft Edgeのフィッシング詐欺対策機能

■ Microsoft Edgeのフィッシング詐欺対策機能

表示しようとしたホームページが、フィッシング詐欺のホームページとしてMicrosoftに報告されている場合、SmartScreen フィルターが表示をブロックします。

- フィッシング詐欺対策
ユーザー名、パスワードなどの個人情報を入手しようとする詐欺的Webサイトからの脅威に対処します。
- アプリケーション評価
よく知っているファイルに関するすべての不要な警告を削除したり、危険性が高いダウンロードに対して厳しい警告を表示したりすることができます。

- マルウェア対策

潜在的な危険性があるアプリがパソコンに侵入するのを防ぎます。

お子様を有害ホームページから守るために

インターネットを活用すれば、世界中の人とメールのやりとりをしたり、ホームページに載っているいろいろな情報が手に入ります。

その反面、お子様がインターネット上で悪意のある人に出会ってしまったり、インターネット上にある違法情報や有害情報を見てしまう可能性もあります。

ホームページの良い面と悪い面

インターネットにはさまざまなホームページがあり、世界中のホームページを閲覧することでいろいろな情報を手に入れることができます。しかしながら、ホームページの中には、薬物、自殺、ポルノなど、お子様には見せたくない情報が含まれていることもあります。



参考

お子様にとって有害なホームページ

お子様にとって有害なホームページとは、たとえば次のようなものがあります。

- アダルトサイト（ポルノ画像や風俗情報）
- 出会い系サイト
- 暴力残虐画像を集めたサイト
- 他人の悪口や誹謗中傷を載せたサイト
- 犯罪を助長するようなサイト
- 毒物や麻薬情報を載せたサイト

フィルタリングとは？

有害情報をお子様に見せたくないとはいえ、インターネットで得られる情報は有益なものもたくさん含まれているため、ただインターネットを使えなくするよりは、不要な情報をシャットアウトするほうが現実的です。

有害なホームページをお子様に見せないようにするための技術を「フィルタリング」と言います。

フィルタリングは100%万全ではありませんが、通常のホームページは閲覧でき、一方で多くの有害なホームページをシャットアウトすることができる有効な手段です。

お子様がいらっしゃる家庭では、フィルタリングを利用することをおすすめします。



参考

フィルタリングの2つの方法

- パソコンにフィルタリングアプリを追加して、利用する。
- インターネットプロバイダのフィルタリングサービスを利用する
(フィルタリングサービスをおこなっているかどうかは、お使いのインターネットプロバイダにご確認ください)。

フィルタリングアプリのご紹介

このパソコンには、フィルタリング機能を持つアプリとして次のものが用意されています。

- ウイルスバスター
保護者機能を設定することができます。



重要

2つ以上のフィルタリングアプリを同時に有効にすると、お互いが競合して正しく動作しなくなるおそれがあります。

フィルタリングアプリを正しくご利用いただくためには、常に1つだけフィルタリングアプリを有効にすることをおすすめします。

ワイヤレスLANのセキュリティ

ワイヤレスLANとは、ひとことで言えば、LANケーブルを使わず無線（ワイヤレス）でネットワーク接続ができるようにしたものです。ワイヤレスLANを活用すれば、邪魔なケーブルが不要になり、インターネット接続が変わります。

ワイヤレスLANの使い方

■ ワイヤレスでインターネットに接続

ブロードバンドを利用するときは、パソコンとネットワーク機器をLANケーブルで接続する必要がありました。そして、多くの場合、ネットワーク機器は電話回線や電源などのコンセント類のそばに設置するので、パソコンの置き場所も、LANケーブルが届く範囲に限定されてきました。

そんなときにワイヤレスLANを使うと、ケーブル接続が不要になるため、パソコンの置き場所を自由に決めることができるようになります。



■ ワイヤレスLANネットワークを作る

2階のパソコンと1階のパソコンをLANケーブルを使って接続するのはケーブルの長さを検討しなければならないなど、少し面倒ですが、パソコン同士をワイヤレスLANで接続すれば、ケーブルで接続することなくファイルの受け渡しができるネットワークを構築することができます。

ワイヤレスLANの規格や使用環境にもよりますが、ワイヤレスLANの電波は、建物の壁などもある程度越えて、数十メートル先まで届きます。ワイヤレスLANを導入すれば、パソコンの設置場所や持ち運びがもっと自由になり、使い方が広がります。

セキュリティに関するご注意

■ 盗聴の危険性

ワイヤレスLANは電波なので、悪意のある人に通信データの盗み読み（盗聴）をされてしまう危険があります。しかし、ワイヤレスLANのセキュリティ機能を正しく利用すれば、安易に盗聴されてしまう可能性はずっと少なくなります。

ワイヤレスLANをお使いの際は、ワイヤレスLAN機器のマニュアルの説明をよくご覧になり、セキュリティ機能を正しく利用してください。

■ 不正アクセスの危険性

距離や周囲の環境などにもよりますが、多くの場合、ワイヤレスLANの電波は家の外にも届いてしまいます。電波が届いているなら、屋外や隣の家などから、無断で自宅のネットワークに接続されてしまう可能性があります。



このような問題を避けるために、ワイヤレスLANにはさまざまなセキュリティ機能が搭載されており、それらを正しく利用することで、不要な接続を防げるようになっています。

ワイヤレスLANを安全に使うために

セキュリティ機能を使って、ワイヤレスLANを安全に利用してください。



とくに重要

- お使いのワイヤレスLAN機器が次のセキュリティ機能に対応している場合、セキュリティ機能を利用することをおすすめします。
- 次のセキュリティ機能を利用するためには、通信する相手の機器もセキュリティ機能に対応している必要があります。
- 次のセキュリティ機能は危険性をより低くするための手段であり、安全性を100%保障するものではありません。

通信データの暗号化

送受信するデータを暗号化して、通信内容を盗み見られないようにします。データの暗号化形式には「WPA」や「WEP」などがあり、ワイヤレスLAN機器によって対応している暗号化形式が異なります。

■ WPA

WPA-PSK機能やWPA2-PSK機能は、WEPに比べて大幅に暗号解読が難しいとされている暗号方式を使用しているので、より高度なセキュリティをおこなえます。

■ WEP

通信をおこなう双方の機器に同じ暗号キーを登録します。同じ暗号キーが登録されていない機器とは通信できなくなるので、関係のないパソコンに接続されることを防ぎます。また、データを暗号化して送信することができるので、盗聴を防ぎます。

暗号キーの長さによって64ビットWEP機能、128ビットWEP機能、152ビットWEP機能があり、暗号キーの長さが長い（ビット数が大きい）ほど、暗号を解読することが難しくなります。

ただし、暗号キーを第三者に知られたり、暗号を解読されたりする可能性があるため、暗号キーは定期的に変更することをおすすめします。

不正アクセスからの防衛

■ SSID（ネットワーク名）を設定する

ワイヤレスLANの親機とパソコンなどに同じSSIDを設定することで、同じSSIDを設定していない機器からの接続を回避します。

■ SSID（ネットワーク名）を非通知（ステルス機能）に設定する

SSIDを設定しただけでは、どんなSSIDを使用しているかがほかのワイヤレスLAN機器で検出できてしまうので、セキュリティを保てません。

ワイヤレスLANの親機からほかの機器に対してSSIDを通知しない設定にしてください。設定は親機でおこないます。

■ MACアドレスフィルタリング

パソコンなどのMACアドレス（ネットワークカードが持っている固有の番号）を親機に登録することで、登録していない機器が接続できなくなります。

「SSIDの非通知」とあわせて設定することで、不正アクセスに対して二重にブロックできます。

セキュリティ対策アプリを使用する

ワイヤレスLANのセキュリティ機能だけでなく、セキュリティ対策アプリも利用することによってさらにセキュリティを強化することができます。

このパソコンには、セキュリティ対策アプリとしてウイルスバスターがインストールされています。

ワイヤレスLANの設定をする

● このパソコンのワイヤレスLAN機能の設定



参照

このパソコンに搭載されているワイヤレスLAN機能の設定方法→「機能を知る」-「ネットワーク」-「[ワイヤレスLANの機能のオン/オフ](#)」

● ワイヤレスLAN機器の設定



参照

機器の設定→機器に添付のマニュアル、メーカーのホームページ

● 設定や接続でお困りのときは

NEC LAVIE公式サイトの「[Q&A](#)」をご覧ください。「Q&A」では、お客様から寄せられた質問に対するお答えを随時追加しています。

ウイルスからパソコンを守る

ウイルスって何？

まず、ウイルスがどんなものかを知ることが予防対策の始まりです。

ウイルスとは

ウイルスはパソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。多くの場合、インターネット、電子メール、インスタントメッセージ、CD、USBメモリーやメモリーカードなどのメディアを経由してパソコンに入り込み、感染を広げていきます。

ウイルスが引き起こすトラブルには、変なメッセージを表示するだけというものから、パソコンを壊すといったダメージの大きいものまで、多くの種類があります。

ウイルスには、ひそかに潜り込んでいて一定の条件で発動するトロイの木馬型、メールアプリのアドレスを利用してほかのコンピュータへ感染メールを送信するワーム型、ワープロや表計算のファイルを装い侵入、感染するマクロ型などがあります。



ウイルスの感染ルート

ウイルスの感染ルートには次のようなものがあります。

● ファイルから感染

CD、DVD、USBメモリーや各種メモリーカードなどのメディアに入っているファイルがウイルスに感染している場合、そのデータを自分のパソコンに移して開いたときにウイルスに感染します。

ファイルを開く前に必ずウイルスチェックをしてください。

● 電子メールから感染

電子メールを使う際にウイルスに感染するルートとしては次の場合があります。

- 添付ファイルから感染
- 電子メールを開いただけで感染



参照

ウイルス感染の防止→「安心・快適に使う」-「ウイルスからパソコンを守る」-「感染しないためには」の「[電子メールを見るときに注意](#)」

● インターネットから感染

インターネットに接続した際にウイルスに感染するルートとしては次の場合があります。

- インターネットに接続しただけ
- ホームページを閲覧する
- ファイルをダウンロードする



ウイルス感染の防止→「安心・快適に使う」-「ウイルスからパソコンを守る」-「感染しないためには」の「[ホームページを見るときに注意](#)」

● インスタントメッセージから感染

インスタントメッセージを使う際にウイルスに感染するルートとしては次の場合があります。

- リンクをクリックする
- ファイルを開く

ウイルスによる被害にはさまざまなものがあります。自分のパソコンのデータが破壊されたり個人情報が流出したりする自分自身への被害のほか、ほかの人へ大量の電子メールが自動的に送信されるなど、自覚がないまま加害者になり得る可能性もあります。

ウイルスに感染してから駆除するのは大変なので、日頃から感染しないように予防することが大切です。

感染しないためには

ウイルスに感染しないためには、日頃から感染防止のためのポイントを心得ておきましょう。



重要

最新のウイルス/セキュリティ情報

ウイルスやセキュリティに関する対策を万全にするには、日頃から最新の情報を確認しておくことが大切です。NEC LAVIE公式サイトの「ウイルス/セキュリティ情報」ページでは、セキュリティ対策の基本から実際の対策方法までを紹介しています。最新の情報はこちらをご覧ください。

<https://support.nec-lavie.jp/security/>

ホームページを見るとき注意

●不審なホームページは開かない

製作者が不明など、信頼のおけないホームページは開かないことをおすすめします。

ホームページによっては開いただけでいつのまにかファイルがダウンロードされて、パソコンのインターネットへの接続先が勝手に書き替えられたりする場合もあるので注意が必要です。

●むやみにファイルをダウンロードしない

ホームページを開いたとたんに「ファイルをダウンロードします」という画面が表示されることがあります。

ファイルをダウンロードする必要がある場合は「キャンセル」を押して不要なファイルのダウンロードを避けましょう。

●ファイルを直接開かない

ホームページからファイルをダウンロードするときに、直接「実行する」や「開く」をクリックしないようにしましょう。いったんパソコンに保存してウイルスチェックをかけた後、実行したり開いたりするようにしてください。

電子メールを見るとき注意

●不審な電子メールはすぐ削除する

海外からの電子メールや「件名」が英語の電子メールなど、送信者に心当たりのない電子メールをむやみに開くのはたいへん危険です。不審な電子メールは開かずに削除することをおすすめします。また、「件名」が日本語でも知らない人からのメールなどには、十分な注意が必要です。

●デマウイルス情報のチェーンメールに注意する

大手企業からのお知らせを装って送られてくる電子メールや、ウイルス感染警告の電子メールなどがあります。

たとえばマイクロソフト社のロゴと社名入りの電子メールで「セキュリティパッチをあててください」などの内容になっています。

また、「あなたのパソコンはウイルスに感染している可能性があります。次の方法で確認しましょう。」などといった内容の電子メールで、そこに書いてあるとおりにファイルを削除したらパソコンが動かなくなってしまうなどというケースがあります。さらに「知人にも伝えて感染していないかチェックしましょう」という言葉を鵜呑みにして内容を確認せずに電子メールを転送してしまい、結果的にチェーンメールになってしまうということもあります。

ウイルス対策アプリで監視していればウイルスが侵入した段階でわかりますし、その場ですぐにウイルスチェックをかけることもできます。

ご自分の電子メールアドレスを伝えていない相手から送信されてきた電子メールは、内容に注意して慎重に対応するようにしましょう。

●覚えのない添付ファイルは削除する

ウイルスに感染したパソコンの持ち主が気付かないうちに、電子メールのアドレス帳に登録されている人たち宛てに、勝手に電子メールを送信してしまうウイルスもあるので、知人からの電子メールであっても実はウイルスが勝手に送信した電子メールだったという場合があります。

内容が理解できなかったり、添付ファイルについての説明が書かれていなかったりする場合の電子メールに添付され

ているファイルは注意が必要です。

覚えのない添付ファイルは削除することをおすすめします。どうしても内容を確認したい場合は、ファイルを開く前にウイルスチェックをしましょう。

●添付ファイルを直接開かない

電子メールの添付ファイルは、ファイルを直接開かずにいったんパソコンに保存して、必ずウイルスチェックをしてください。

送信者側がウイルスに感染している可能性がないとはいえません。直接開かないことで感染の予防が強化されます。

●不審な電子メールに書いてあるURLにアクセスしない

不審な電子メールに書いてあるURLにアクセスしないようにしましょう。ホームページを見ることによってウイルスに感染したり、パソコンに侵入されたりする可能性があります。

不審な電子メールは開かないで削除することをおすすめします。

●電子メールアプリのプレビュー機能を使わない

電子メールを開いただけでウイルスに感染する場合があります。電子メールアプリのプレビュー機能はとても便利な機能ですが、ウイルス感染防止のためにはプレビュー機能をオフにして、不審な電子メールを自動的に開かないように設定しておきましょう。

その他の心得

●外部から入手したファイルは、開く前にウイルスチェックする

CD、DVD、USBメモリー、各種メモリーカードなどのメディアに入っているファイルをパソコンに移した場合、それらのファイルを開く前に必ずウイルスチェックをしましょう。

●常時接続の注意

インターネットに常時接続の契約をしている場合でも、インターネットを使用しないときは接続を切ることをおすすめします。接続を切ることで外部からの不正なアクセスを予防することが強化されます。

●ウイルス情報の取得

毎日のように新しいウイルスが発見されています。感染の予防対策として日頃から最新のウイルス情報を確認しておくことをおすすめします。

●バックアップデータの作成

ウイルスに感染すると、ウイルスを駆除してもデータが復元できないことがあります。被害を最小限に食い止めるため、大切なデータはバックアップを取っておきましょう。

また、大切なデータを保存したディスクなどは、ウイルスが書き込まれないように、ライトプロテクト（書き込み保護）をして使うようにしましょう。

●覚えのないアプリの実行はキャンセルする

「ユーザー アカウント制御」画面が表示された場合は、実行されようとしている操作やアプリ名を確認してから「はい」をクリックしてください。覚えがない操作やアプリ名だったときは、ウイルスや不正アクセスの可能性があるので「キャンセル」をクリックします。

感染してしまったら

万が一ウイルスに感染してしまったら、まずはじめに感染が広がることを防止して、それからウイルスを駆除しましょう。

ウイルスを駆除する

インターネットに接続した状態でウイルス対策アプリ（ウイルスバスター）を使って、ウイルスを駆除します。ご購入時の状態では、ウイルス対策アプリのチェックで検出されたウイルスは自動的に駆除されます。検出されたウイルスが駆除できなかった場合は、ウイルスに感染したファイルを手動で処理する必要があります。

！ とくに重要

Windowsを終了したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ウイルスによっては症状が悪化する場合があります。



参照

ウイルスの駆除→「ウイルスバスター」のヘルプ

ウイルスバスター以外のウイルス対策アプリを使用している場合

● ネットワークから切り離す

インターネットを介してほかのパソコンにウイルス感染が広がることを防止するため、インターネット接続をすぐに切断してください。

インターネット接続のために使っている電話回線ケーブルやLANケーブルを、パソコンから取り外します。ワイヤレスLANを使っている場合は、ワイヤレスLANの接続を切断します。



参考

使用しているウイルス対策アプリによって対処方法が異なる場合があります。アプリに付属のマニュアルなどをご確認ください。

！ とくに重要


Windowsを終了したり、パソコンの電源を切ったりしないでください。ウイルスによっては症状が悪化する場合があります。



関係者に連絡する

ウイルスに感染したことがわかった場合、もしかしたらすでにほかの人にも感染を広げているかもしれません。自分のパソコンがウイルスに感染したことを次のような関係者に速やかに連絡しましょう。

- 電子メールのアドレス帳に登録されている会社や知人
- LANやワイヤレスLANなどでつながっているパソコンの使用者



感染したことで気が動転して「ウイルスに感染してしまいました」というお知らせの電子メールを関係者に送らないように気を付けましょう。
関係者へは、電話やFAXなどで通知をするようにしてください。

被害を届ける

コンピュータウイルスを発見したら、企業、個人にかかわらず、次の届出先に届け出てください。届出は義務付けられてはいませんが、国内のサイバーセキュリティに関する状況把握、被害対策のための貴重な情報になります。積極的に報告してください。

●届出先

独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）

セキュリティセンター

E-mail : virus@ipa.go.jp

URL : <https://www.ipa.go.jp/security/outline/todokede-j.html>



ウイルスに関する相談について

IPAではウイルスに関する技術的な相談に対してアドバイスを提供しています。詳しくは下記のページをご覧ください。

相談先：

独立行政法人 情報処理推進機構（IPA）

セキュリティセンター 情報セキュリティ安心相談窓口

URL : <https://www.ipa.go.jp/security/anshin/>

不正アクセスを防ぐ

不正アクセスって何？

インターネットは世界中から簡単に情報のやりとりができる便利なものです。その反面、外部のパソコンから自分のパソコンの中をのぞき見られてしまうという危険がひそんでいます。

不正アクセスとは？

悪意をもったある第三者が、狙ったパソコンにネットワークを使って外部から侵入して、勝手にファイルを操作したり盗み出したりすることを言います。

OSやブラウザ、メールアプリなどのセキュリティ上の「抜け穴」から侵入します。この抜け穴のことを「セキュリティホール」と言います。アプリは本来安全性を重視して設計されていますが、プログラムが複雑になると、予想しないところでセキュリティ上に抜け穴のような道ができてしまうことがあります。この抜け穴を見つけて侵入してくるわけです。



そのほか、インターネットにつながっているパソコンに割り当てられている「IPアドレス」と「ポート」を探って侵入してくるケースもあります。「IPアドレス」はインターネット上の番地のようなもので「ポート」はその入り口です。番地を突き止めて入り口が開いていたら侵入してきます。



重要

インターネットに接続しているということは、つながっているパソコン同士の中をのぞけるということです。

不正アクセスによる被害

不正アクセスによる被害には次のようなものがあります。

●不正利用（なりすまし）

不正アクセスによってあなたのパソコンに侵入し、パソコンに保存されているIDやパスワード、メールアドレスなどの個人情報を盗み出します。

また、盗んだメールアドレスを使ってあなたのふりをして他人を誹謗中傷したり、詐欺行為などをおこなったりします。場合によってはショッピングや有料コンテンツをあなたの名前で利用されてしまうこともあり、ある日、身に覚えのない多額の請求が届くことにもなりかねません。あなたが利用していないことを証明するために、とても苦労することになります。

あらかじめ不正アクセスへの対策をとることが重要です。



● 踏み台



侵入したパソコンを使って、さらに別のパソコンへ不正にアクセスしたり迷惑メールを配信したりすることをいいます。これは犯人の特定を難しくするためにおこなわれます。不正にアクセスされ、踏み台にされたパソコンからの攻撃のように見せるためです。被害者である踏み台にされたパソコンが、逆に加害者となってしまいます。場合によっては、セキュリティ対策を怠っていた責任を問われることもありますのでご注意ください。

● ファイルの破壊や削除

不正にアクセスされると、勝手にファイルを見られたりするばかりでなく、大事なファイルが破壊されたり削除されてしまうこともあります。

戸締りはファイアウォールで

インターネットではコンピュータとコンピュータがつながって互いに利用し合うため、ほかのコンピュータからのぞかれたり、侵入されたりする可能性があります。

そこで、このような不正なアクセスを防ぐために仮想の出入り口を作り、通過する情報を常に監視します。この出入り口のことを「ファイアウォール（Firewall）」と言います。日本語で言うと「防火壁」です。

ファイアウォールは、常に情報の流れを監視し、必要なときだけ出入り口を開け、必要がなくなったら自動的に閉じるしくみなので安心です。ファイアウォールを設定しておけば、外部から不正にアクセスされにくくなります。



不正アクセスを防ぐには

不正アクセスを防止するために、日頃から予防するポイントを心得ておきましょう。

■ こんなことに気を付けよう

● 「共有」時の注意

ホームネットワークなど複数のパソコンをネットワークでつないでいるとき、フォルダやファイルを「共有」する場合があります。

「共有」するフォルダやファイルにはパスワードを設定して、第三者の閲覧ができないようにしておきましょう。

● IDとパスワードの注意

IDとパスワードについて、次のことに注意しましょう。

- 生年月日や電話番号など、個人情報から類推しやすいものをパスワードに設定しない
- 同じパスワードを使い続けない（定期的にパスワードを変える）
- パスワードを第三者にわかる場所に保管しない

- IDやパスワードを書いた電子メールを送らない
- 不必要にIDやパスワードを他人に教えない

● ホームページを見るとき注意

ホームページの中には悪意のあるホームページもあります。そのようなホームページを閲覧したり、うっかりアプリをダウンロードしたりすると、あなたのパソコンに格納されている情報やファイルが盗み出されてしまう可能性もあります。

心当たりのないアプリはむやみにダウンロードしないよう心がけましょう。

怪しいホームページはできる限り閲覧しないことが大切です。特に不特定多数のユーザーが利用する電子掲示板では嫌がらせのために、このような動作をするホームページへのリンクを貼り付ける場合があるので、むやみにアクセスせずに慎重に利用するようにしましょう。

● Microsoft EdgeやInternet Explorerの脆弱（ぜいじゃく）性

Microsoft EdgeやInternet Explorerに脆弱性があると、パソコンのセキュリティに弱点ができます。Windows UpdateやMicrosoft UpdateでMicrosoft EdgeやInternet Explorerを最新の状態にすることをおすすめします。

● ウイルス対策アプリやウイルス対策サービスを利用する

不正アクセスの被害を受けないために、ウイルス対策アプリをインストールするか、プロバイダによるウイルス対策サービスを利用するようにしてください。

ファイアウォールの設定

ファイアウォールの状態を確認する

ご購入時の状態では、ファイアウォールが有効になっていて、外部からの不正アクセスを監視するよう設定されています。



とくに重要

このパソコンでは、ファイアウォールの設定をウイルスバスターで管理しています。Windows ファイアウォールでは設定の確認や変更はできません。

● ファイアウォールの有効／無効を確認する

ファイアウォールの有効／無効はウイルスバスターで確認することができます。

● ファイアウォールの有効／無効を切り換える

ファイアウォールの有効／無効はウイルスバスターで切り換えることができます。

ファイアウォールの警告メッセージが表示されたら

ファイアウォールは、情報の漏えいやデータの改ざんを引き起こすプログラムからパソコンを守るために、プログラムのネットワークアクセスを監視しています。不正なアクセスがあった場合やセキュリティ上の問題で早急に対応が必要な場合には画面にメッセージを表示します。

警告メッセージが表示された場合は、画面の指示にしたがって対応してください。

ファイアウォールのアクセスブロックを解除する

ファイアウォールがネットワークへのアクセスをブロックしていると、アプリが動作しなくなることがあります。

またブロックをしたときは警告メッセージが表示される場合があります。

安全なアプリに対して警告メッセージ（アラート）が表示された場合や、誤ってブロックの設定をしてしまいアプリがうまく動作しなくなった場合は、ウイルスバスターで設定を変更することができます。

参照先

「ウイルスバスター」のヘルプ

パソコンを最新の状態にする方法

LAVIE Wizを使って更新する

お使いのパソコンを、より快適な状態で使用するために、LAVIE Wizを使ってNECのアプリを最新の状態にすることをお勧めします。

LAVIE Wizとは

LAVIE Wizは、快適なパソコン生活を送っていただくために、お使いのパソコンを最適な状態に保つため、NECパーソナルコンピュータ株式会社が提供するアプリやドライバなどの更新プログラムをインターネット経由で提供するサービスです。

LAVIE Wizは更新プログラムの有無を自動的に確認し、更新が必要なプログラムがある場合はメッセージでお知らせします。



とくに重要

- LAVIE Wizはインターネットに接続した状態で提供されるサービスです。インターネットに接続しないと重要な更新プログラムの有無を確認することができませんので、ご注意ください。
- LAVIE Wizを使用する前に、起動しているほかのアプリをすべて終了してください。また、ACアダプタを必ず接続して更新プログラムを適用してください。

■ 「LAVIE Wiz使用許諾のご確認」画面が表示された場合

次の手順で設定してください。

1. 許諾内容を確認し、「同意する」をクリックする

次回から、重要な更新プログラムの情報を自動で確認し、重要な更新プログラムがある場合はトースト通知でお知らせします。

重要な更新プログラムを適用する

LAVIE Wizで重要な更新プログラムを適用するには、いくつかの方法があります。

■ 画面右下にトースト通知（メッセージ）が表示された場合

画面右下に更新プログラムのご案内というトースト通知が表示された場合は、次の手順で適用してください。

1. トースト通知をクリックする

LAVIE Wizの画面が表示されます。

2. 画面の指示にしたがって更新プログラムを適用する

■ 重要な更新プログラムの有無をすぐに確認したい場合

次の手順で確認してください。

1. [すべてのアプリ](#)を表示する
2. 「LAVIE Wiz」をクリックする
3. 左のメニューの「更新プログラム」をクリックする
4. 画面の指示にしたがって更新プログラムを適用する

推奨のプログラムを適用する

重要な更新プログラムのほかに、推奨の更新プログラムもあります。

推奨の更新プログラムは、適用することでアプリの機能が追加されたり操作性が改善されたりするものです。

「「重要な更新プログラム」は、すべて適用済みです。」が表示された場合は、必要に応じて推奨の更新プログラムを、次の手順で適用してください。

1. [すべてのアプリ](#)を表示する
2. 「LAVIE Wiz」をクリックする
3. 左のメニューの「更新プログラム」をクリックする
4. 推奨の更新プログラムがある場合は、画面の指示にしたがって更新プログラムを適用する

適用履歴を確認する

過去に適用した更新プログラムがうまく適用できたかどうか、その適用履歴を確認することができます。

確認する場合は、次の手順でおこなってください。

1. LAVIE Wizの画面左のメニューの「更新プログラム」をクリックする

右側の領域に適用履歴の一覧が表示されます。



- 「状態」欄に適用が成功したか失敗したかが表示されます。
- 「適用確認日」欄に適用した日付が表示されます。

LAVIE Wizの設定

LAVIE Wizでは更新プログラムを通知する間隔の設定を変更することができます。

LAVIE Wizの画面左のメニューの「設定」をクリックして、必要な設定変更をおこなってください。

Windows Updateを使って更新する

Windows Update（ウィンドウズ アップデート）は、お使いのパソコンのWindowsを最新の状態にするための機能です。

Windowsの自動更新

自動更新は、お使いのパソコンでWindows Updateを自動的におこなうWindowsを最新の状態に保つ機能です。ご購入時の状態では、Windowsの更新プログラムの自動更新機能が有効に設定されています。



とくに重要

- 自動更新を有効にするには、パソコンをインターネット回線に接続して、インターネットの設定を済ませてください。
- Web上での内容は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

Windowsの自動更新とは

Windowsの自動更新とは、Windows Updateを自動的におこなう機能です。

自動更新が有効に設定されていると、優先度の高い更新プログラムが自動的に検索されてインストールされます。更新プログラムをインストールすることによって、Windowsの既知の問題に対処したり、既知のセキュリティ上の脅威からパソコンを保護することができます。

更新プログラムを確認する

更新プログラムは次の手順で確認することができます。

1. 「[設定](#)」を表示する
2. 「Windows Update」をクリックする
3. 「更新プログラムのチェック」をクリックする

プログラムを更新するには

Windowsの自動更新の設定を有効にしていると、このパソコンで利用できる更新プログラムがあるかが自動で検索されます。更新プログラムがある場合、トーストが表示されることがあります。トーストをクリックし、表示される画面にしたがってインストールしてください。

困ったら見る

Q&Aの検索

Q&Aについて

パソコンの操作やトラブルの対処法を知りたいときは、NEC LAVIE公式サイトの「[Q&A](#)」をご覧ください。
「Q&A」では、お客様から寄せられた質問に対するお答えを随時追加しています。

NECのサービス&サポート

NECのサポート窓口一覧

NEC関連商品に関するサービス&サポートのお問い合わせ窓口一覧です。

お問い合わせ内容	サービス&サポート窓口	
故障診断	NEC製パソコンのトラブルを診断します。 一部のNEC製周辺機器は別窓口で承ります※	LAVIE公式サイト（チャットサービス） https://support.nec-lavie.jp/chat/ チャットサービス（Web、LINE ^{*1} ）は、24時間365日いつでもご利用いただけます。（自動応答の場合） ^{*2} ※お問合せ内容によってオペレータが対応いたします（9時～18時） ^{*2} ^{*1} ：LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です ^{*2} ：システムメンテナンス日等を除く 121コンタクトセンター(テクニカルサポート) https://support.nec-lavie.jp/121cc/  重要 お問い合わせには、お客様情報（保有商品の登録含む）の事前登録が必要です。 ※お客様情報の事前登録：マイページ（ https://support.nec-lavie.jp/my/ ）  0120-977-121 フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
使い方相談	NEC製パソコン、NEC製周辺機器※、NEC製アプリなどについて、設定方法や使い方に関するご質問にお答えします。 一部のNEC製周辺機器は別窓口で承ります※	LAVIE公式サイト（チャットサービス） https://support.nec-lavie.jp/chat/ チャットサービス（Web、LINE ^{*1} ）は、24時間365日いつでもご利用いただけます。（自動応答の場合） ^{*2} ※お問合せ内容によってオペレータが対応いたします（9時～18時） ^{*2} ^{*1} ：LINEは、LINE株式会社の商標または登録商標です ^{*2} ：システムメンテナンス日等を除く LAVIE公式サイト（サービス&サポート）

		https://support.nec-lavie.jp/ Q&Aコミュニティ https://support.nec-lavie.jp/navigate/support/okwave/ 121コンタクトセンター(テクニカルサポート) https://support.nec-lavie.jp/121cc/  重要 お問い合わせには、お客様情報（保有商品の登録含む）の事前登録が必要です。 ※お客様情報の事前登録：マイページ（https://support.nec-lavie.jp/my/）  0120-977-121 フリーコール フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
修理受付 修理状況の確認	NEC製パソコンの修理を承ります。 また修理にだしたNEC製パソコンを検索し、現在の状況を確認することもできます。 一部のNEC製周辺機器は別窓口で承ります※	LAVIE公式サイト（修理サービス） https://support.nec-lavie.jp/repair/ LAVIE公式サイト（修理状況の確認） LAVIE公式サイト（修理サービス）（https://support.nec-lavie.jp/repair/）から「修理状況の確認」をご覧ください。 121コンタクトセンター(テクニカルサポート) https://support.nec-lavie.jp/121cc/  重要 お問い合わせには、お客様情報（保有商品の登録含む）の事前登録が必要です。 ※お客様情報の事前登録：マイページ（https://support.nec-lavie.jp/my/）  0120-977-121 フリーコール フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
回収・リサイクル 受付	不要になったパソコンの回収・リサイクルについて承ります。	LAVIE公式サイト(回収・リサイクル) https://support.nec-lavie.jp/recycle/
買い取りサービス	お客様が所有している使用済みのNEC製パソコンを査定価格で買い取りさせていただくサービスです。	LAVIE公式サイト(買い取りサービス) https://support.nec-lavie.jp/reuse/

ご購入に関するお問い合わせ	「新たにパソコンを買いたい」「パソコンを買い替えたい」そんなご相談に応じます。	121コンタクトセンター(テクニカルサポート) https://support.nec-lavie.jp/121cc/  0120-977-121 フリーコールをご利用いただけないお客様は電話番号（通話料お客様負担）0570-000-121（ナビダイヤル）または03-6670-6000へおかけください。
---------------	---	---

※： NEC製プリンタについては、NECプリンタインフォメーションセンター、ブロードバンドルータAtermについては、Atermインフォメーションセンターにお問い合わせください。

重要

サービス内容等は予告なく変更させていただく場合がございます。最新の情報は<https://support.nec-lavie.jp/121cc/>にてご確認ください。

参考

- システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
- アプリのお問い合わせ先について
このパソコンに添付されているアプリの中には、同一商品名の市販品と機能や仕様の点で異なる場合があります、区別するために名称の最後に「for NEC」と表記することがあります。その場合を含め、アプリに関しましては、アプリ製造元各社でサポートをおこなっております。
各アプリについてのお問い合わせ先は、「LAVIEアプリナビ」をご覧ください。

NEC