




タブレット用 デジタルペン

PC-T1195BAS PC-T1175BAS PC-TAB11201

デジタルベンを使用してタブレットを操作したり、専用アプリ を使用して、手書きで文字やイラストを描いたりすることがで きます。

各部名称

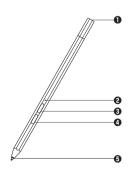

- ペンキャップ
- 2 LED インジケータ
- ❸ 上ボタン
- ❹ 下ボタン
- ⑤ ペン先

ペンを充電する

- 2 USB Type-Cケーブルを、ペンの充電端子に接続します。
- 充電が完了したら、USB Type-Cケーブルを外して、充電端 子カバーを閉じます。

充電中はペンを使用できません。



- ◇・充電中は、LED インジケーターがオレンジ色に点灯します。 充電が完了すると、白く点灯します。
 - ・本機は精密機器のため、落としたりぶつけたりしないように使用してください。破損するおそれがあります。


ペン先を交換する

- ピンセットなどで、ペン先をつまみます。
- 2 ペン先を取り外します。
- 3 交換用のペン先(付属)を差し込み取り付けます。




ペンを保管する

- ペンをペンケースにスライドして入れます。
- ② ペンケースの裏側にある透明フィルムをはがします。
- 3 ペンケースをプラスチックパネルに貼り付けます。

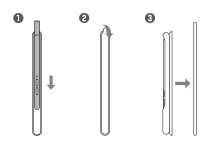


ペンを持ち運ぶ

- ペンをペンケースにスライドして入れます。
- ② ペンケースの裏側にある透明フィルムをはがします。
- ペンケースをタブレットまたはスタンドカバーの背面に貼り付けます。

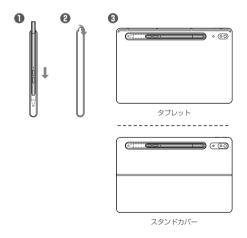

ペンを使用する

- 画面に白い点が表示されるまで、ペンをタブレットに近づけます。
- 下ボタンを1回押して、スマートナビゲーションバーを表示します。
 - ・ <u>②</u> を選択して「Banboo Paper」を起動し、メモやイラストを書き込みます。

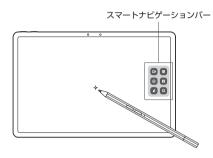

- - ホーム画面に戻るには、上ボタンを押します。

※本製品のメーカー保証は、お買上げ日より1か月間の初期不良に対する無償交換のみとなります。